

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

139 Платье ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Шерстяной креп 2,20 м шириной 145 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,35 м шириной 140 см или лоскут размером ок. 35 x 50 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; крючок и петля; нитки для обметывания петель (отделочные строчки).

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Деталь 1 разрезать по вычерченной линии шва = лиф переда и кокетка переда. С детали 4 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 3 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

Из шерстяного крeпa:


- | | |
|-----------------------------|----|
| 1 Лиф переда | 2x |
| 1 Кокетка переда | 2x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Лиф спинки | 2x |
| 4 Переднее полотнище юбки | 2x |
| Мешковина кармана | 2x |
| 5 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 6 Рукав | 2x |
| 7 Обтачка горловины переда | 2x |
| 8 Обтачка горловины спинки | 2x |

Из подкладочной ткани: мешковина кармана (деталь 4) 2x.

Прокладка (G 785): см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловины и плечевых срезов переда, при этом цельной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.


Пошив:

• На частях лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх.

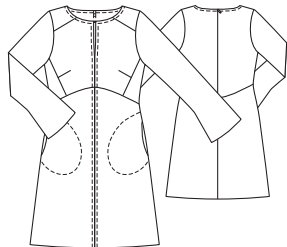

Детали 1–8

- | | |
|-----------|---|
| размер 44 | — |
| размер 46 | — |
| размер 48 | — |
| размер 50 | — |
| размер 52 | — |

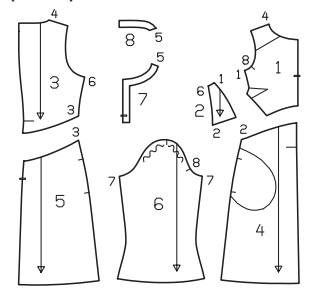

• Боковые части лифа переда притачать к частям лифа переда (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить. Кокетка переда притачать к частям лифа переда. Части лифа переда притачать к передним полотнищам юбки. Части лифа спинки притачать к задним полотнищам юбки. Припуски швов разутюжить.

• Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

• Выполнить плечевые швы на платье и на частях обтачки горловины. Припуски швов разутюжить.

• Обтачки горловины наложить на части лифа переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. У потайной застежки на молнию концы обтачек отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза для потайной застежки на молнию, приколоть к срезам горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к

ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

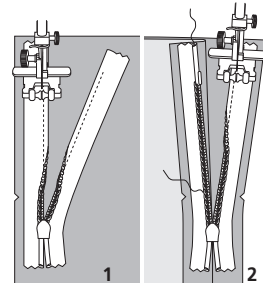

на молнию) отвернуть на лицевую сторону приколоть к срезам горловины поверх обтачек. Проложить строчки вдоль срезов горловины и вдоль краев разреза переда до меток разреза. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки на изнаночную сторону пока не отворачивать. Нижние концы обтачек горловины переда отвернуть вверх и приколоть.

• Выполнить средний шов по переду ниже метки разреза. Булавки удалить. На обтачке горловины переда выполнить средний шов. Припуски швов разутюжить. Обтачку

горловины и припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Обтачку пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. По обеим сторонам от среднего шва по переду нитками для обметывания петель проложить отделочные строчки крупными стежками на расстоянии по 1 см, далее отстрочить края разреза и горловину.

• Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.

• **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана притачать к припускам входа в карман лицевой


стороной к лицевой стороне: мешковину кармана из подкладочной ткани — к переднему полотнищу юбки, мешковину кармана из основной ткани — к заднему полотнищу юбки. Мешковины кармана притачать вдоль входа в карман вдоль размеченных линий швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана отвернуть вперед, приметать под перед. Для притачивания мешковин кармана бумажную выкройку мешковины кар-

мана приколоть к переду, вдоль краев бумажной выкройки проложить строчку.

- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
- Рукава втачать, припосадив их по окатам.
- Под верхние уголки краев разреза переда пришить крючок и петлю.


План раскладки Шерстяной креп шириной 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

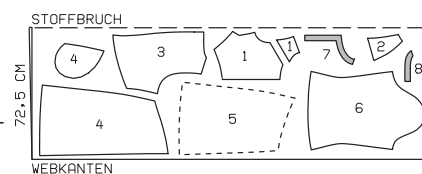

burda Download–Schnitt

Modell 139 Burda Style 10 /2014

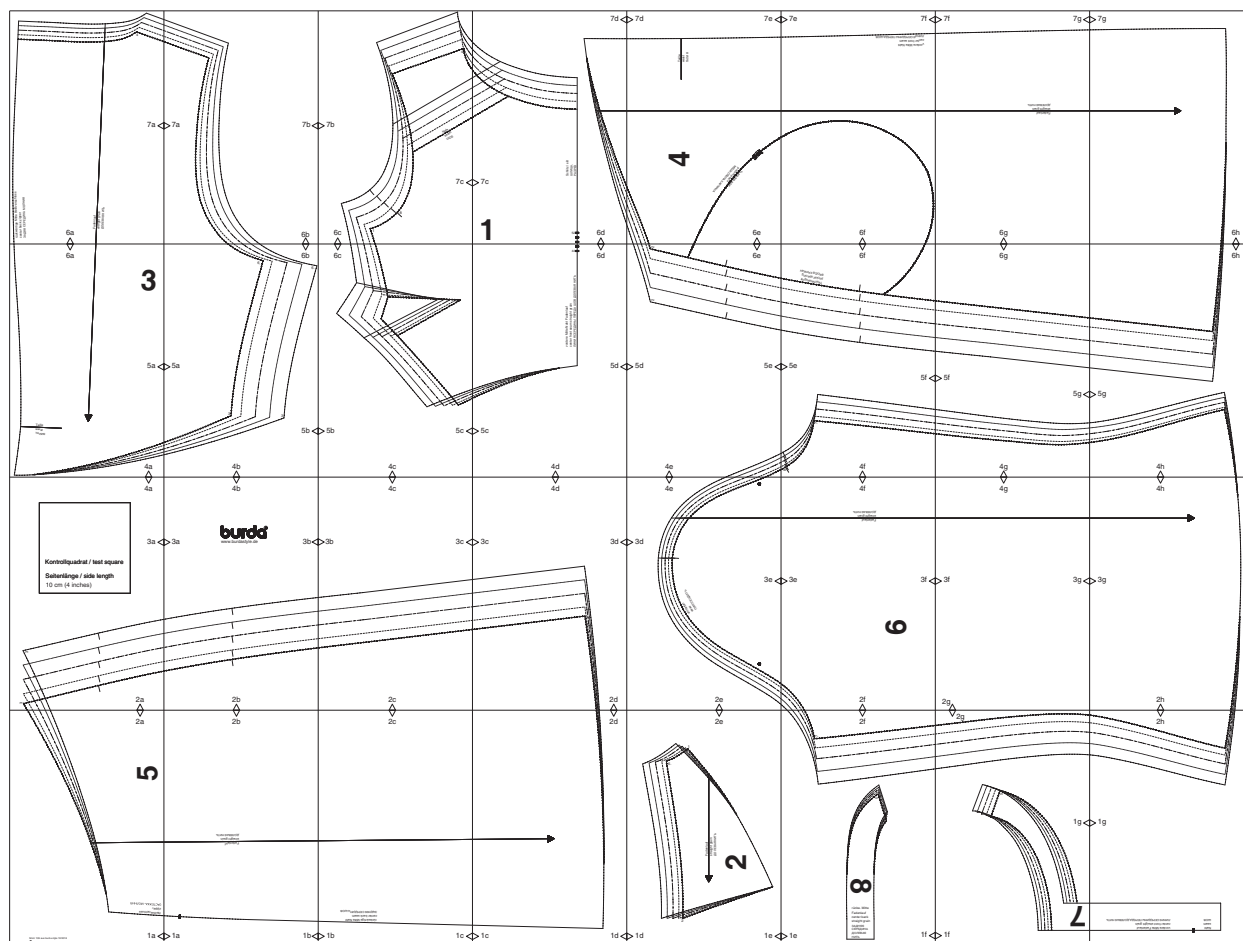

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a



Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

1a

2b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛГЕБАЯ НИТЬ

1a

1b



2c


rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИННА ШОВ




1b

1c



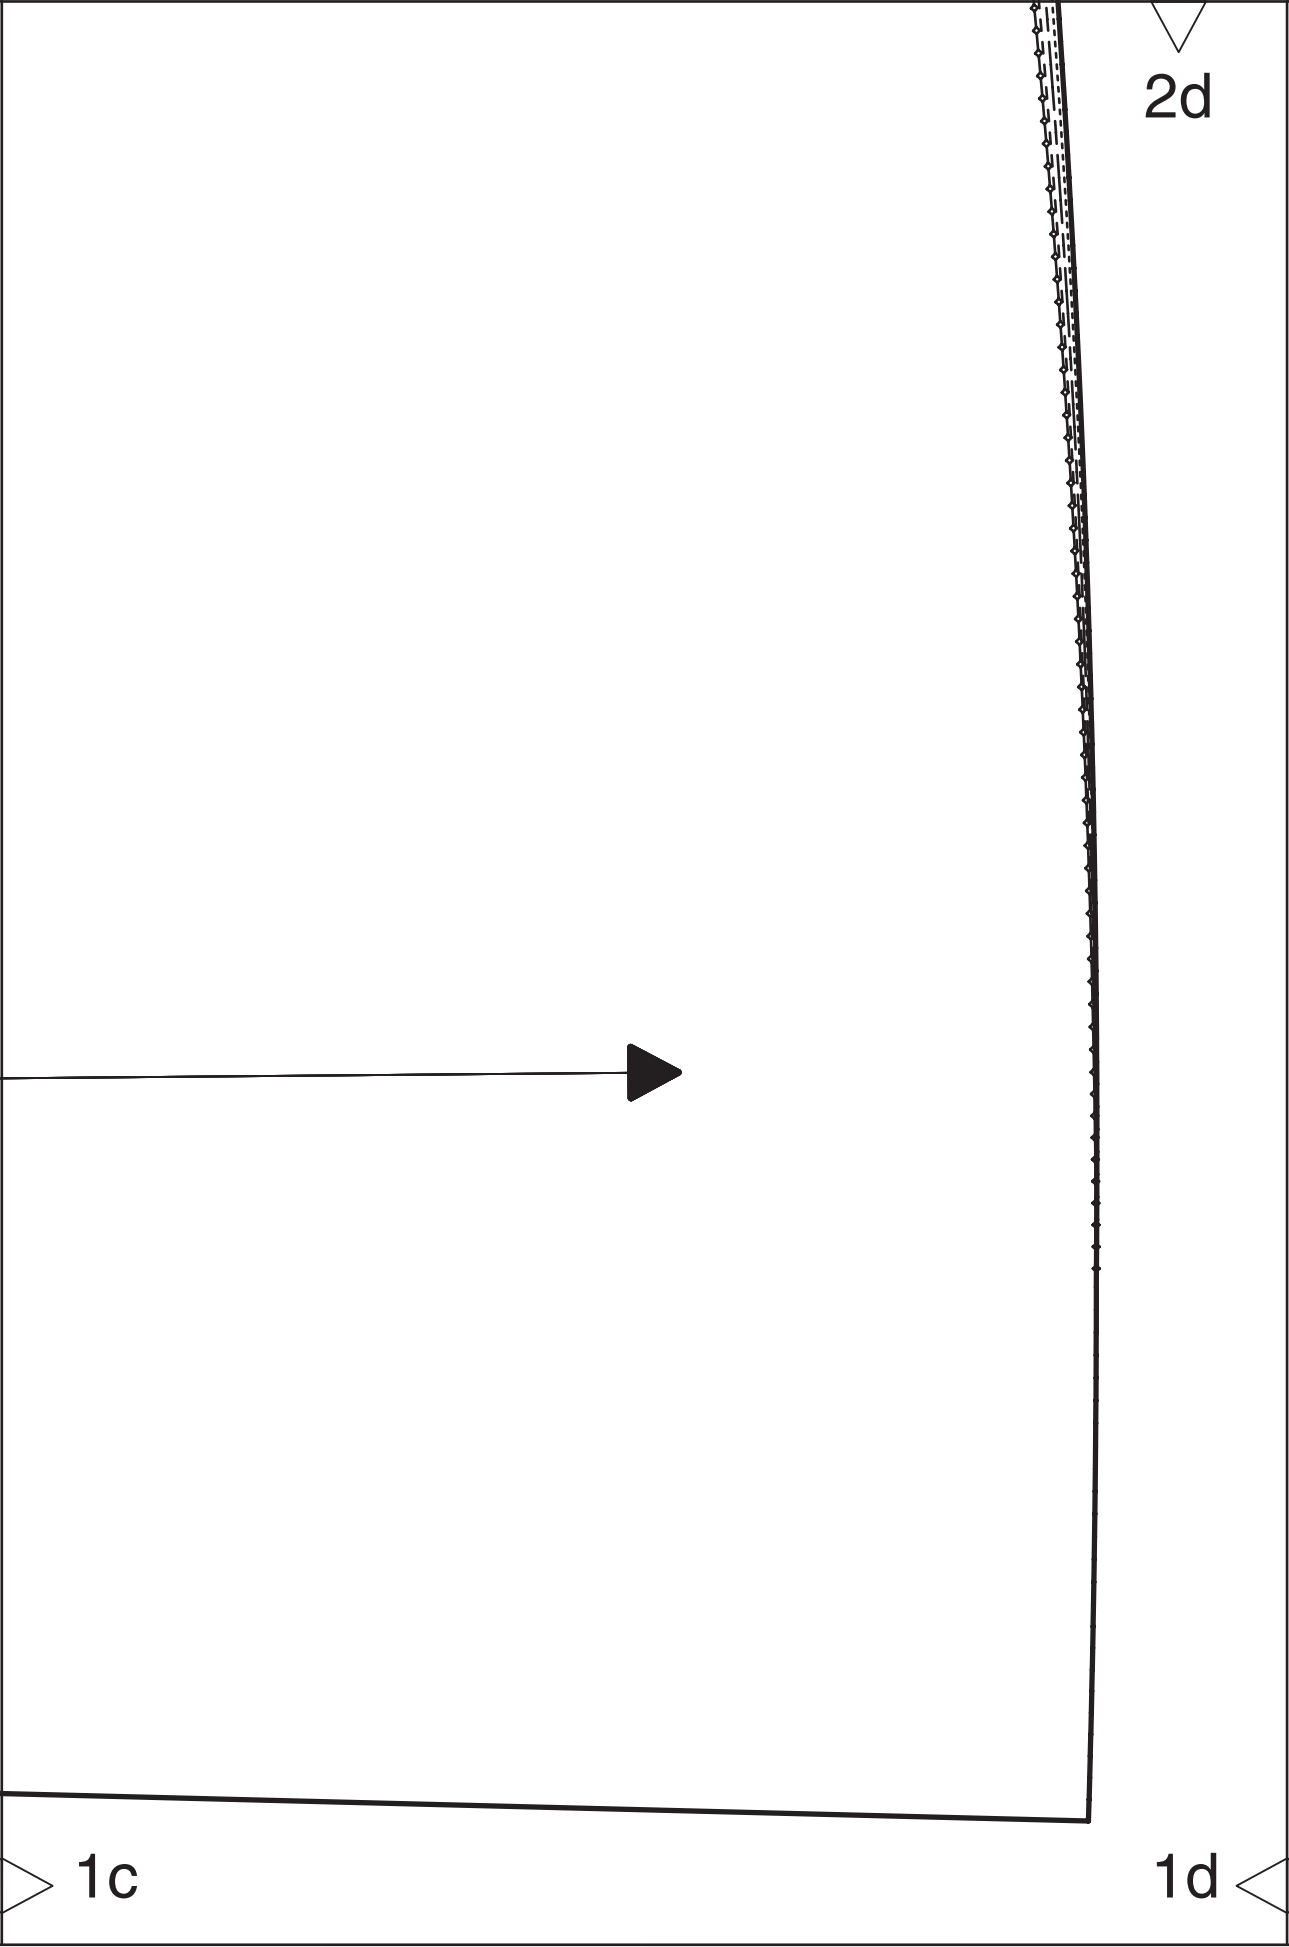

2e

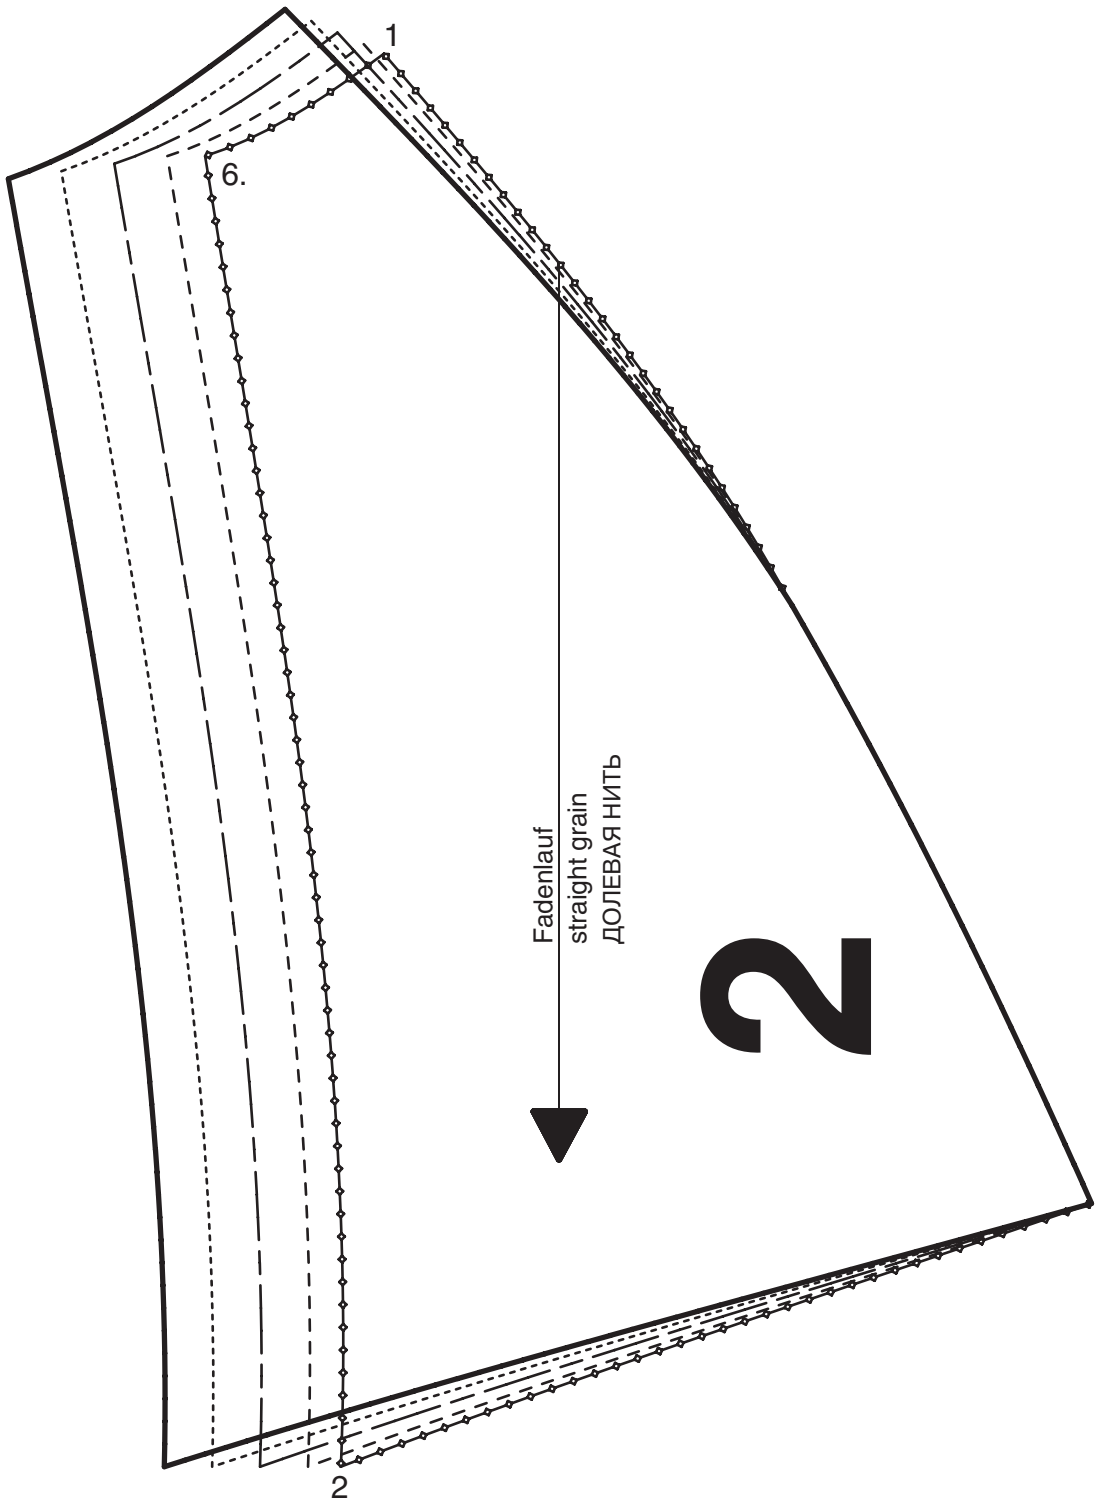

1d

1e


2f




rückw. Mitte
Fadenlauf
center back
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

1e

1f

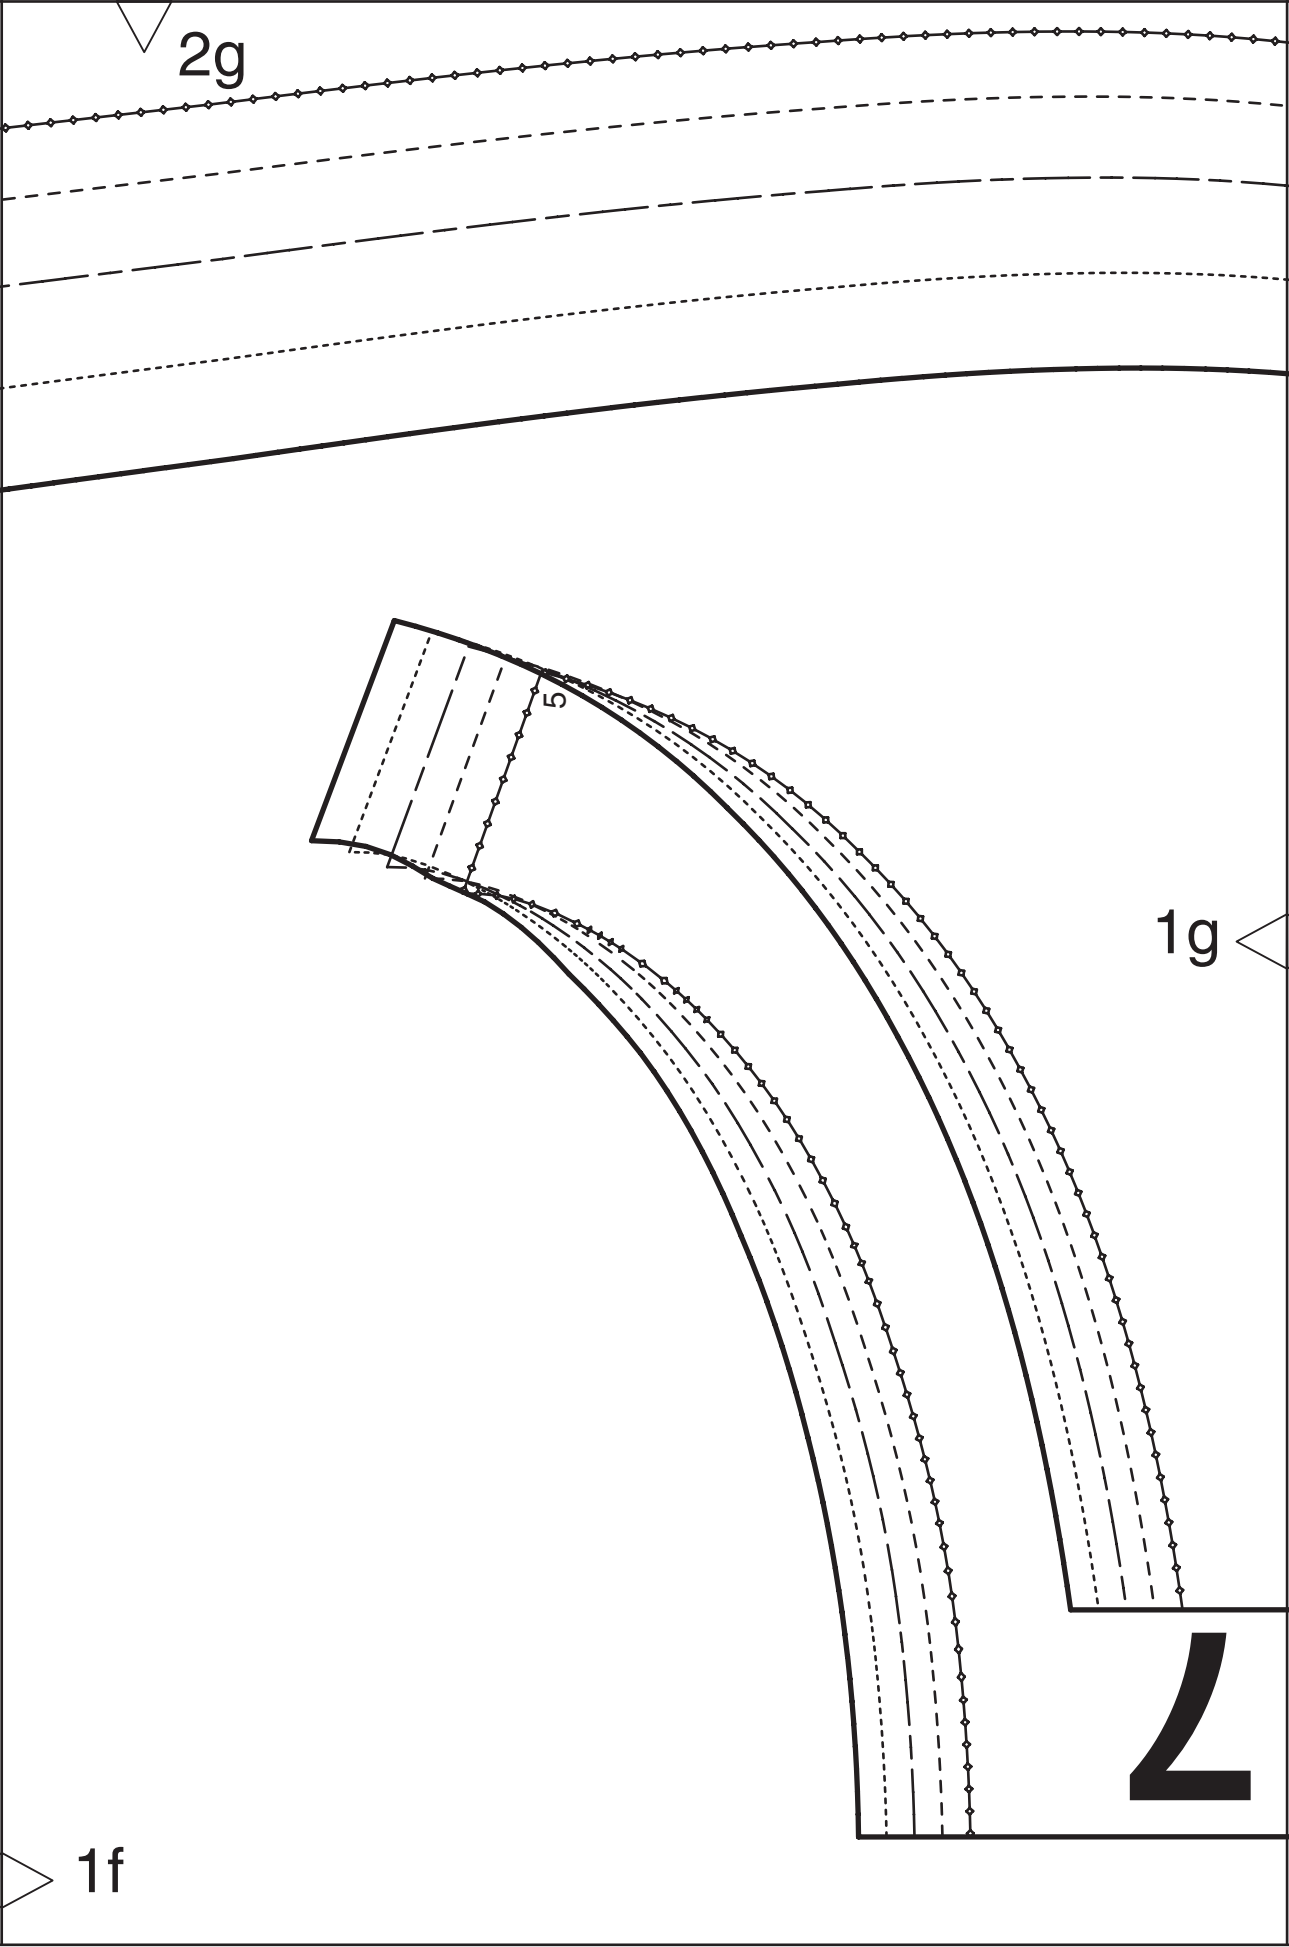

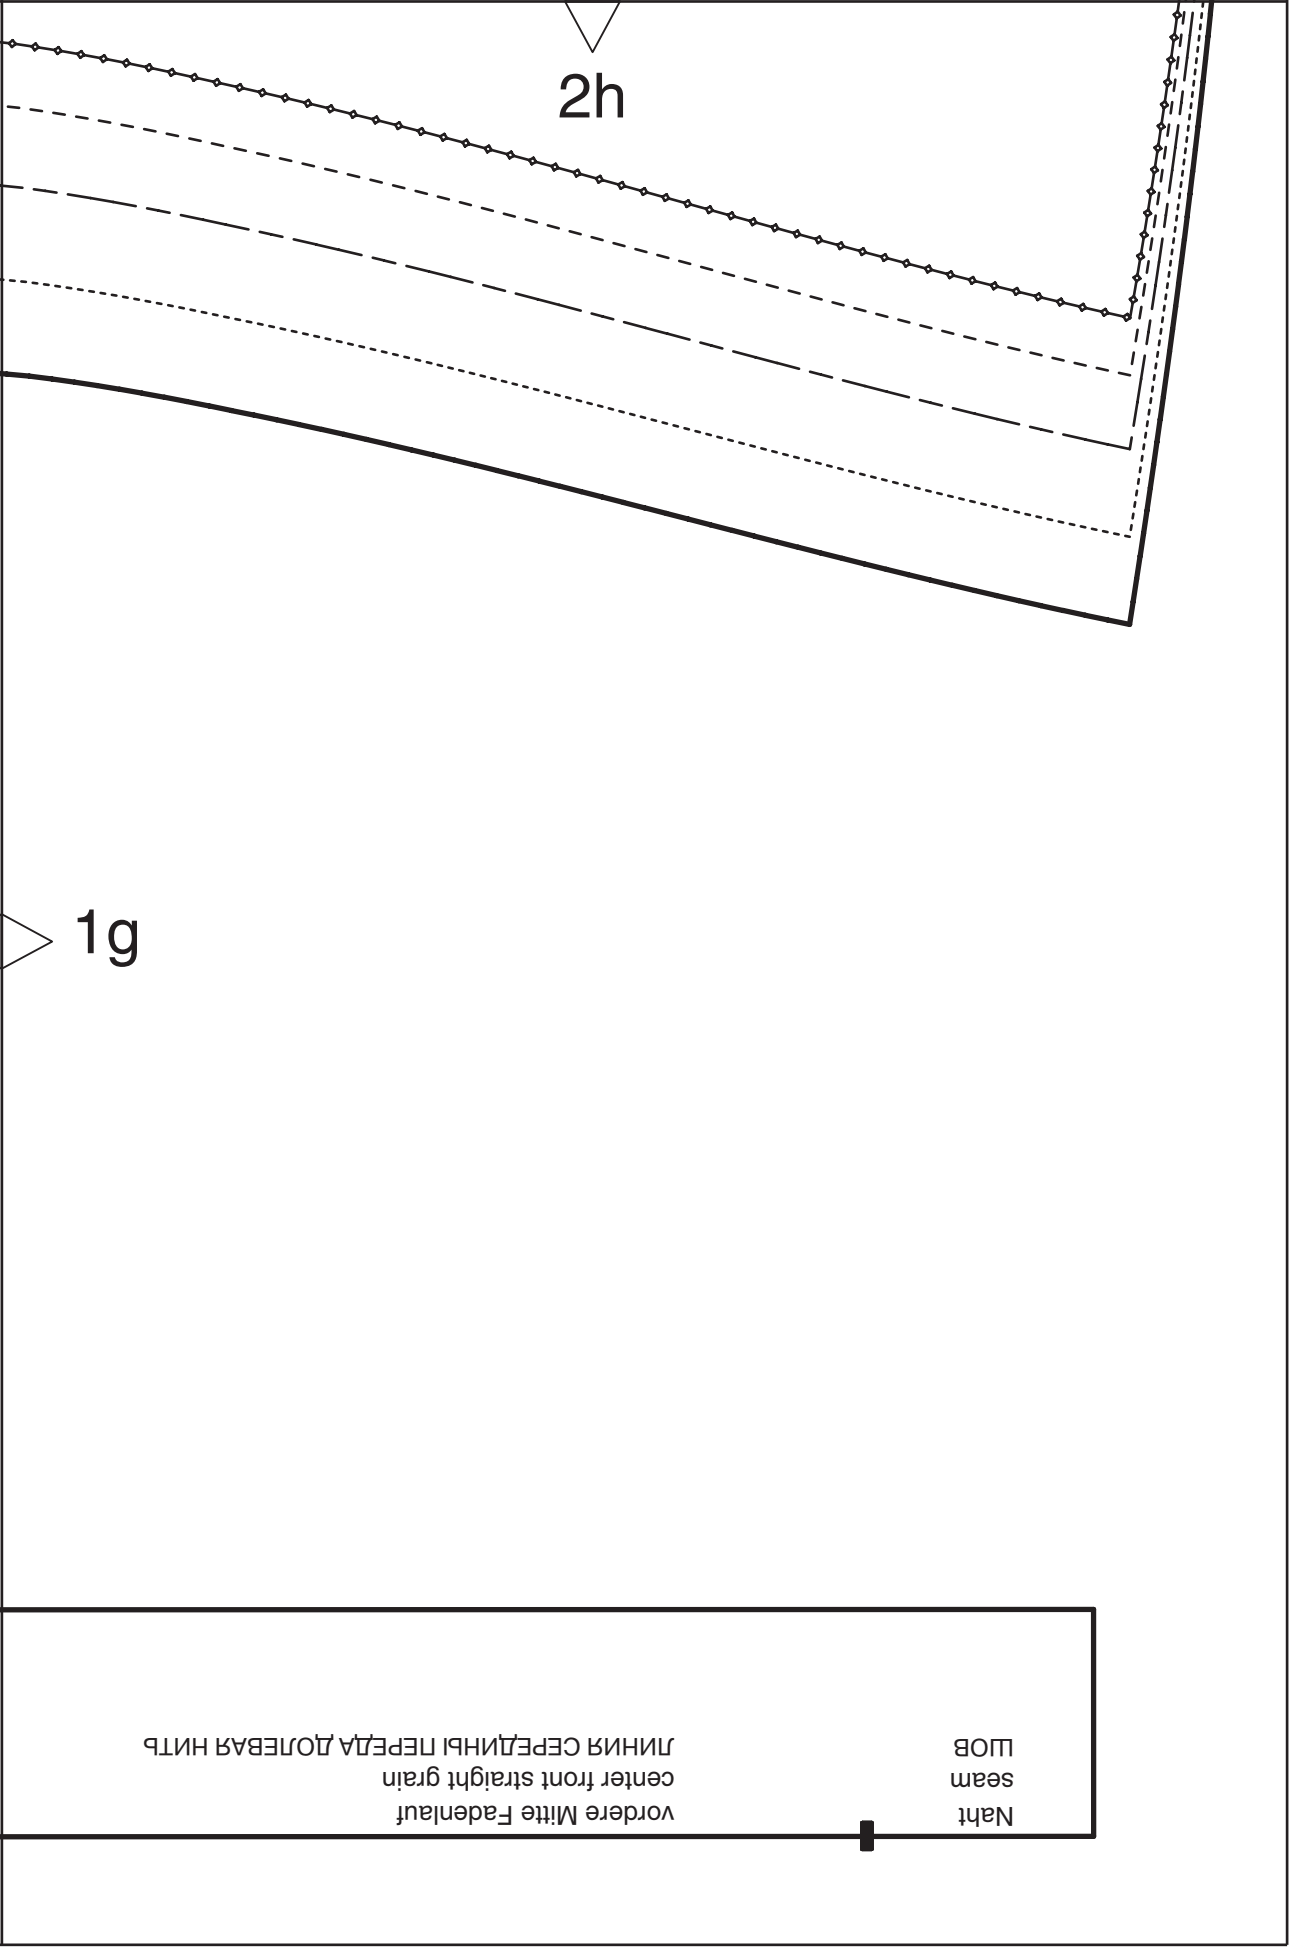


4a

3a

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

2a

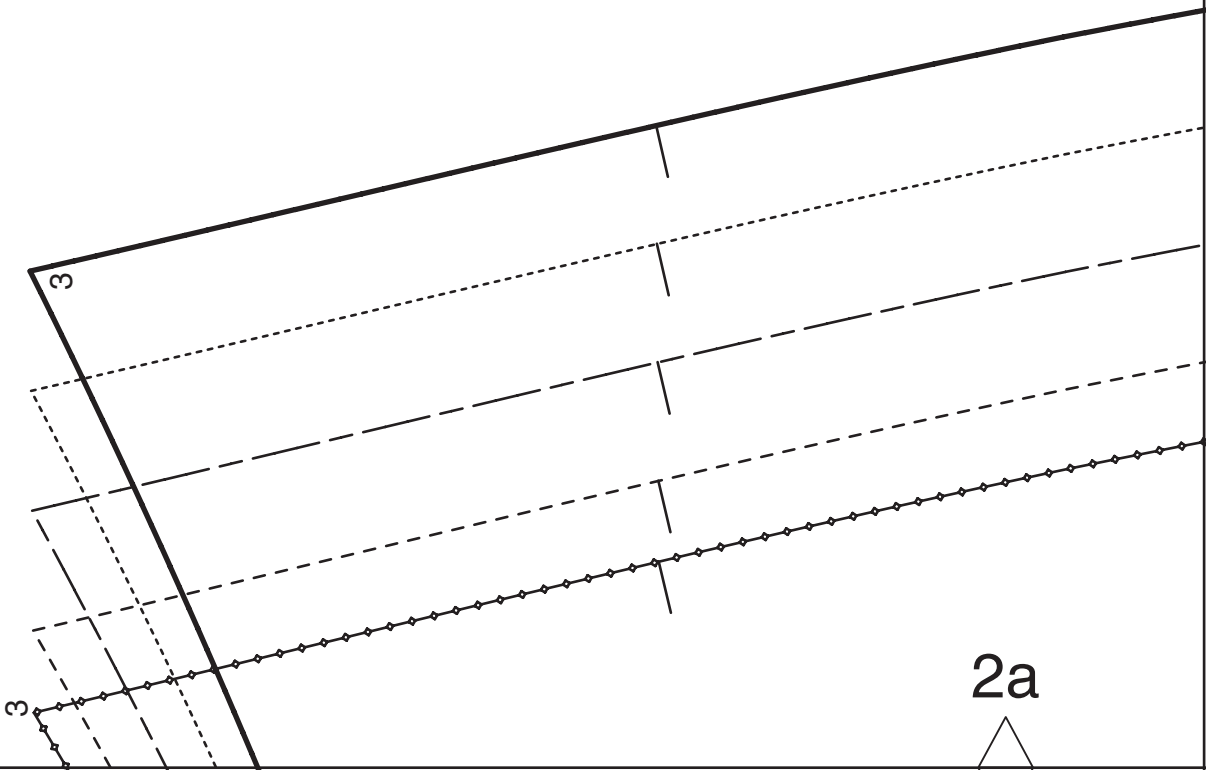


4b

burda[®]


www.burdastyle.de

3a

3b

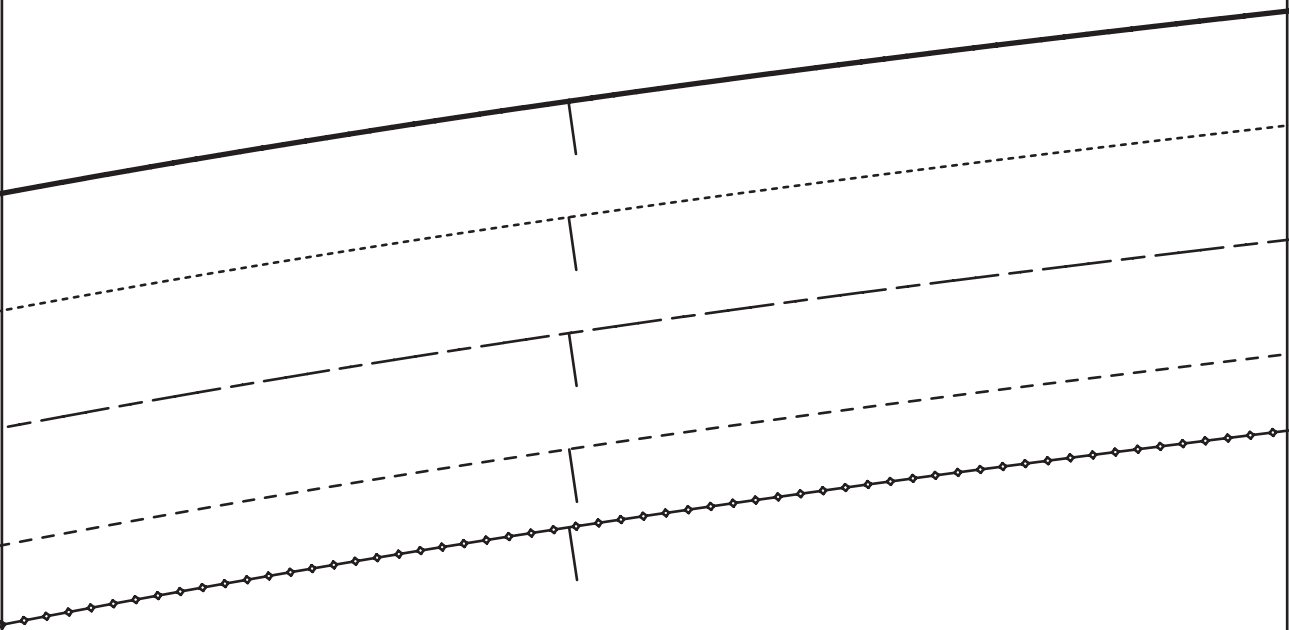

2b

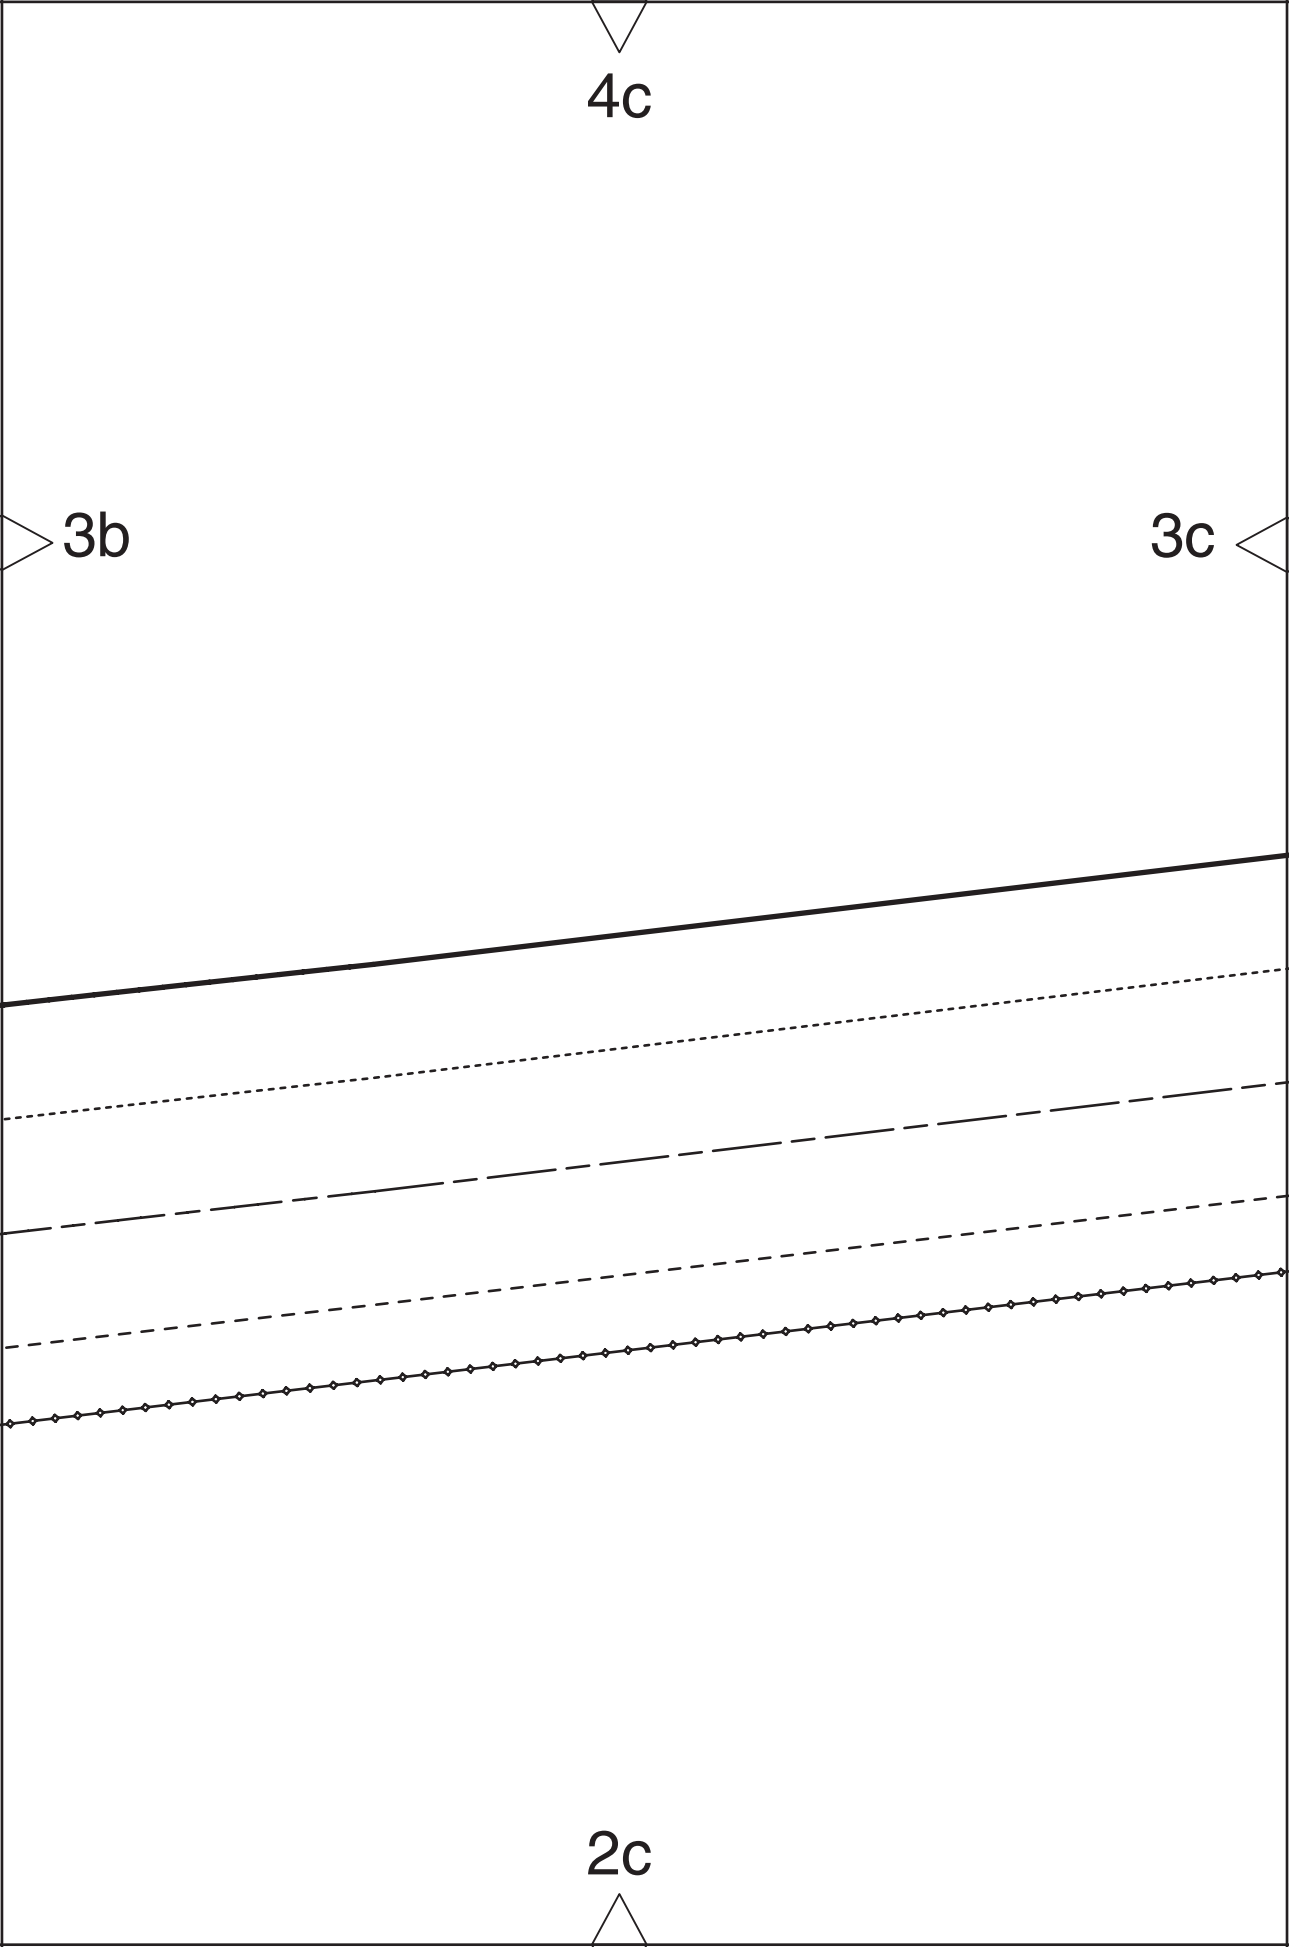



4d

3c

3d

2d

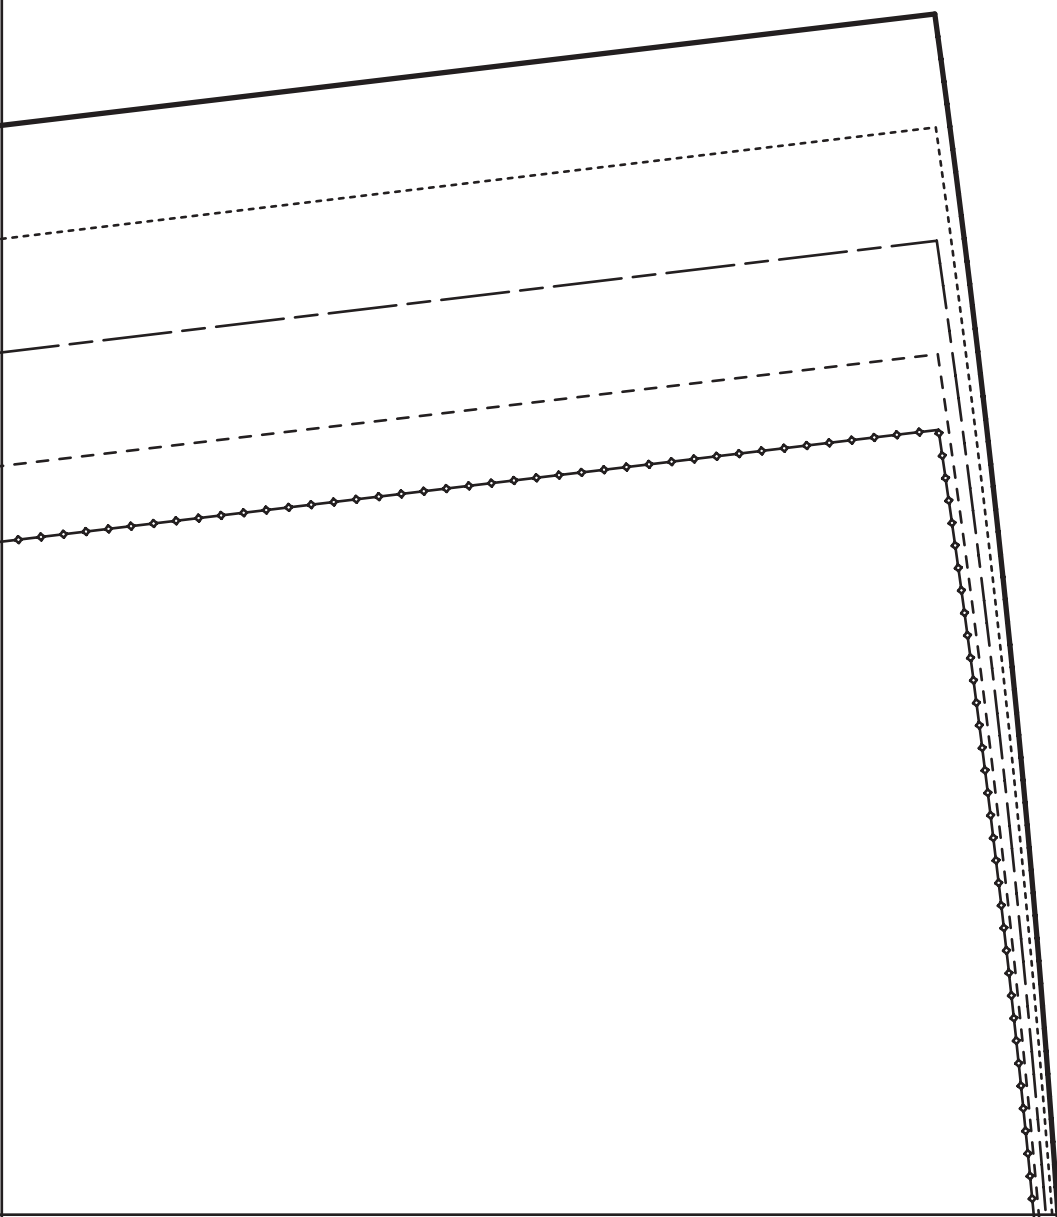

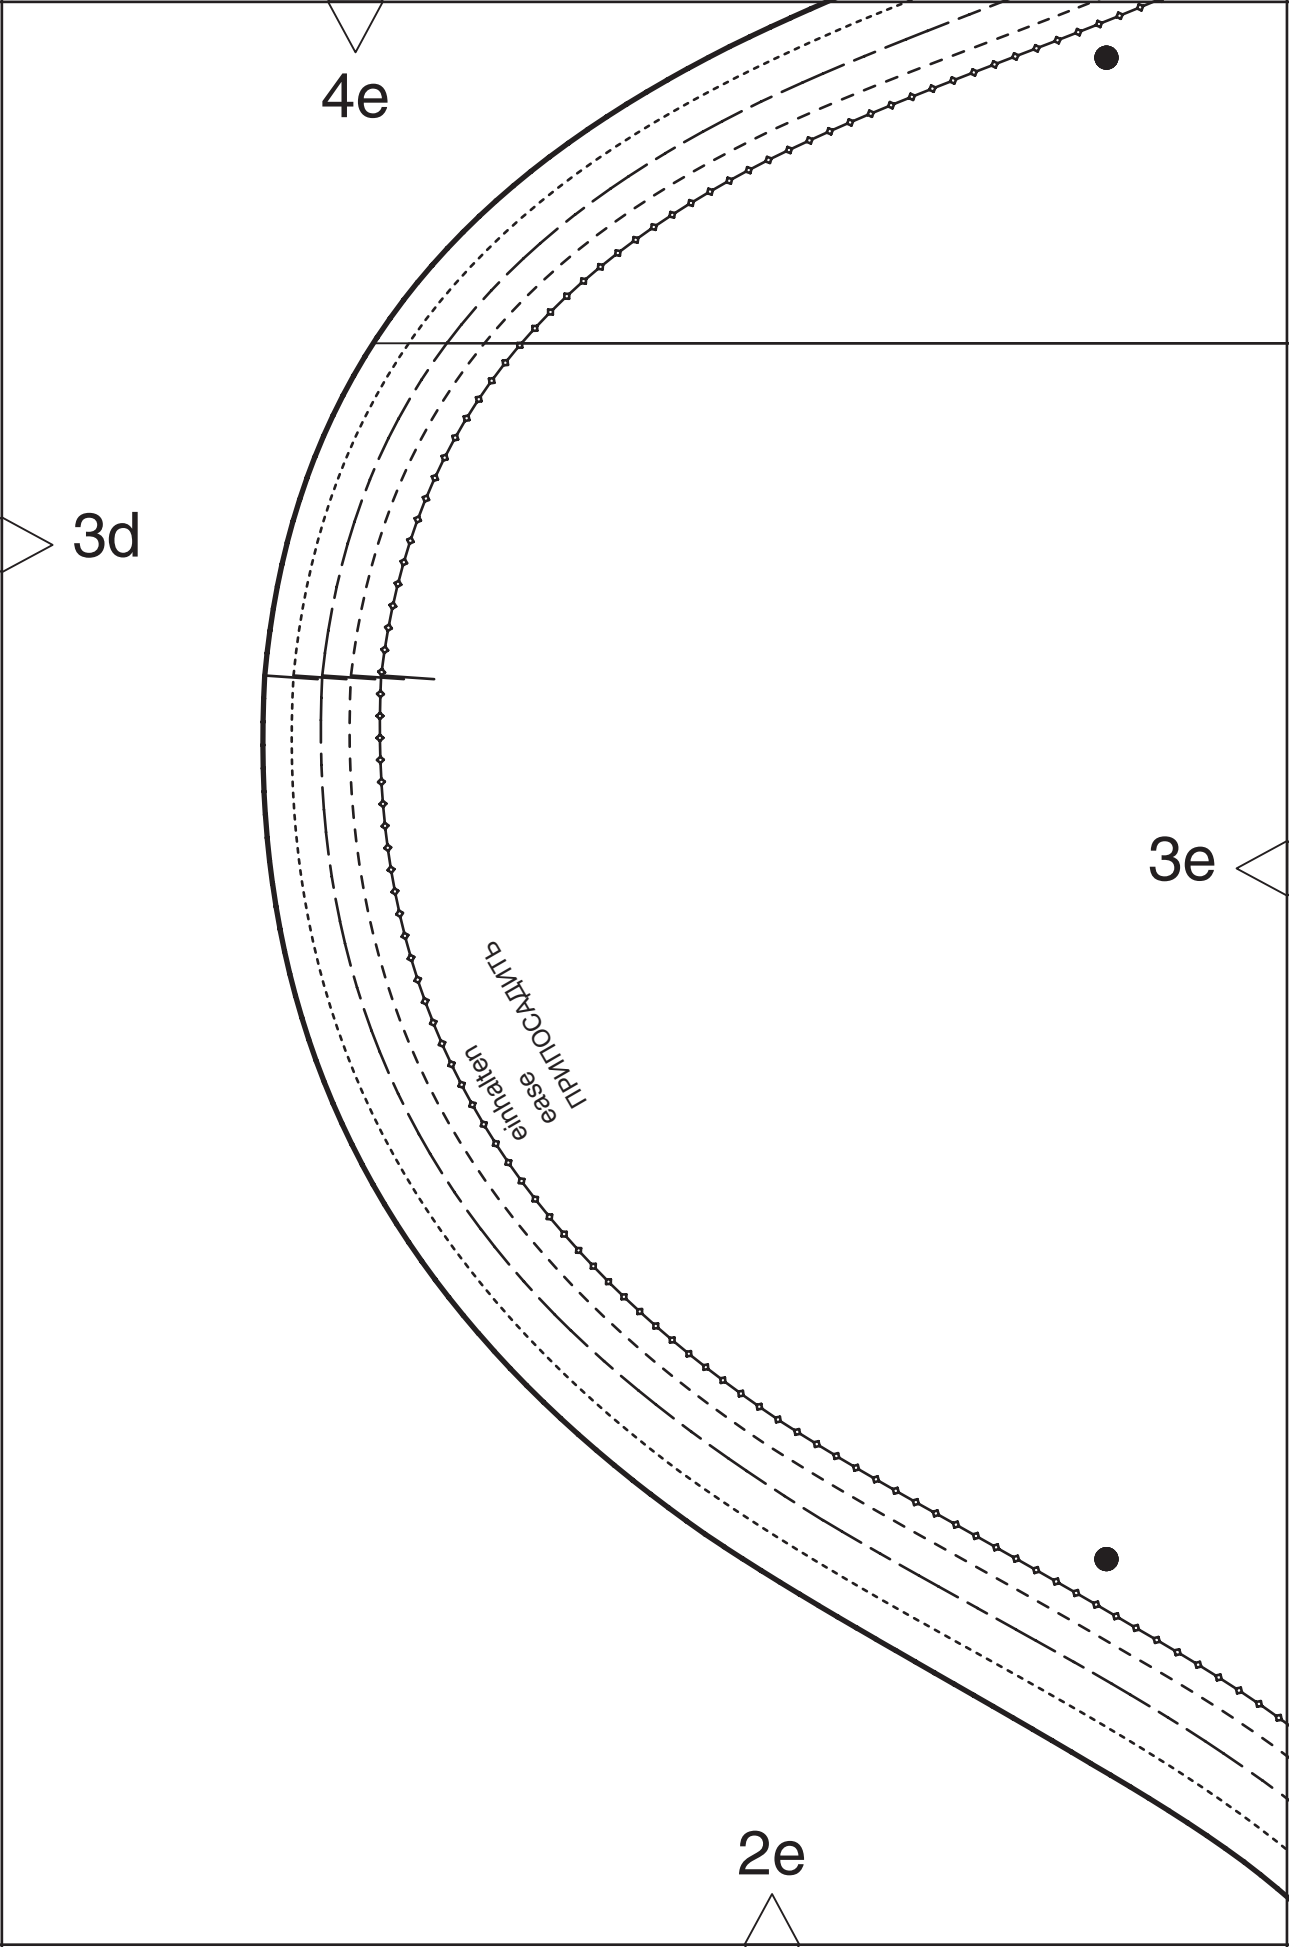

4f

straight grain
ДОЛГЕБАЯ НИТЬ


Fadenlauf

3e

3f



2f

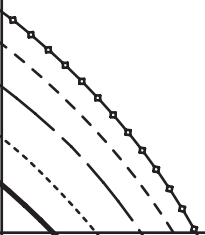


4g

3f

3g

2g

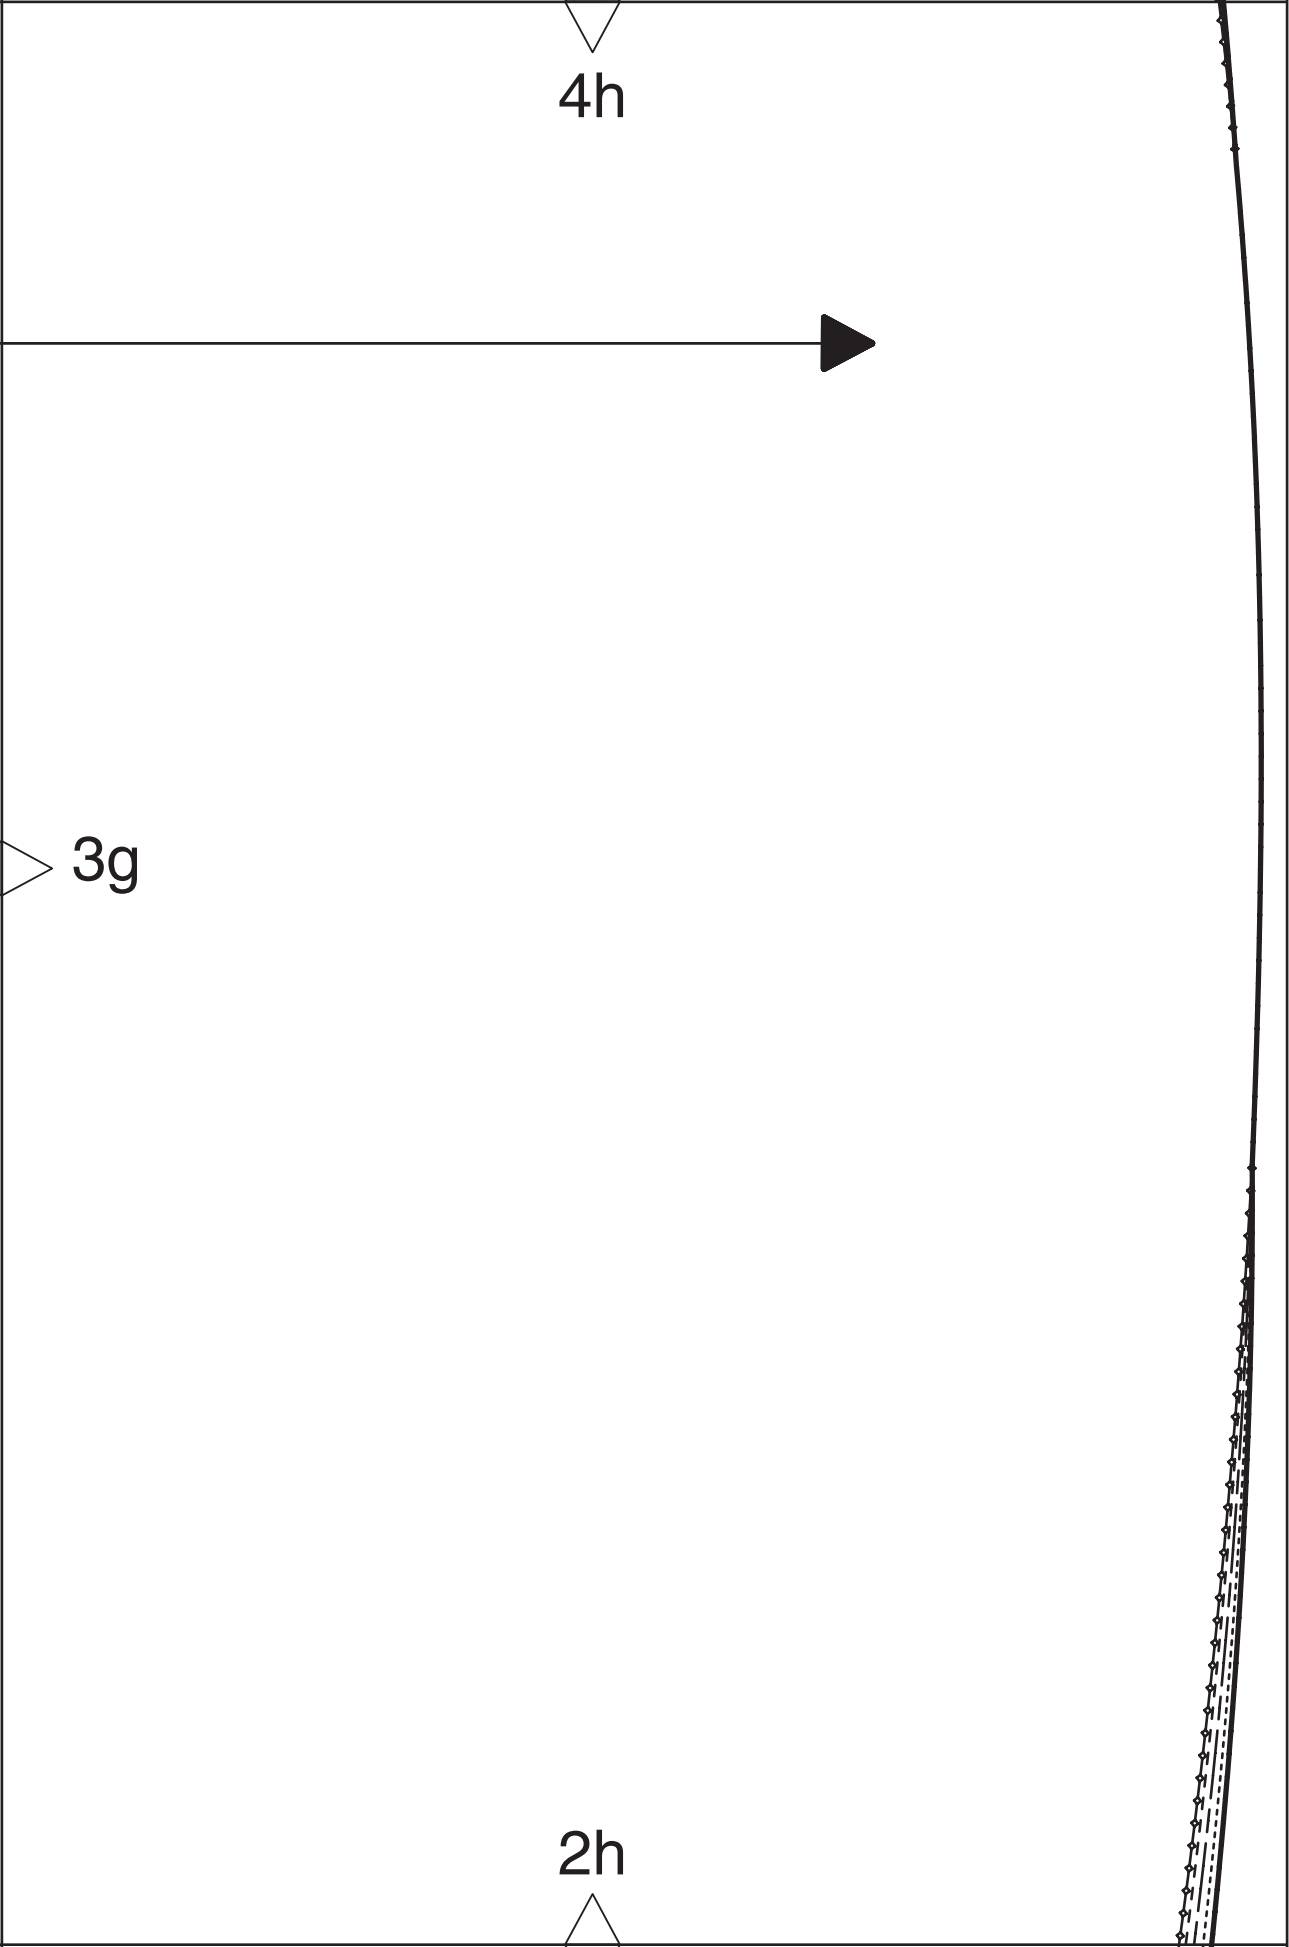

3


6a

5a

Taille
waist
ТАЛИЯ

4a



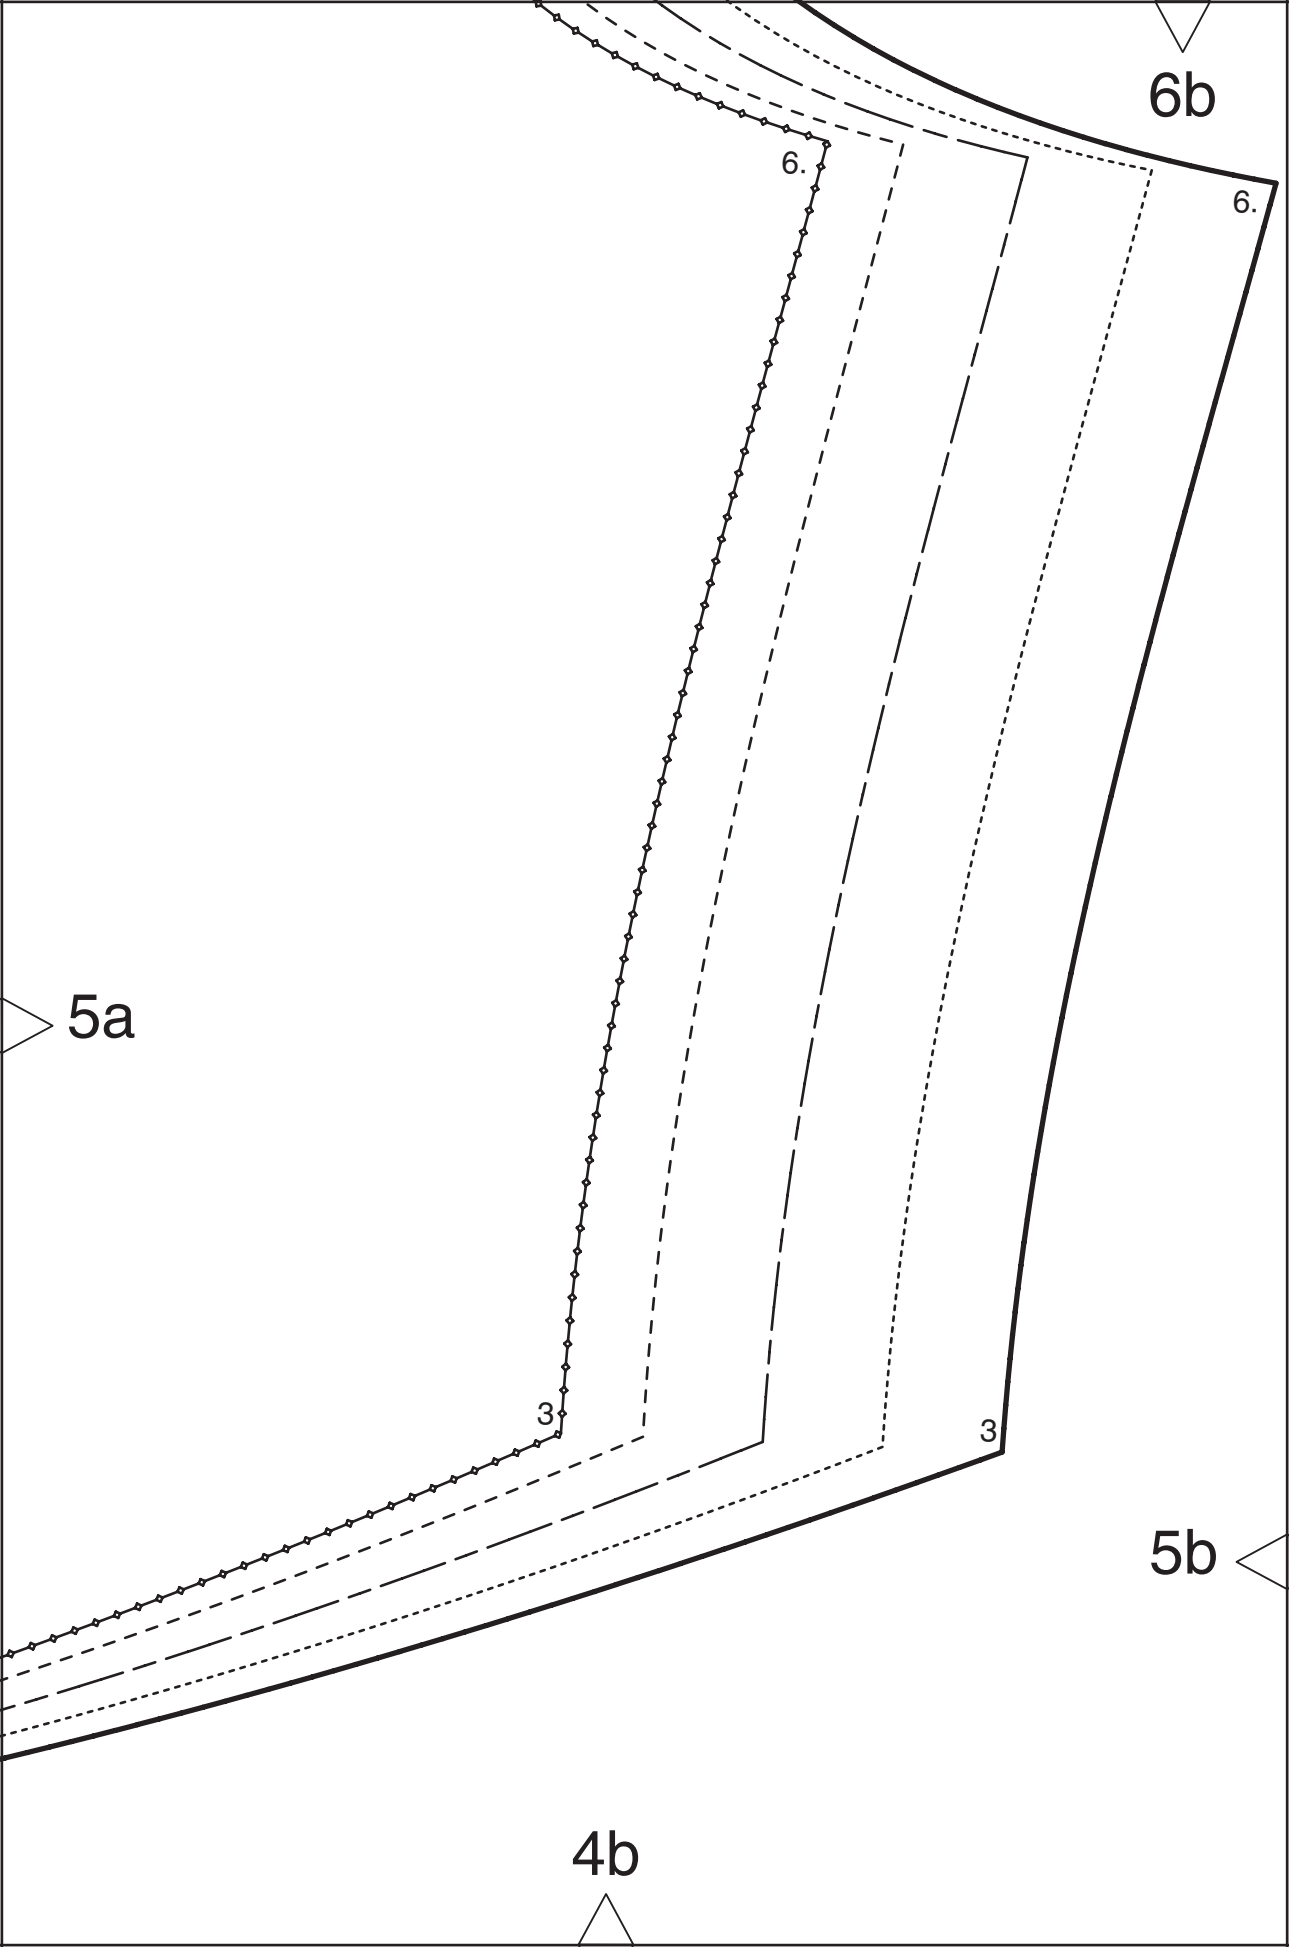



6c


4c


5b


5c

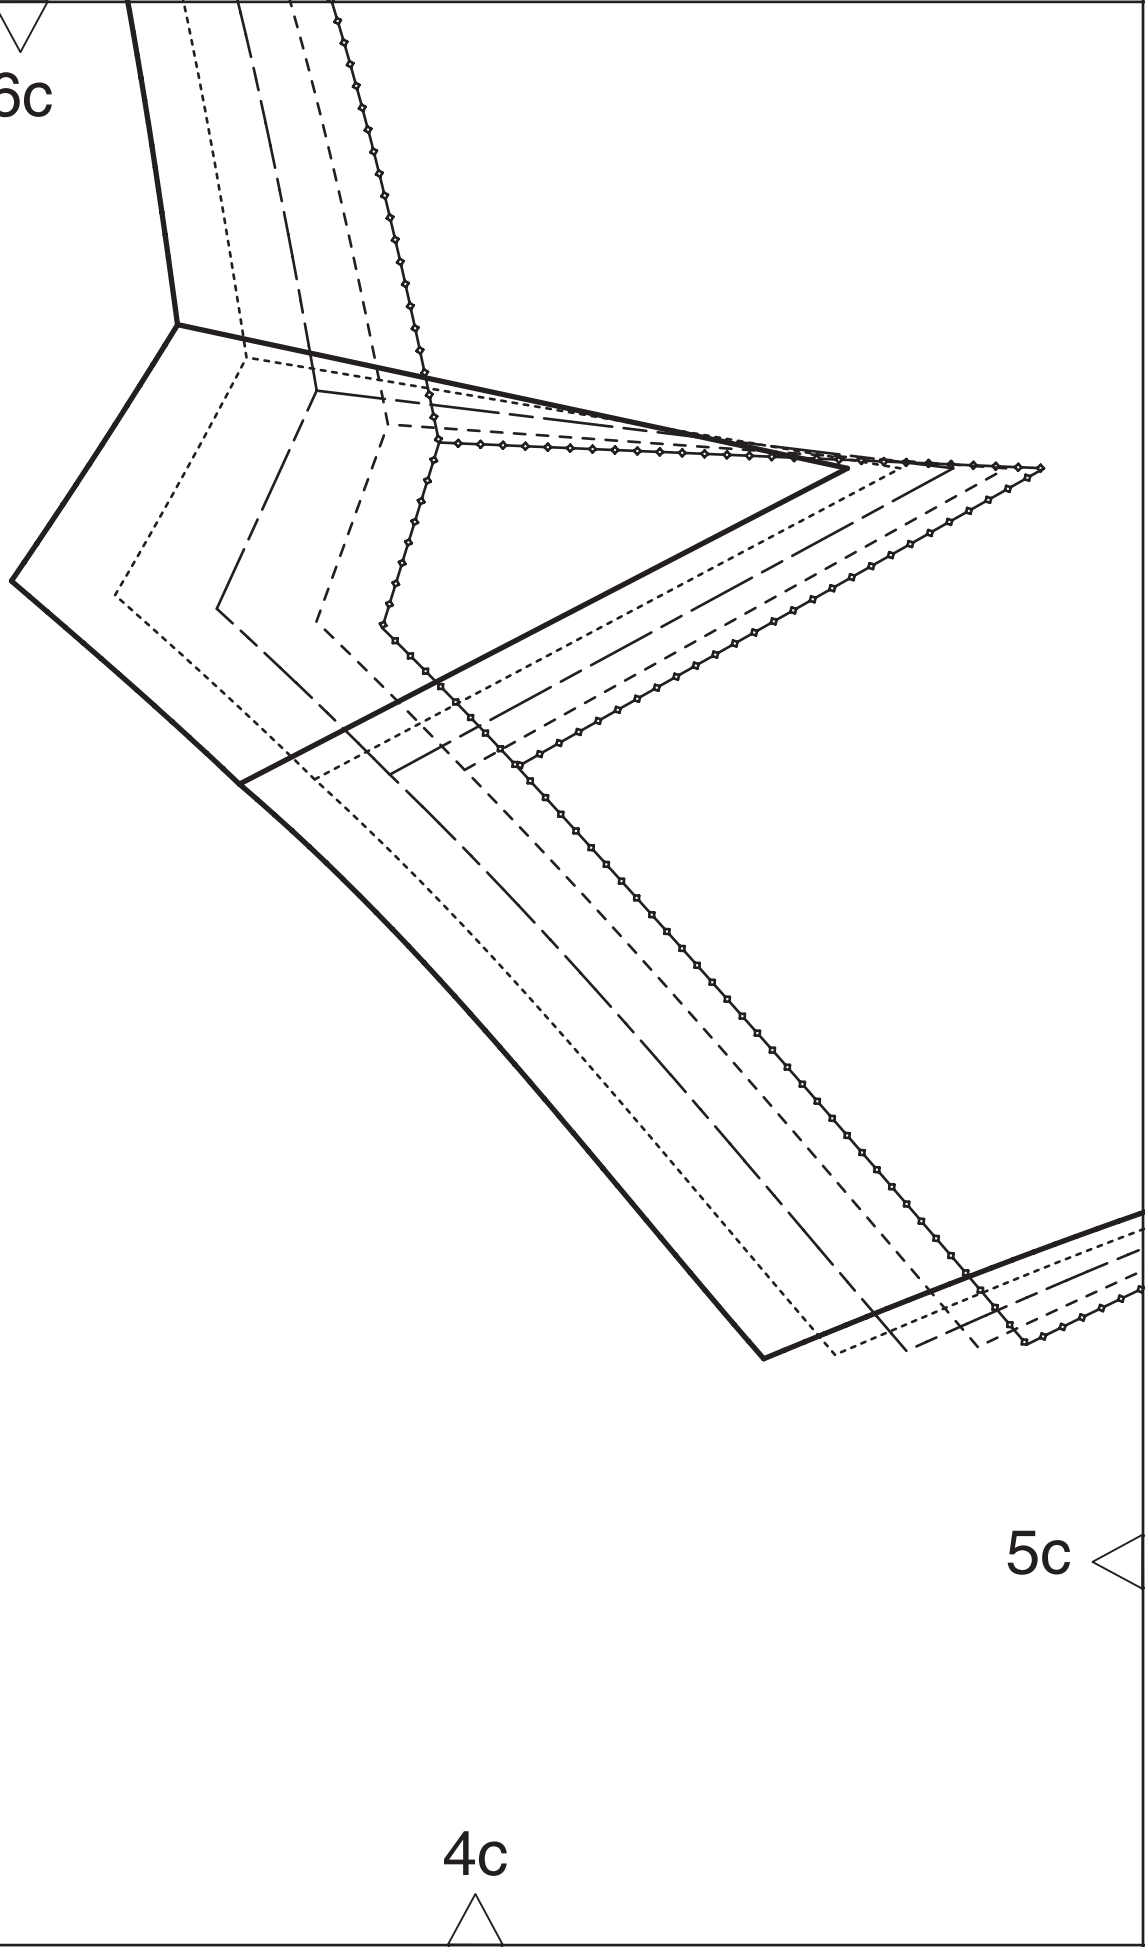


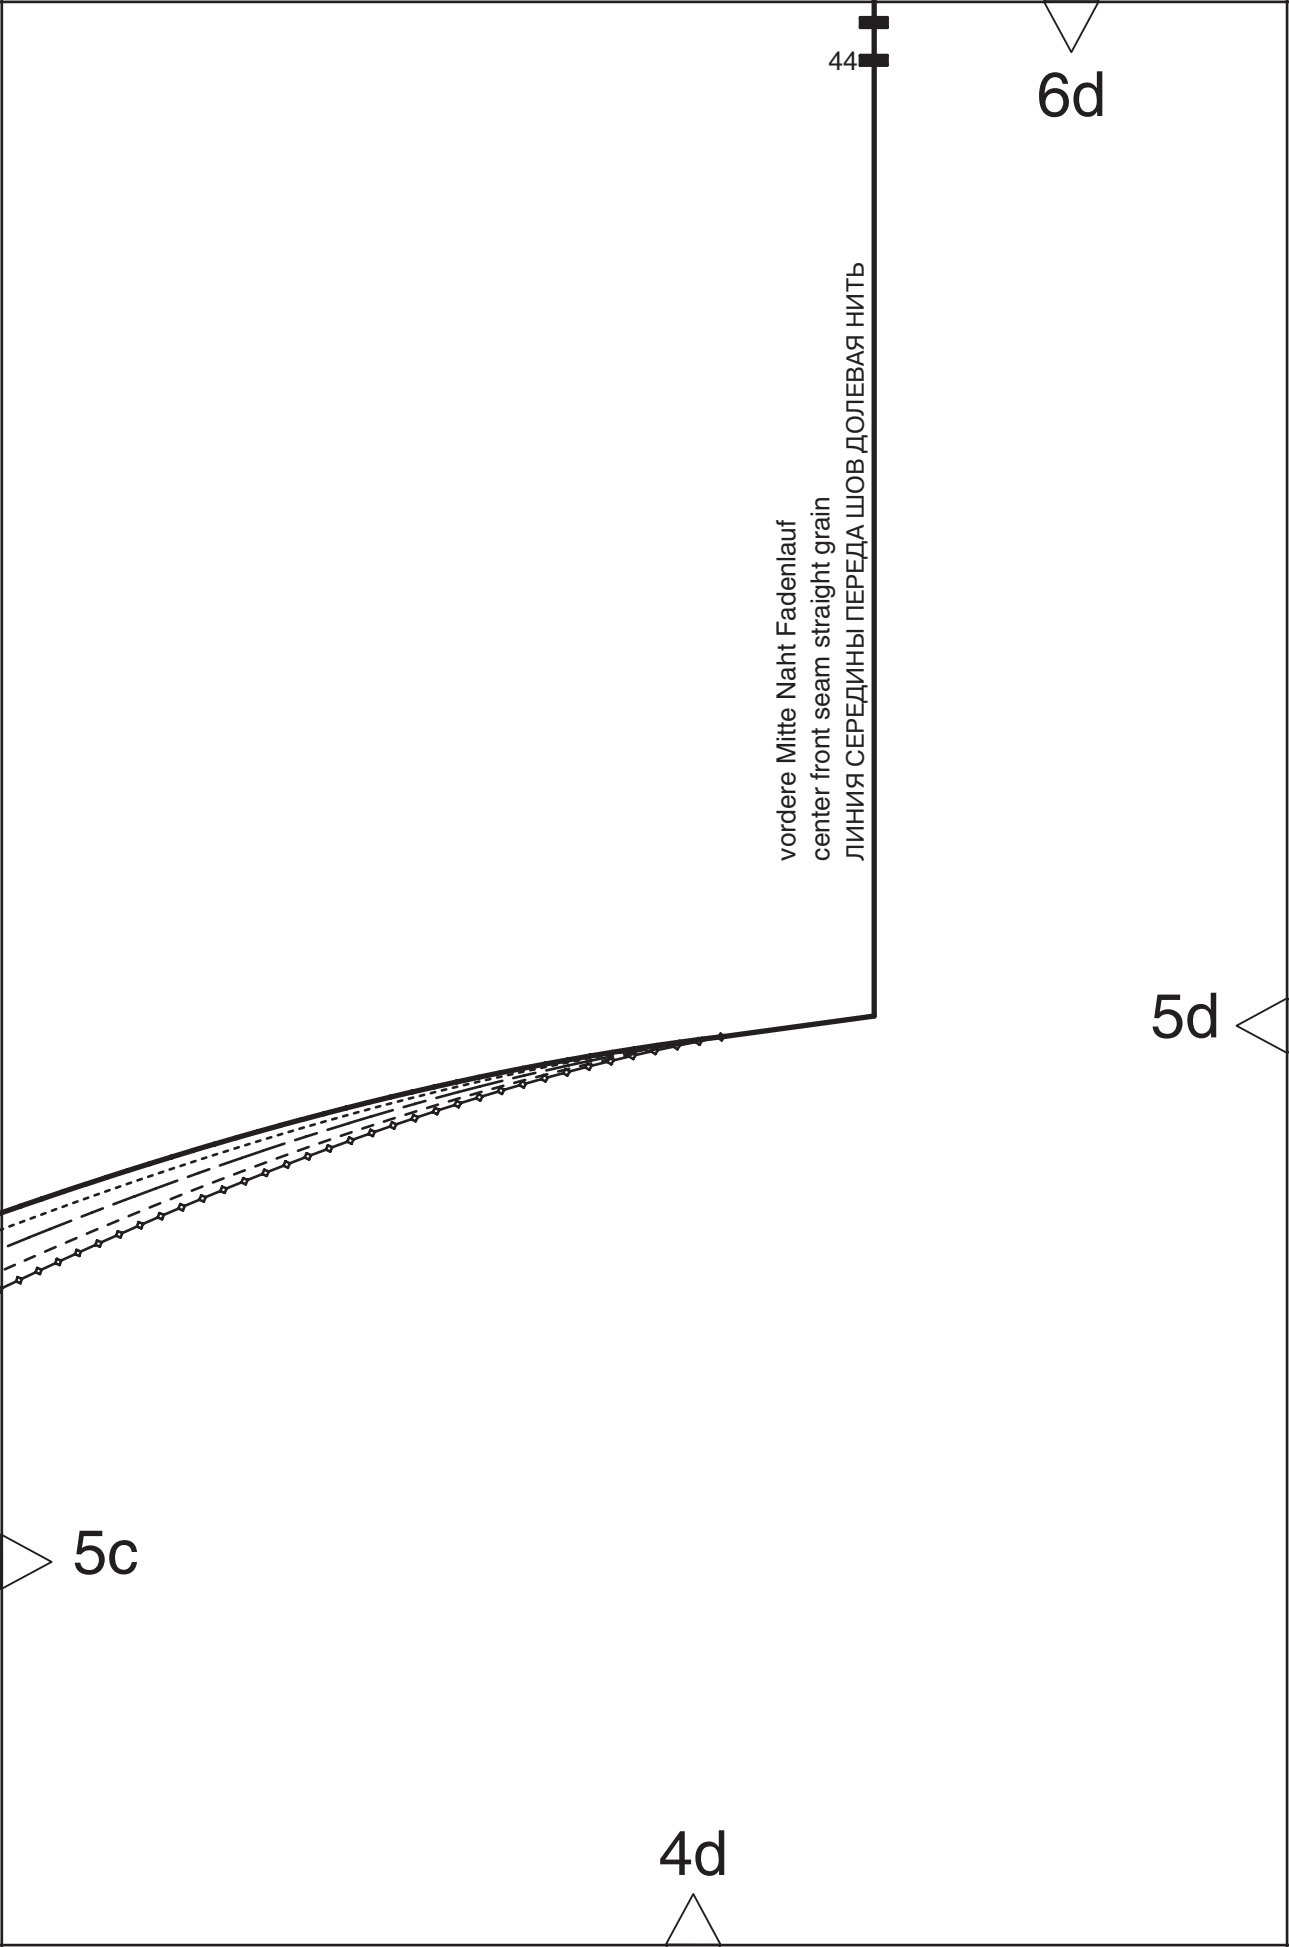

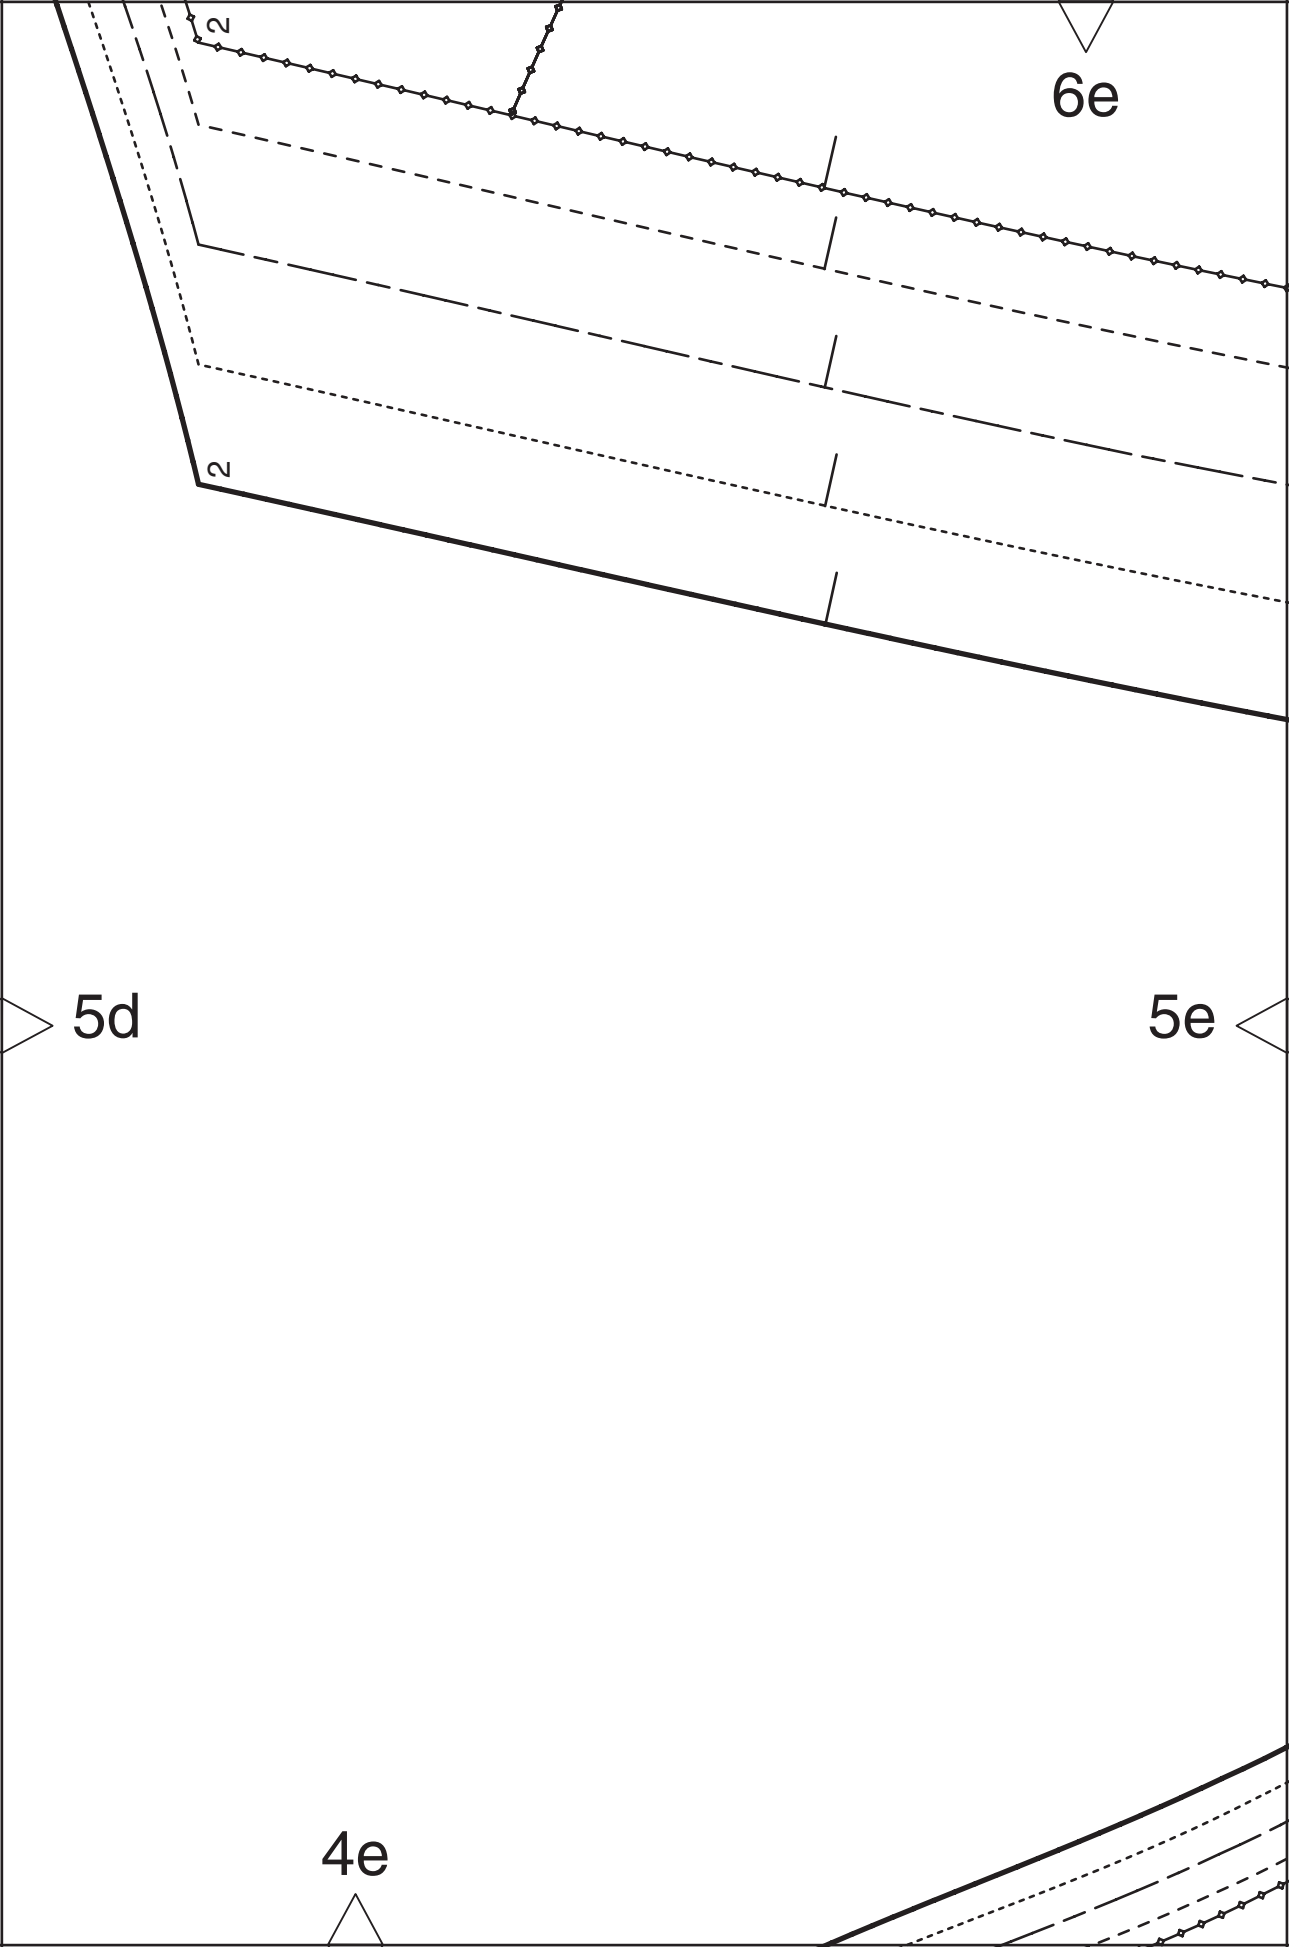

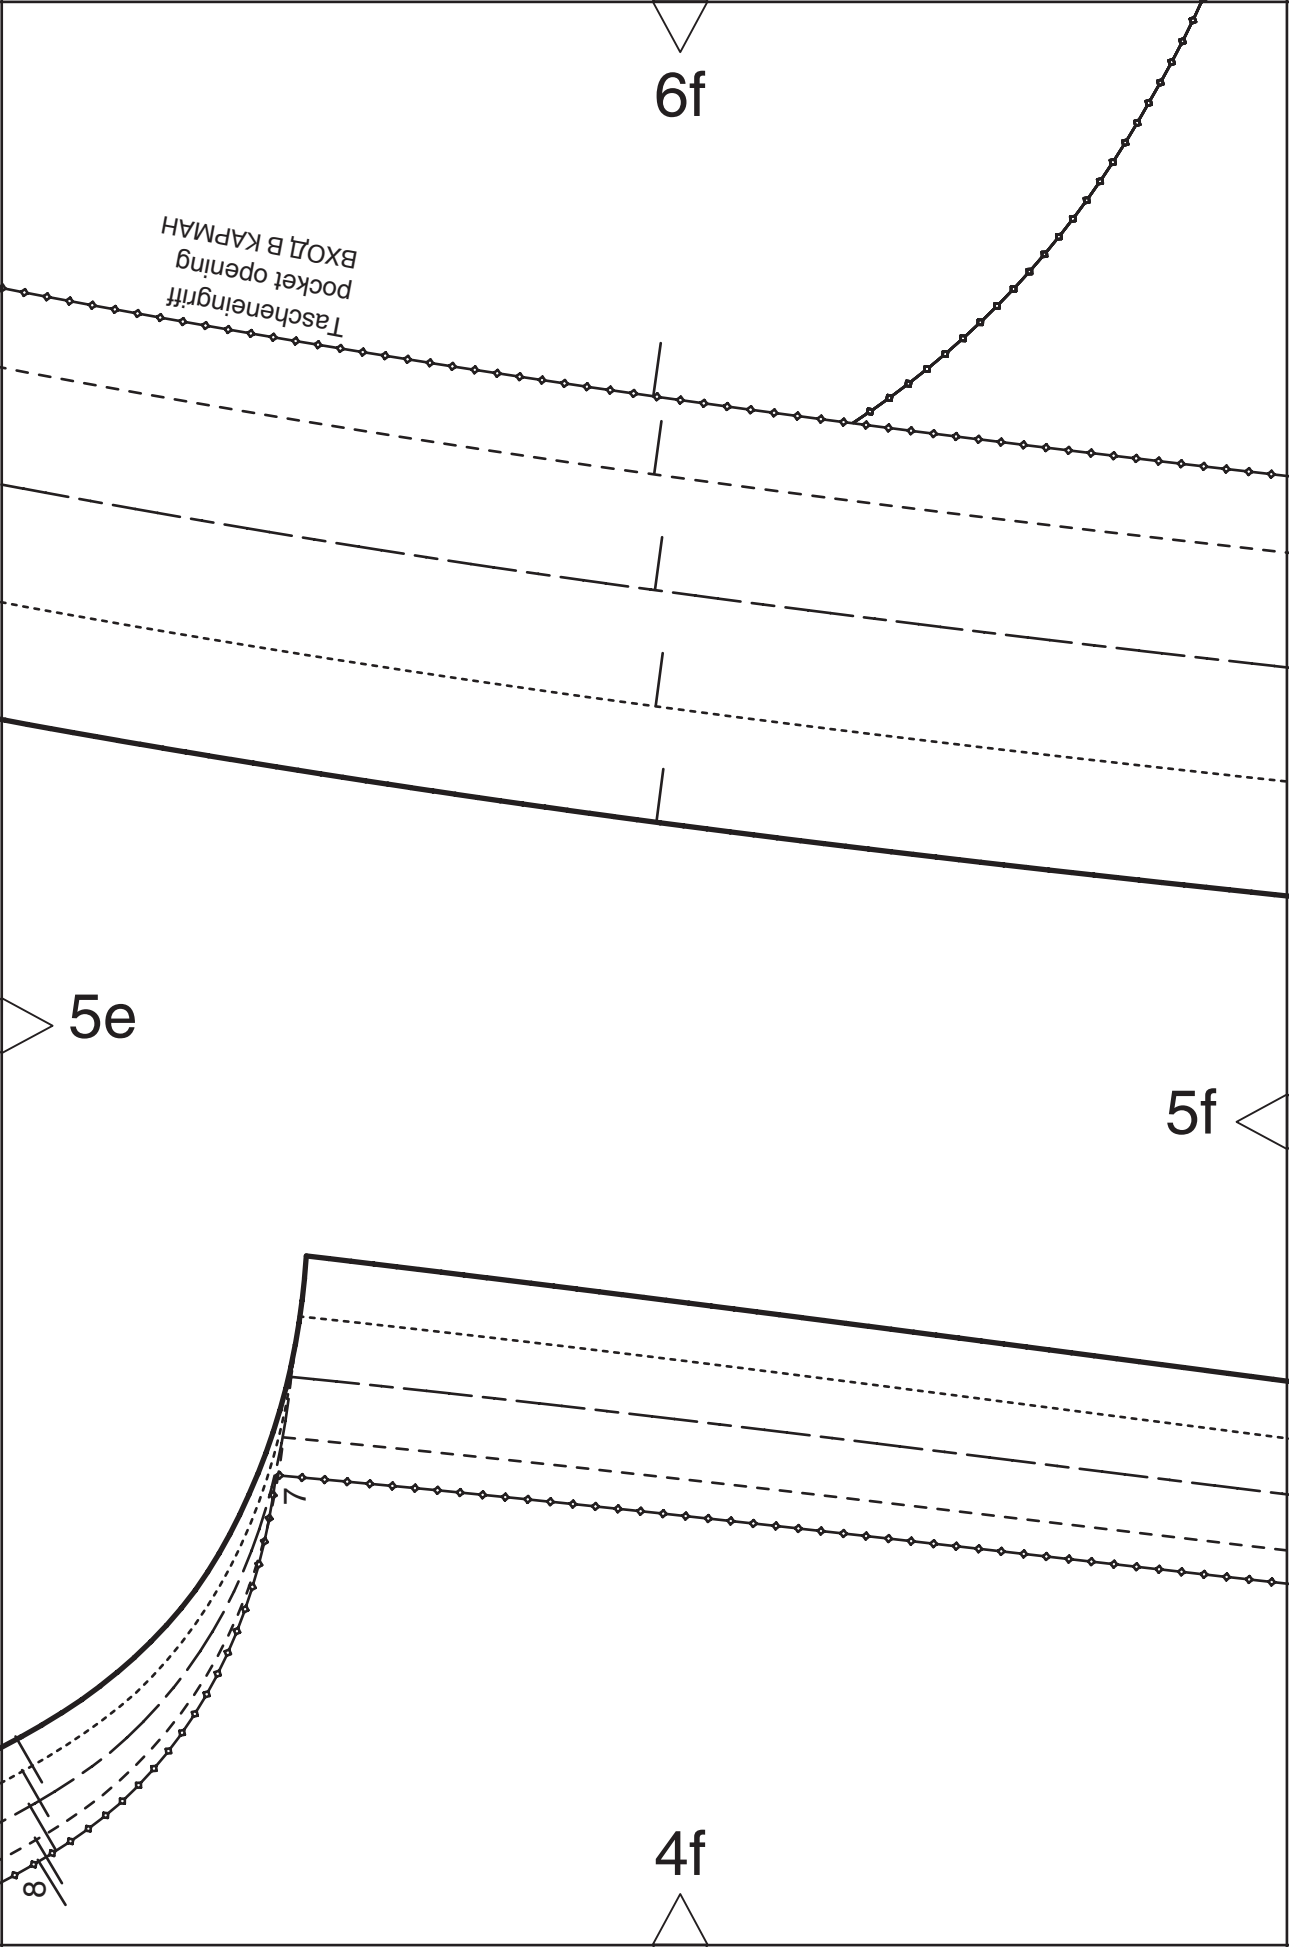

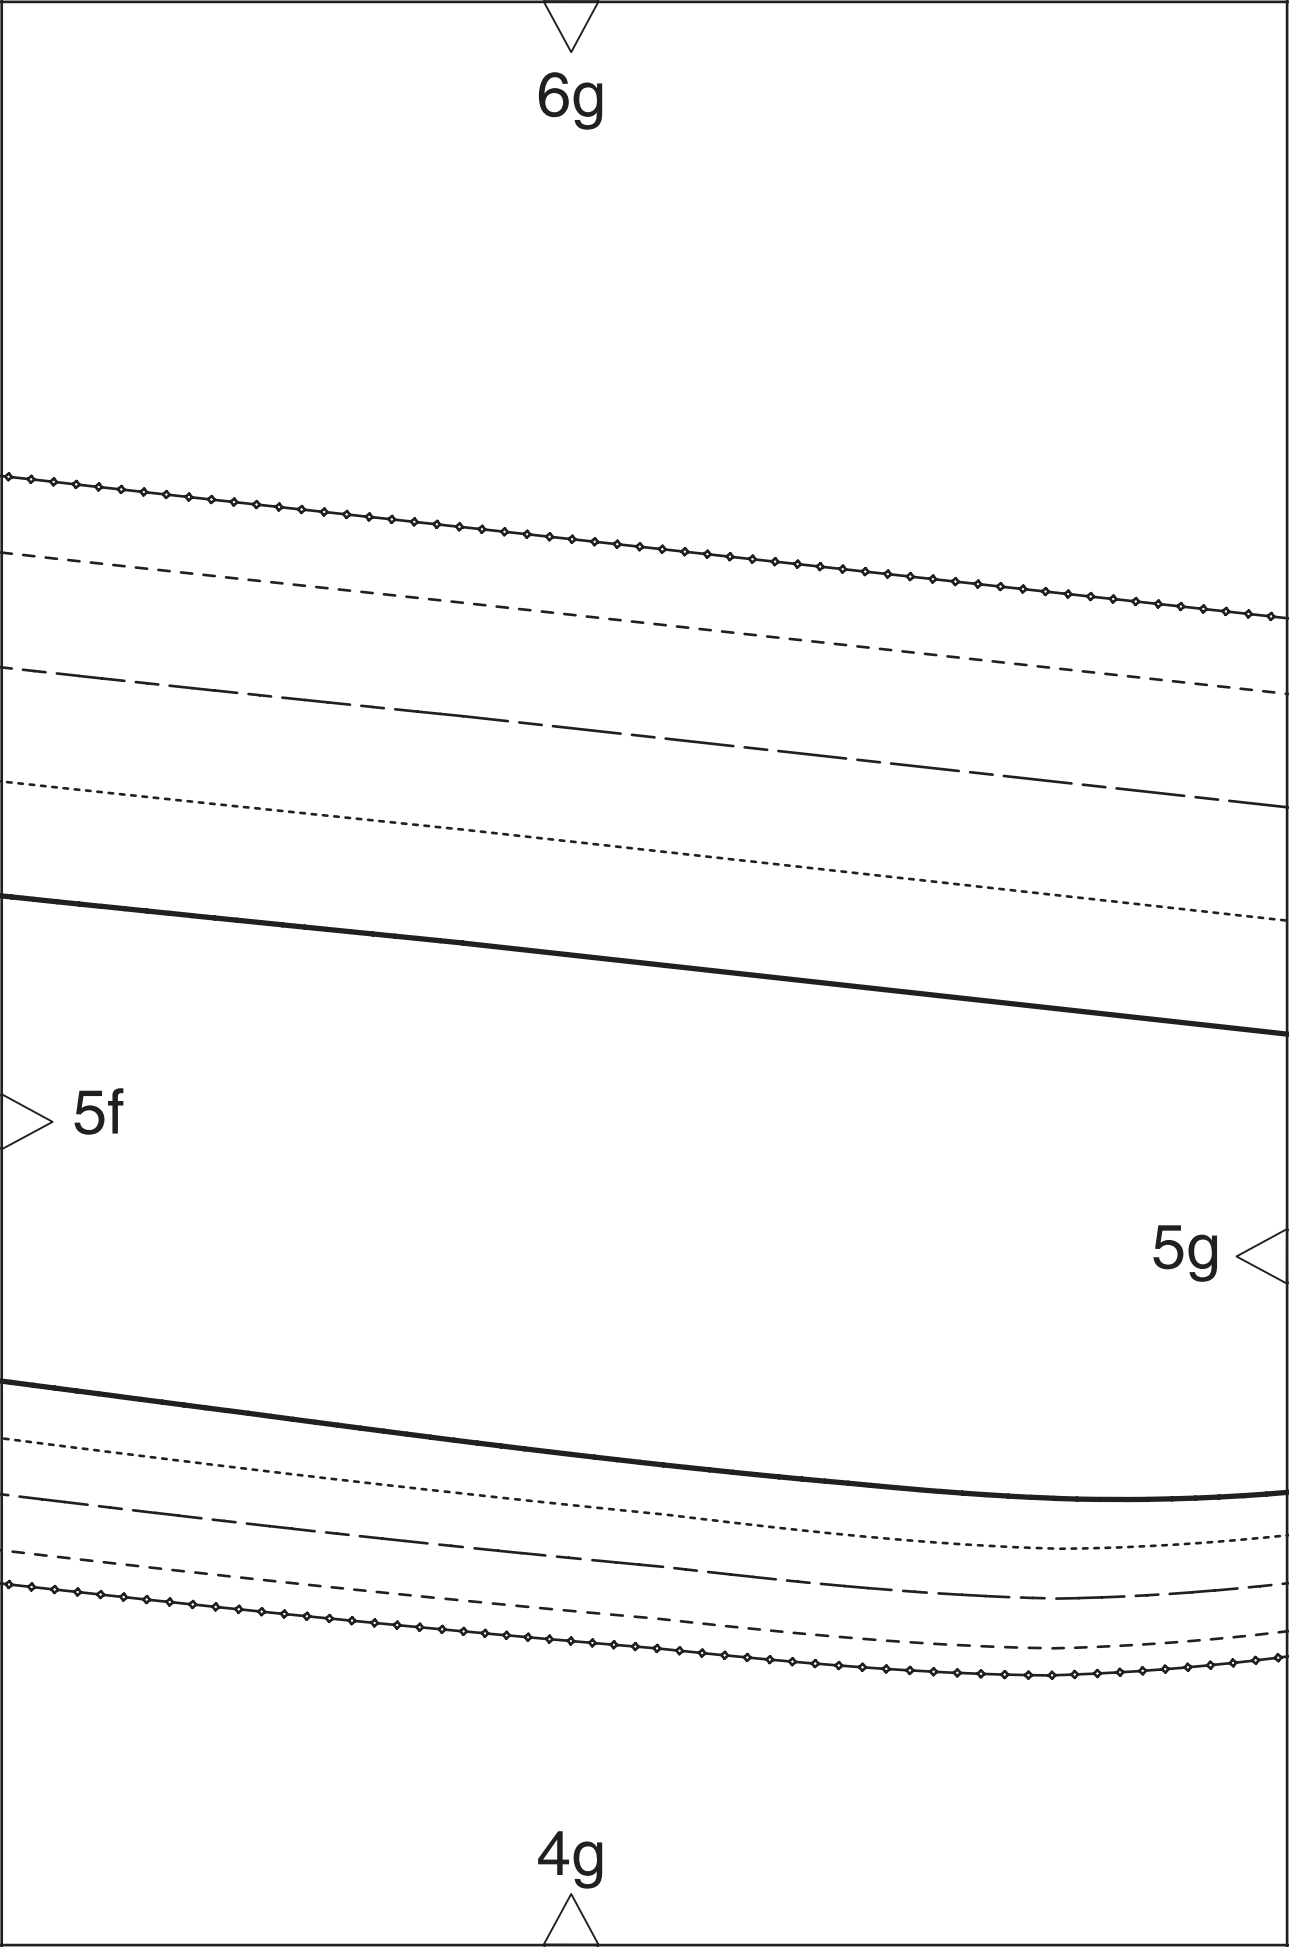

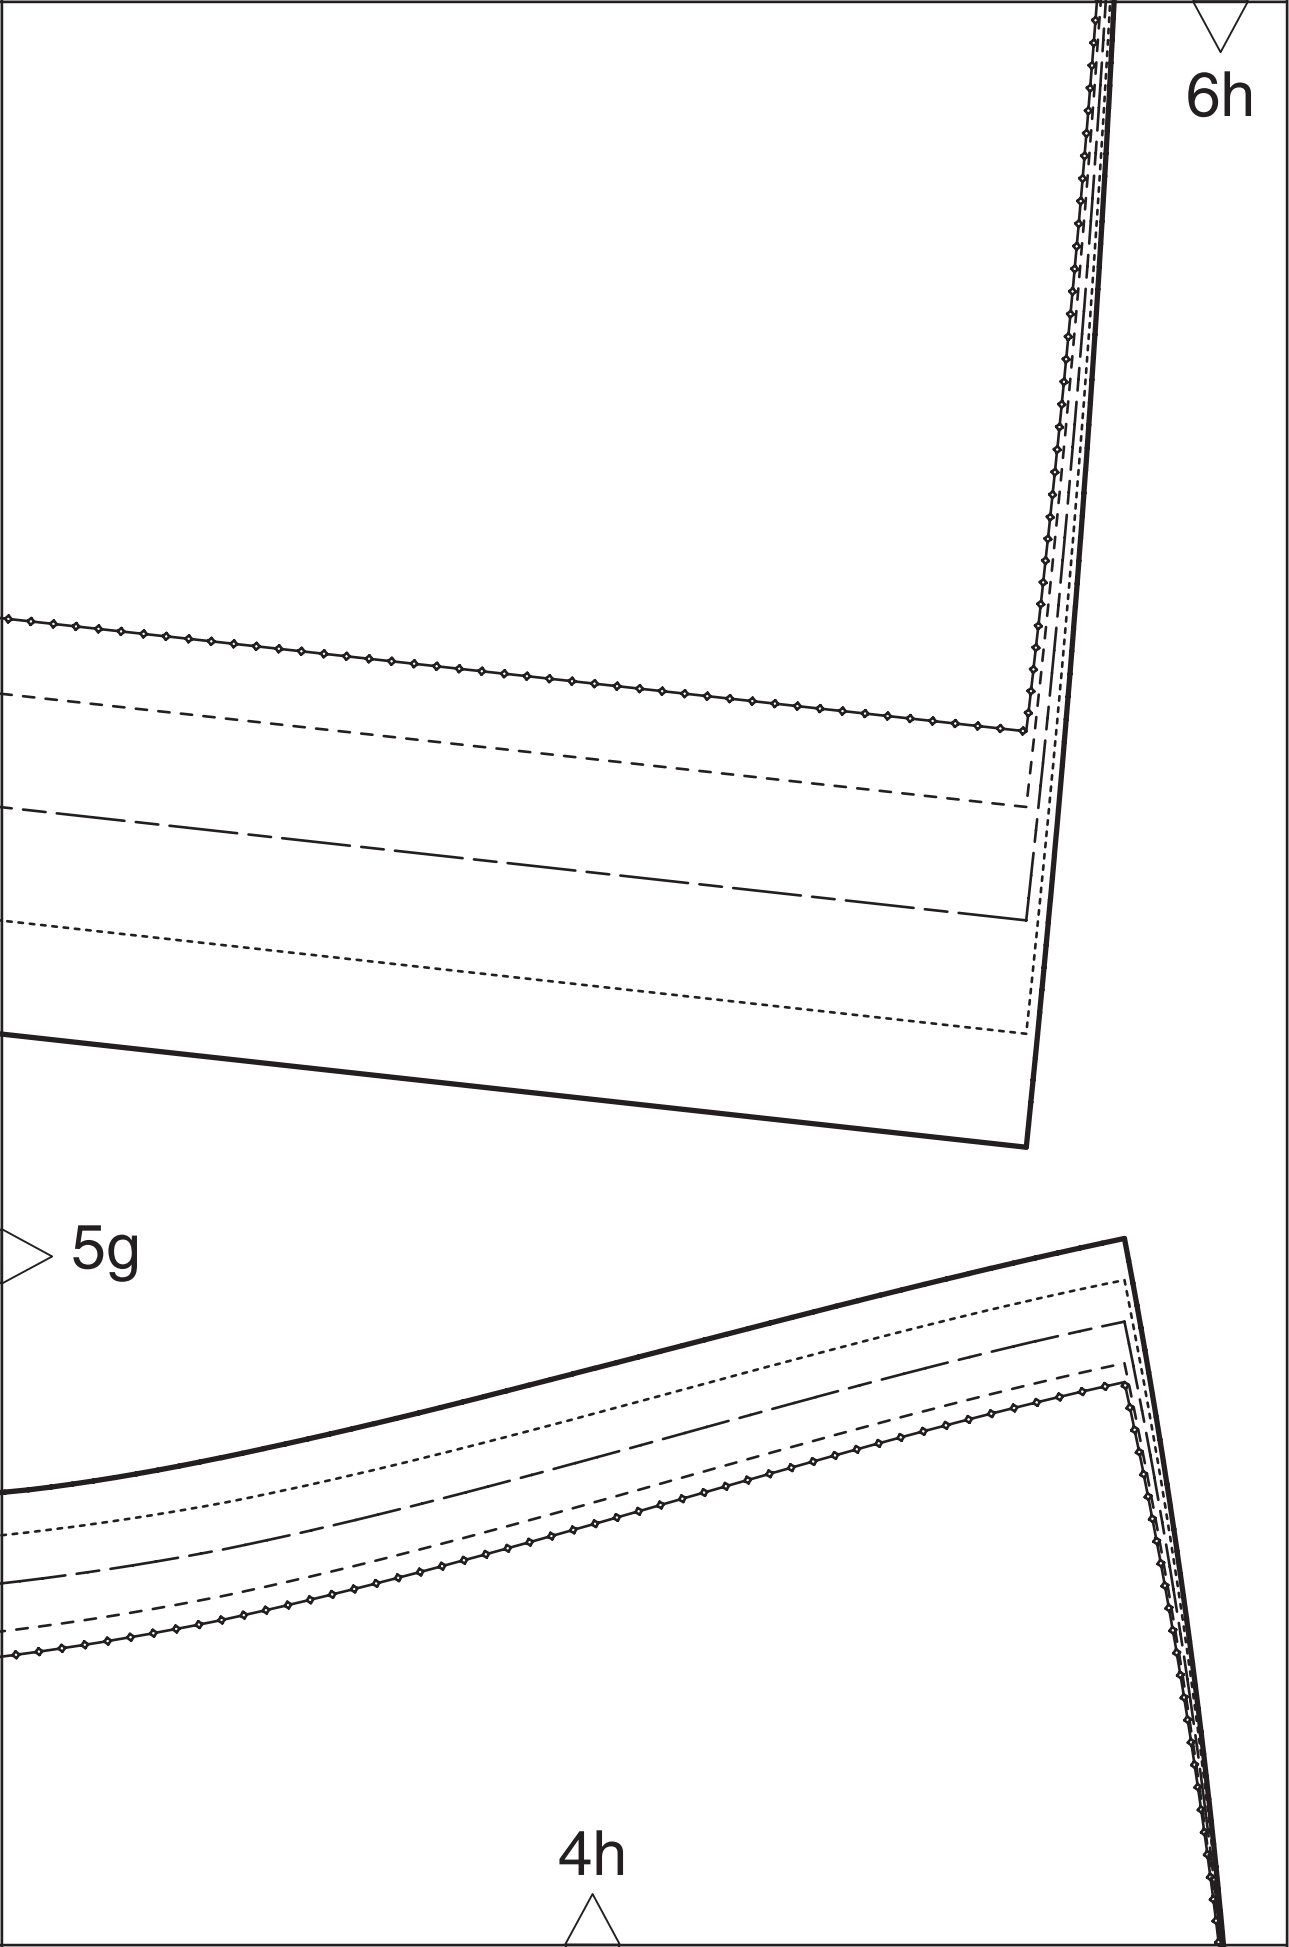


rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ


6a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


7a

4

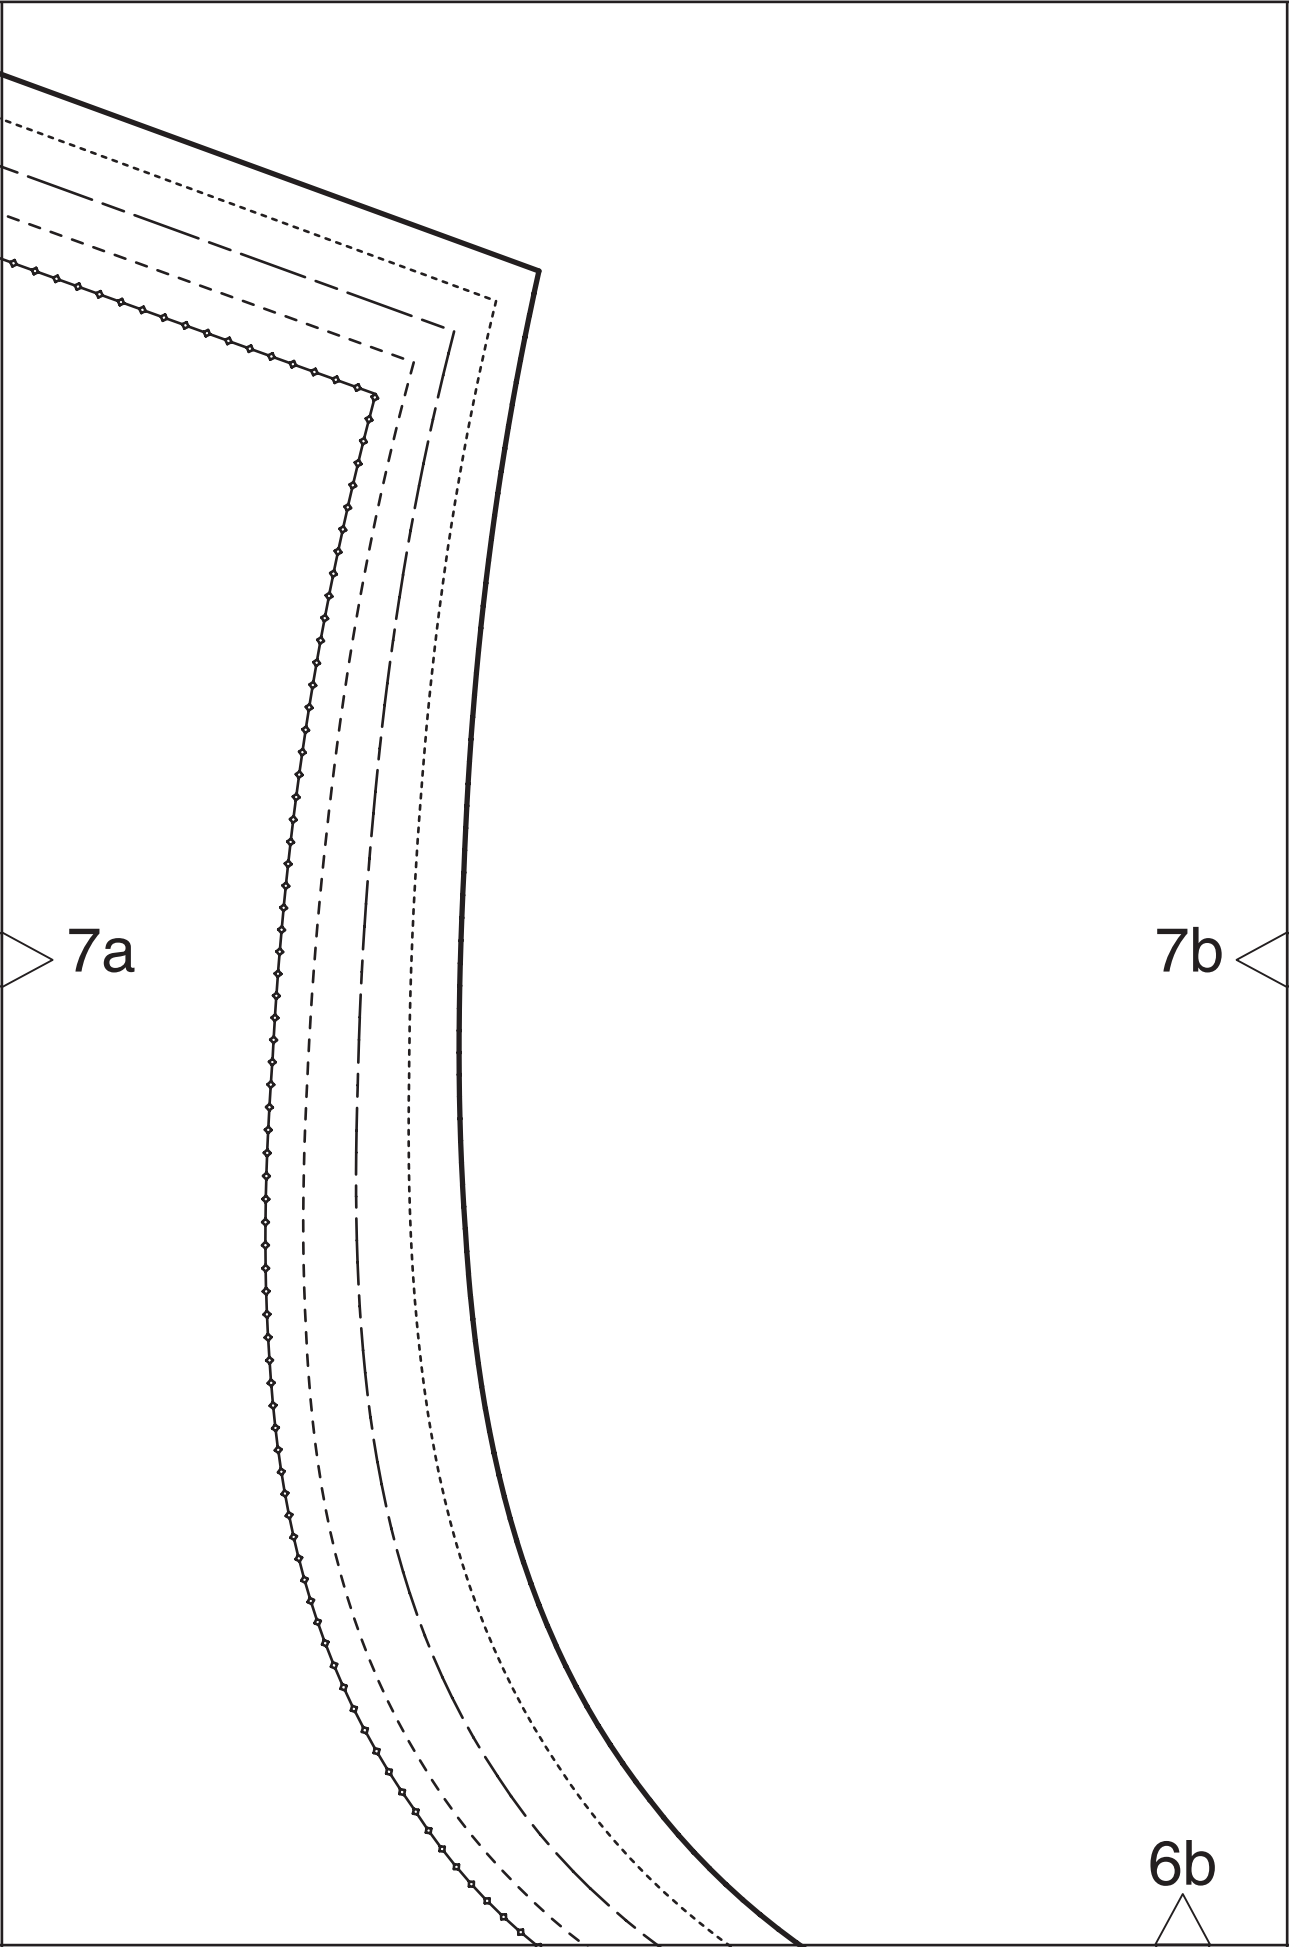

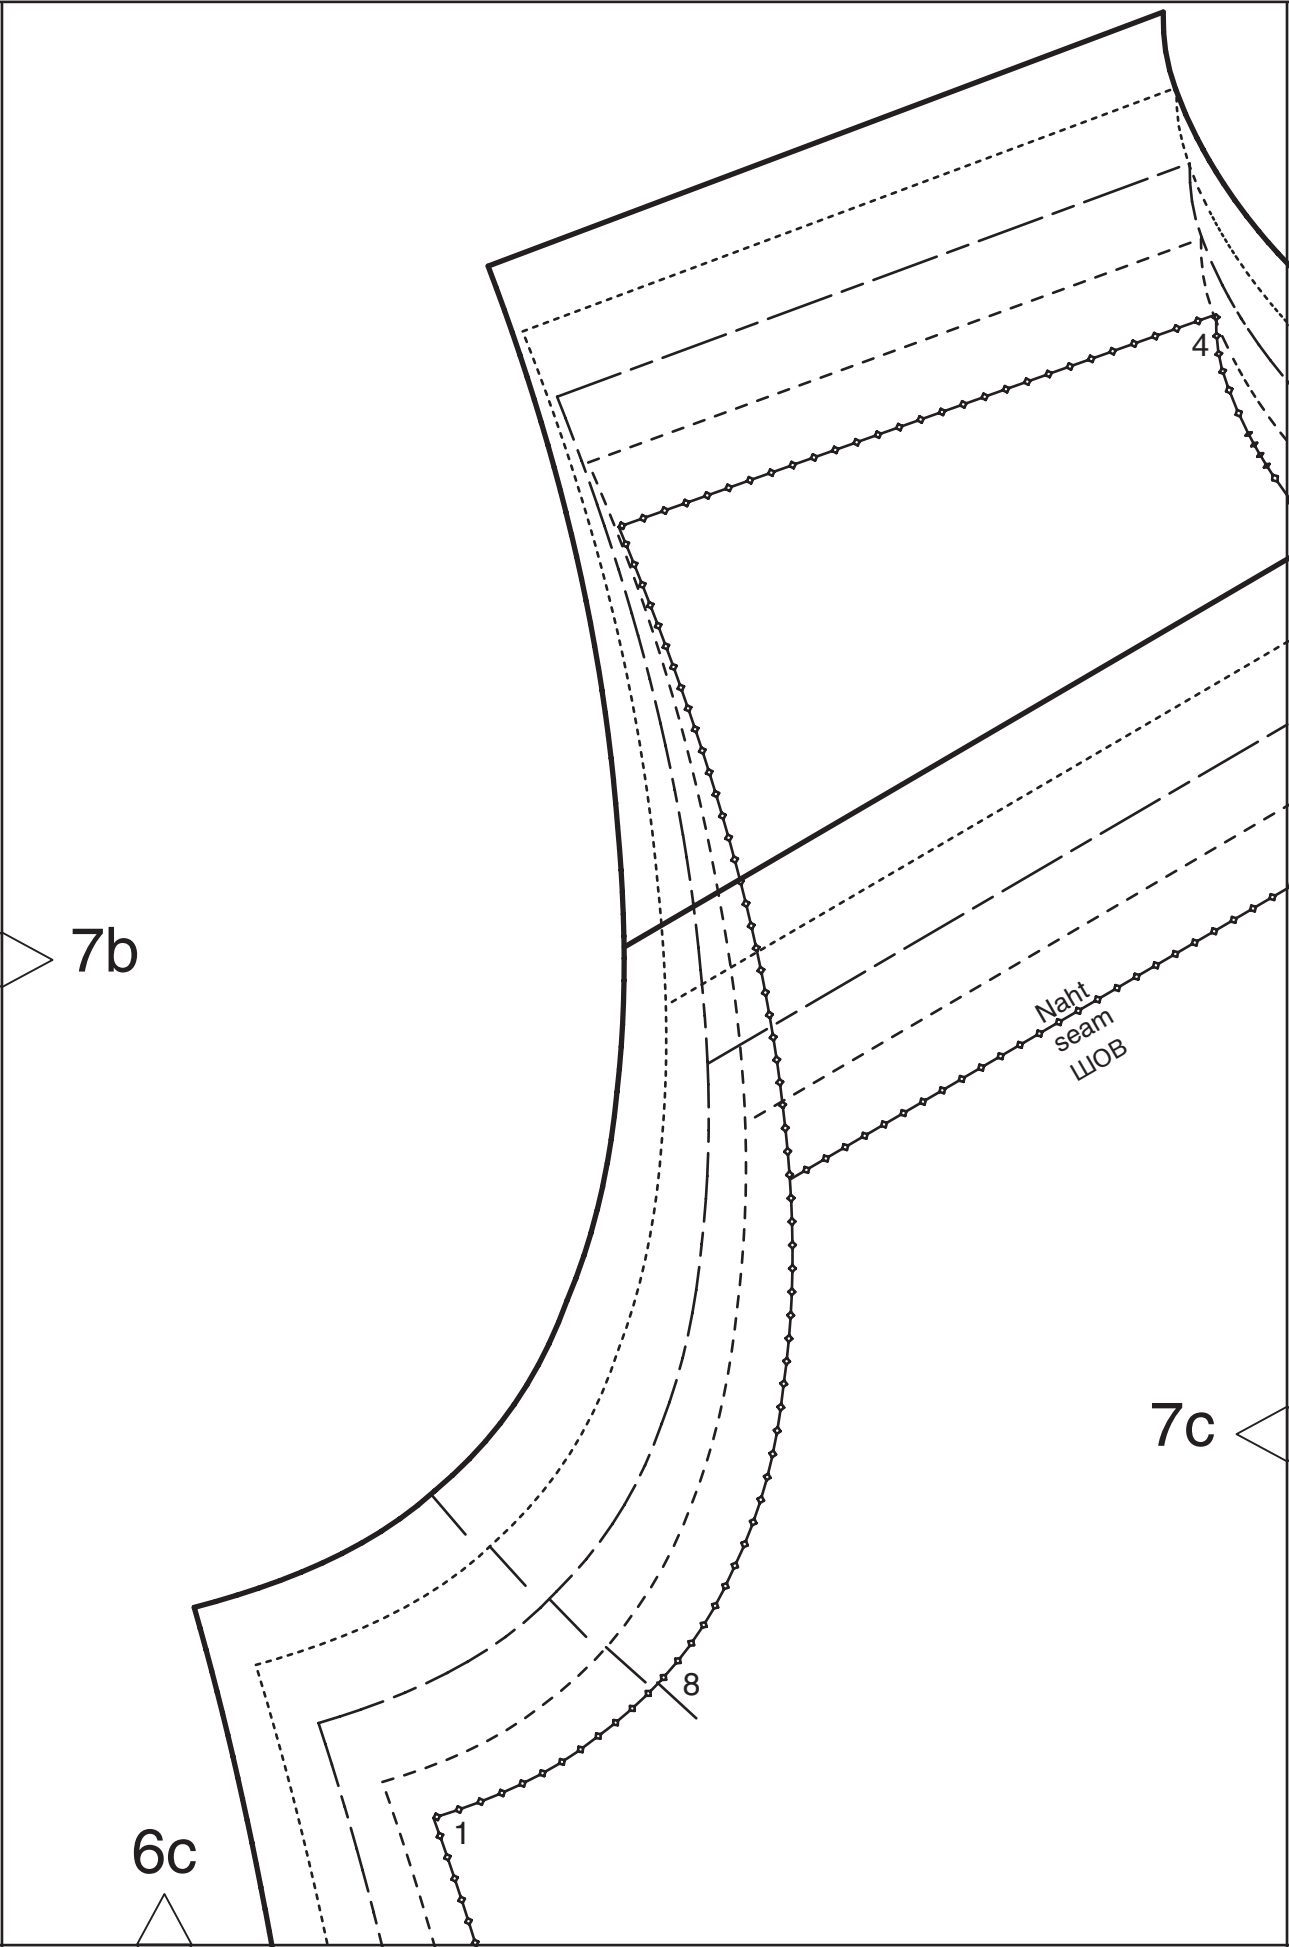

7d

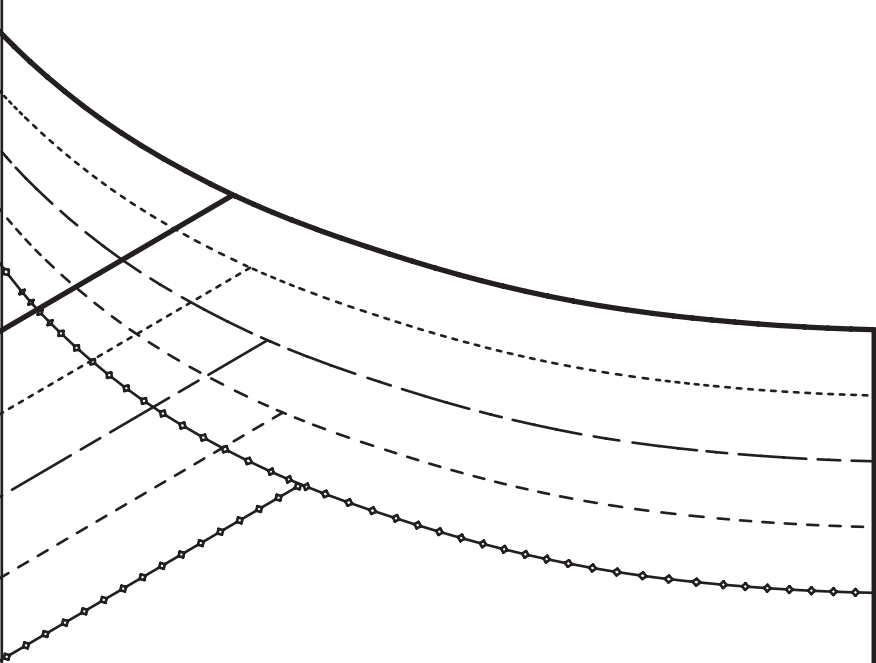


7c

1

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

52

6d

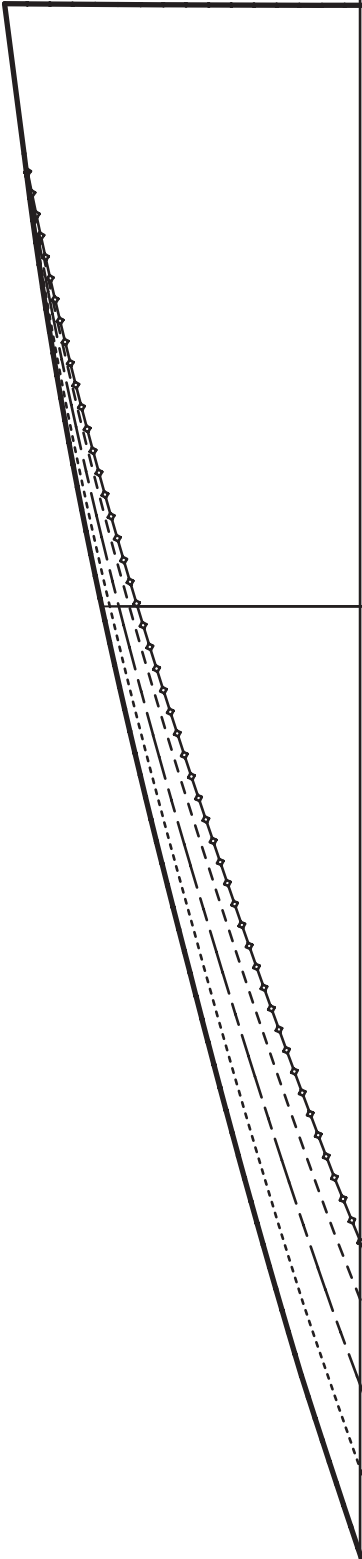

7d


7e

Taille
waist
ТАЛИЯ

4

Taschenbeutel
pocket piece
МЕШКОВИНА КАРМАНА

6e

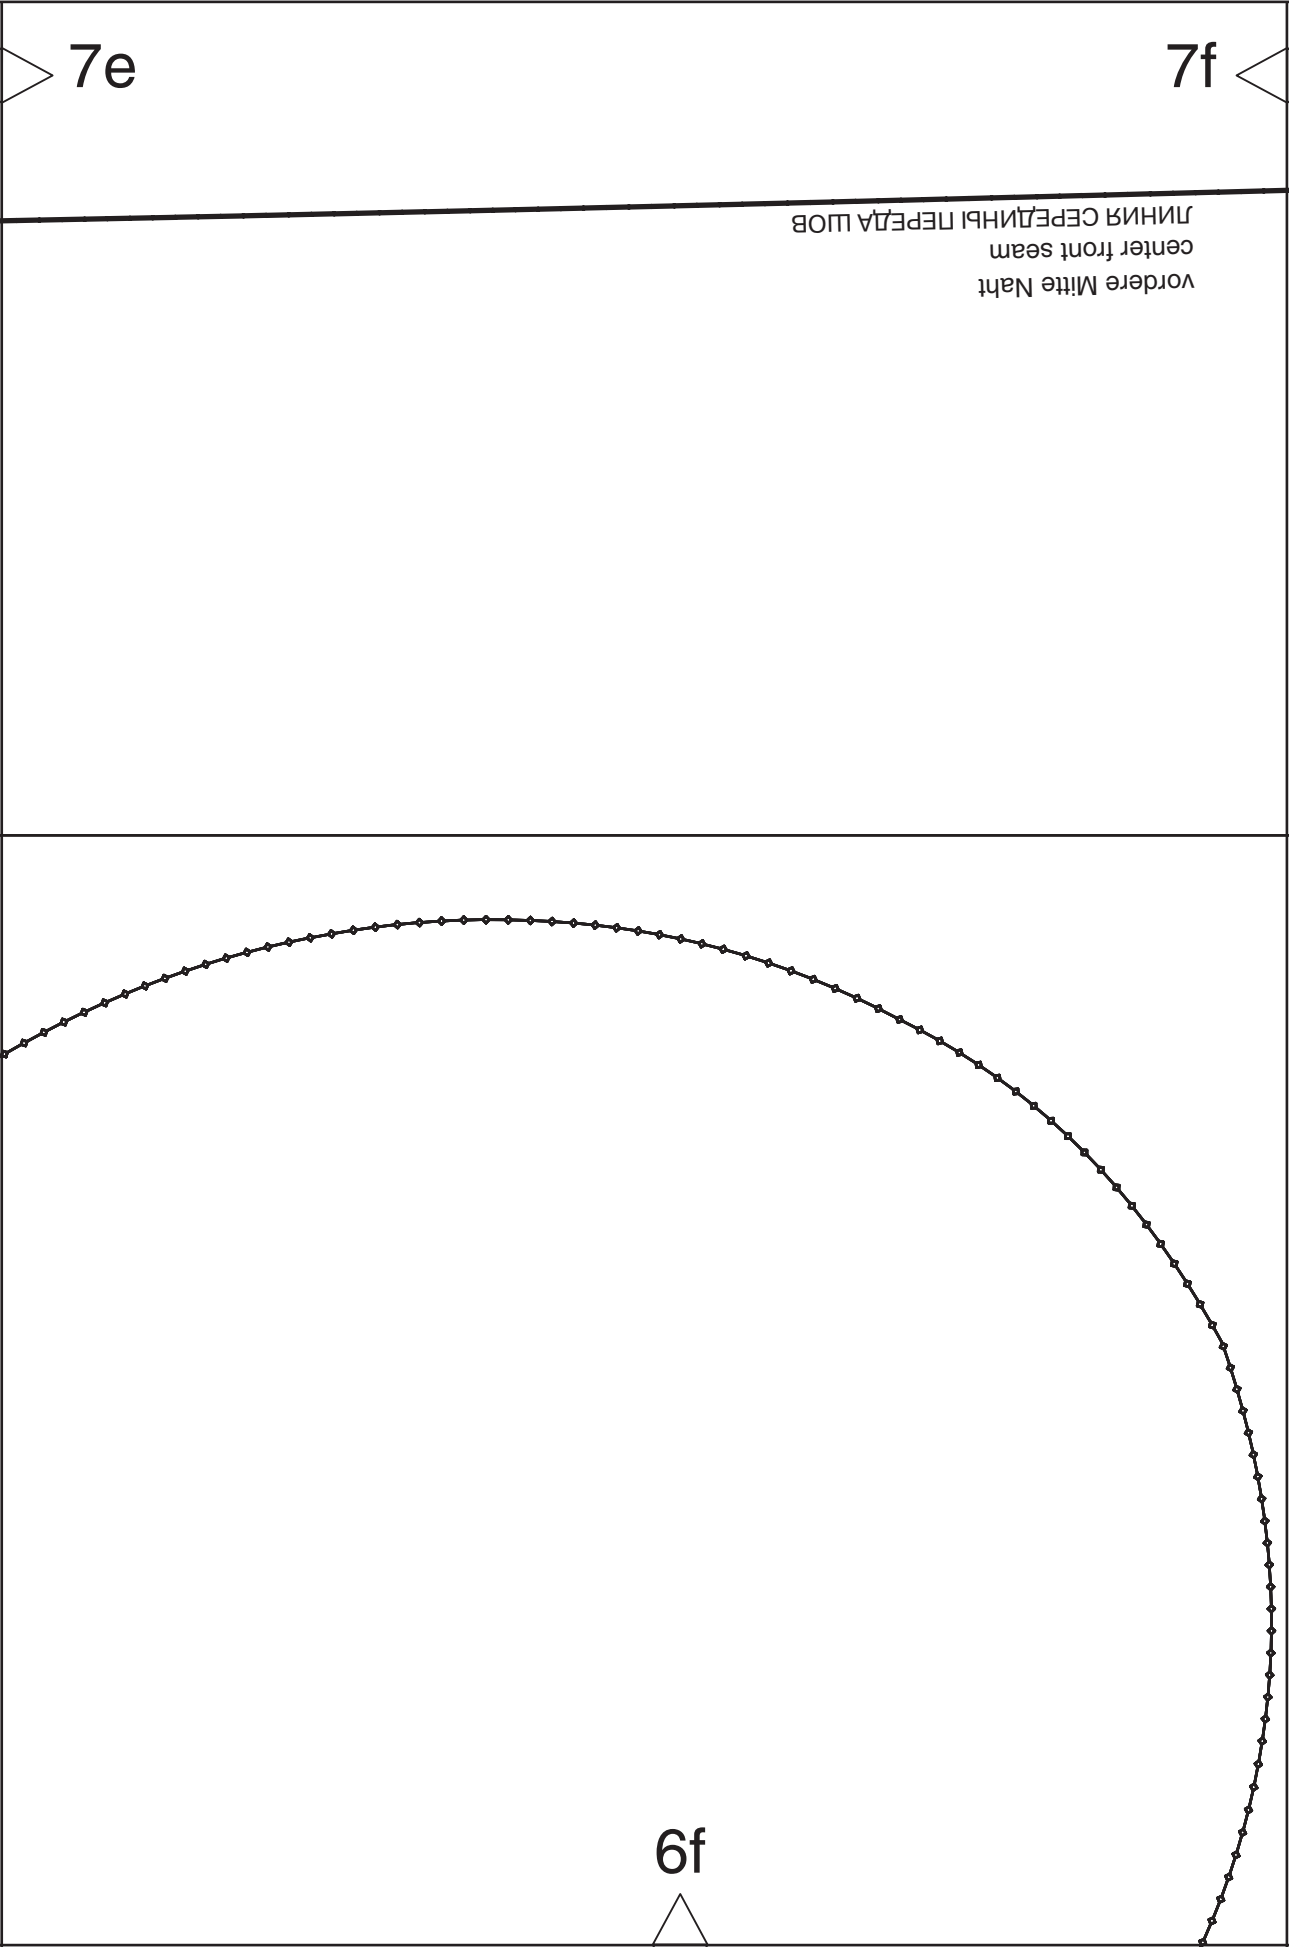

7f

7g

Fadenlauf
straight grain
Долгевая нить

6g

