

133 Мужской халат ••

Мужские размеры 46, 48, 50, 52, 54
Длина по спинке ок. 120 см.

Вам потребуется:

Махровая ткань 3,30–3,30–3,30–3,35–3,35 м шириной 155 см; контрастное по цвету хлопчатобумажное трикотажное полотно для окантовочной бейки и кантов 0,20 м шириной 150 см или в качестве альтернативы: окантовочная лента 4,15–4,20–4,25–4,30–4,40 м шириной 3 см.

Рекомендуемые ткани: мягкие, впитывающие влагу хлопчатобумажные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 1, 2 и 5 удлинить на указанную величину. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–г вычертить прямо на ткани/трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а–г припуски уже учтены в приведенных размерах.



Раскрой:

Из махровой ткани:

1 Полочка	2х
2 Спинка со сгибом	1х
3 Рукав	2х
4 Нижний воротник со сгибом	1х
5 Подборт, цельнокроеный с верхним воротником	2х
6 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х
7 Карман	2х
а) 2 планки рукавов длиной по 41,5–42–42,5–	

43–44 см и шириной по 13 см, включая припуски;
б) 2 планки карманов длиной по 25,5 см и шириной по 13 см, включая припуски;
с) полоса для 2 шлевок длиной 16 см и шириной 4 см, включая припуски;
д) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 109–111–113–115–117 см и шириной по 11 см, включая припуски.
Из хлопчатобумажного трикотажного полотна:
е) 2 детали бейки для окантовки внешних срезов длиной по 140–142–144–147–150 см и шириной по 6 см, включая припуски;
ф) 2 канта для планок рукавов длиной по 41,5–42–42,5–43–44 см и шириной по 4 см, включая припуски;
г) 2 канта для планок карманов длиной по 25,5 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Повшив:

■ Канты (f) — или отрезки окантовочной ленты соответствующей длины — сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Каждый сложенный вдвое кант приметать к одному продольному срезу планки рукава так, чтобы сгиб канта лежал на планке на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва, а открытые срезы каната — на припуске планки. Планки рукавов притачать к нижним срезам рукавов, закрепляя канты. Припуски швов заутюжить на планки.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. Рукава втачать в проймы, припуски швов заутюжить на рукава. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава до нижнего среза планки.

■ Нижние срезы планок рукавов обметать. Планки сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, обметанные срезы планок рукавов разложить поверх швов притачивания планок и приколоть. С лицевой стороны планки рукавов отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 3 см и застрочить.

■ Нижний воротник втачать в горловину (контрольная метка 2). Припуски шва разутюжить. На цельнокроеном с подбортами верхнем воротнике выполнить задний средний шов. Обтачку горловины спинки притачать к подбортам и верхнему воротнику (контрольная метка 3), при этом припуски подборок надсечь в уголках наискосок. Внутренние срезы подборок и обтачки горловины спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см и настрочить. Припуски по нижним срезам подборок заутюжить на изнаночную сторону.

■ Подборт и обтачку горловины спинки с верхним воротником наложить на халат с нижним воротником лицевой стороной к лицевой стороне, срезы бортов и воротника сметать близко к припускам. Точно сколоть припуски швов втачивания воротников. Обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз и пришить к припускам

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек В

Детали 1–7


мужск.разм. 46

мужск.разм. 48

мужск.разм. 50

мужск.разм. 52

мужск.разм. 54

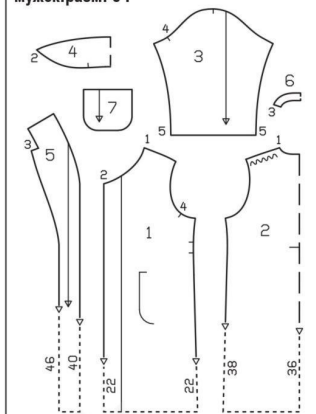

плечевых швов. Припуски по срезам бортов и воротника срезать.

■ Детали окантовочной бейки (е) стачать в одну длинную полосу. Бейку приколоть к срезам бортов и воротника лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 1,5 см. Окантовочную бейку отвернуть вперед, концы бейки подвернуть у нижнего края халата. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и пришить поверх шва притачивания мелкими потайными стежками, концы бейки зашить.


При использовании окантовочной ленты: ленту приметать с изнаночной стороны к срезам на расстоянии 1,5 см. Концы ленты подвернуть у нижнего края халата. Ленту отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, и настрочить в край, закрепляя внутреннюю половину ленты. Концы ленты зашить.

■ Канты (g) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу, приутюжить и приметать к нижним срезам планок карманов (так же, как описано для планок рукавов). Планки карманов притачать к верхним срезам карманов, закрепляя канты. Припуски швов заутюжить на планки. Планки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах планок стачать короткие срезы. Планки карманов вывернуть, верхние края и концы планок приутюжить, припуски по боковым и нижним срезам карманов заутюжить на изнаночную сторону. Планки карманов отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы. Карманы приколоть к полочкам по разметке и настрочить в край.

■ Продольные срезы полосы для шлевок обметать и заутюжить поочередно на изнаночную сторону на ширину по 1,3 см. Край отстрочить в край. Полосу разрезать на 2 равные части (= шлевки). Шлевки приколоть поверх боковых швов по разметке, концы шлевок подвернуть и пришить вручную или настрочить в край.

План раскладки

Махровая ткань шириной 155 см


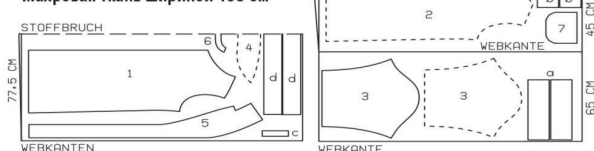




Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично.


Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.


■ Детали завязывающегося пояса стачать в одну длинную деталь. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы пояса стачать, оставив в шве открытым уча-

сток длиной ок. 10 см для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок шва зашить.

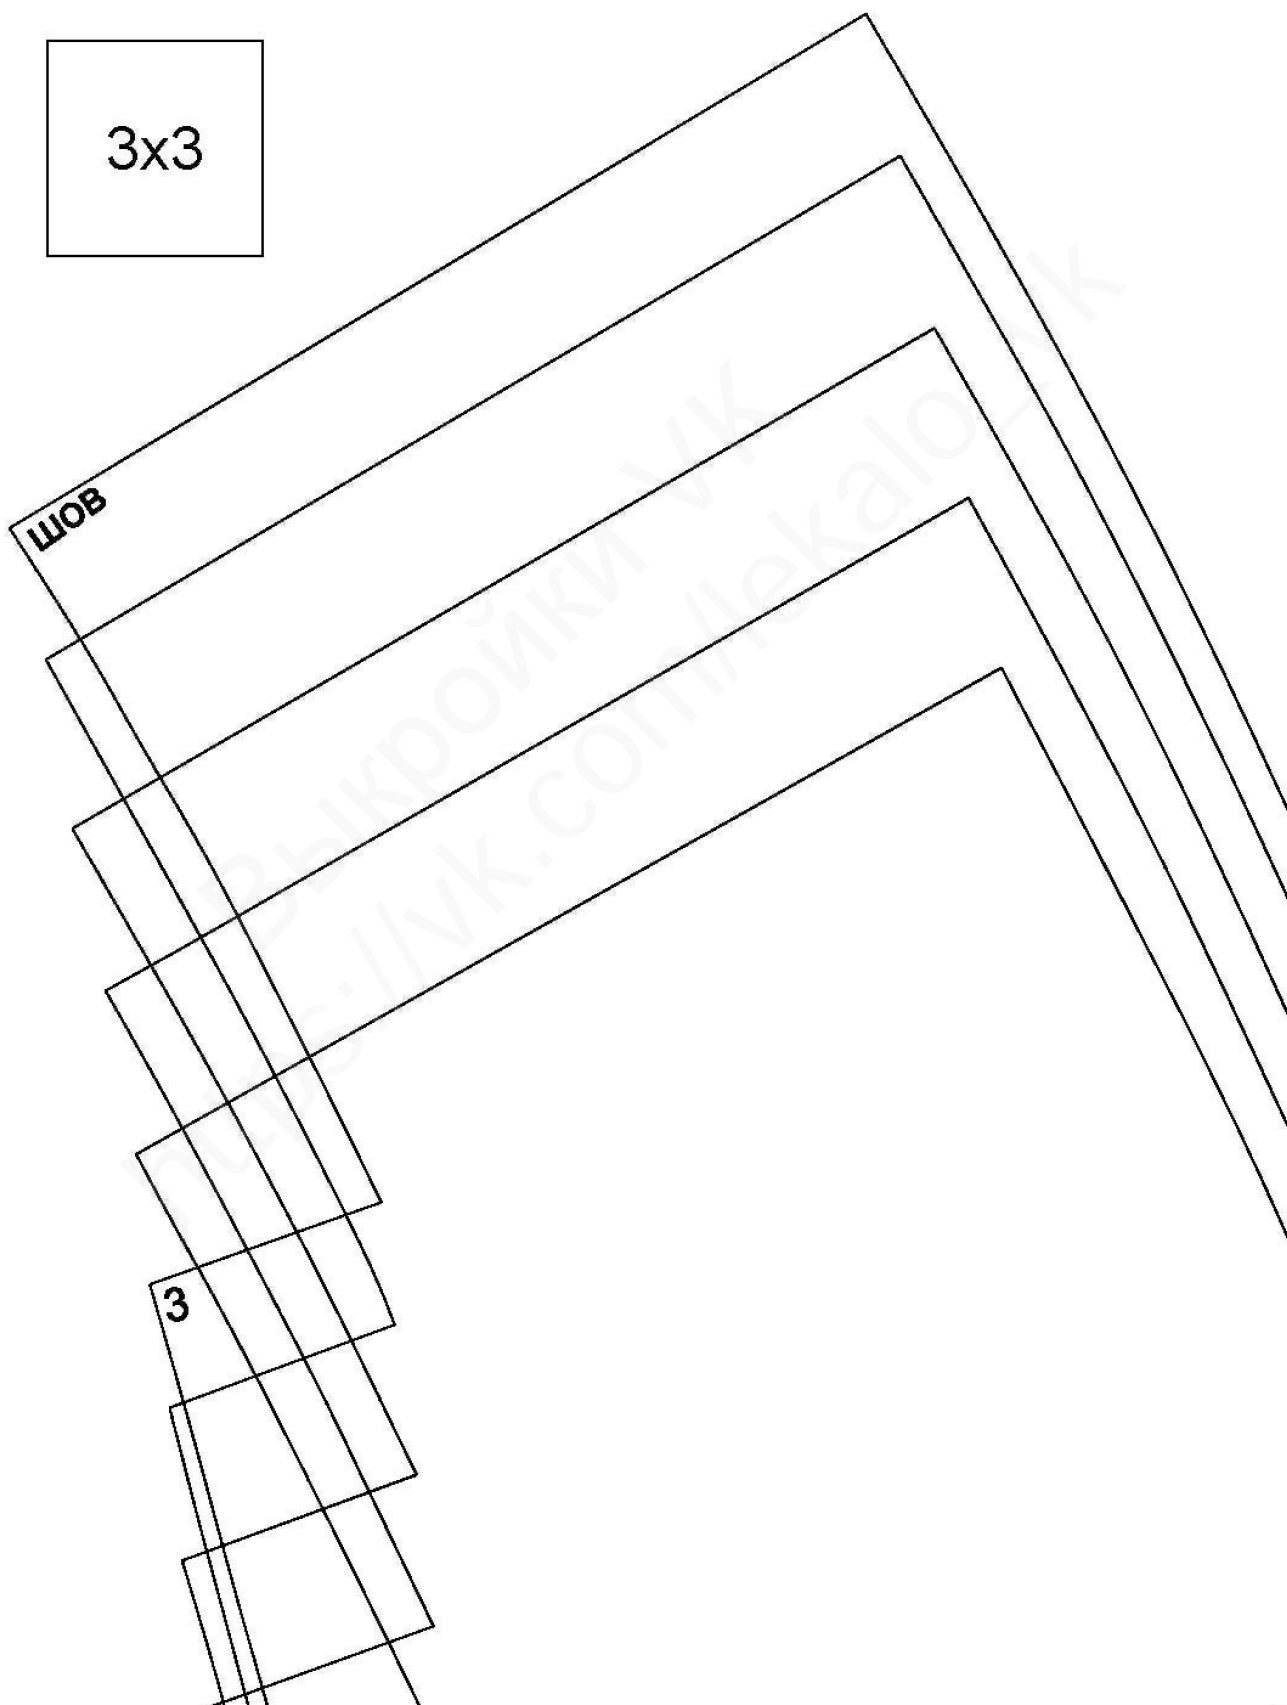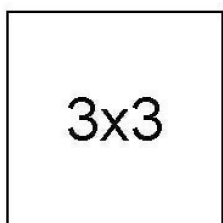


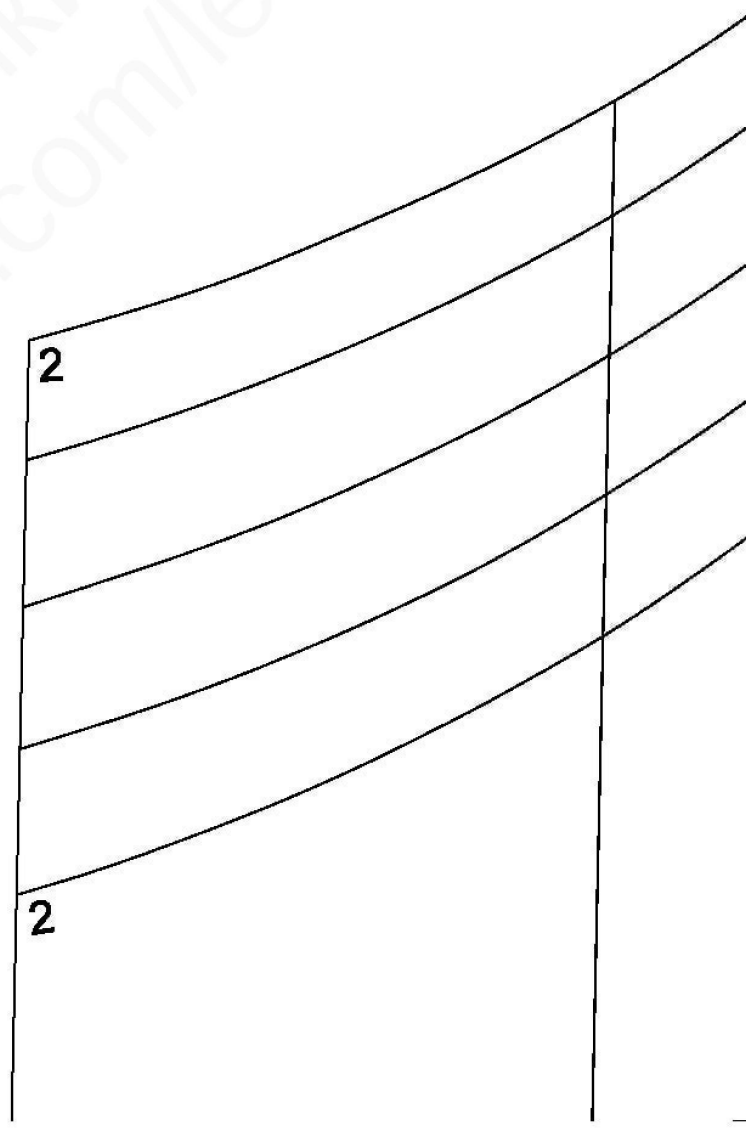
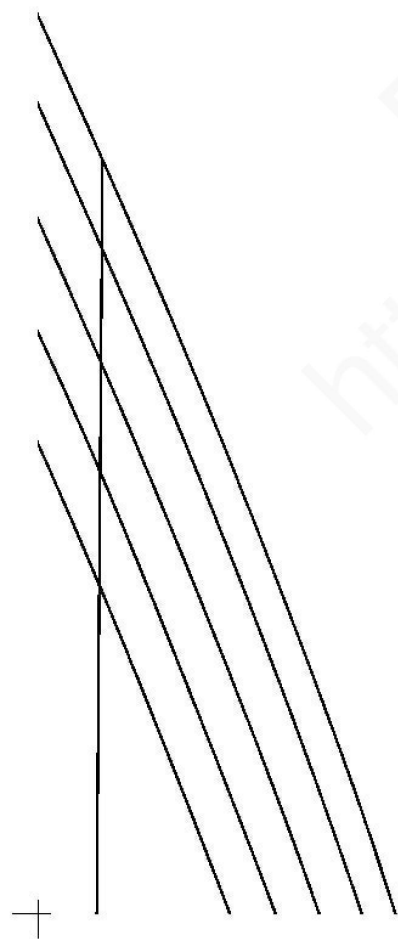


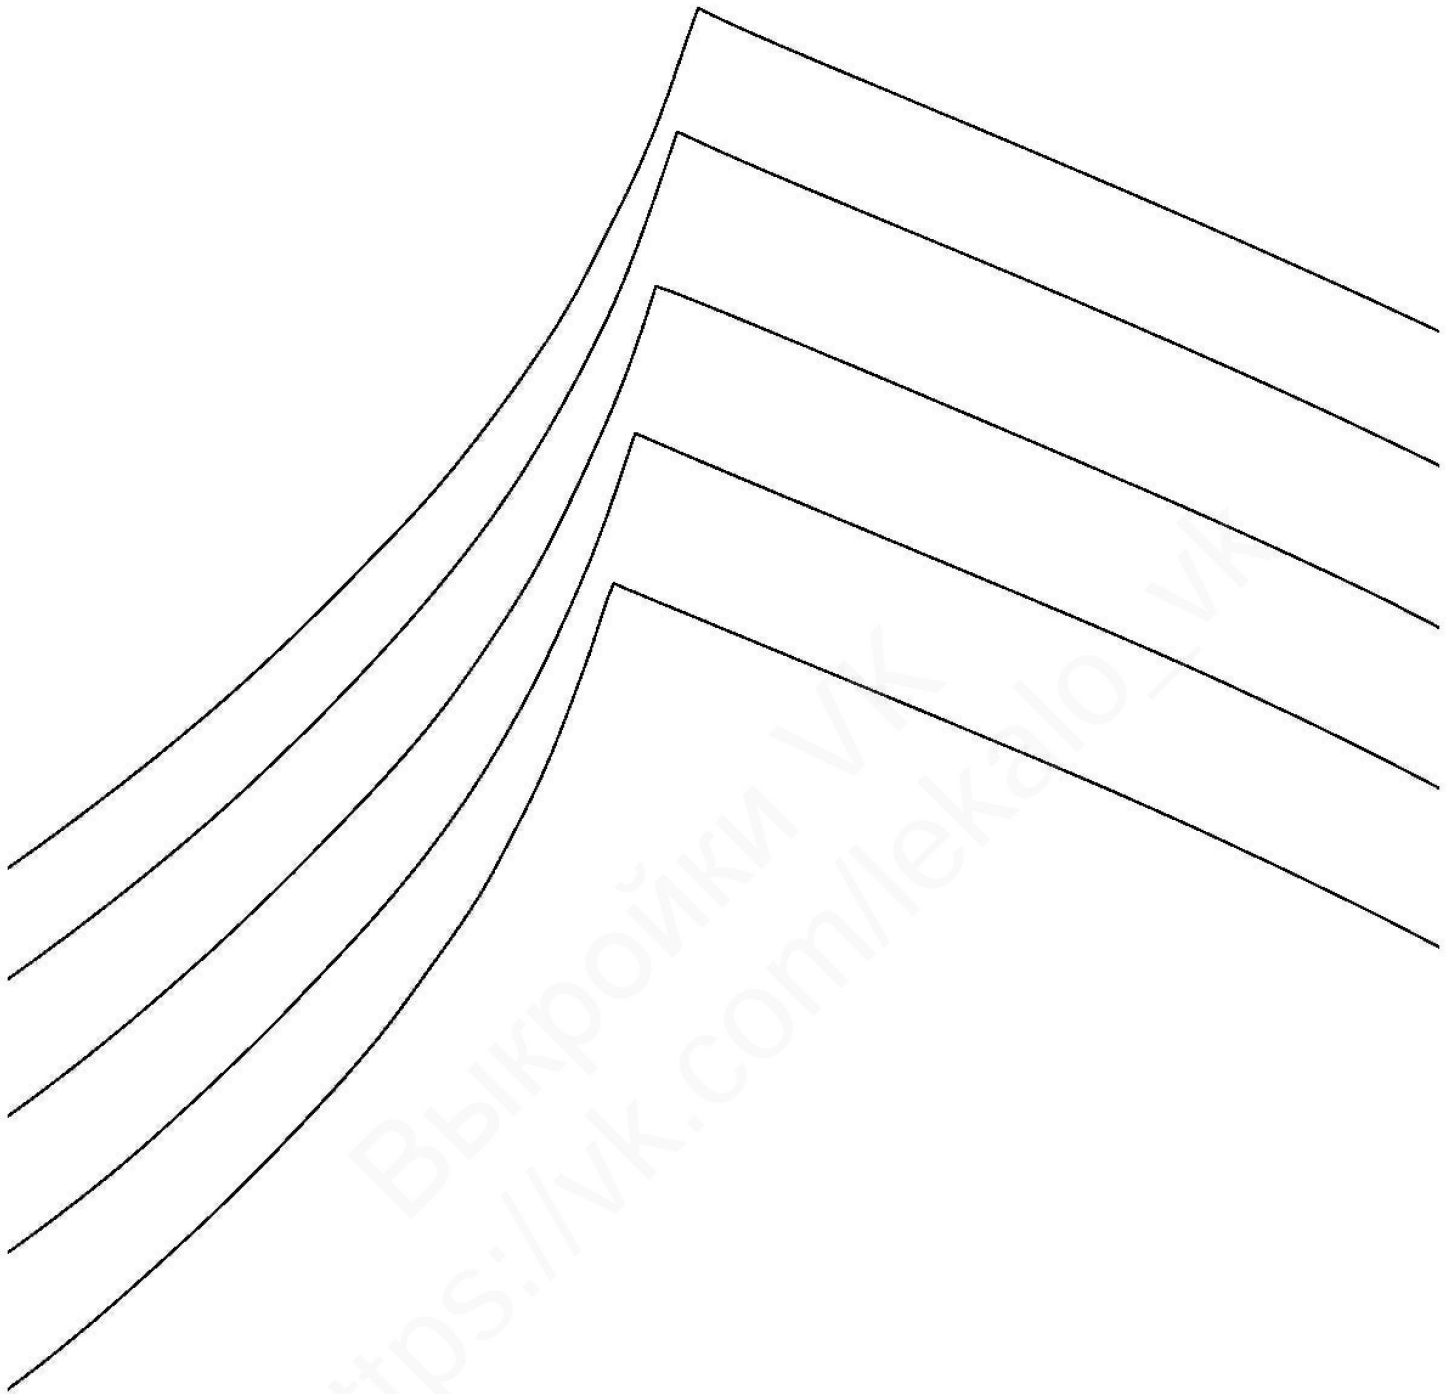


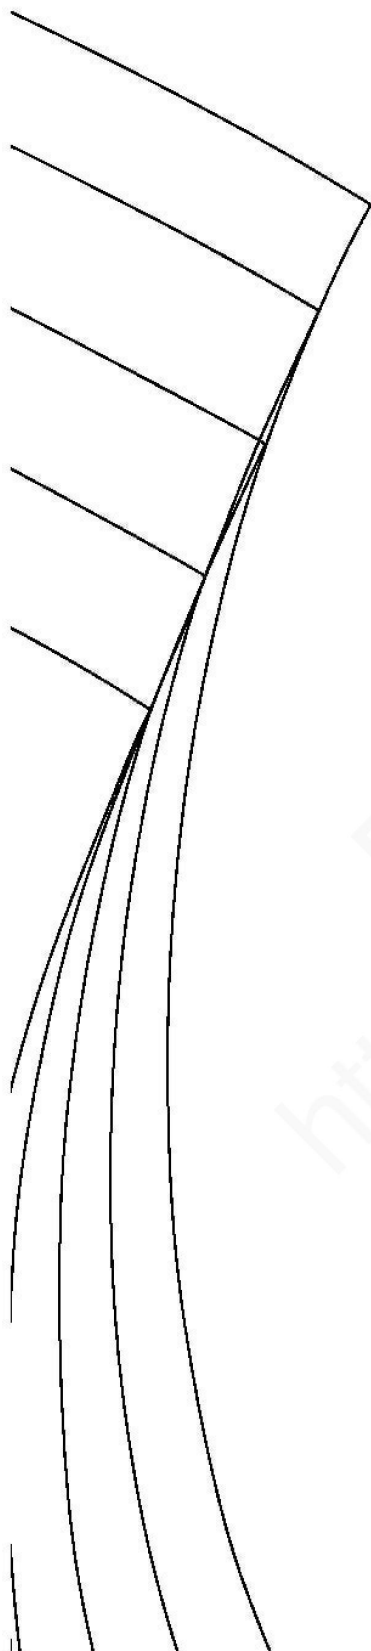


Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

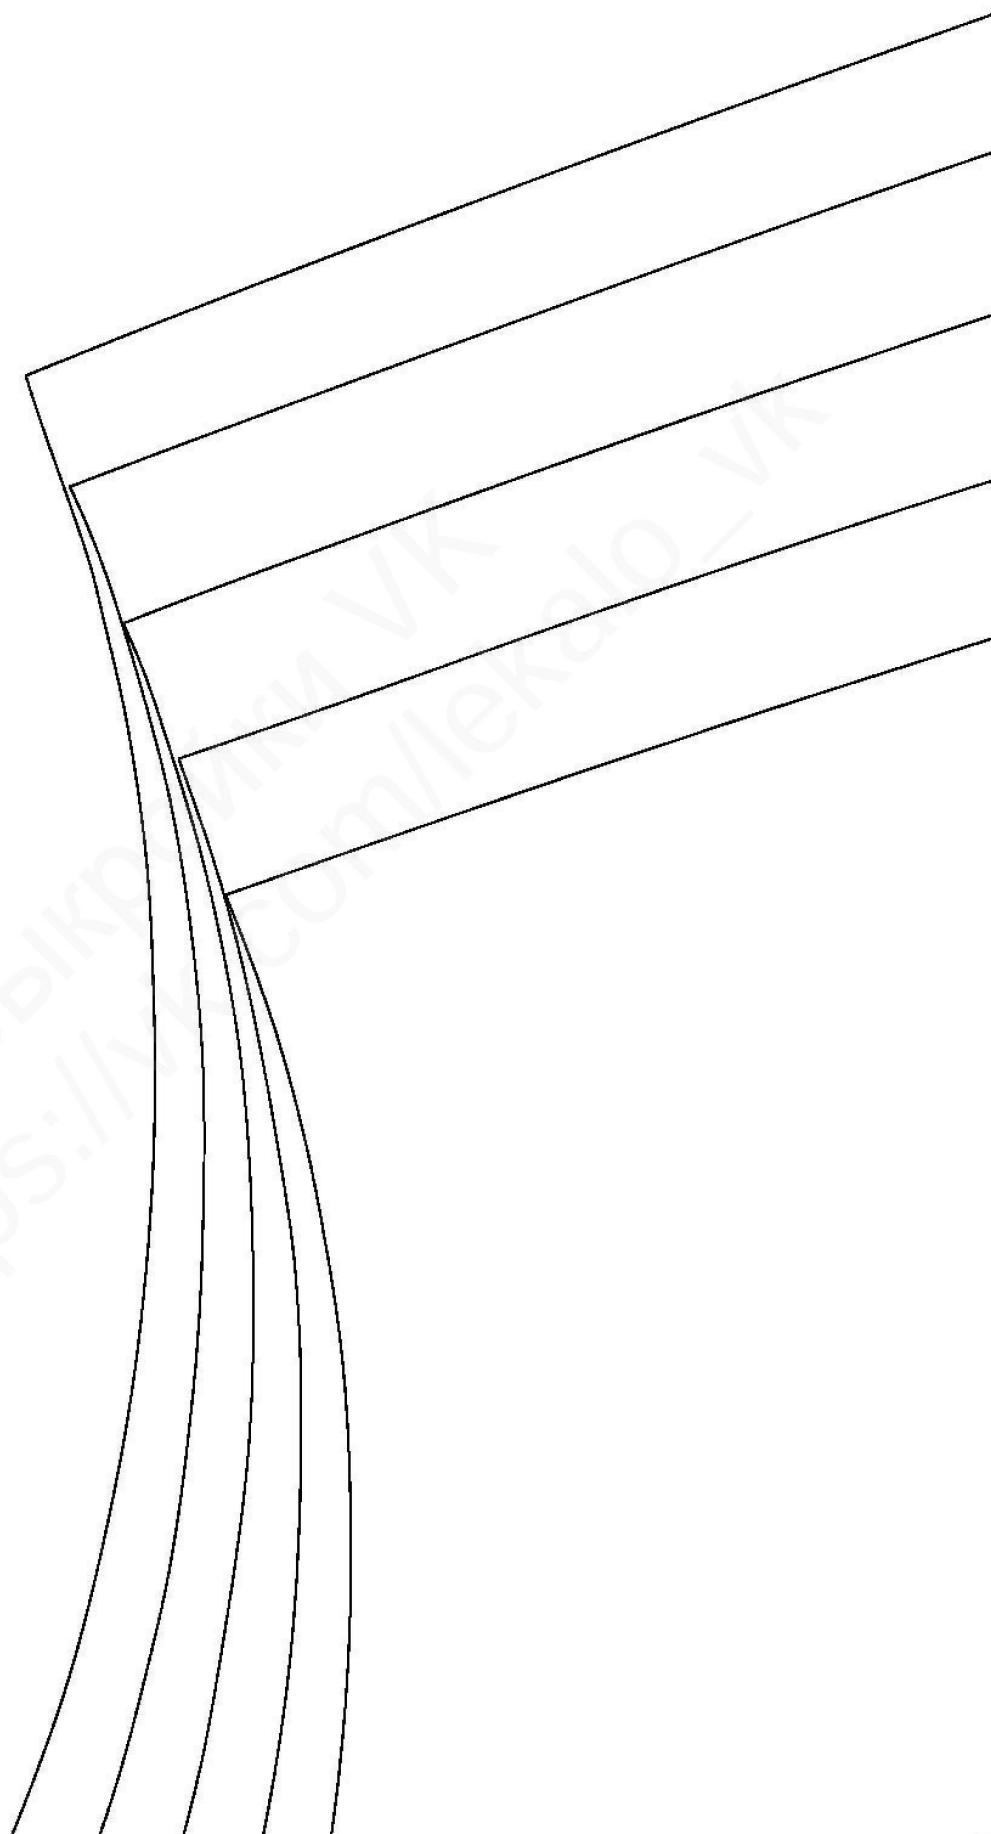


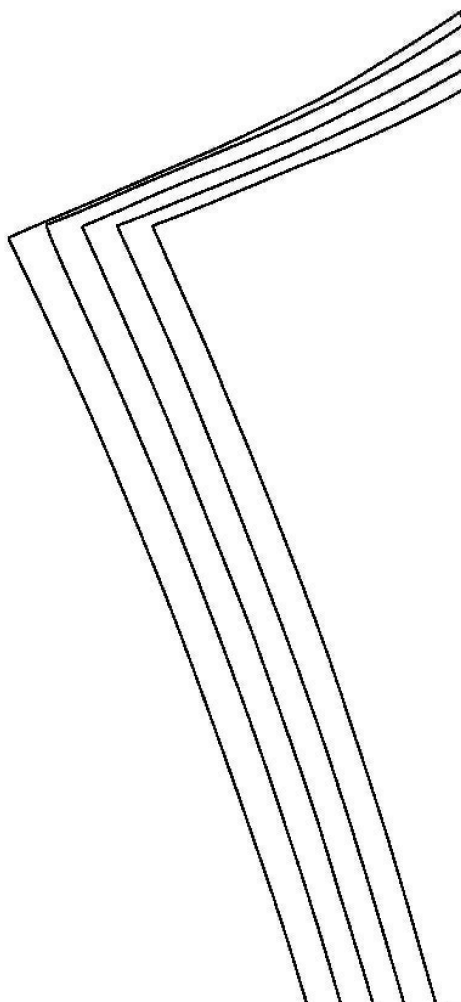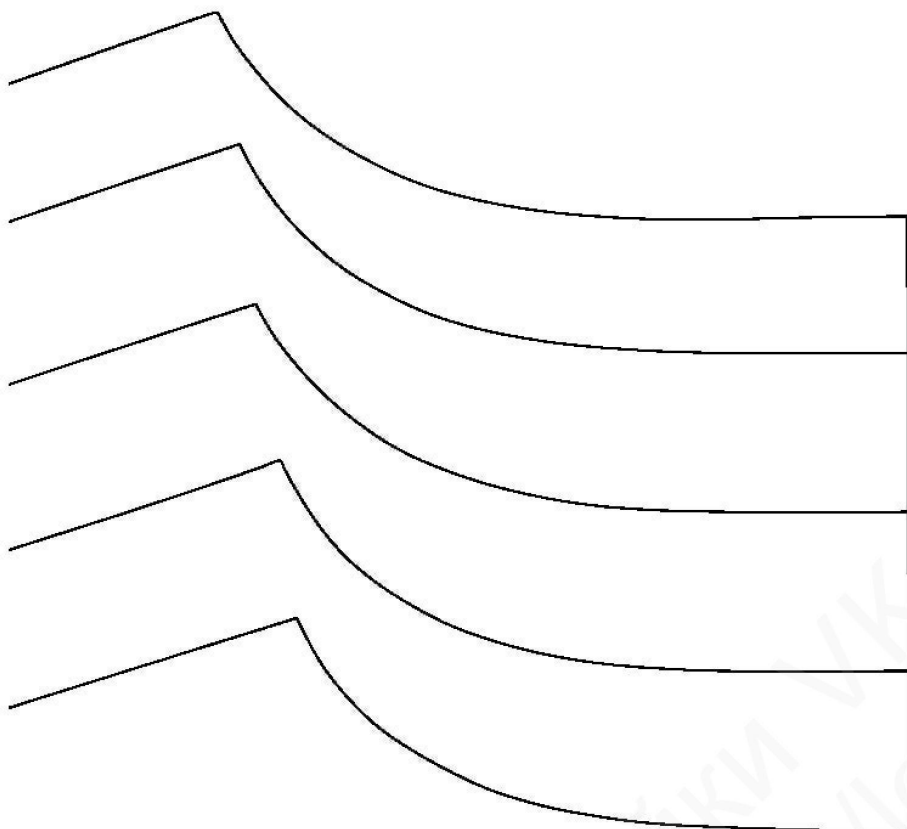

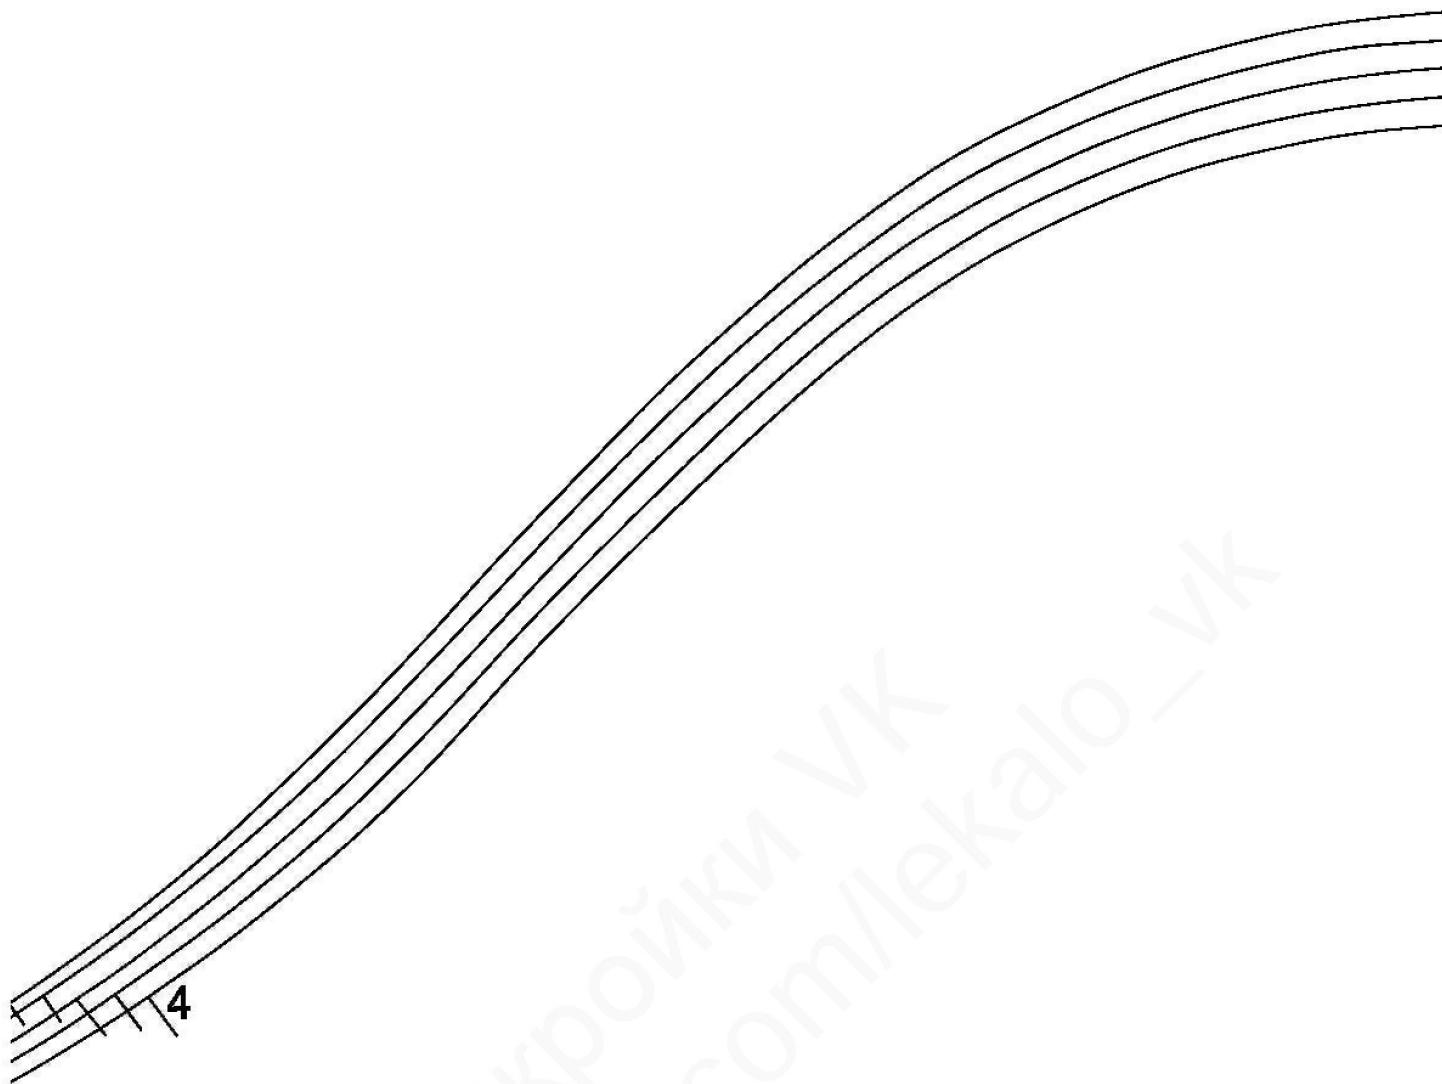

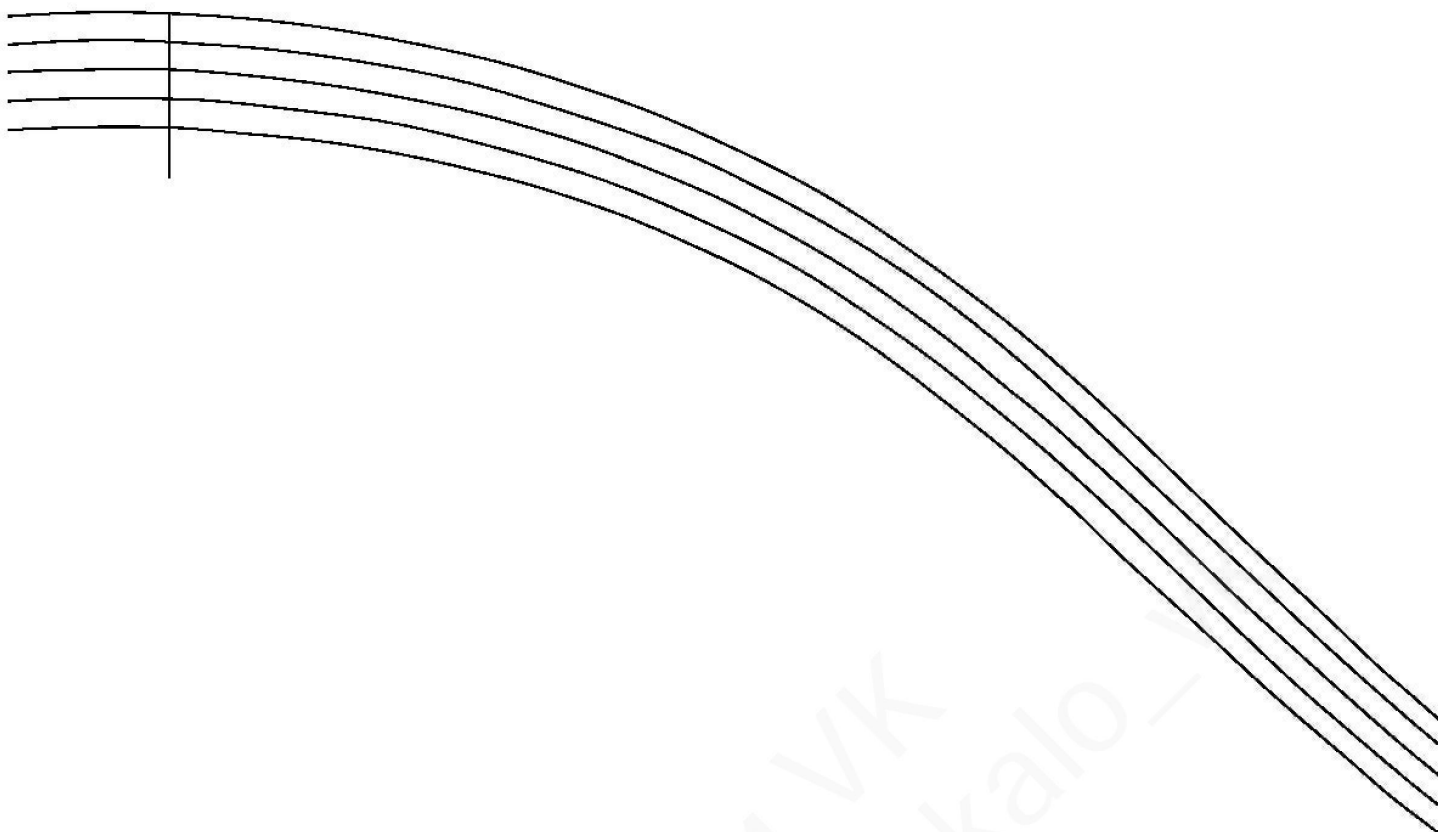

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalo>

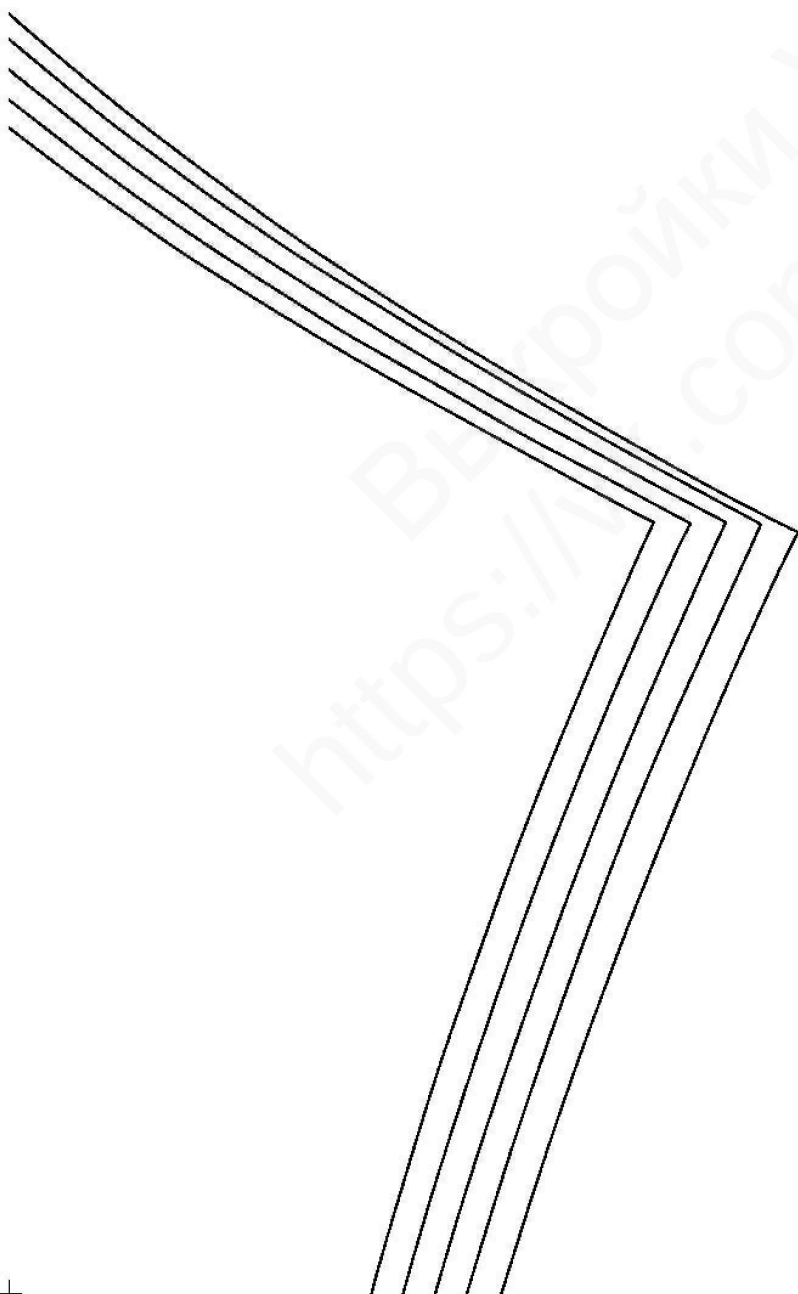



выкройка мужского халата р.

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk



(2, 2)



Долевая нить

.46-54


E



выкройка мужского халата р.46-54



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

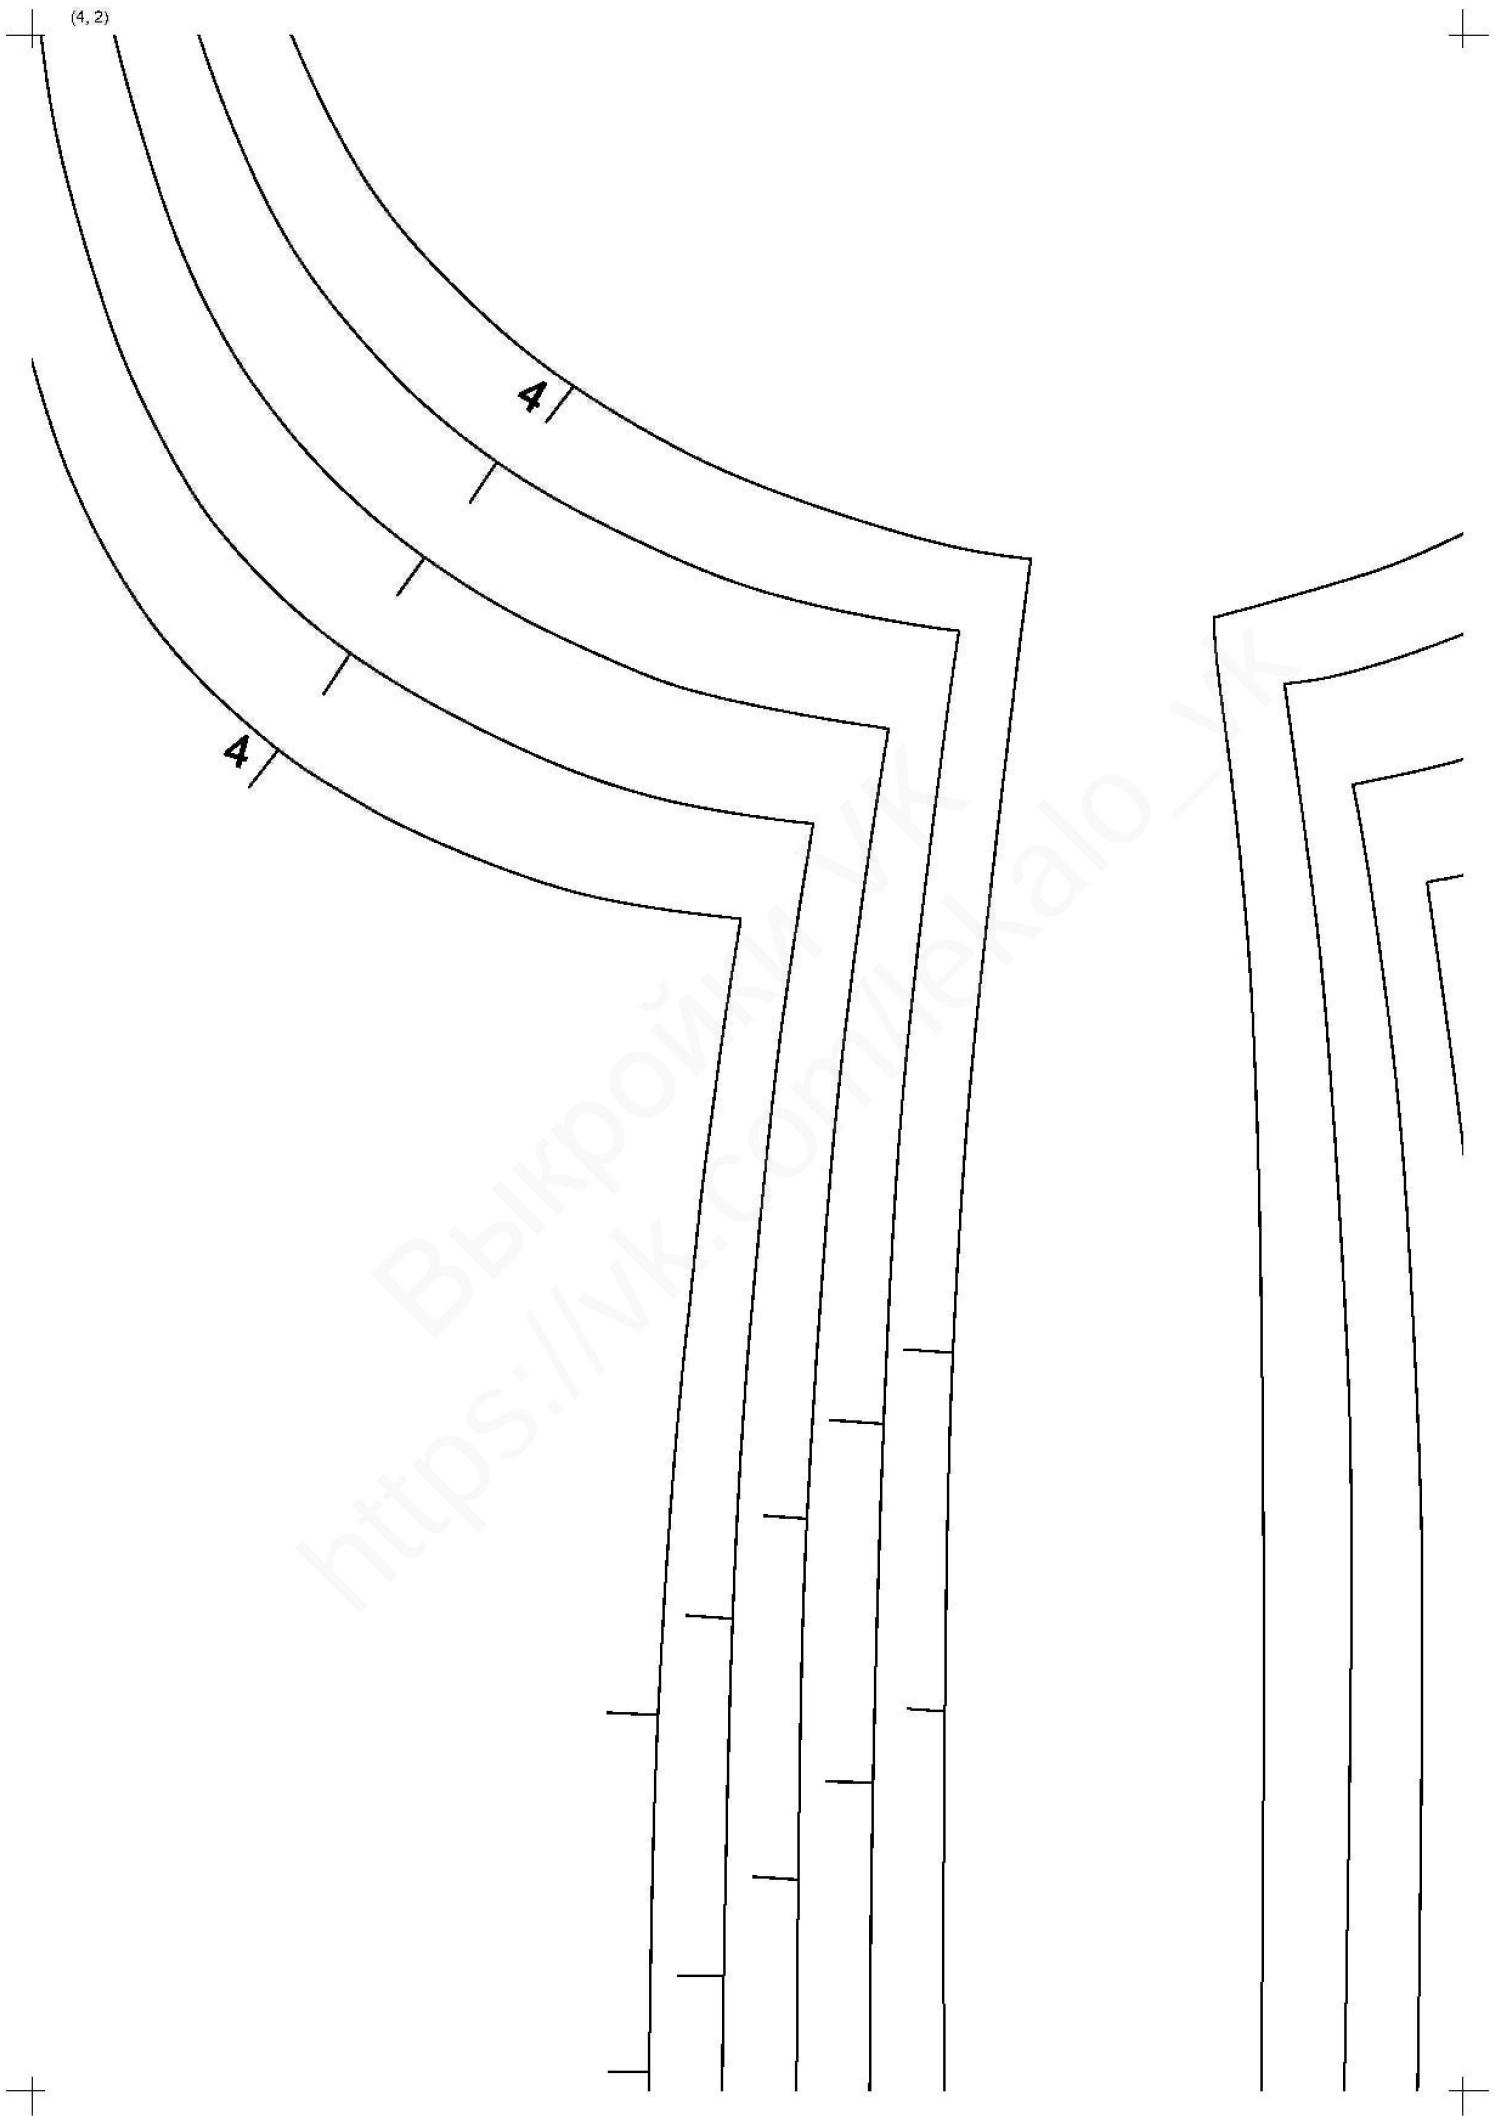

+

(5, 2)

+

выкройка мужскс



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

+

+

ого халата р.46-54




46

54

Талия

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

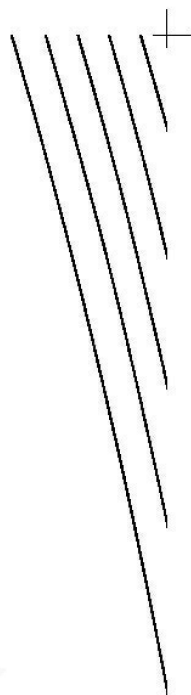

выкройка мужской



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk


го халата р.46-54

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

Долгевая нить



(8, 2)

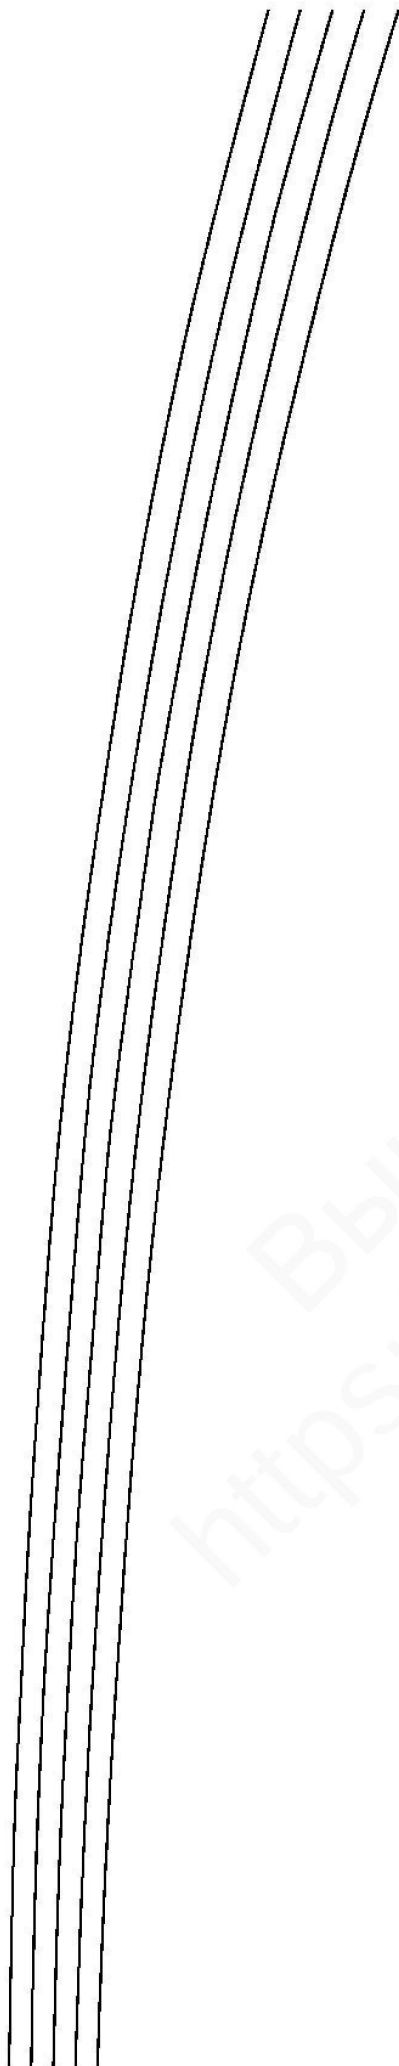

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

задняя середина
сгиб
долевая нить

б.

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalo>

Вскрышки VK
https://vk.com/lekalov_vk

эреда

5

(2, 3)





(4, 3)



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

(5, 3)


Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

средина сгиб

ДОЛГОВАЯ НИТЬ

ЛИН
ПЛЕ

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalov>

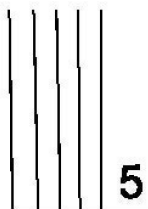

ния шва притачивания
анки, бейки, канта



+

(8, 3)


+

8

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

+

+

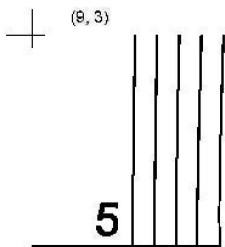

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

(1, 4)

46 cm

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



40 cm




22 cm



Линия середины пё
Долевая нить




(3, 4)

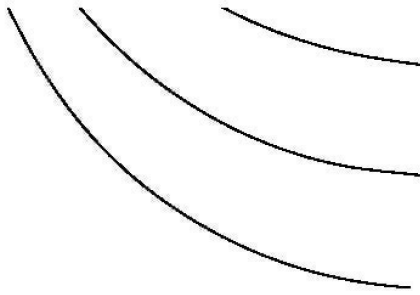


Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk



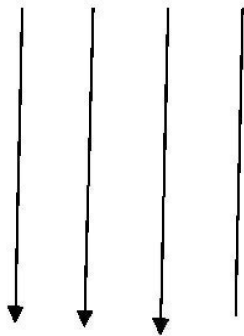

Задняя середина стиб	
Допевая линия	


22 cm

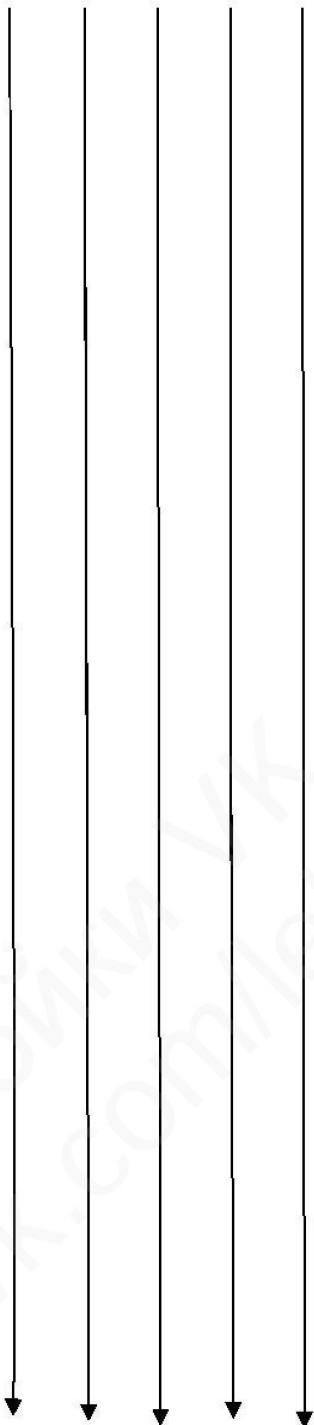

(5, 4)
38 cm



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

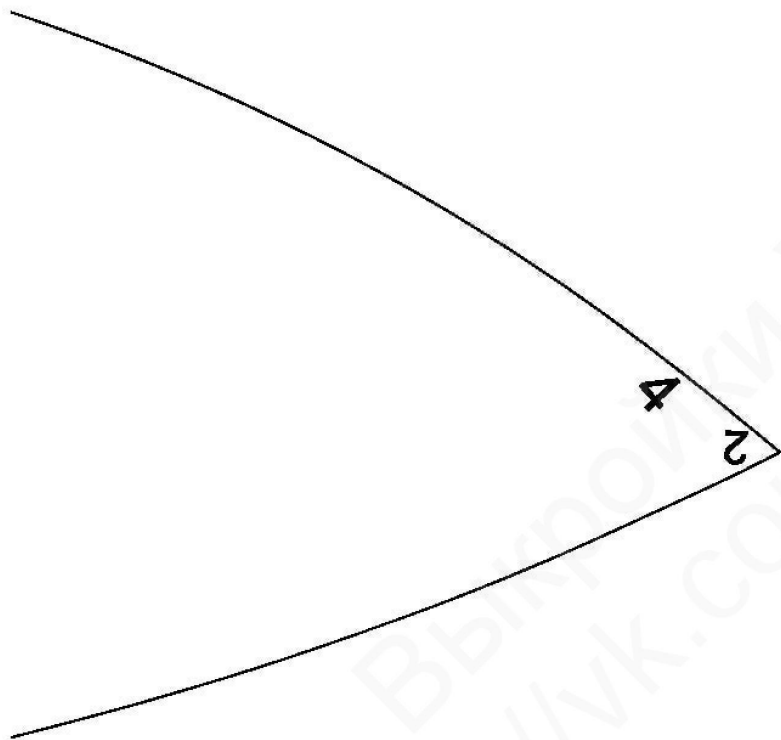

36 см Задняя сѣ