


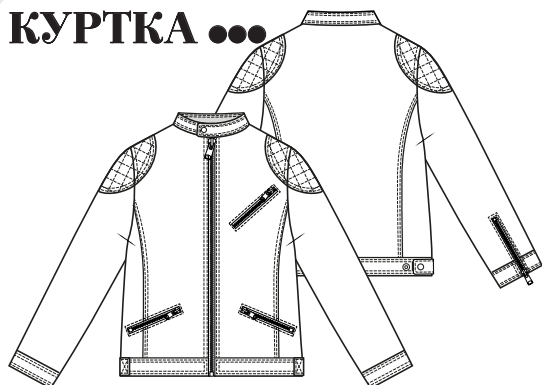

КУПТКА ...





plak-/lijmvlak – niet afknippen =
линия соединения/склейки – не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройке, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


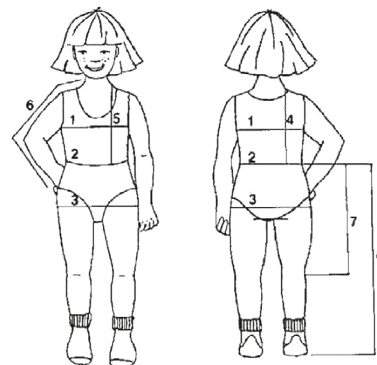


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети																Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88			
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74			
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92			
Длина спины до талии	13	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5			
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58			

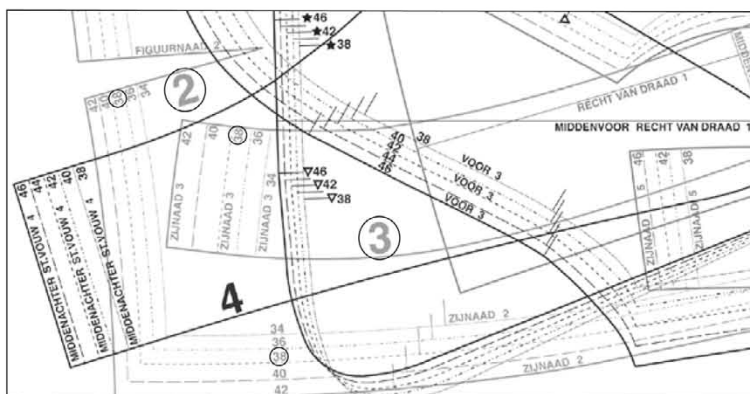

Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
m.a. spiegellijn = ось симметрии

Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

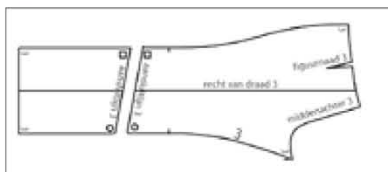

Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknijplijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknijplijn = подрезать.

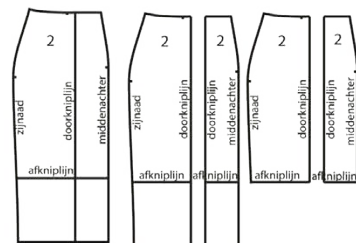

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба

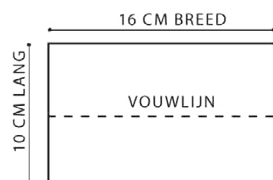

Сколько нужно материала?


Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- **принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала

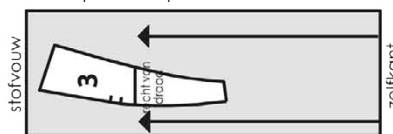

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.

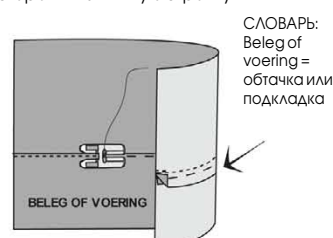

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса; in de naad stikken = строчка в шов

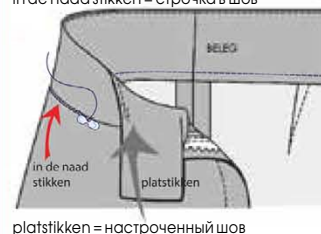


platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.

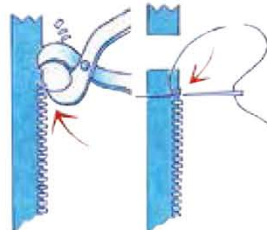

Обычная застежка-молния


Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющем новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.

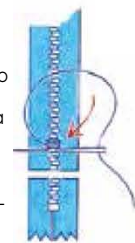

ШИТЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ


КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.

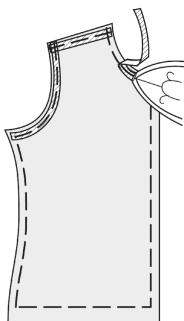


НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.

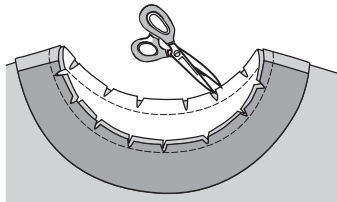

НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.

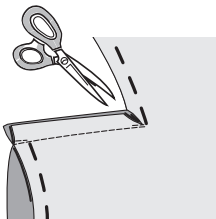

СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.

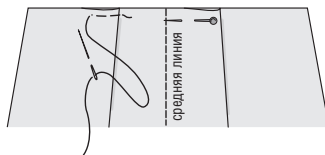


Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.

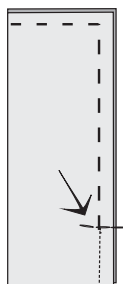


Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.

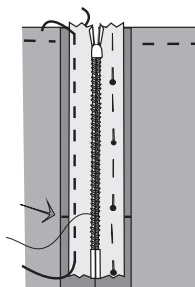


Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорозжувую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.

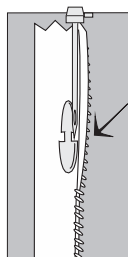

Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.

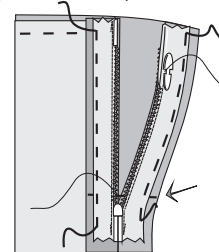


Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленту застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).

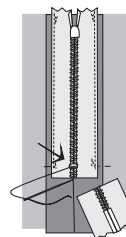


ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ


Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

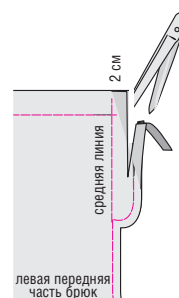


Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.

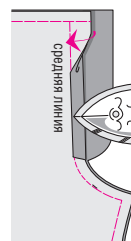


Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

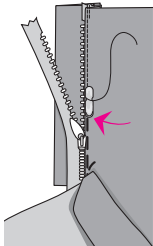

Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.

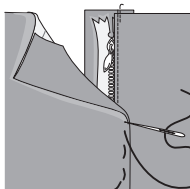


Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.

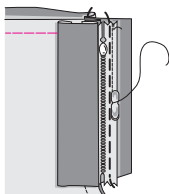


Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

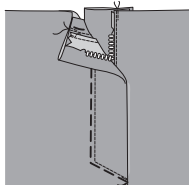


ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

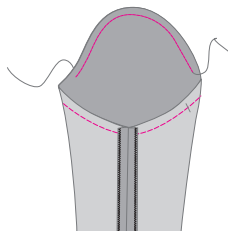

Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.

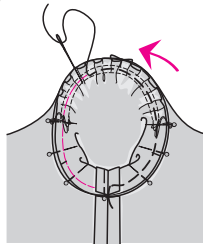


Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.

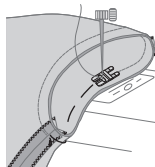


Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сутюжить посадку по окату рукава так, чтобы передний край подошвы утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


СБОРКИ

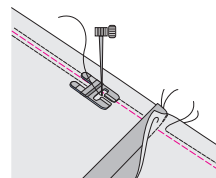


Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для собирания деталей. Строчки собирания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5–6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не соблакивались.

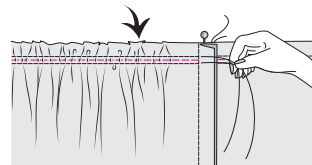

Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Сосборить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.

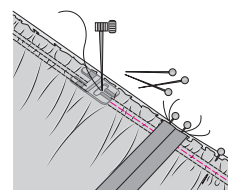

Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно собранному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки собирания и, при необходимости, приутюжить шов.

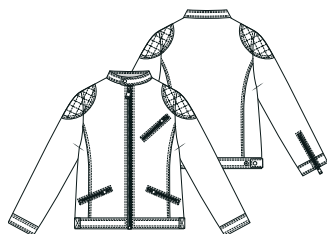

КУРТКА ●●●

Размеры 98–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Искусственная кожа, ширина 1,40 м						
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин LE 420), 5 кнопок, 8 специальных прокладок для усиления участков под кнопки, 1 застежка-молния длиной 10-10-12-12-12-12 см (для нагрудного кармана), 4 застежки-молнии длиной 12-12-12-12-15-15-15 см, 1 разъемная застежка-молния длиной 30-35-35-40-40-40 см, отделочные нитки, 7 термоаппликаций, текстильный клей для временной фиксации.

РАСКРОЙ

- | | |
|---|---|
| 1 перед | 4 спинка |
| 1a подборт | 4a обтачка горловины спинки |
| 1b плечевая декоративная деталь переда | 4b плечевая декоративная деталь спинки |
| 2 подкладка бокового кармана | 5 рукав |
| 2a подзор бокового кармана | 5a плечевая декоративная деталь рукава |
| 3 подкладка нагрудного кармана | 6 воротник-стойка внешний и внутренний |
| 3a подзор нагрудного кармана | |


Важно! Разрезать детали **2** и **3** по указанной линии, чтобы получить верхние (меньшие) части подкладки кармана и нагрудного кармана **2** и **3**. Скопировать отдельно детали **1a**, **1b**, **2a**, **3a**, **4a**, **4b** и **5a** с деталей **1**, **2**, **3**, **4** и **5** по указанным на выкройках линиям.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ

- 7** – манжета рукава (2 детали): длиной 17,5–17,75–18,25–18,5–19–19,5–19,75 см, шириной 7 см;
- 8** – внутренняя планка застежки рукава (2 детали): длиной 11–11–12–12–13–13–14 см, шириной 5 см;
- 9** – внутренняя планка застежки переда (1 деталь): длиной 30–31,5–33–34,5–36–37,5–39 см, шириной 6 см;
- 10** – пояс (1 деталь): длиной 66,5–68,5–70,5–72,5–74,5–76,5–78,5 см, шириной 7 см;
- 11** – пата пояса (2 детали): длиной 6,5 см, шириной 6 см;
- 12** – петля-вешалка (1 деталь): длиной 8,5 см, шириной 2 см;
- 13** – обтачка из подкладочного материала (5 деталей): длиной 13–13–14–14–15–15–16 см, шириной 4 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Важно! Особенности обработки изделий из искусственной кожи или замши: перед выкраиванием деталей изделия из основного материала необходимо выполнить макет изделия из макетного материала (например, бязи). Примерить макет изделия на фигуре, откорректировать посадку (если требуется), внести изменения в

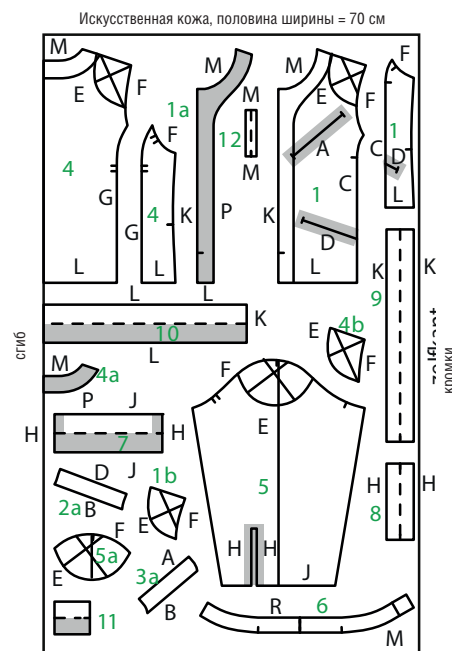

выкройки деталей и только после этого выкраивать детали изделия из кожи (замши). Искусственная кожа (замша) представляет собой материал определенной ширины и продается метражом, а не отдельными листами, как натуральная кожа. Поэтому раскладываете выкройки так же, как на обычном материале (при раскрое замши, следует учитывать направление ворса). Поместив выкройки на искусственную кожу, не прикалывайте их булавками, так как останутся следы от проколов булавками. Фиксируйте выкройки на материале при помощи небольших тяжелых предметов. Портновским карандашом обведите выкройки по контурам и выкроите детали.

Разрезать выкройки деталей **1** и **4** по указанным линиям, чтобы получить перед и бочок переда, и спинку и бочок спинки **1** и **4**. Разложить детали на искусственной коже в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей. Выкроить деталь **3a** только из одного слоя материала.

● Подкладочный материал. Чтобы получить складку на подкладке спинки **4**, расположить среднюю линию детали подкладки спинки на расстоянии 2 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!) в соответствии с направлением нити основы. Вырезать детали подкладки переда и спинки **1** и **4** по указанным линиям. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить деталь **3** только из одного слоя подкладочного материала.

● Продублировать прокладкой детали и участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки. Продублировать

прокладкой внутренний воротник-стойку **6**, а также продублировать прокладкой части переда и бочки переда **1** вдоль линий входов в карманы **A** на участках шириной 4 см и длиной больше длины входов в карманы на 2 см. Усилить с изнаночной стороны участки установки кнопок на поясе и воротнике специальными прокладками.

● После стачивания деталей швы настрачиваются двойной строчкой, если не указано иное.

ПОШИВ

Нагрудный карман

1. На левой части переда начертить линию входа в карман в виде прямоугольника. Длина прямоугольника равна длине застежки-молнии, ширина равна ширине звеньев застежки-молнии плюс 4 мм.

2. На лицевую сторону левой части переда наложить, центруя, обтачку **13** лицевой стороной вниз и приметать.

3. Притачать обтачку, прокладывая машинную строчку точно по линиям разметки (т.е. – в виде прямоугольника). Разрезать детали посередине между строчками с диагональными надсечками в углы строчки, не доходя до них на 1–2 мм.

4. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края, смещая шов в сторону обтачки на 1–2 мм.

5. С изнаночной стороны переда наложить застежку-молнию верхним концом – к пройме, центруя относительно краев входа в карман и приколоть (или приклеить текстильным клеем).

6. Притачать застежку-молнию, прокладывая строчку в край по периметру входа в карман (следует использовать однорожковую лапку).

7. Наложить изнаночной стороной подзор **3а** на лицевую сторону нижней (большей) части подкладки нагрудного кармана **3** и наметать по всем срезам (или приклеить текстильным клеем). Настрочить внутренний срез подзора (не подгибая срез внутрь) на подкладку кармана двойной строчкой.

8. Притачать верхнюю (меньшую) часть подкладки кармана к нижнему срезу обтачки/ленте застежки-молнии. Притачать нижнюю (большую) часть подкладки кармана к верхнему срезу обтачки. Стачать срезы подкладки кармана.

Боковые карманы

9. Стачать срезы рельефов **C** частей переда и бочков переда. Швы настрочить по частям переда.

10. Обработать боковые карманы с застежками-молниями аналогично нагрудному карману, используя соответствующие детали. Наметать передние и нижние срезы подкладки боковых карманов на срезы бортов и низа частей переда **K** и **L**.

Декоративные детали частей переда, спинки и рукавов

11. Выстегать плечевые декоративные детали **1b**, **4b** и **5a** по разметке, прокладывая машинные строчки параллельно указанным на выкройках линиям на расстоянии 2 см друг от друга.

12. Подогнуть внешние срезы **E** плечевых декоративных деталей **1b**, **4b** и **5a** на изнаночную сторону и приклеить текстильным клеем.

13. На лицевую сторону частей переда **1**, спинки **4** и рукавов **5** наложить декоративные детали изнаночными сторонами вниз по разметке и приклеить текстильным клеем. Настрочить декоративные детали на основные детали двойными строчками. Наметать открытые срезы декоративных деталей на соответствующие срезы основных деталей.

Основные детали

14. Стачать срезы рельефов **G** спинки и бочков спинки. Швы настрочить по спинке.

15. Обработать плечевые и боковые швы изделия.

Манжеты и застежки-молнии на рукавах

16. Разрезать каждый рукав по линии застежки **H** на длину ок. 2 см. Обработать продольные швы рукавов.

17. С лицевой стороны притачать по разметке внешнюю сторону манжеты **7** к нижнему срезу рукава **J**; шов заутюжить на манжету.

18. Продублировать прокладкой участок рукава/манжеты шириной 4 см и длиной больше линии разреза **H** на 2 см по линии застежки.

19. Наметить на рукаве линии застежки (от нижнего края манжеты в готовом виде) двумя продольными линиями и одной поперечной (верхней) линией. Длина продольных линий равна длине застежки-молнии, расстояние между продольными линиями равно ширине звеньев застежки-молнии плюс 4 мм.

20. На лицевую сторону рукава/внешнюю сторону манжеты наложить, центруя, обтачку **13** лицевой стороной вниз и приметать (или приклеить текстильным клеем).

21. Притачать обтачку, прокладывая машинную строчку точно по линиям разметки (т.е. – по продольным и верхней поперечным линиям). Разрезать детали посередине между строчками с диагональными надсечками в углы строчки, не доходя до них на 1–2 мм.

22. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края, смещая шов в сторону обтачки на 1–2 мм.

23. С изнаночной стороны рукава наложить, центруя, застежку-молнию нижним концом вверх, и приколоть (или приклеить текстильным клеем).

24. Используя специальную лапку для притачивания застежек-молний, проложить отделочно-закрепляющую строчку в край пока только по краю застежки со стороны нижней части рукава, притачивая застежку-молнию.

25. Перегнуть внутреннюю планку застежки рукава **8** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний концы планки. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить углы и сметать открытые продольные срезы детали.

26. Приколоть (или приклеить текстильным клеем) внутреннюю планку застежки на верхнюю часть рукава/внешнюю сторону манжеты, поверх застежки-молнии и приметать (или приклеить текстильным клеем). Внутренняя сторона манжеты при этом должна выступать за нижний конец внутренней планки застежки рукава. Используя специальную лапку для притачивания застежек-молний, проложить отделочно-закрепляющую двойную строчку по продольному и верхнему краям застежки (по верхней части рукава), притачивая застежку-молнию и внутреннюю планку застежки.

Рукава

27. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки. Пояс, застежка-молния и внутренняя планка застежки переда

28. С лицевой стороны притачать внешнюю сторону пояса **10** к нижнему срезу изделия **L**, шов заутюжить на пояс.

29. На лицевую сторону бортов/концы внешней стороны пояса (срезы **K**) наложить части застежки-молнии (верхние припуски лент застежки-молнии подогнуть внутрь) внешней стороной вниз, звеньями – по направлению к боковым срезам, приметать (или приклеить специальным текстильным клеем) от линии шва горловины до линии нижнего края (сгиба) пояса. Срез горловины частей переда должен выступать за верхний конец застежки-молнии, а звенья застежки-молнии – перекрывать линии швов краев бортов.

30. Перегнуть внутреннюю планку застежки **9** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний концы планки. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить швы и сметать открытые продольные срезы детали. Наложить внутреннюю планку застежки на левую часть переда поверх застежки-молнии и обработанным краем к боковому срезу, совмещая срезы **K**, и приметать (или приклеить текстильным клеем). Срез горловины левой части переда должен выступать за верхний конец планки застежки переда.

Подкладка, подборт и обтачка горловины спинки

31. С изнаночной стороны стачать складку подкладки спинки на

двух участках – от среза горловины вниз на 5 см и от среза низа вверх на 5–10 см, припуск складки заутюжить.

32. Обработать плечевые и боковые швы подкладки. Обработать продольные швы подкладки рукавов. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки изделия, совмещая контрольные метки.

33. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки **1а** и **4а**.

34. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов/обтачки горловины спинки (далее везде: подкладка). Притачать подкладку к внутренней стороне пояса; шов заутюжить на подкладку.

35. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, перегибая детали по линии нижнего сгиба пояса и обтачать борта/концы пояса (втачивая застежку-молнию и планку), используя лапку для притачивания застежек-молний. Подрезать излишки швов обтачивания.

36. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтаченные края, заутюжить пояс вдоль посередине.

37. Проложить отделочную строчку по шву притачивания пояса, по концам и по нижнему сгибу пояса. Проложить отделочную строчку по краям бортов.

38. Разрезать подкладку каждого рукава по линии застежки. Не доходя до верхнего конца застежки примерно на 1 см.

39. Притачать нижний срез подкладки рукава продольному срезу внутренней стороны манжеты; шов заутюжить на подкладку. Заутюжить манжету вдоль посередине. Срезы застежки подкладки подогнуть на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками к ленте застежки-молнии/к внутренней планке застежки рукава, надсекая подкладку у верхних углов застежки. Проложить отделочную строчку по шву притачивания манжеты, по концам и по нижнему сгибу манжеты.

40. Сметать срезы горловины изделия и подкладки.

Петля-вешалка

41. Заутюжить, центруя, продольные срезы петли-вешалки **12** на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы в край.

42. Приколоть концы петли-вешалки к срезу горловины подкладки спинки на расстоянии 2 см с каждой стороны от средней линии спинки.

Воротник-стойка внешний и внутренний

43. Сложить внешний и внутренний воротники-стойки **6** лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы **R** и срезы концов, включая припуск застежки. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь припуски в нескольких местах вдоль шва **R**, не доходя 2 мм до строчки. Вывернуть воротник, выправить обтаченные края и углы.

44. Втачать внешний воротник-стойку в горловину изделия с лицевой стороны. Надсечь припуски в нескольких местах, не доходя 2 мм до строчки. Шов горловины заутюжить на воротник.

45. Подогнуть нижний срез внутреннего воротника-стойки и настроить сгиб двойной строчкой на шов втачивания, продолжая строчку по остальным краям воротника-стойки.

Паты пояса

46. Перегнуть каждую пату пояса **11** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и срезы одного конца детали. Подрезать излишки припусков обтачного шва, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченные края и углы. Проложить отделочную строчку в край по обтаченным краям детали.

47. Притачать открытый конец паты на расстоянии 4 см от бокового шва изделия к поясу с лицевой стороны, располагая пату обработанным концом к средней линии переда внутренней стороной вверх. Отогнуть пату на пояс в сторону спинки и проложить по шву притачивания паты фигурную отделочную строчку в виде перечеркнутого прямоугольника.

Завершение обработки

48. Установить головки кнопок на воротник-стойку и паты пояса.

Установить ответные части кнопок на правую сторону воротника-стойки и на пояс. Установить дополнительные ответные части кнопок на пояс на расстоянии 7 см от бокового шва под спинкой изделия (для возможности регулировать длину пояса).

49. Приклеить (или пришить вручную незаметными стежками) аппликации на изделие, располагая их произвольно.

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

ДЕТАЛЬ 1

overneemlijn = скопировать по этой линии деталь 1b

Stiklijn = линия строчки, шва

Voeringlijn = линия (срез) подкладки

Beleglijn = линия (срез) подборта

Zaklijn = карман

Links = левая часть переда

Doorkniplijn = линия разреза 1

M.V. = передняя средняя линия

R.V.DR. = направление нити основы

Rits = застежка-молния

ДЕТАЛЬ 2

Overneemlijn = скопировать по этой линии деталь 2a

Afkniplijn = линия отреза

Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь) 2

ДЕТАЛЬ 3

Afkniplijn = линия отреза

Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь) 3

Overneemlijn = скопировать по этой линии деталь 3a

ДЕТАЛЬ 4

Doorkniplijn = линия разреза 4

M.A. = задняя средняя линия

R.V.DR. = направление нити основы

Overneemlijn = скопировать по этой линии деталь 4b

Stiklijn = линия строчки, шва 4

Voeringlijn = линия (срез) подкладки

Beleglijn = линия (срез) подборта

ДЕТАЛЬ 5

Split = застежка/разрез

R.V.DR. = направление нити основы

VOOR = к переду

Overneemlijn = скопировать по этой линии деталь 5b

Stiklijn = линия строчки, шва 5

ДЕТАЛЬ 6

M.V. = передняя средняя линия

R.V.DR. = направление нити основы

M.A. = задняя средняя линия

CONTROLE VLAK = Контрольный квадрат