

131 Анорак для мальчика ••

Размеры 104, 110, 116, 122, 128

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 1,10–1,10–1,10–1,20–1,25 м шириной 140 см; трикотажное полотно в резинку 0,30 м шириной 140 см для всех размеров; 1 металлическая застежка-молния длиной 8–8–8–10–10 см; шнур 1,00 м; 1 приутюживаемый мотив; лоскут клевого флизелина.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной, плотные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–д вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной:

- | | |
|--|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Спинка со сгибом | 1x |
| 23 Рукав | 2x |
| 24 Капюшон | 4x |
| 25 Вставка перед | 1x |
| а) задняя деталь кармана рукава длиной | |



Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек А

- Детали 21–25
размер 104
размер 110
размер 116
размер 122
размер 128

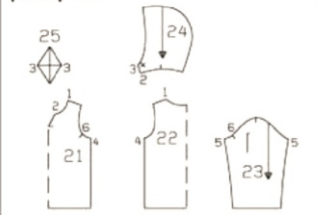

- 11,5–11,5–11,5–13,5–13,5 см и шириной 8 см, включая припуски;
б) передняя деталь кармана длиной 11,5–11,5–11,5–13,5–13,5 см и шириной 5 см, включая припуски.
Из трикотажного полотна в резинку:
с) 2 детали пояса по нижнему срезу (перед и спинки) длиной по 31,5–32–32,5–34–35,5 см

и шириной по 13 см, включая припуски;
д) 2 манжеты длиной по 19,5–19,5–20–20,5 см и шириной по 13 см, включая припуски.
Прокладка: лоскут прокладки размером ок. 3 х 3 см приутюжить с изнаночной стороны переда поверх уголка выреза горловины.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.
■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ На внешнем и внутреннем капюшонах выполнить средние швы. Припуски швов разутюжить. На внешнем капюшоне обметать по разметке параллельно срезу петли в качестве прорезов для кулиски, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки.

■ Внешний капюшон втачать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне, совместив средний шов капюшона с линией середины спинки (контрольная метка 2), а поперечные метки с плечевыми швами. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на капюшон.

■ Вставку перед сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь, открытые срезы сметать. Один срез вставки перед притачать к переднему срезу капюшона и к срезу горловины перед до уголка лицевой стороной к лицевой стороне. Припуск по лицевому срезу капюшона выступает за сгиб вставки перед. Перед надсечь в уголке до конца строчки. Другой срез вставки перед аналогично притачать от уголка перед.

■ Припуск по нижнему срезу внутреннего капю-

шона обметать. Вставку перед отвернуть у швов притачивания вставки на перед лицевой стороной к лицевой стороне. Внутренний и внешний капюшоны сколоть лицевыми сторонами, далее передние срезы внутреннего капюшона приколоть к припускам швов притачивания вставки перед. Стачать лицевые срезы капюшонов, далее строчку проложить точно в швы притачивания вставки перед. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Внутренний капюшон вложить во внешний капюшон изнаночной стороной к изнаночной стороне. Лицевой край капюшона отстрочить для кулиски на расстоянии 1,5 см. Шнур вдеть в кулиску капюшона через прорезы. На концах шнура завязать по узелку. Внутренний срез капюшона приколоть поверх шва втачивания капюшона. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания капюшона, закрепляя внутренний срез.

■ Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.



■ На поясе по нижнему срезу выполнить боковые швы. Пояс сложить вдоль пополам. Срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу анорака, совместив боковые швы.

■ По одному продольному срезу передней и задней деталей кармана (а и б) заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см. Застежку-молнию приколоть под заутюженные срезы так, чтобы зубчики были видны. Застежка-молния должна раскрываться сверху вниз. Заутюженные срезы кармана настрочить на тесьмы застежки-молнии в край. Припуски по всем срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см. Карман приколоть к левому рукаву по разметке и настрочить в край.


■ Выполнить швы рукавов. Припуски швов разутюжить. На каждой манжете стачать корот-

Планы раскладки

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной шириной 140 см
Размеры 104–128

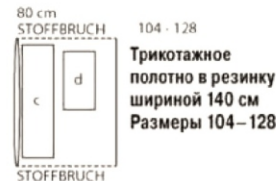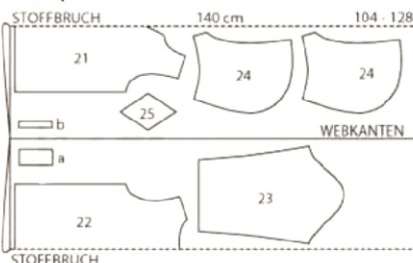


Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

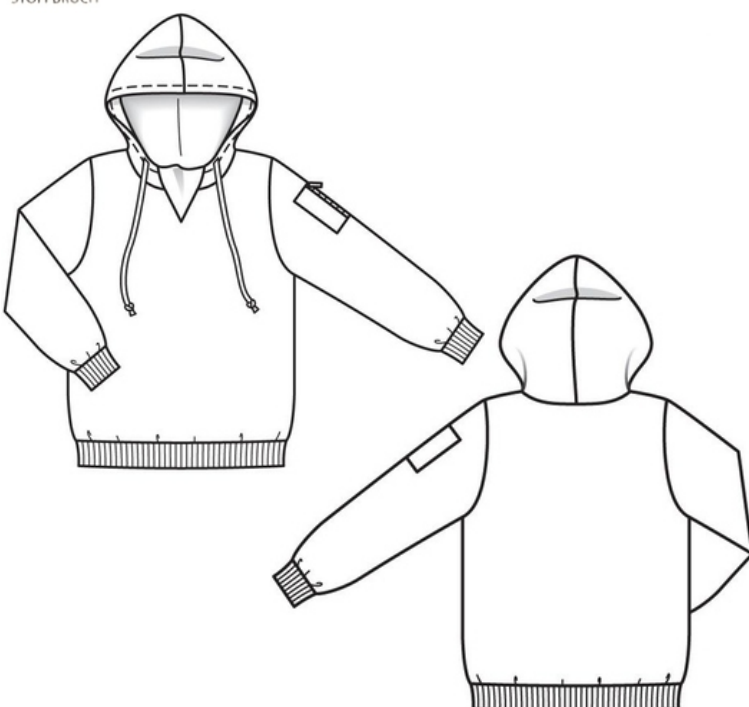


burda Download-Schnitt

Modell 131 Burda Style 02/2018

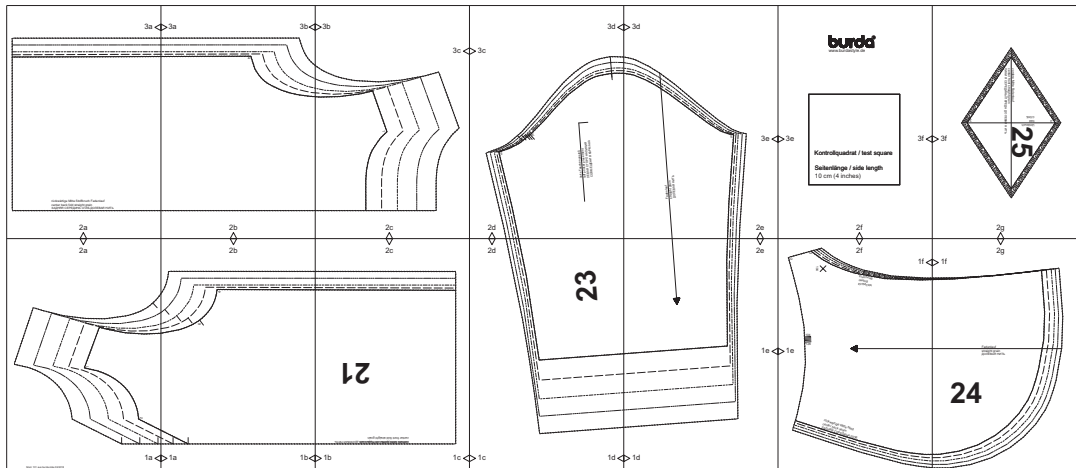

2a

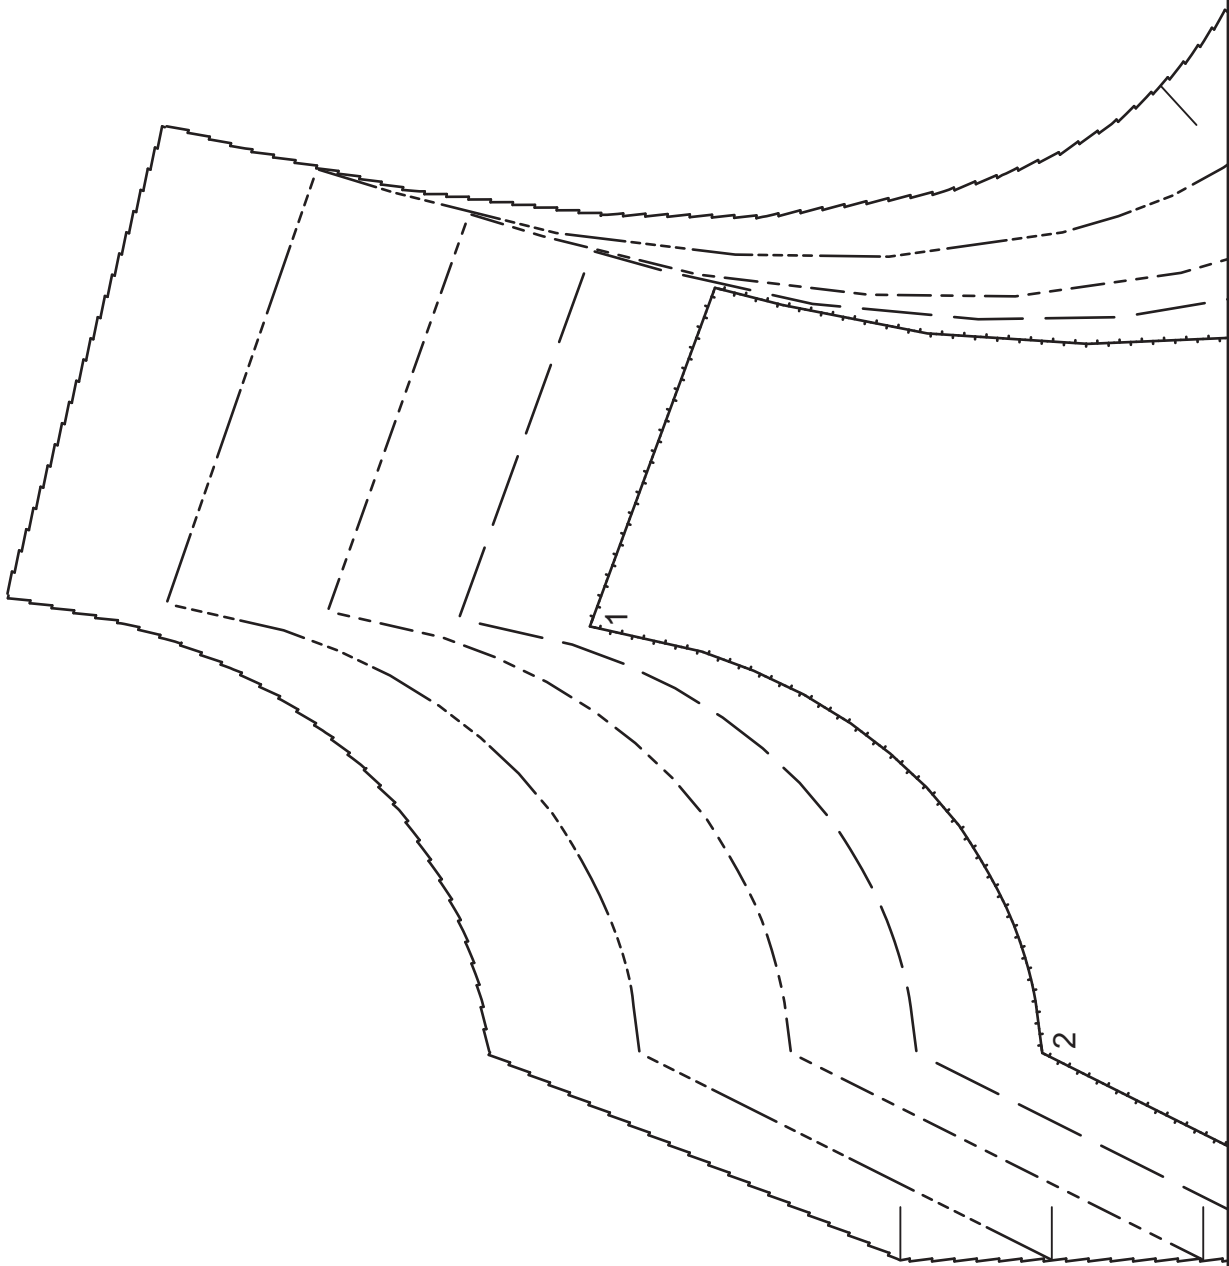

1a


2b

4

6


1a

1b

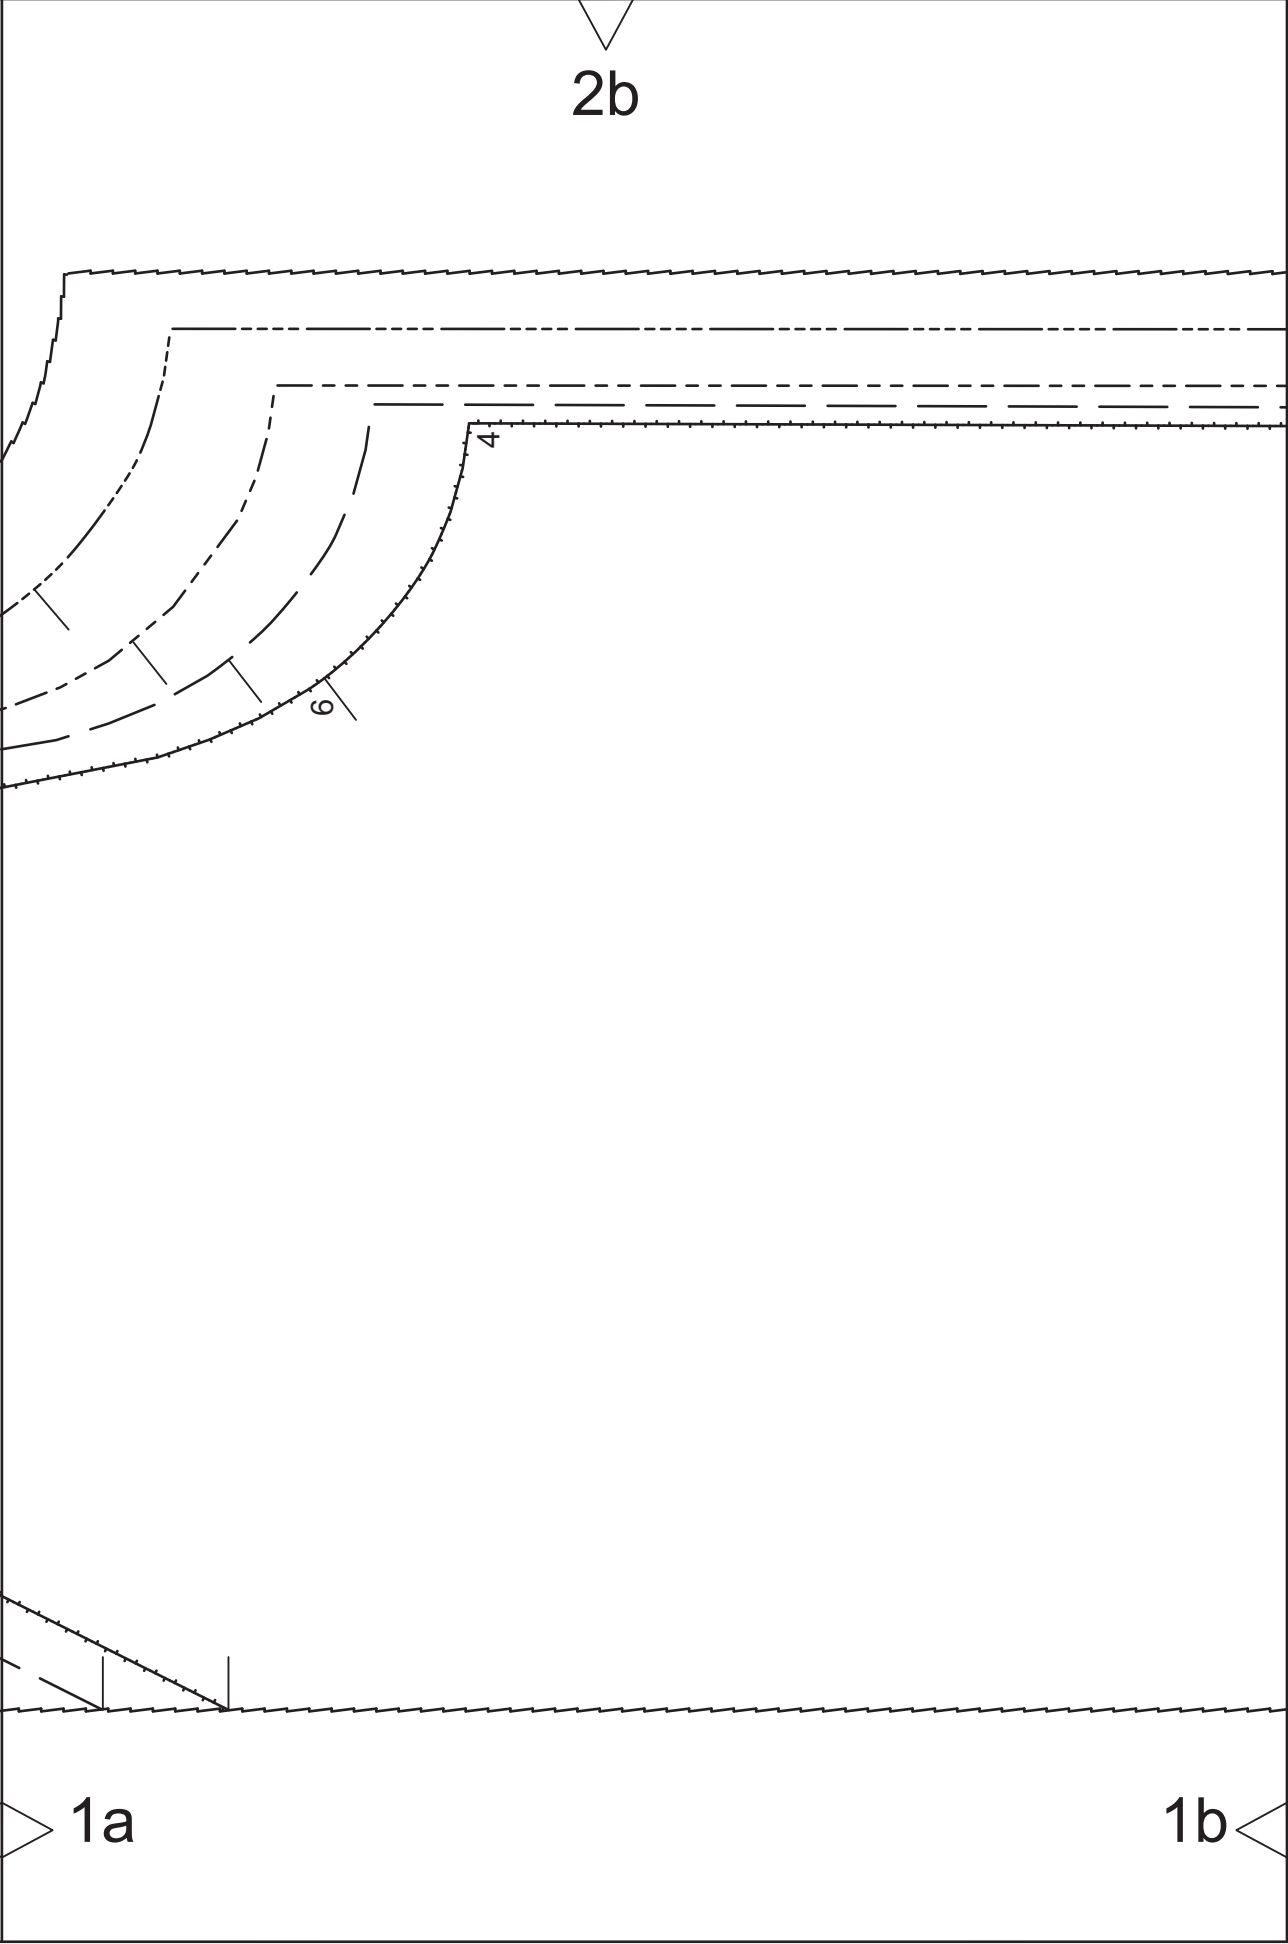



2c

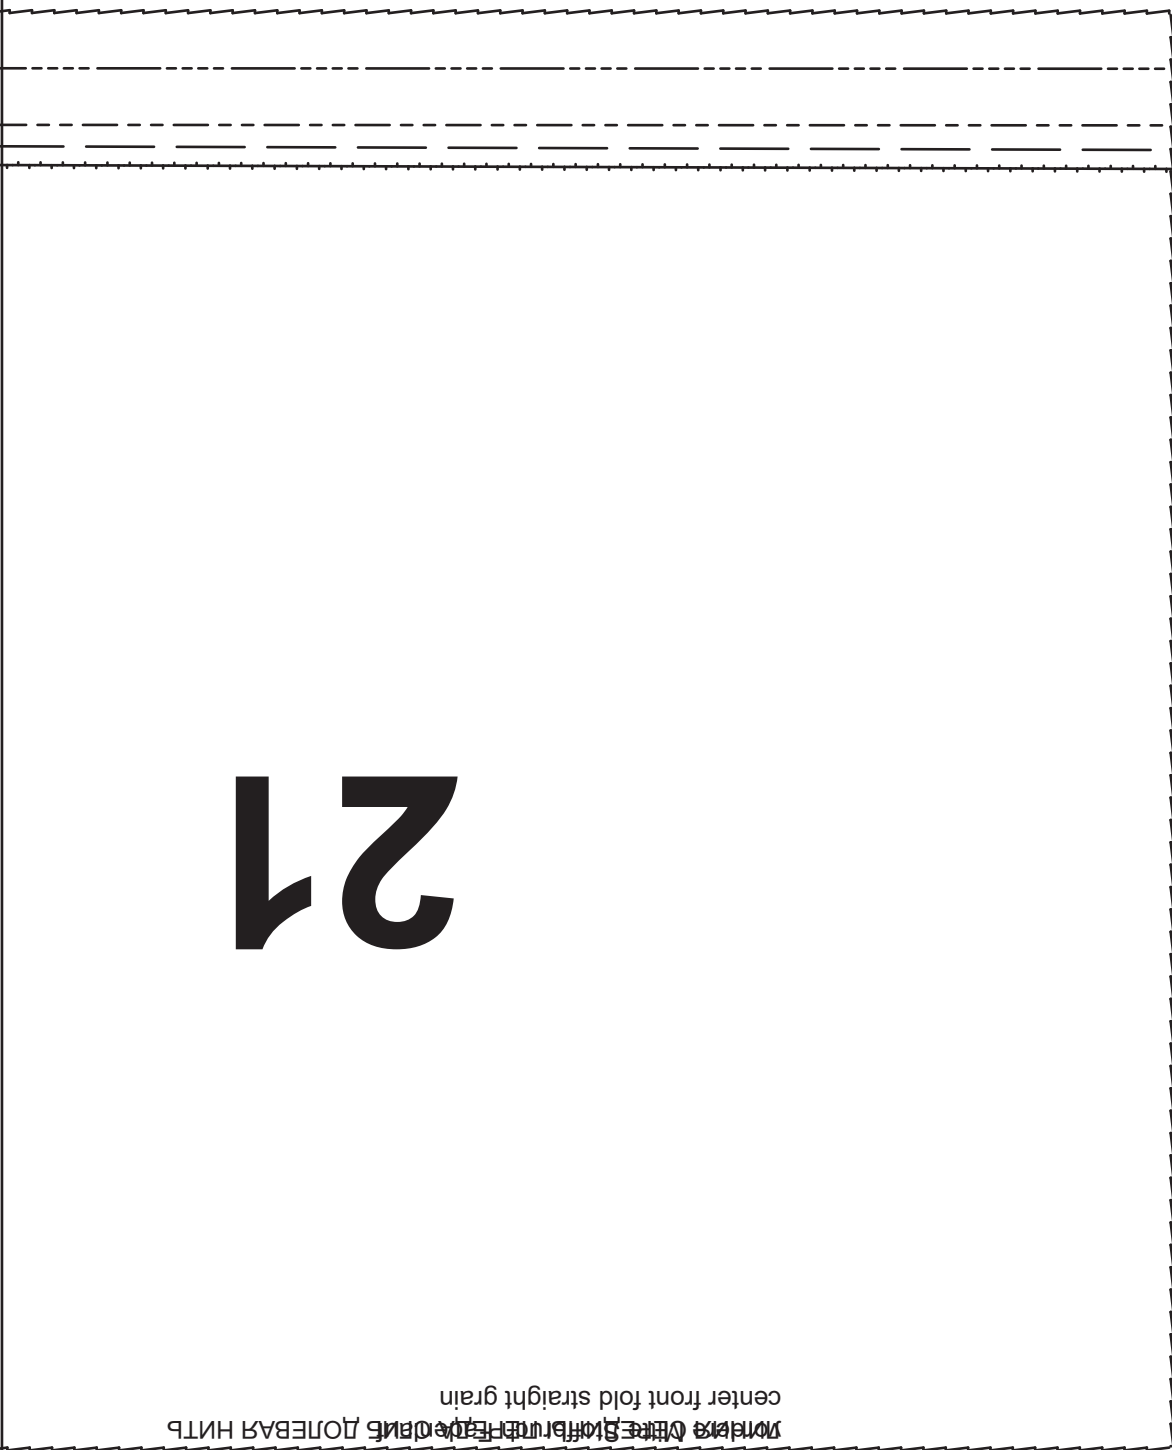

1b

1c




2d

23

1c

1d

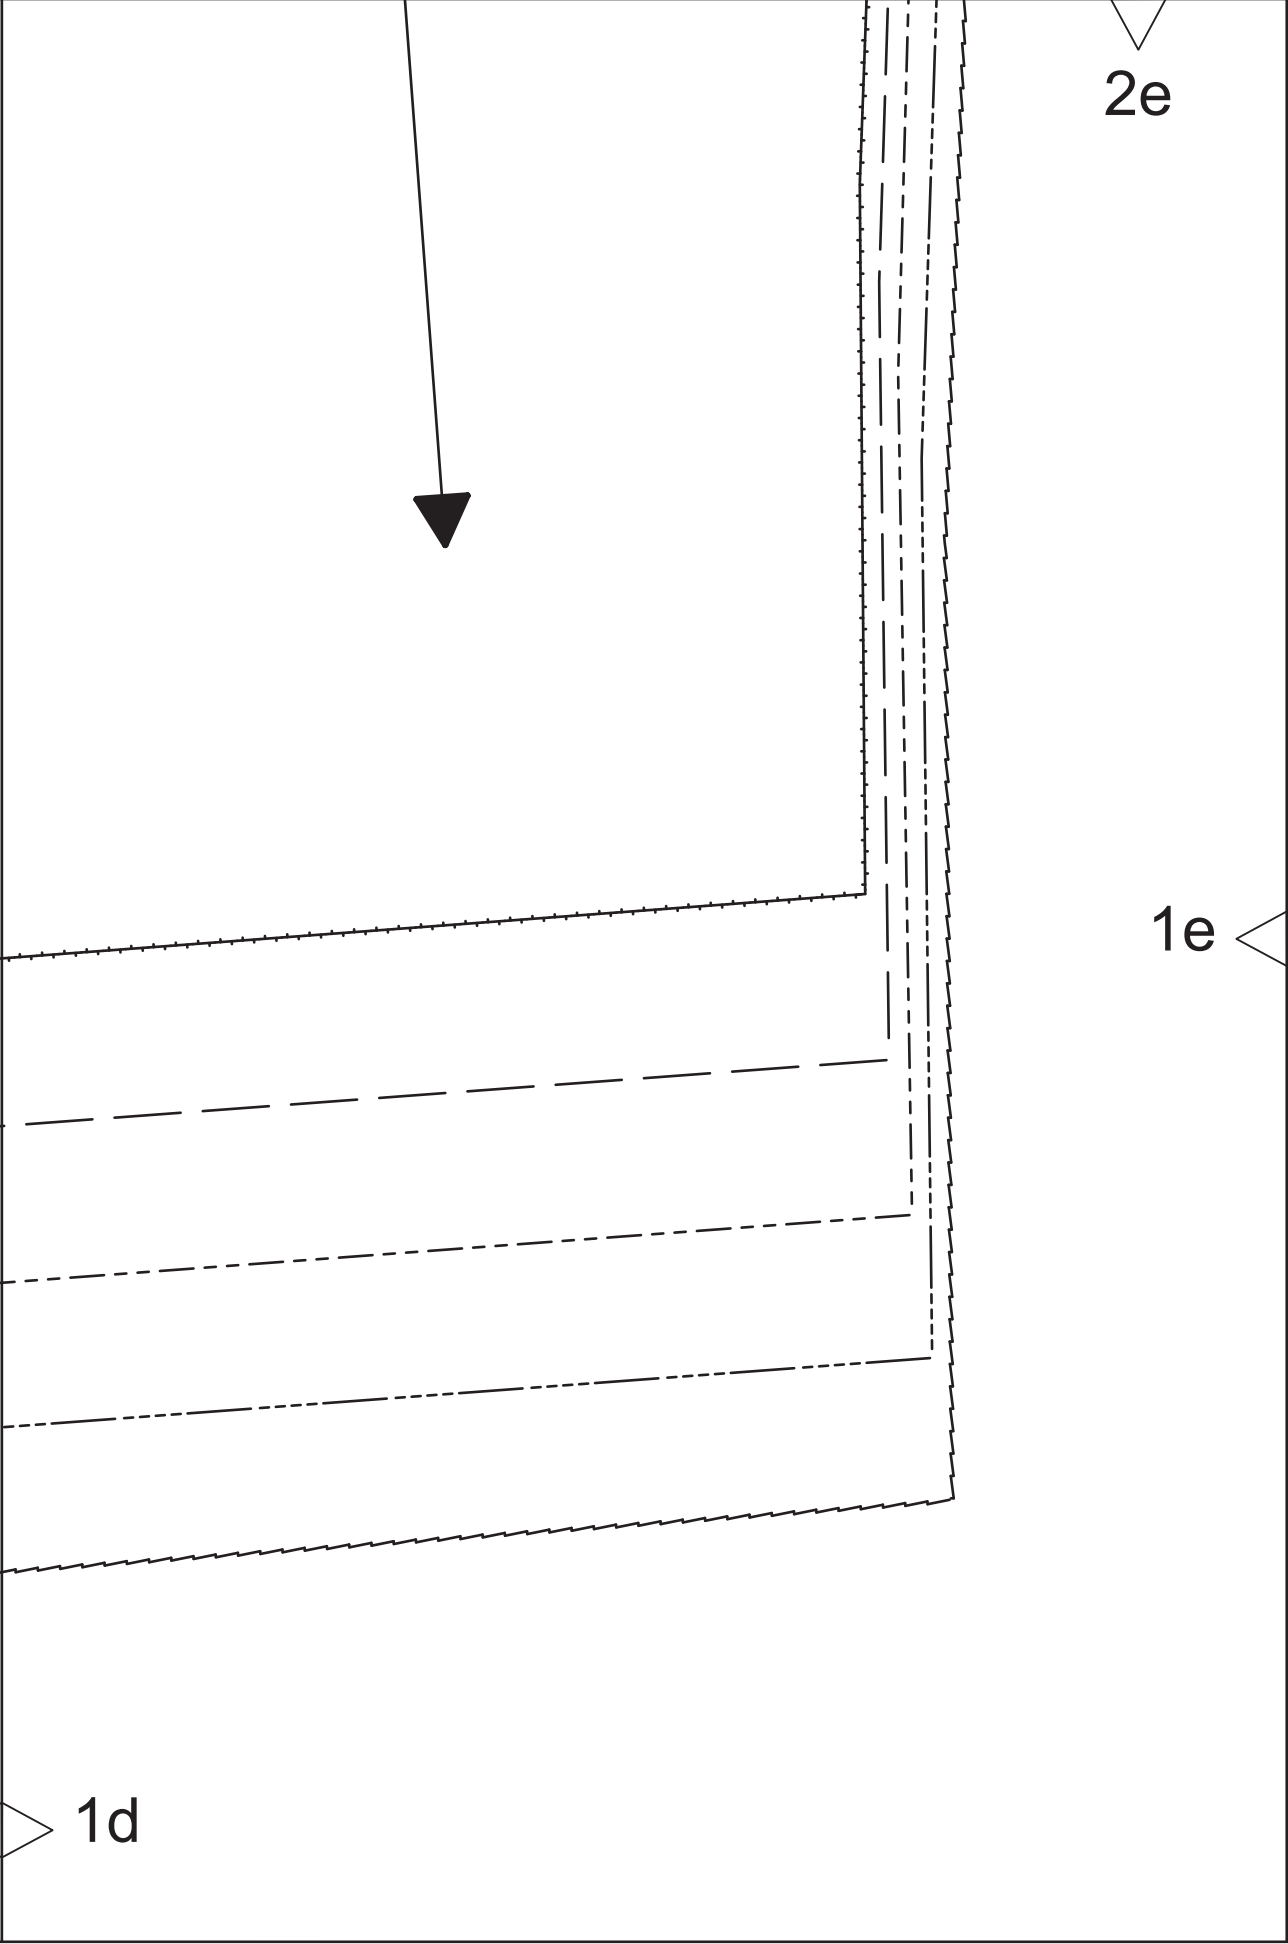

2f

1f

2

3

104



Durchzug
casing
КУЛИСКА

104



128

1e



rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

2g

1f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

24


3a 


22


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2a



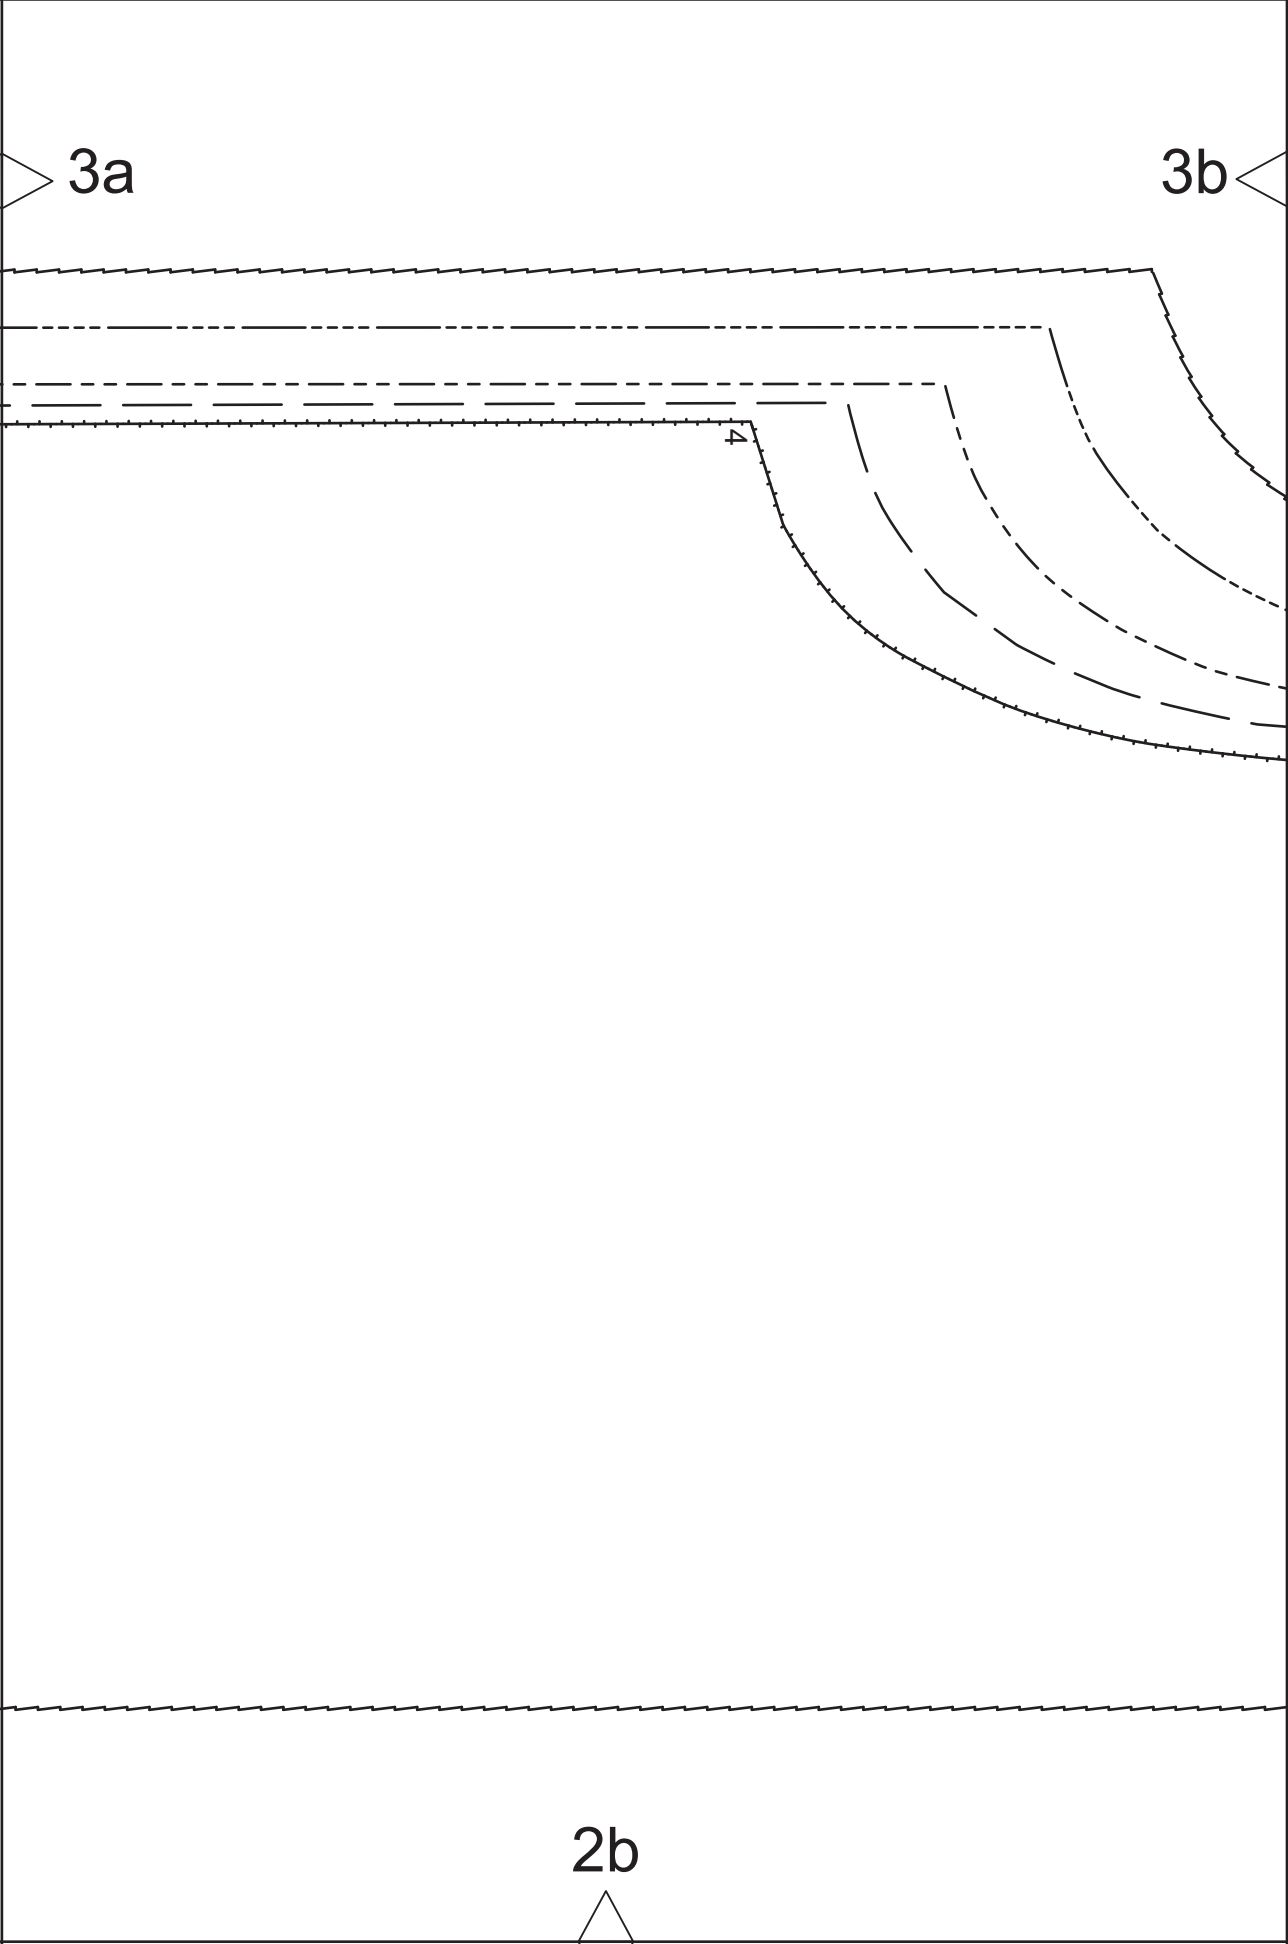

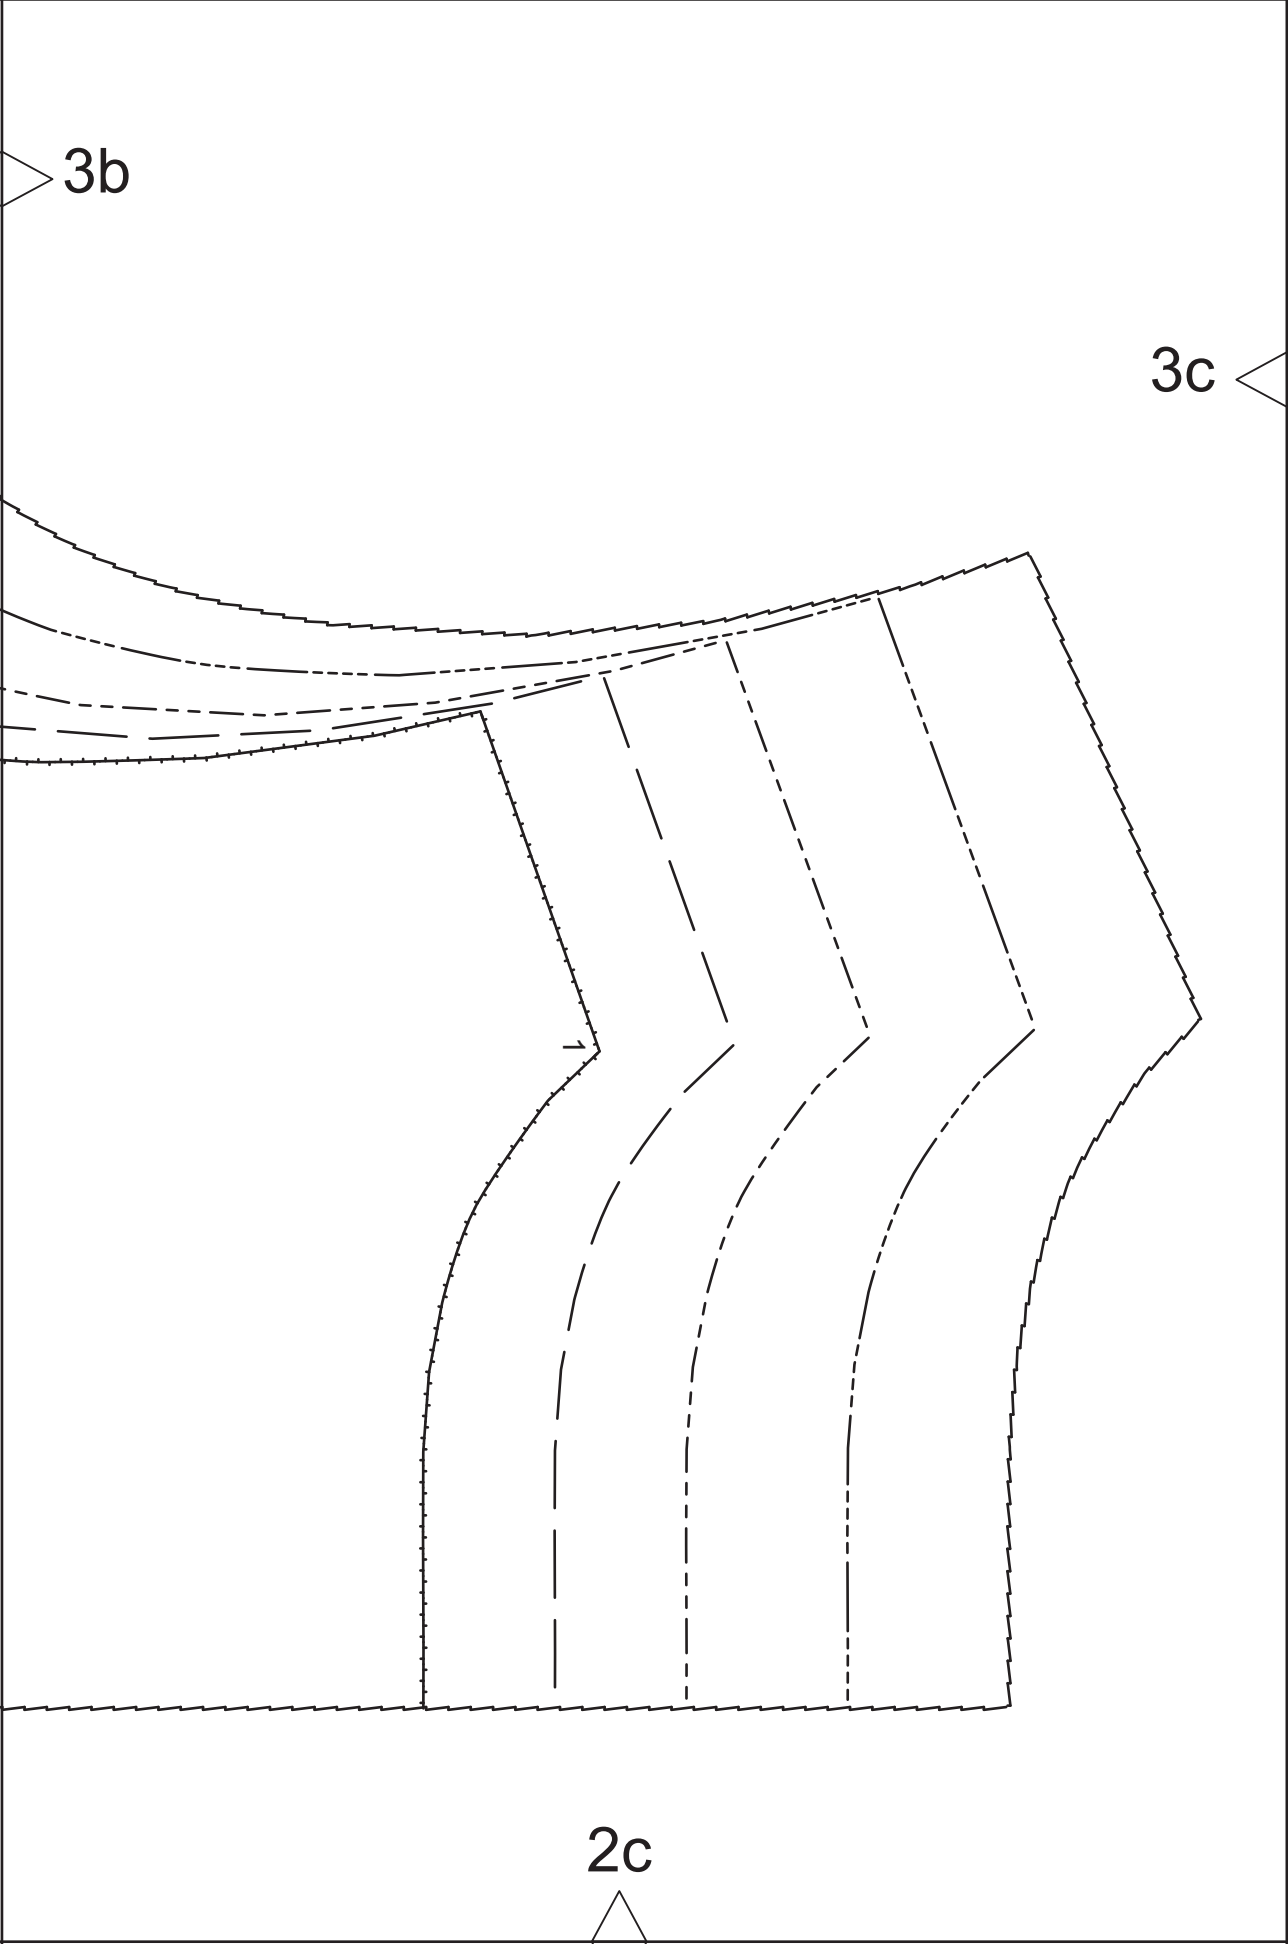

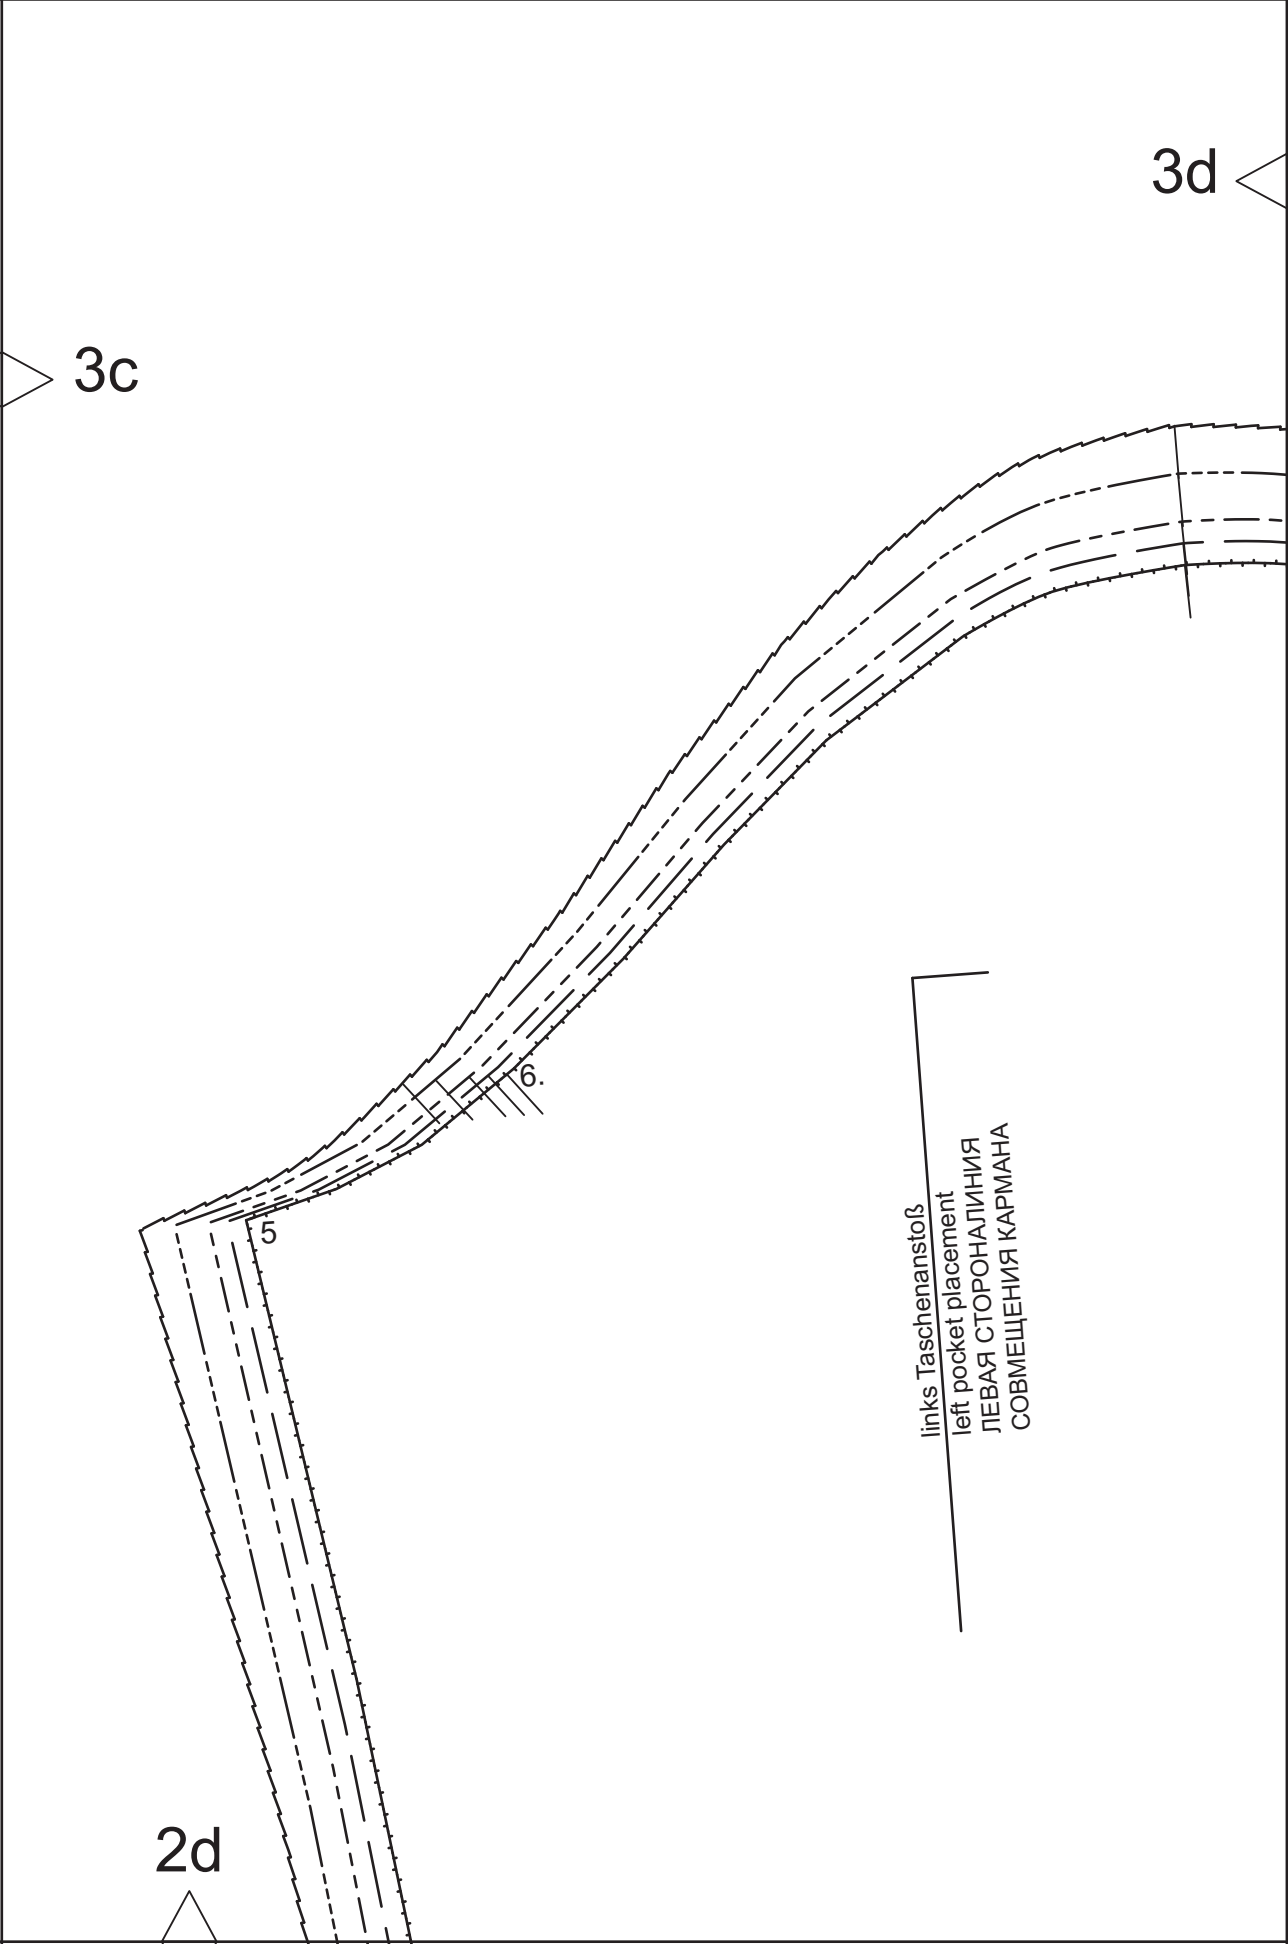

3d


3c

2d

5

6.

links Taschenanstoß
left pocket placement
ЛЕВАЯ СТОРОНАЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

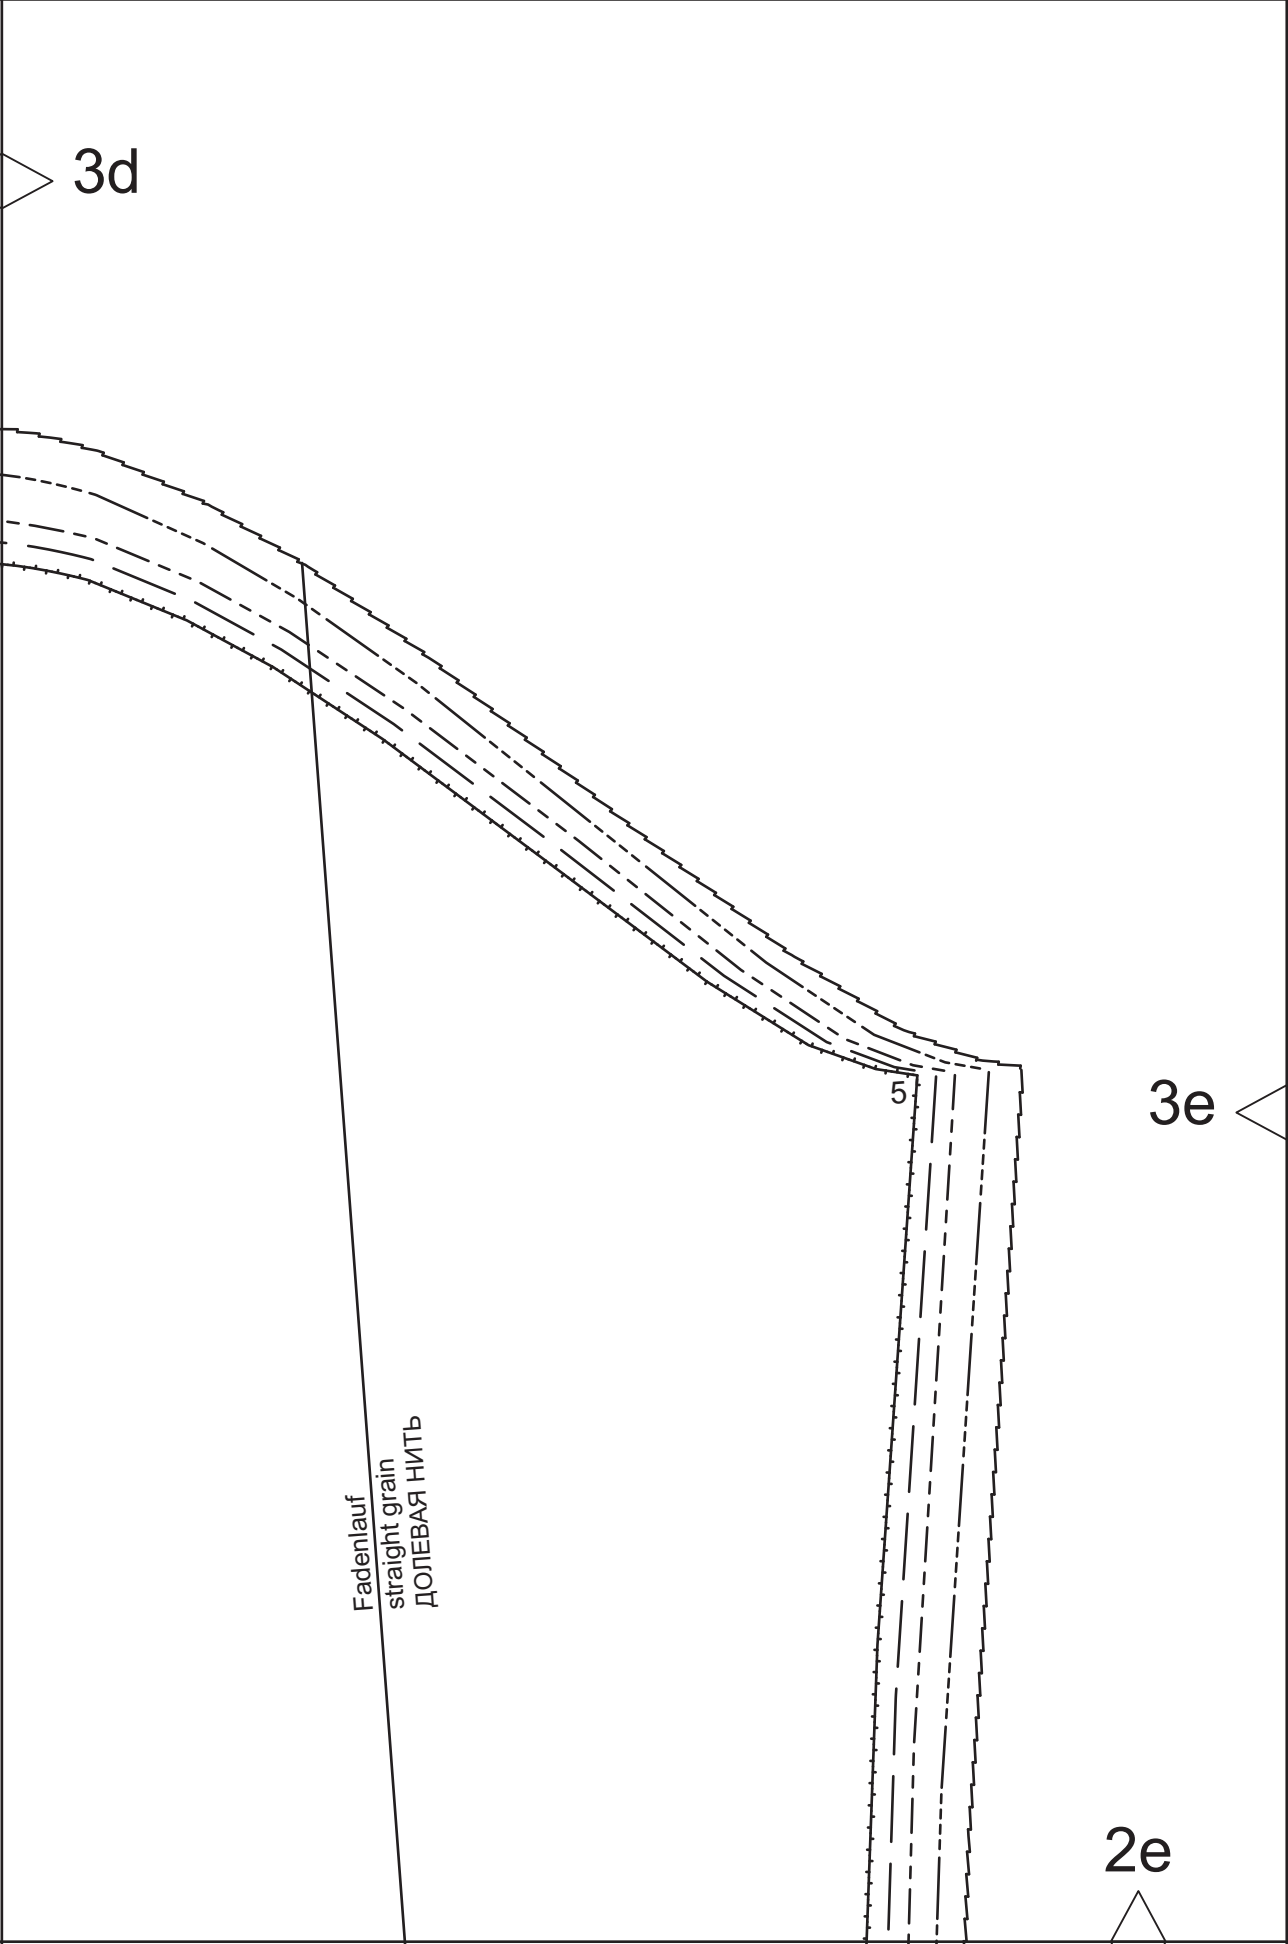

burda[®]

www.burdastyle.de


3e

3f

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

2f

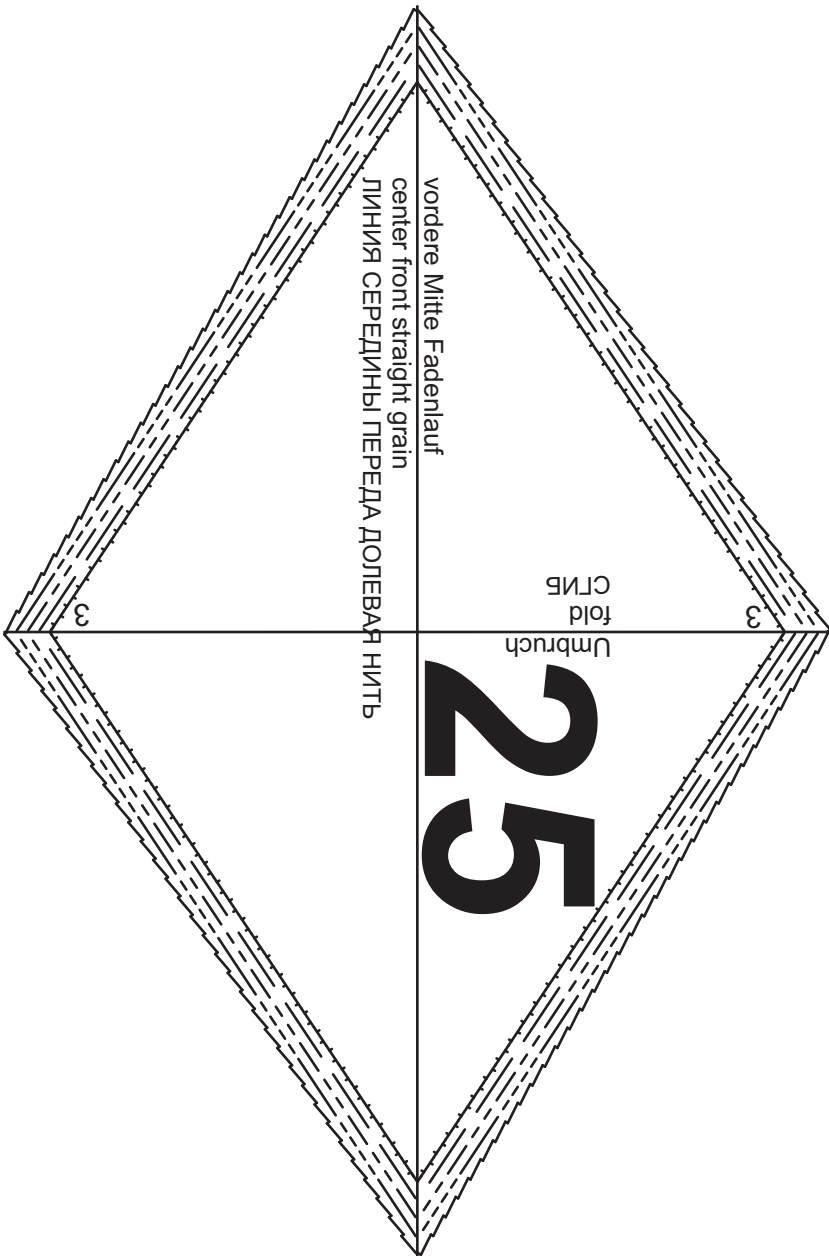

3f

2g