



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

ВНИМАНИЕ! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, крайне важно сначала выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки деталей потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) — на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но **важно знать:** в выкройке, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в выкройку — удлинить или укоротить детали соответственно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

Обхват талии

Измеряется вокруг самого узкого участка в области талии, чуть выше пупка.

Обхват груди

Измеряется вокруг грудной клетки по самым выступающим точкам. Следите, чтобы сантиметровая лента располагалась горизонтально.

Обхват бедер

Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц. Сантиметровая лента должна располагаться горизонтально.

Длина спины до талии

Измеряется от седьмого шейного позвонка до повязанной на талии ленты.

Обхват руки (плеча)

Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.

Длина рукава от горловины

Измеряется от горловины посередине плечевого ската, затем по согнутой в локте руке до точки на 1 см ниже запястья.

Высота сидения

Сядьте прямо на плоский стул. Измеряется вертикальное расстояние от линии талии сбоку до сидения.

ВНИМАНИЕ! Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедра! Для данного измерения **лучше использовать линейку**.

СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ВХОДЯТ В ТАБЛИЦУ, НО ОНИ ТАКЖЕ ВАЖНЫ.

Длина ноги

(по внутренней поверхности)

Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.

Обхват бедра


Измеряется вокруг ноги — в самой широкой области бедра.

Длина плечевого изделия

Измеряется от седьмого шейного позвонка посередине спины до предполагаемого низа изделия в готовом виде.

Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты на талии до предполагаемого низа изделия в готовом виде.

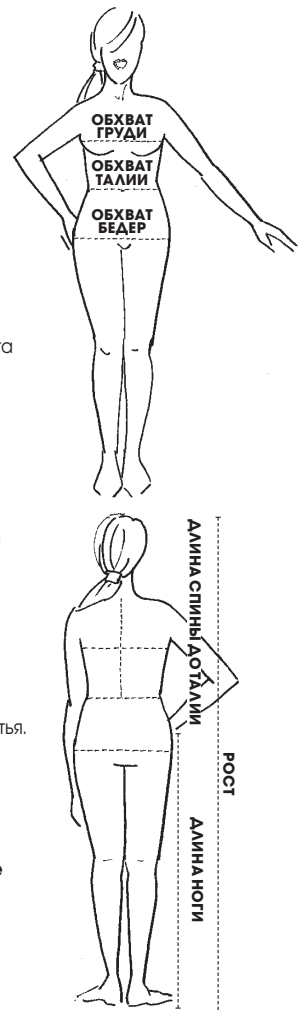


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
УЛУЧШЕННЫЕ ВЫКРОЙКИ!
Они оптимизированы для улучшения посадки изделий на фигуре и теперь больше соответствуют параметрам в таблице размеров. Сама таблица осталась без изменений.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 СМ, РАЗМЕР ЧАШКИ БЮСТГАЛЬТЕРА – С

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава от горловины	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5



КАК ПЕРЕСНЯТЬ ВЫКРОЙКИ

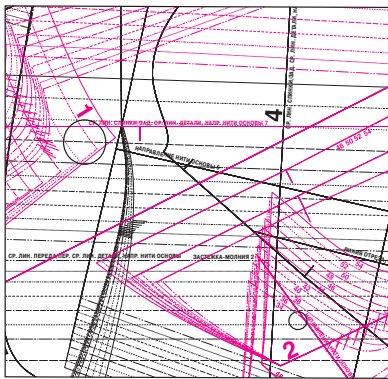

52
50
48
46
44
42
40
38

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, метки, внутренние линии и надписи на выкройки. Красная линия между двумя метками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать целую. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась целая деталь.




Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на части. После копирования их нужно склеить по указанным линиям, совмещая одноименные контрольные метки.



Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани (если в модели предусмотрены кокетки, рельефы, отделочные швы и т. п.). Если даны несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.

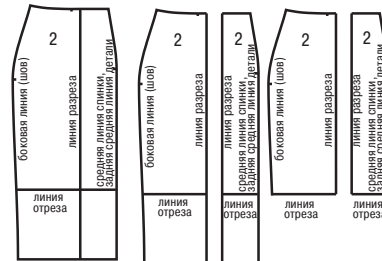

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например листочка кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба обозначена пунктиром.



СКОЛЬКО НУЖНО МАТЕРИАЛА?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

● В описаниях план раскладки дается для материалов шириной 140 см. Если ваш материал имеет другую ширину, следует продумать, сколько материала понадобится в вашем случае. Можно разложить выкройки на столе, обозначив ширину предполагаемого материала, чтобы примерно понять, как оптимально сделать раскладку и какое количество материала необходимо.


● Если материал имеет крупный рисунок, рисунок в клетку или полоску (требующий подгонки), ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов, так чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;

● **принт/монораппорт** — это один крупный рисунок на материале;

● **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и тщательно отутюжить ткань перед раскроем.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫКРОЕК НА МАТЕРИАЛЕ

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.

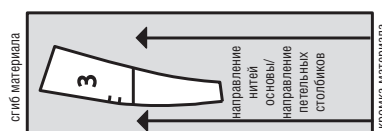

Детали следует выкраивать в направлении нитей основы (на трикотажных полотнах — в направлении петельных столбиков). Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке материалов.

Важно! Смотрите план раскладки: некоторые детали нужно выкроить несколько раз.

РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МАТЕРИАЛА

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Выкраивать правую и левую детали изделия нужно в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Сгибы получаются с двух сторон.



Важно! Редакция журнала не может нести ответственность за возможные ошибки в расчете количества материала или его выбор. Чтобы избежать проблем, сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т. д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБ

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы!

Поэтому при раскрое к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см — к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см — припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см.
- 2 см — по окату рукава;
- 2 см — для остальных швов;
- 3-6 см на подгиб низа;
- 1 см — по периметру прямоугольных деталей.

B10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10


9с



ШИТЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ


КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.

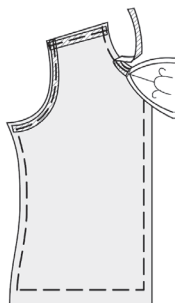


НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.

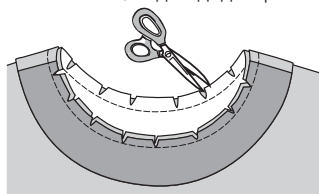

НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.

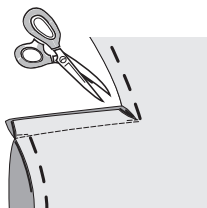

СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.

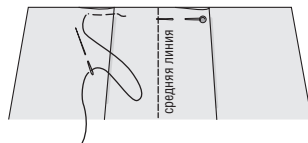


Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.




Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.

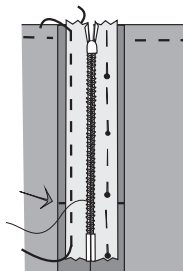


Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорожковую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.

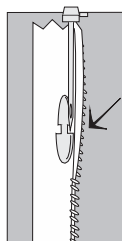

Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.

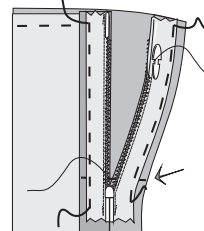


Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленты застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).

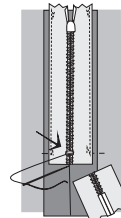


ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ

Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

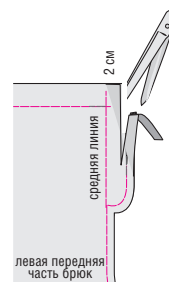

Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.

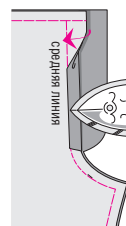


◁ C10

9d




D10 ▷


Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2-4 мм) с краем застежки изделия.

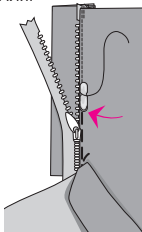

Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.

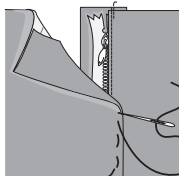


Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.

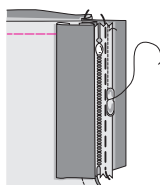


Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

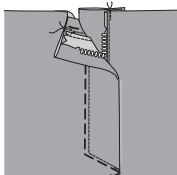


ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

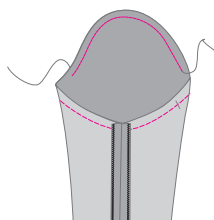

Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.

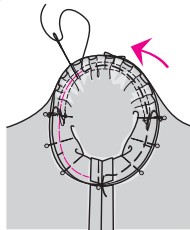


Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.

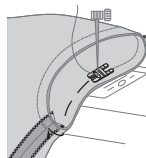


Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сужать посадку по окату рукава так, чтобы передний край подошвы утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


СБОРКИ

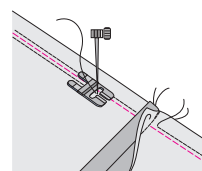

Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для ссбаривания деталей. Строчки ссбаривания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5-6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не ссбаривать.

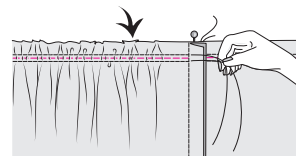

Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Ссбарить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.

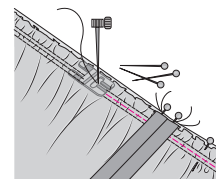

Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно ссбаренному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки ссбаривания и, при необходимости, приутюжить шов.

△ D10

E10 ▷

9e



4 ПЛАТЬЕ ...

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Длина по средней линии спинки 108,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34 и 36	38	40	42 и 44	46 и 48	50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см						
1,45 м	1,50 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м	2,00 м	2,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, кромка для швов, 2 пуговицы, 1 потайная застежка-молния длиной 60 см, отделочные нитки.

РАСКРОЙ:

1 перед

2 спинка

Важно!

Объединить две части выкроек **1** и **2** в цельную деталь, соединяя знаки ○ ● детали **1** и + ■ детали **2**. Разрезать деталь **1** по указанным линиям, чтобы получить боковую часть переда **1**, а также внешнюю и внутреннюю бейки горловины переда и бейки проймы переда **1**. Разрезать деталь **2** по указанным линиям, чтобы получить боковую часть спинки **2**, а также внешнюю и внутреннюю бейки горловины спинки и бейки проймы спинки **2**. Бейку горловины переда **1** выполнить в разворот.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

4 – клапан (2 детали): длиной 14–14–14–15–15–15–15–16–16–16–16 см, шириной 10 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.
- Продублировать прокладкой детали и участки деталей, отмеченные серым цветом на планах раскладки, и внутреннюю обтачку горловины переда **1**.
- Проложить кромку для швов по плечевым срезам спинки на изнаночной стороне.
- После стачивания деталей швы расстрачиваются на расстоянии 1,5 см от шва, если не указано иное.

ПОШИВ:

Перед

1. Стачать срезы **A** переда **1** и боковых деталей переда **1**. Шов расстрочить.
2. Стачать средние срезы переда. Шов расстрочить.

Клапаны


3. Перегнуть клапан **4** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые и нижние срезы. Подрезать излишки припусков обтачного шва, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Сметать верхние срезы клапана. Проложить отделочную строчку по обтаченным краям клапана.
4. На лицевую сторону переда наложить клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать по линии **B**. Отогнуть клапан вниз.

Основные детали

5. Стачать срезы **C** спинки и боковых деталей спинки **2**. Шов расстрочить. Стачать средние срезы спинки от метки, определяющей длину застежки.
6. Обработать плечевые и боковые швы изделия.

Бейка горловины и застежка-молния

7. Обработать плечевые швы внешних беек горловины переда спинки. Обработать плечевые швы внутренних беек горловины переда спинки.
8. Притачать внешнюю бейку к горловине изделия.
9. Обработать потайную застежку-молнию в среднем шве спинки.

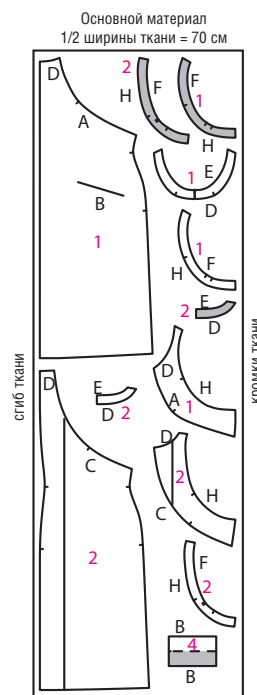

F10 ▶

◀ E10



10. Сложить внешнюю и внутреннюю бейки горловины лицевыми сторонами друг к другу и обтачать верхние срезы бейки. Надсечь припуски обтачного шва в нескольких местах, не доходя 2 мм до строчки. Настрочить припуски шва по внутренней бейке. Отогнуть внутреннюю бейку на изнаночную сторону.

11. Заутюжить внутрь нижний срез **D** внутренней бейки горловины на 0,75 см и приметать к изделию. Средние задние срезы внутренней бейки горловины подогнуть внутрь и подшить потайными стежками к лентам застежки-молнии.

12. Настрочить внутренний сгиб бейки горловины в шов притачивания бейки, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия. Проложить отделочную строчку с обеих сторон вдоль шва стачивания деталей спинки.

Бейки проймы

13. Стачать плечевые и боковые срезы внешних беек проймы переда и спинки. Стачать плечевые и боковые срезы внутренних беек проймы переда и спинки.

14. Сложить внешнюю и внутреннюю бейки проймы лицевыми сторонами друг к другу и обтачать верхние срезы бейки. Надсечь припуски обтачного шва в нескольких местах, не доходя 2 мм до строчки. Настрочить припуски шва по внутренней бейке.

15. Притачать внешнюю бейку к пройме изделия. Надсечь припуск шва **H** в нескольких местах, не доходя 2 мм до строчки. Заутюжить внутрь нижний срез **H** внутренней бейки проймы на 0,75 см, и приметать к изделию.

16. Настрочить внутренний сгиб бейки проймы в шов притачивания бейки, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия.

Завершение обработки

17. Обработать низ изделия швом вподгибку.

18. Пришить пуговицы.




◀ F10

G10 ▶

9g



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

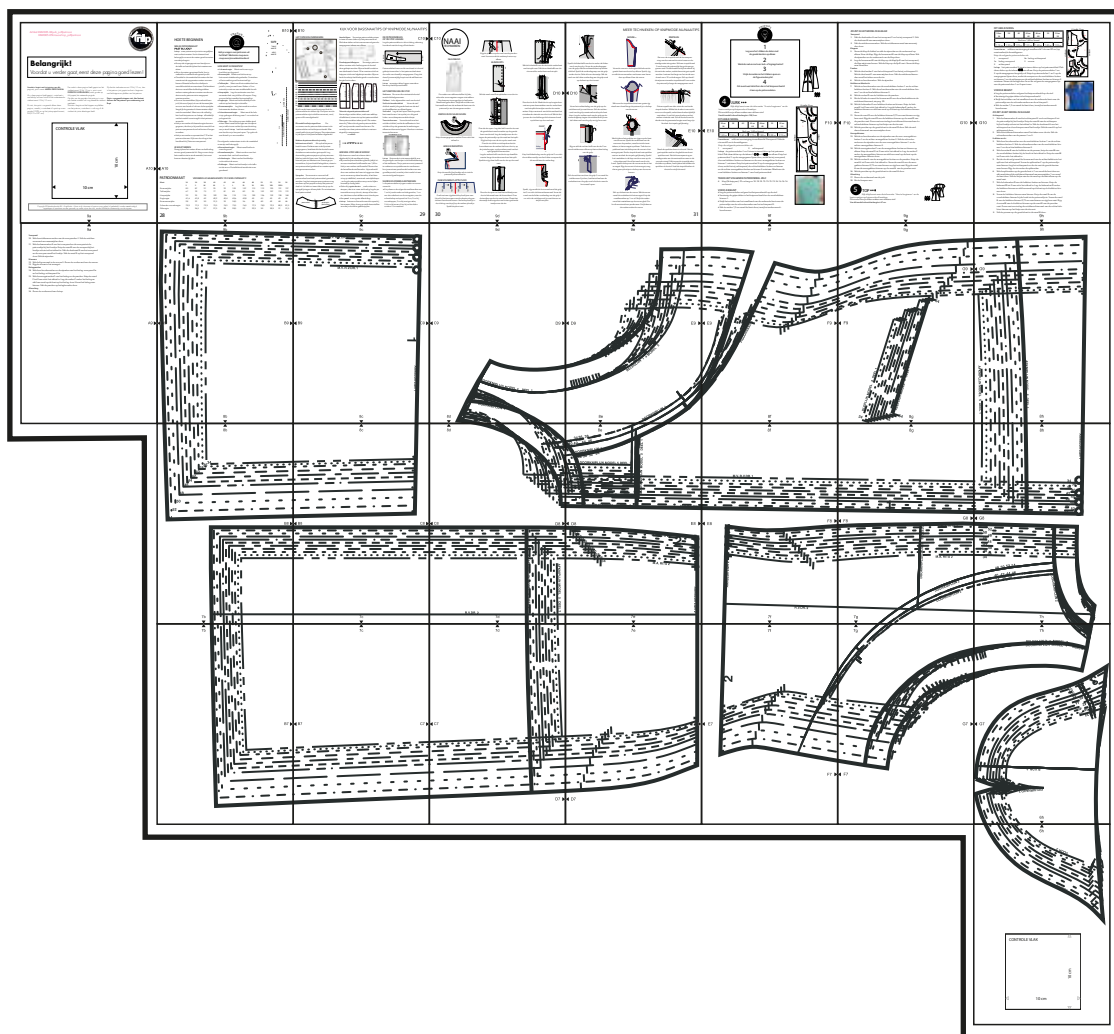

СЛОВАРЬ

AANSluitLIJN - линия соединения
 AFKNIPLIJN BOVENZAK - линия отреза, подкладка кармана
 AFKNIPLIJN MODEL - линия отреза
 AFKNIPLIJN RECHTS - линия отреза, правая деталь
 AFKNIPLIJN ZAKINGANG - линия отреза, вход в карман
 BELEGLIJN - линия/срез обтачки, подборта
 BELEG - обтачка, подборт
 DEEL - деталь
 DOORKNIPLIJN - линия разреза/прореza
 DRUKKER - кнопка
 FIGUURNAAD - вытачка
 HALS - горловина
 Knoor - пуговица
 KNOOPS GAT - прорезная петля
 Kleplijn - линия клапана
 LINKS - слева, левая деталь
 M.A. - MIDDENACHTER - ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали
 M.A. R.V.DR. - MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD - ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали, напр. нити основы
 M.V. - MIDDENVOOR - ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали
 M.V. R.V.DR. - MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD - ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали, напр. нити основы
 NESTEL - люверс
 OPENING RECHTS - открытый участок/отверстие, правая деталь
 OVERNEEMLIJN - скопировать по этой линии

PLOOI - складка
 PLOOILIJN - линия складки
 RECHT VAN DRAAD - направление нити основы
 RIMPELEN - соборить
 RITS - застежка-молния
 RITS LINKS MODEL - застежка-молния, слева/левая деталь
 R.V.DR. - направление нити основы
 SPLIT - застежка/разрез/шлица
 SPLIT MODEL - застежка/разрез/шлица
 STIKLIJN - линия строчки/шва
 STIKLIJN MODEL - линия строчки/шва
 STIKLIJN PLOOI - линия стачивания складки
 VERLENGEN - удлинить
 VOOR - передняя часть, к переду
 VOUWLIJN - линия сгиба
 VOUWLIJN BELEG - линия сгиба обтачки/подборта
 VOUWLIJN BELEG MODEL - линия сгиба обтачки/подборта
 VOUWLIJN BELEG SPLIT - линия сгиба обтачки/подборта, застежка/разрез/шлица
 VOERINGLIJN - линия (срез) подкладки
 ZAKINGANG - вход в карман
 ZIJNAAD - боковая линия/шов
 ZAK - карман
 ZAKLIJN - линия притачивания кармана
 ZELFKANT - кромка ткани
 ZELFKANT STOF ENKEL - кромка ткани, материал в один слой

G10

9h



Artikel KM2005-04jurk_pdfpatroon
KM2005-05blouse/top_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

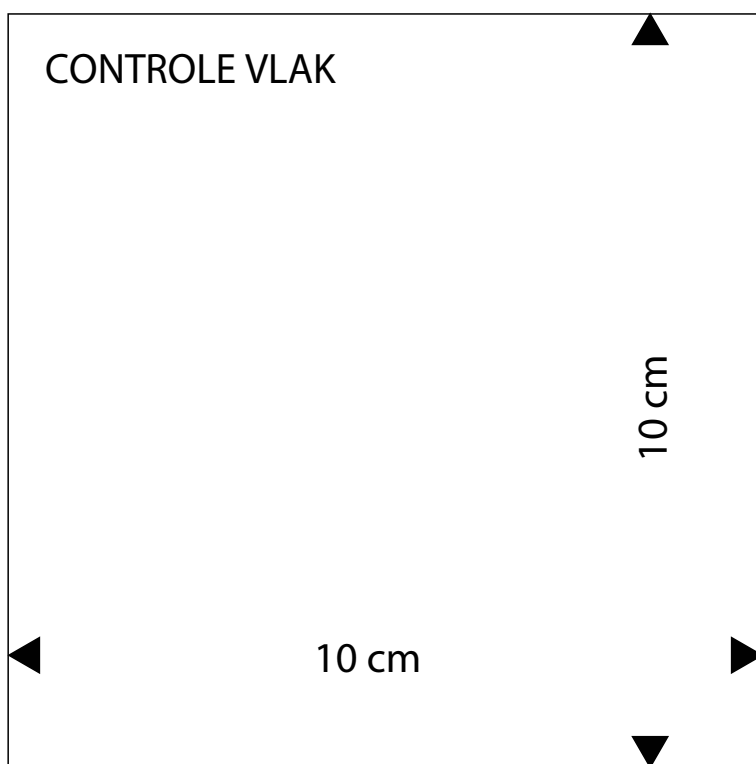

A10

Copyright © Newschoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

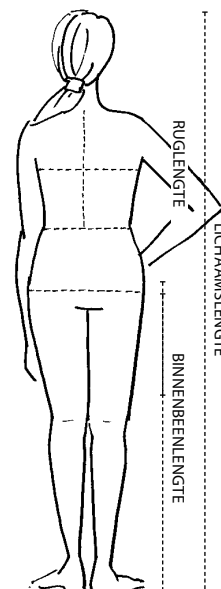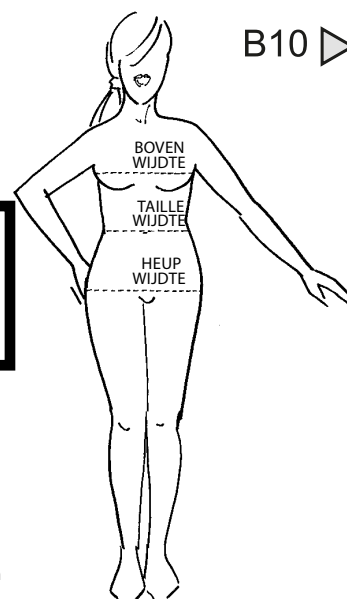

PATROONMAAT



VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5



B10

HET PATROON OVERNEMEN

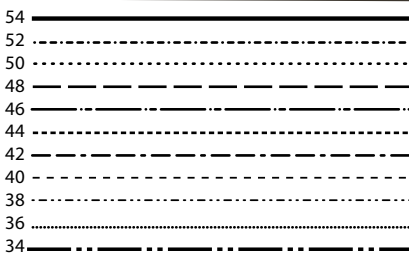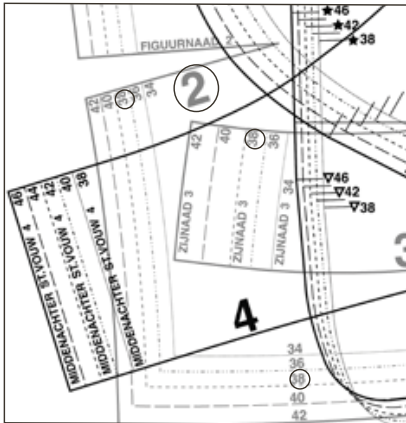


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.


Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.

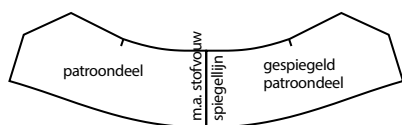


KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

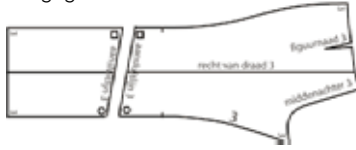

Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

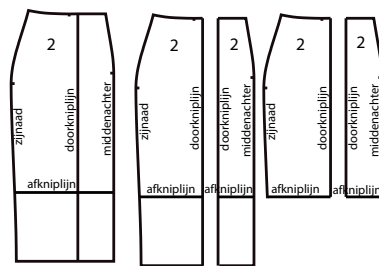**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.

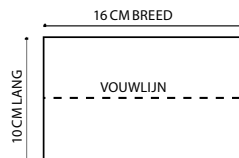
**HOVEEL STOF HEB JE NODIG?**

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

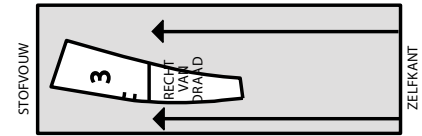

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan:
 - 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.



C10




NAADBAND

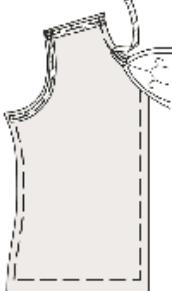


De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

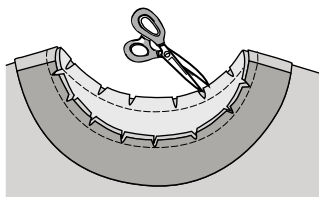


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN

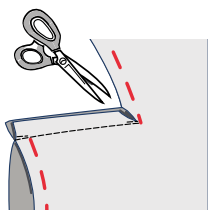


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS




Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.

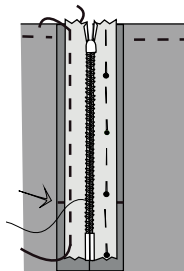


Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast.

Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.

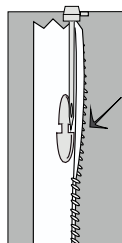

Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.

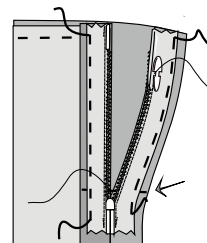


Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.

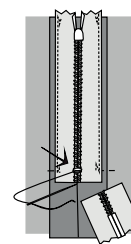


D10

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP

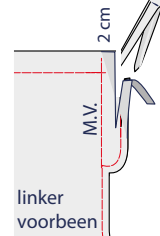


Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.

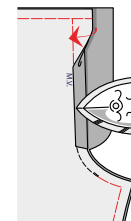

Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS

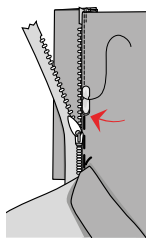


Speld de linkerhelft van de rits onder de linker-rand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.


▷ D10

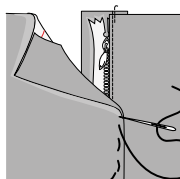

Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter-rand van de gulp eventueel smal op de kant door. Leg de rechterrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast

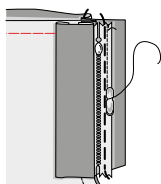


Rijg en stik de rechter helft van de rits 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter beleg van de gulp.

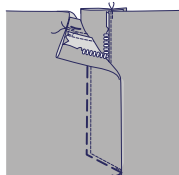


Stik de rechter rand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.

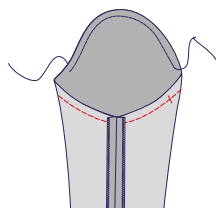

Stik voor de rimpeldraad met een grote rijg-steek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.

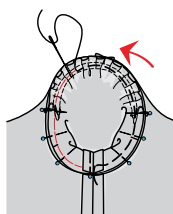


Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzet-tekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.

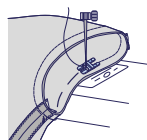


Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN

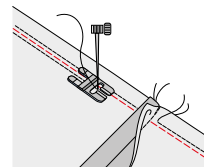

Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.

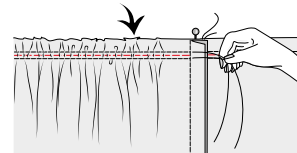

Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

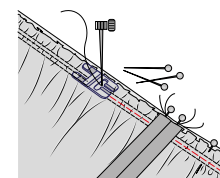

E10 ▷

Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

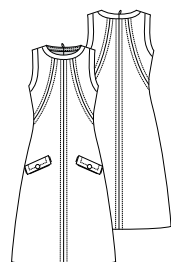

4

JURK...

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof.

Van dit model is de achterlengte ± 108,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38	40	42 en 44	46 en 48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,45 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,80 m	2,00 m	2,15 m

Fournituren: rekbaar versteviging • naadband • 2 knopen • 1 blinde rits van 60 cm • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand 2 achterpand

Let op: de patroondelen 1 en 2 staan in twee delen op het patronen blad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 2 +■ aan elkaar. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijnen door, zodat het zij-voorpand, de voorhalsbies-buiten en binnen en de voor-armsgatbies-buiten en binnen 1 ontstaan. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijnen door, zodat het zij-achterpand, de achterhalsbies-buiten en binnen en de achter-armsgatbies-buiten en binnen 2 ontstaan. Maak van de voorhalsbies-buiten en binnen 1 een heel patroondeel.


TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

4 klep (2x knippen): 10 cm lang en 14-14-14-15-15-15-15-16-16-16-16 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de voorhalsbies-binnen 1.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouder naden van het achterpand 2.
- Stik de naden 1,5 cm vanaf de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

1/2 stofbr. 70 cm

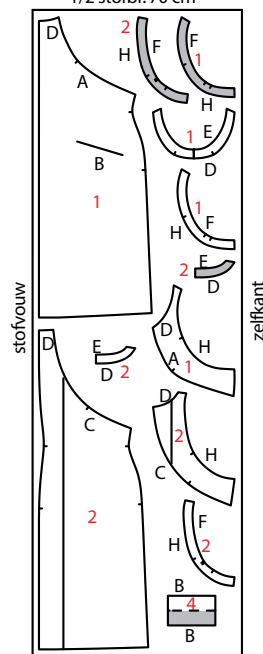

F10



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Voorpand

1. Stik de deelnaden A van het voorpand 1 en het zij-voorpand 1. Stik de deelnaad A aan weerszijden door.
2. Stik de middenvoornaden. Stik de middenvoornaad aan weerszijden door.

Kleppen

3. Vouw de klep 4 dubbel en stik de zijranden en de onderrand op elkaar. Keer de klep. Rijg de bovenrand B van de klep op elkaar. Stik de zijranden en de onderrand van de klep door.
4. Leg de bovenrand B van de klep op de kleplijn B van het voorpand; de klep wijst naar boven. Stik de klep op de lijn B vast. Vouw de klep naar beneden.

Panden

5. Stik de deelnaden C van het achterpand 2 en het zij-achterpand 2. Stik de deelnaad C aan weerszijden door. Stik de middenachternaden vanaf het teken voor de rits.
6. Stik de schouderaden. Stik de zijnaden.

Halsbies en blinde rits

7. Stik de schouderaden van de voorhalsbies-buiten 1 en de achterhalsbies-buiten 2. Stik de schouderaden van de voorhalsbies-binnen 1 en de achterhalsbies-binnen 2.
8. Stik de naden D van de halsbies en de panden.
9. Zet de blinde rits vanaf de bovenrand E van de achterhalsbies in de middenachternaad; zie pag. 30.
10. Stik de halsnaden E van halsbies-buiten en binnen. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de halsnaden E onder de halsbies-binnen en stik hem smal op de kant op de halsbies-binnen door.
11. Vouw de naad D van de halsbies-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de naad D van de halsbies-binnen op de naad D van de panden vast. Zoom met een inslag de middenachternaad van de achterhalsbies-binnen op het lintje van de rits vast.
12. Stik de panden op de goede kant in de naad D door. Stik de middenachternaad aan weerszijden door.

Armsgatbiezen

13. Stik de schouderaden en de zijnaden van de voor-armsgatbies-buiten 1 en de achter-armsgatbies-buiten 2. Stik de schouderaden en de zijnaden van de voor-armsgatbies-binnen 1 en de achter-armsgatbies-binnen 2.
14. Stik de armsgatnaden F van de armsgatbies-buiten en binnen op elkaar. Knip de naad F tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden F onder de armsgatbies-binnen en stik hem smal op de kant op de armsgatbies-binnen door.
15. Stik de naden H van de armsgatbies-buiten en de panden. Knip de naad H tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de naad H van de armsgatbies-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de naad H van de armsgatbies-binnen op de naad H van de panden vast.
16. Stik de panden op de goede kant in de naad H door.

Afwerking

17. Zoom de onderrand van de jurk.
18. Zet de knopen aan.



Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.

Van dit model is de achterlengte ± 67 cm.



DIT HEB JE NODIG


34 en 36	38	40	42 en 44	46 en 48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,15 m	1,20 m	1,25 m	1,35 m	1,40 m	1,45 m	1,55 m

Fournituren: rekbaar versterking • naadband • 1 rits van 40 cm (op maat maken) • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | | | |
|----|----------------|----|------------------|
| 1 | voorpand | 2a | beleg-achterpand |
| 1a | beleg-voorpand | 3 | mouw |
| 2 | achterpand | | |

Let op: het patroondeel 2 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **+** **■** aan elkaar. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lengtelijn af. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lijnen door, zodat de voorpas en de voorhalsbies-buiten en binnen 1 en de achterpas en de achterhalsbies-buiten en binnen 2 ontstaan. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over.

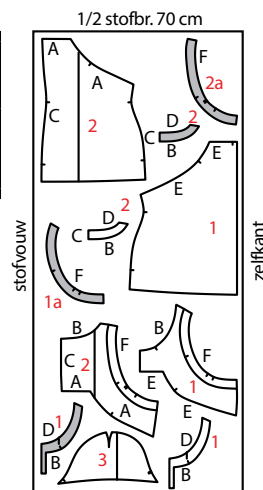

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Versterk de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden van de achterpas 2.
- Stik de naden 1,5 cm vanaf de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Achterpand

1. Stik de dwarsnaden A van het achterpand 2 en de achterpas 2 tot de patroonlijn bij het hoekje. Knip de naad A van de achterpas bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Stik de deelnaad A van het achterpand en de achterpas vanaf het hoekje. Stik de naad A op het achterpand door.
2. Stik de middenachternaden vanaf het teken voor de rits. Stik de schouderaden van de passen 1 en 2.

Halsbies en rits

3. Stik de schouderaden van de voorhalsbies-buiten 1 en de achterhalsbies-buiten 2. Stik de schouderaden van de voorhalsbies-binnen 1 en de achterhalsbies-binnen 2.
4. Stik de naden B van de halsbies en de passen; knip de naad B van de voorhalsbies-buiten bij de hoek tot het stiksel in. Knip de naad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
5. Zet de rits als volgt vanaf de bovenrand van de achterhalsbies in het split van het achterpand. Vouw de splitnaden C op de patroonlijn naar binnen. Leg het achterpand en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden.
6. Stik de splitnaden op de goede kant ± 1 cm vanaf de kant door en stik aansluitend de middenachternaad aan weerszijden 1 cm vanaf de kant door. Stik de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad vast.
7. Stik de halsnaden D van de halsbies-buiten en binnen. Knip de halsnaad D tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de halsnaden D onder de halsbies-binnen en stik hem smal op de kant op de halsbies-binnen door.
8. Vouw de halsbies-binnen naar binnen. Knip de naad B van de voorhalsbies-binnen bij de hoek tot de patroonlijn in. Vouw de naad B van de halsbies-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de naad B van de halsbies-binnen op de naad B van de panden vast. Zoom met een inslag de middenachternaad van de achterhalsbies-binnen op het lintje van de rits vast.
9. Stik de passen op de goede kant in de naad B door.

9h



G10



9a

Voorpand

10. Stik de middenvoornaden van de voorpanden 1. Stik de middenvoornaad aan weerszijden door.
11. Stik de dwarsnaden E van het voorpand en de voorpas tot de patroonlijn bij het hoekje. Knip de naad E van de voorpas bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Stik de deelnaad E van het voorpand en de voorpas vanaf het hoekje. Stik de naad E op het voorpand door. Stik de zijnaden.

Mouwen


12. Stik de figuurnaad in de mouw 3. Zoom de onderrand van de mouw.
13. Rijg de mouw in het armsgat.

Belegpanden

14. Stik de schouderaden en de zijnaden van het beleg-voorpand 1a en het beleg-achterpand 2a.
15. Stik de armsgatnaden F van het beleg en de panden. Knip de naad F tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden F onder het beleg en stik hem smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen. Stik de panden op belegbreedte door.

Afwerking

16. Zoom de onderrand van de top.

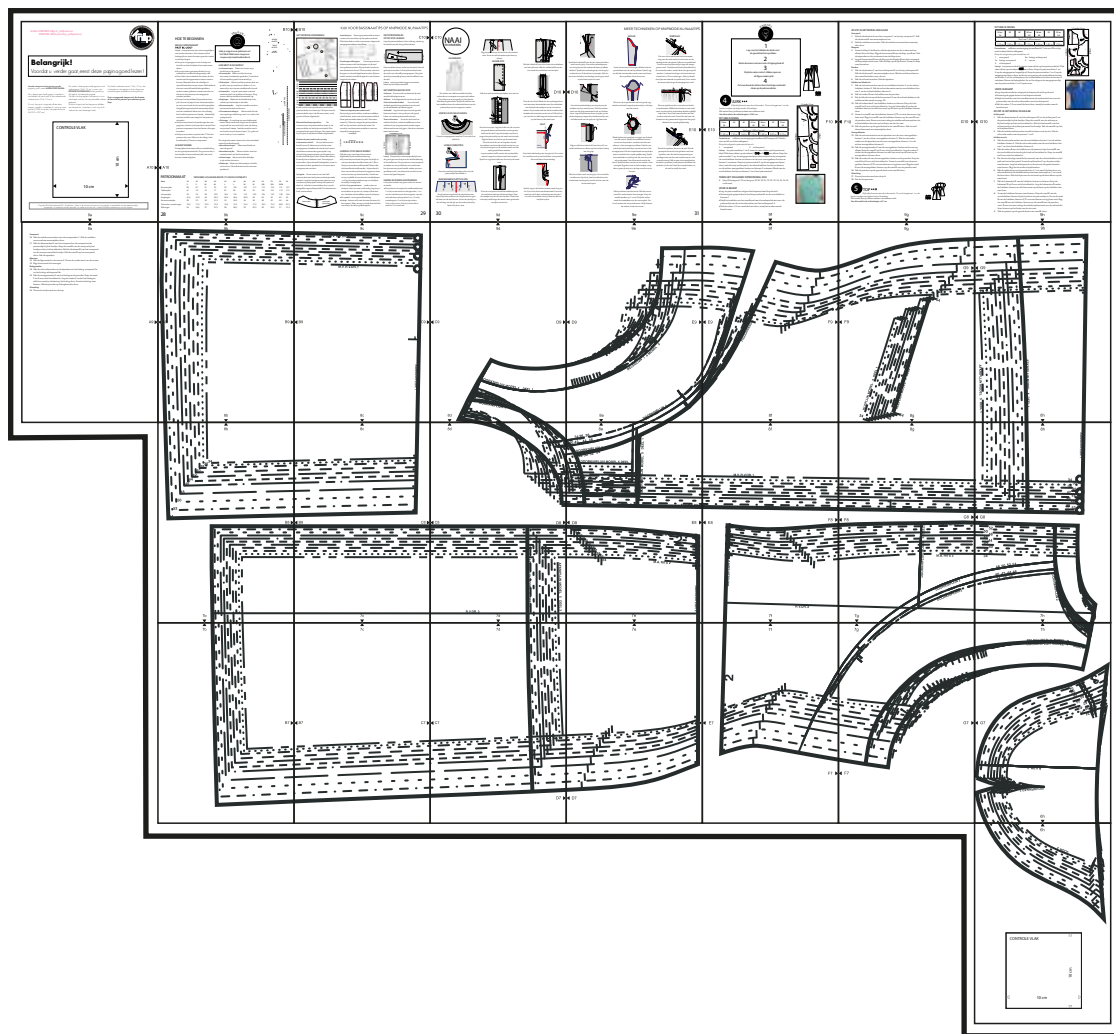

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

M.V.R.V.DR.1

M.V.R.V.DR.1



✂️ ◀ B9

C9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

AANSLUITLIJN 1

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN MODEL 4 DEEL 1

DOORKNIPLIJN 1

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

✂ D9

E9 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGLIJN 1 a MODEL 5

DOORKNIPLIJN 1

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

FIGUURNAAD 1

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

G9



54

34

F9



KLEPLIJN MODEL 4 DEEL 1

KLEPLIJN MODEL 4 DEEL 1

34

46

54


8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

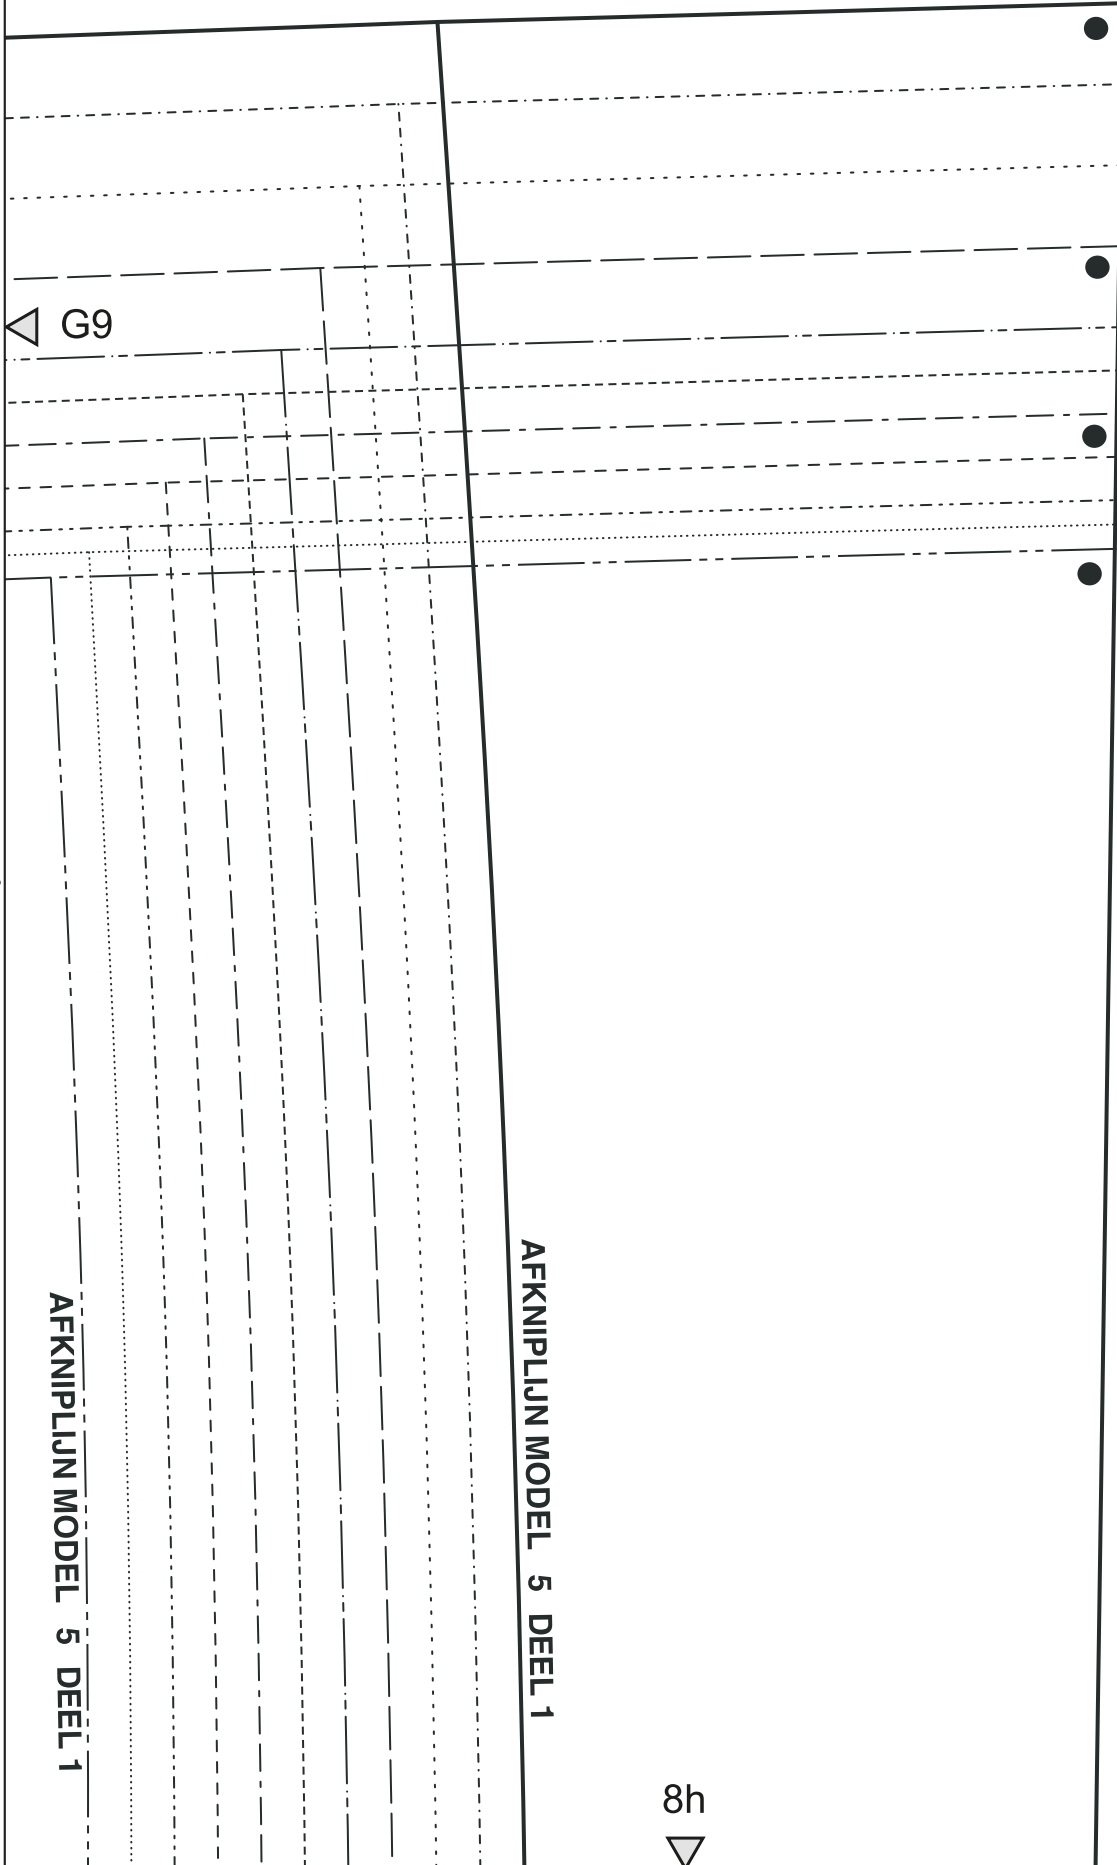

G9

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 1

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

34
36
38

40

42

44

46

48

50

52

54

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

C8

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 2

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 2

R.V.DR. 2

7d



8e

34 36 38

40 42 44 46

DOORKNIPLIJN 1

48 50 52 54

DOORKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 1

DOORKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 1

SPLIT MODEL 5 DEEL 1

M.V. R.V.DR. 1

D8

E8

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

M.A. RITS 2

2

M.A. RITS 2

AANSLUITLIJN 2

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

M.V. R.V.DR. 1

✂️ ◀️ E8

F8 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 2

R.V.DR. 2

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

1



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. RITS 2

DOORKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 2

M.A. RITS 2

DOORKNIPLIJN 2

DOORKNIPLIJN 2

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

AANSLUITLIJN 1

34 ○

36

38

40

42 ○

44

46

48 ○

50

52 ○

54 ○

◁ G8



54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

DOORKNIPLIJN 2

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
7b



B7 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c



B7

C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d



C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e



E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

2

✂ E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

BELEGLIJS 2 a MODEL 5
DOORKNIPLIJS MODEL 4

DEEL 2

3

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

G7

R.V.D.R. 3

FIGUURNAAD 3

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

VOOR 3

VOOR 3



CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

