



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 А, В Платья •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 68 см.

Вам потребуется:



Платье А. Хлопчатобумажный атлас стретч 1,65 м шириной 145 см для всех размеров; эластичная подкладочная ткань 1,85–1,85–1,85–1,90–1,90 м шириной 135 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Ткань мадаполам стретч с принтом 1,70–1,70–1,75–1,75–1,75 м шириной 140 см; эластичная подкладочная ткань 1,85–1,85–1,85–1,90–1,90 м шириной 135 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.


Рекомендуемые ткани: только биэластичные или растягивающиеся в поперечном направлении плательные ткани, держащие форму, эластичные подкладочные ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

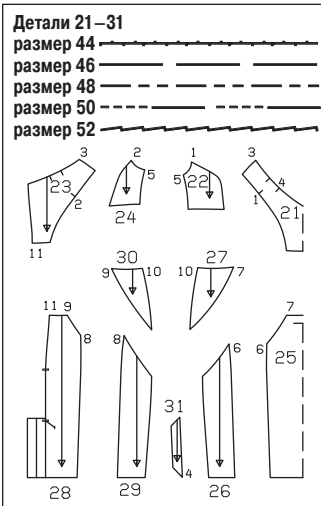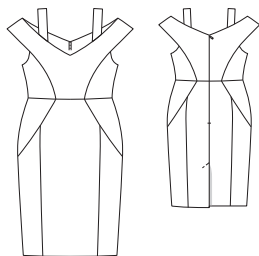


Планы раскладки

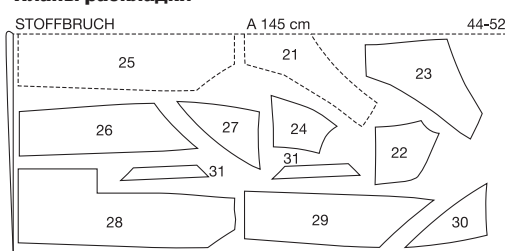

Платье А
Хлопчатобумажный атлас стретч шириной 145 см
Размеры 44–52

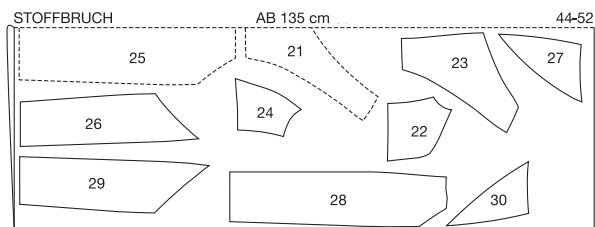

Эластичная подкладочная ткань (А, В) шириной 135 см
Размеры 44–52

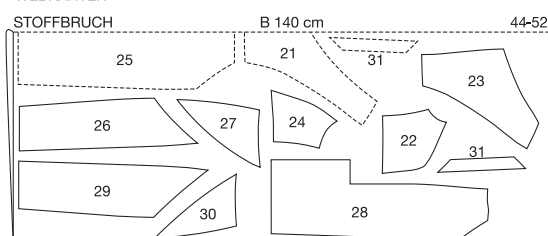

Платье В
Ткань мадаполам стретч с принтом шириной 140 см
Размеры 44–52

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

Платье А, В

Из хлопчатобумажного атласа стретч/из ткани мадаполам стретч с принтом:

- | | |
|---|----|
| 21 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 22 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 23 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 24 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 25 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 26 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 27 Верхняя боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 28 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 29 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 30 Верхняя боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 31 Бретель | 4x |

Из эластичной подкладочной ткани: детали 21–30, при этом деталь 28 без припуска ширины.

Прокладка: полосы прокладки шириной по 4 см приутюжить вдоль срезов горловин средних частей лифов переда и спинки. Также прокладкой дублировать внешние детали бретелей. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм (детали 21, 22, 23, 24), при этом цельный шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Боковые части лифа переда притачать ниже поперечных меток к средней части лифа переда, боковые части лифа спинки притачать ниже поперечных меток к средним

частям лифа спинки (контрольные метки 1 и 2). На лифе платья выполнить боковые швы (контрольная метка 5). На участках скруглений припуски швов надсечь в нескольких местах и разутюжить.

■ По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждой бретели сложить лицевыми сторонами, стачать продольные срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, бретель вывернуть, приутюжить. Передние концы бретелей приметать к срезу горловины переда между поперечными метками (контрольная метка 4).

■ Боковые части переднего полотнища юбки притачать к средней части переднего полотнища юбки, контрольная метка 6. Верхние боковые части переднего полотнища юбки притачать к переднему полотнищу, контрольная метка 7. Боковые части задних полотнищ юбки притачать к средним частям задних полотнищ юбки, контрольная метка 8. Припуски швов разутюжить. Верхние боковые части задних полотнищ юбки притачать к задним полотнищам юбки, контрольная метка 9. Припуски швов разутюжить. На юбке выполнить боковые швы, контрольная метка 10.

■ Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от метки ширины до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ На подкладке выполнить швы, как на платье, оставив открытыми шлицу и разрез для потайной застежки на молнию.

■ Горловины и проймы, плечевые швы. Припуски по плечевым срезам подкладки заутюжить на изнаночную сторону. Детали подкладки приколоть к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию срезы подкладки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Вдоль среза горловины проложить строчку, оставив на спинке открытыми срезы между поперечными метками для бретелей. Припуски шва срезать близко к строчке, по линии середины переда надсечь. Подкладку приколоть к срезам пройм боковых частей лифов переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне и притачать. Затем подкладку притачать к срезам пройм средних частей лифов переда

и спинки, при этом припуски рельефных швов отвернуть в стороны. Припуски швов срезать близко к строчкам. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону. На платье сметать плечевые срезы. Платье примерить и проверить глубину выреза горловины/плечевые швы. Задние концы бретелей продеть в открытые срезы горловины спинки и приколоть. Выполнить плечевые швы, не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и спрятать под подкладкой. Заутюженные плечевые срезы подкладки сшить вручную. Открытые срезы горловины спинки застрочить, закрепляя бретели. Горловину и проймы приутюжить. С изнаночной стороны срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ **Шлицы.** Припуски среднего шва по спинке разутюжить, обтачку шлицы левого заднего полотнища юбки заутюжить на изнаночную сторону и срезать до ширины 5,5 см. Припуск под шлицу правого заднего полотнища юбки отвернуть на левое заднее полотнище юбки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правого заднего полотнища юбки наутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку припуска под шлицу заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Левое заднее полотнище юбки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ Внизу обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачки шлицы снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.

■ У шлицы подкладку пришить к внутреннему срезу обтачки припуска под шлицу. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу (сгиб), вверх подкладку срезать, не доходя 1 см до верхнего конца шлицы. В верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной ок. 1 см. Срезы подкладки подвернуть и пришить к внутреннему срезу обтачки левого края шлицы и вверх поперек к припуску под шлицу.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.


Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

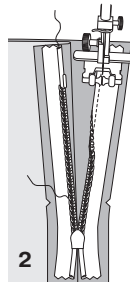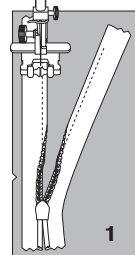

burda Download–Schnitt

Modell 123 Burda Style 04/2017

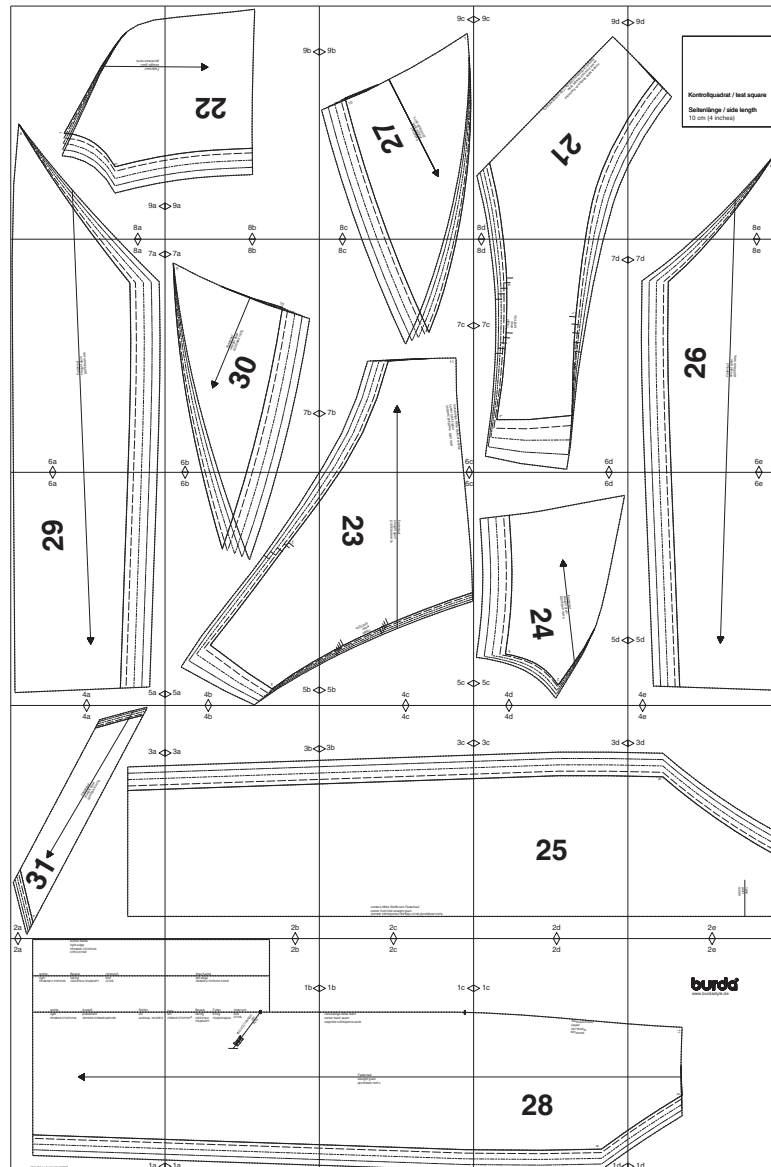

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

rechts Kante
right edge
ПРАВАЯ СТОРОНА
СРЕЗ, КРАЙ

rechts
right
ПРАВАЯ СТОРОНА

Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

Umbruch
fold
СГИБ

rechts
right
ПРАВАЯ СТОРОНА

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ



2b

1b


links Kante
left edge
ЛЕВАЯ СТОРОНА КРАЙ

links
left
ЛЕВАЯ СТОРОНА

Besatz
facing
ОБТАЧКА
ПОДБОРТ

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

Umbruch
fold
СГИБ

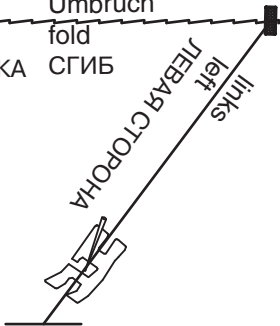

1a



2c



1b


1c



rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

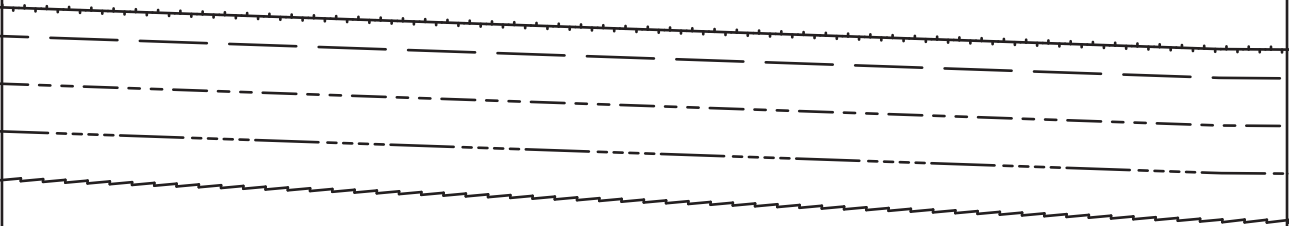

2d

1c

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-
МОЛНИЯ


28

∞


1d

2e

burda[®]
www.burdastyle.de

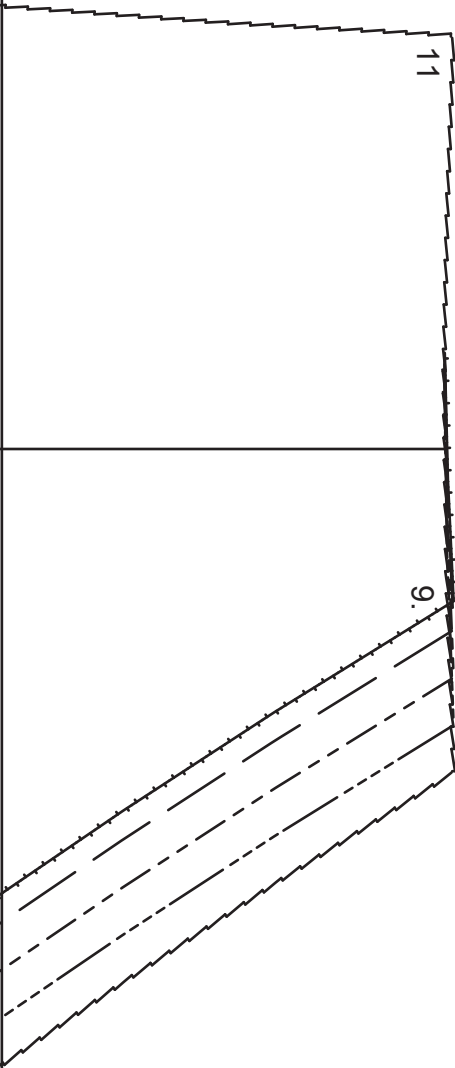

1d

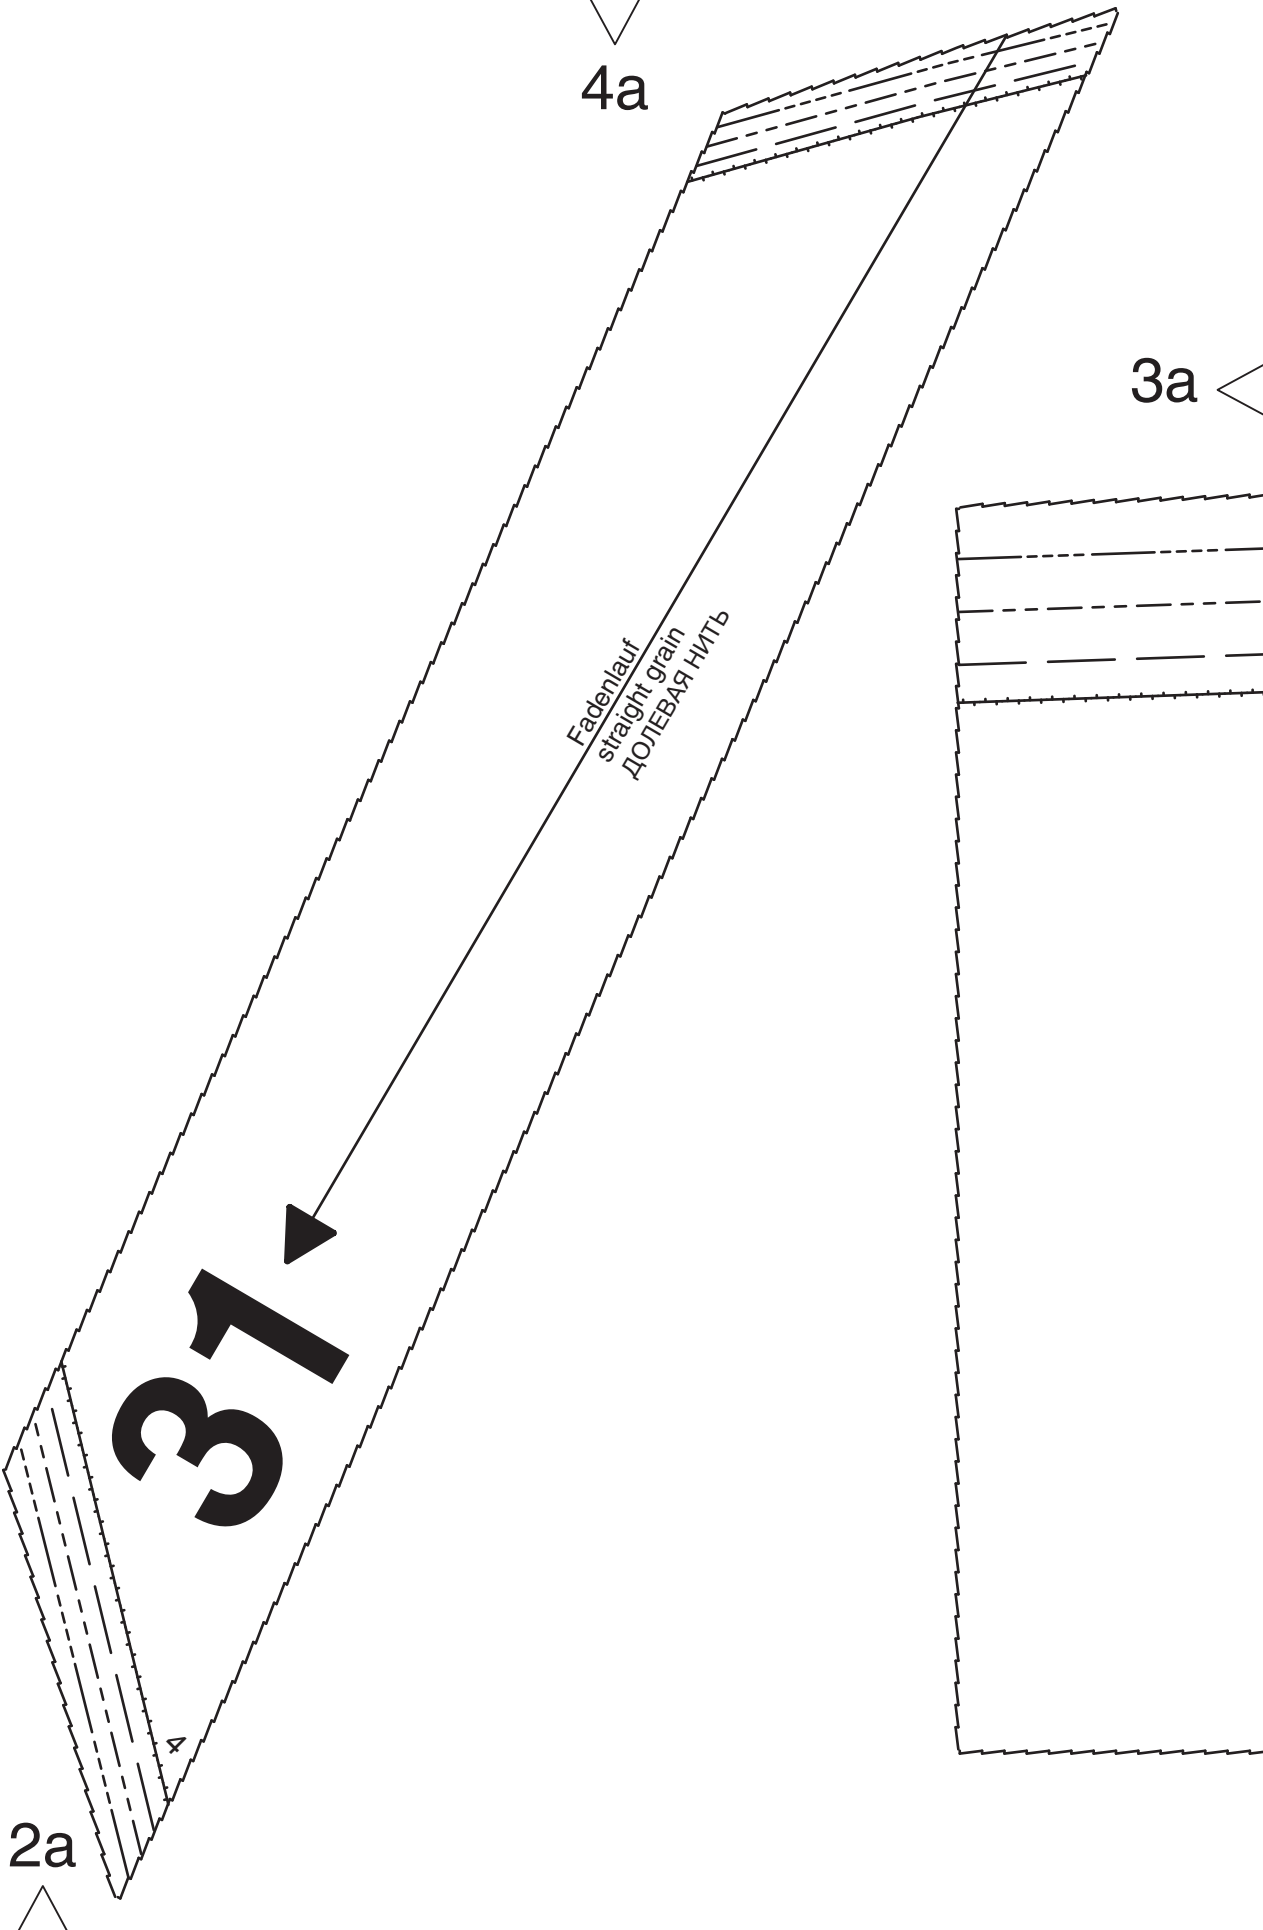

4a

3a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

31

2a

4b

3a

3b

2b

4c

3b

3c

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2c


4d

3c

3d

25

2d

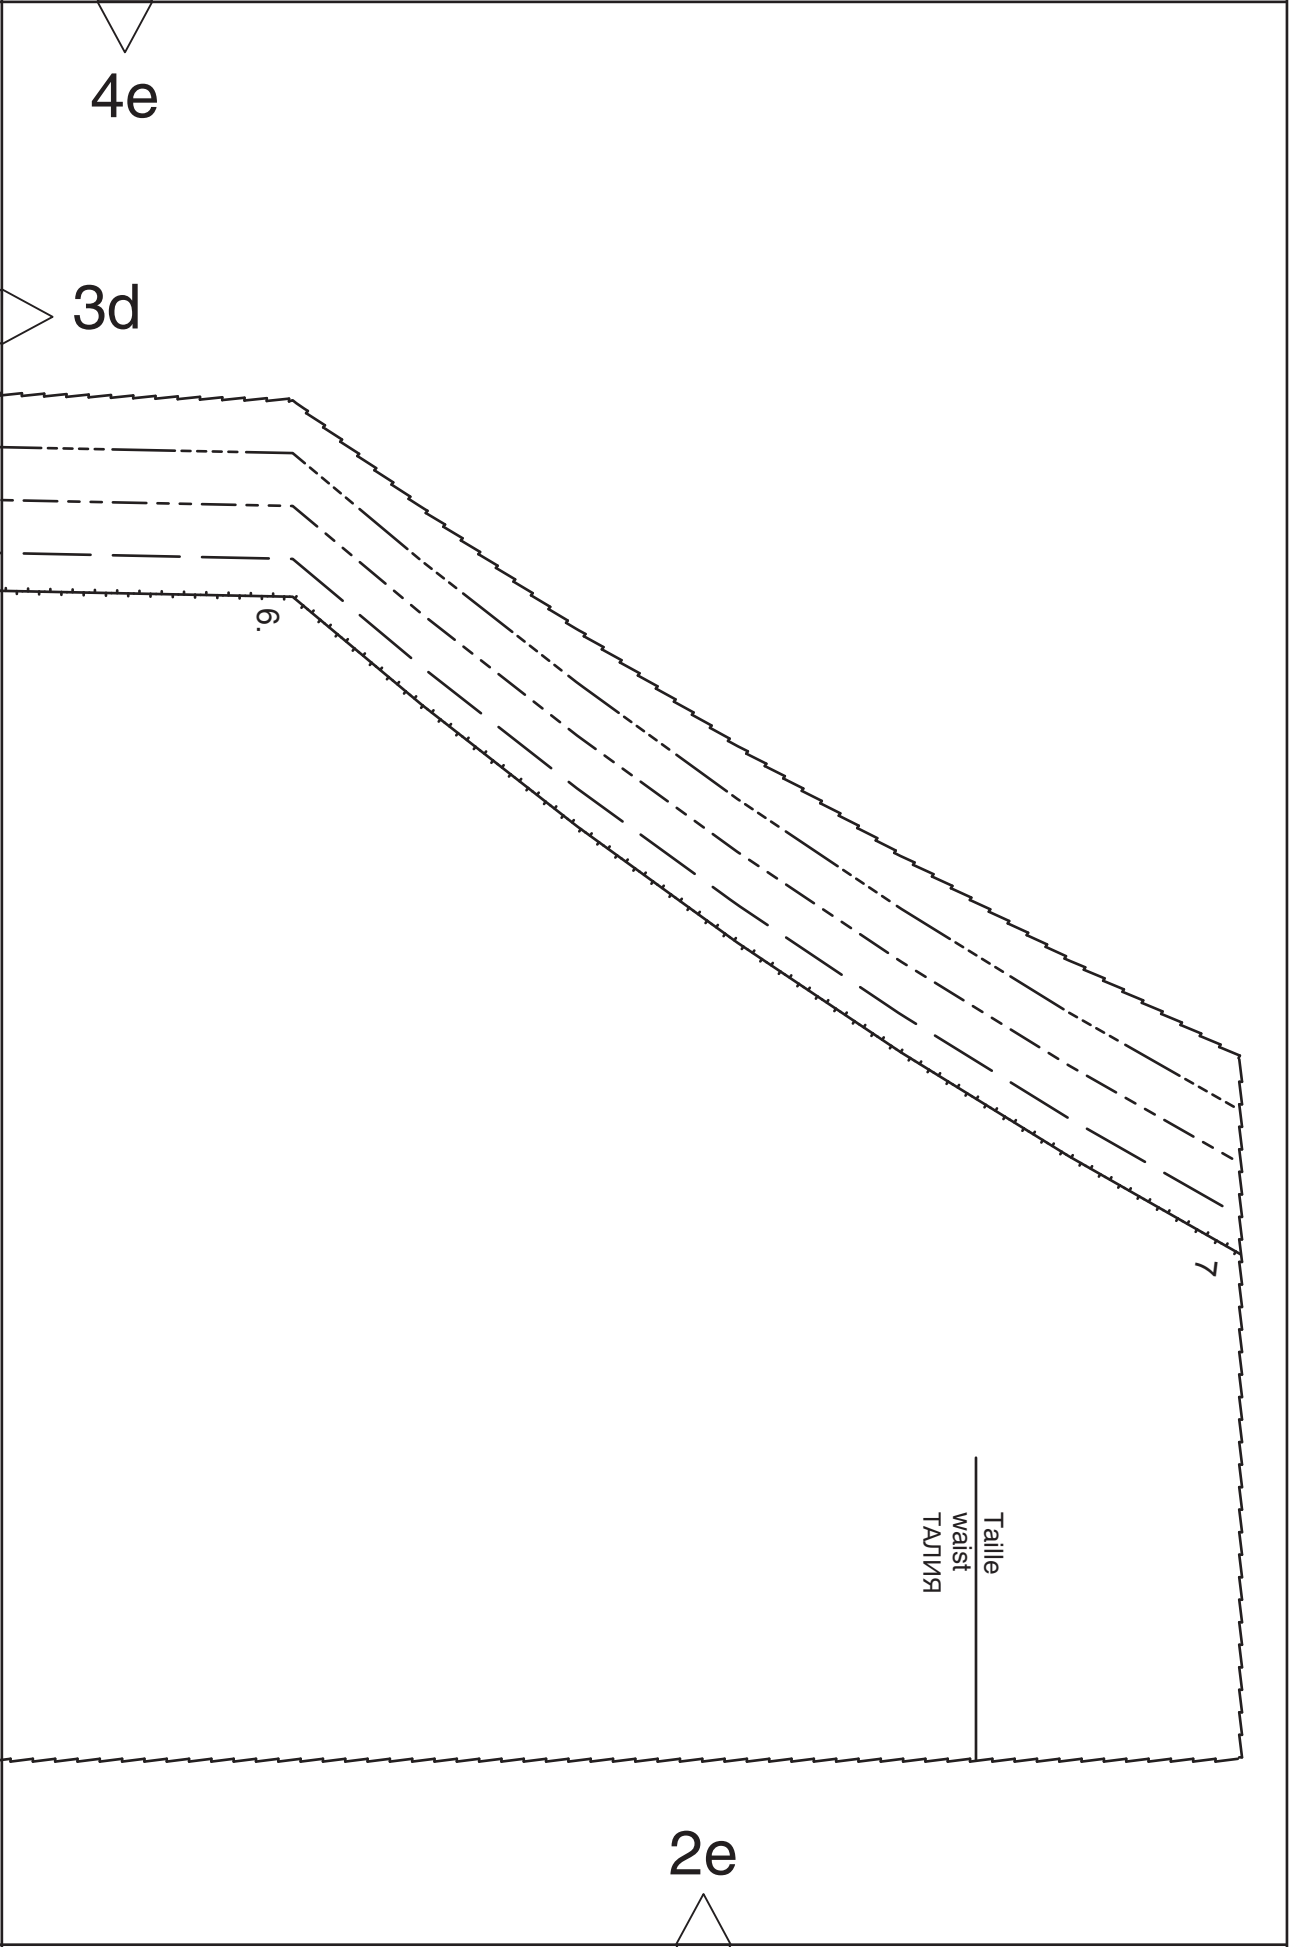


6a

29

4a

5a

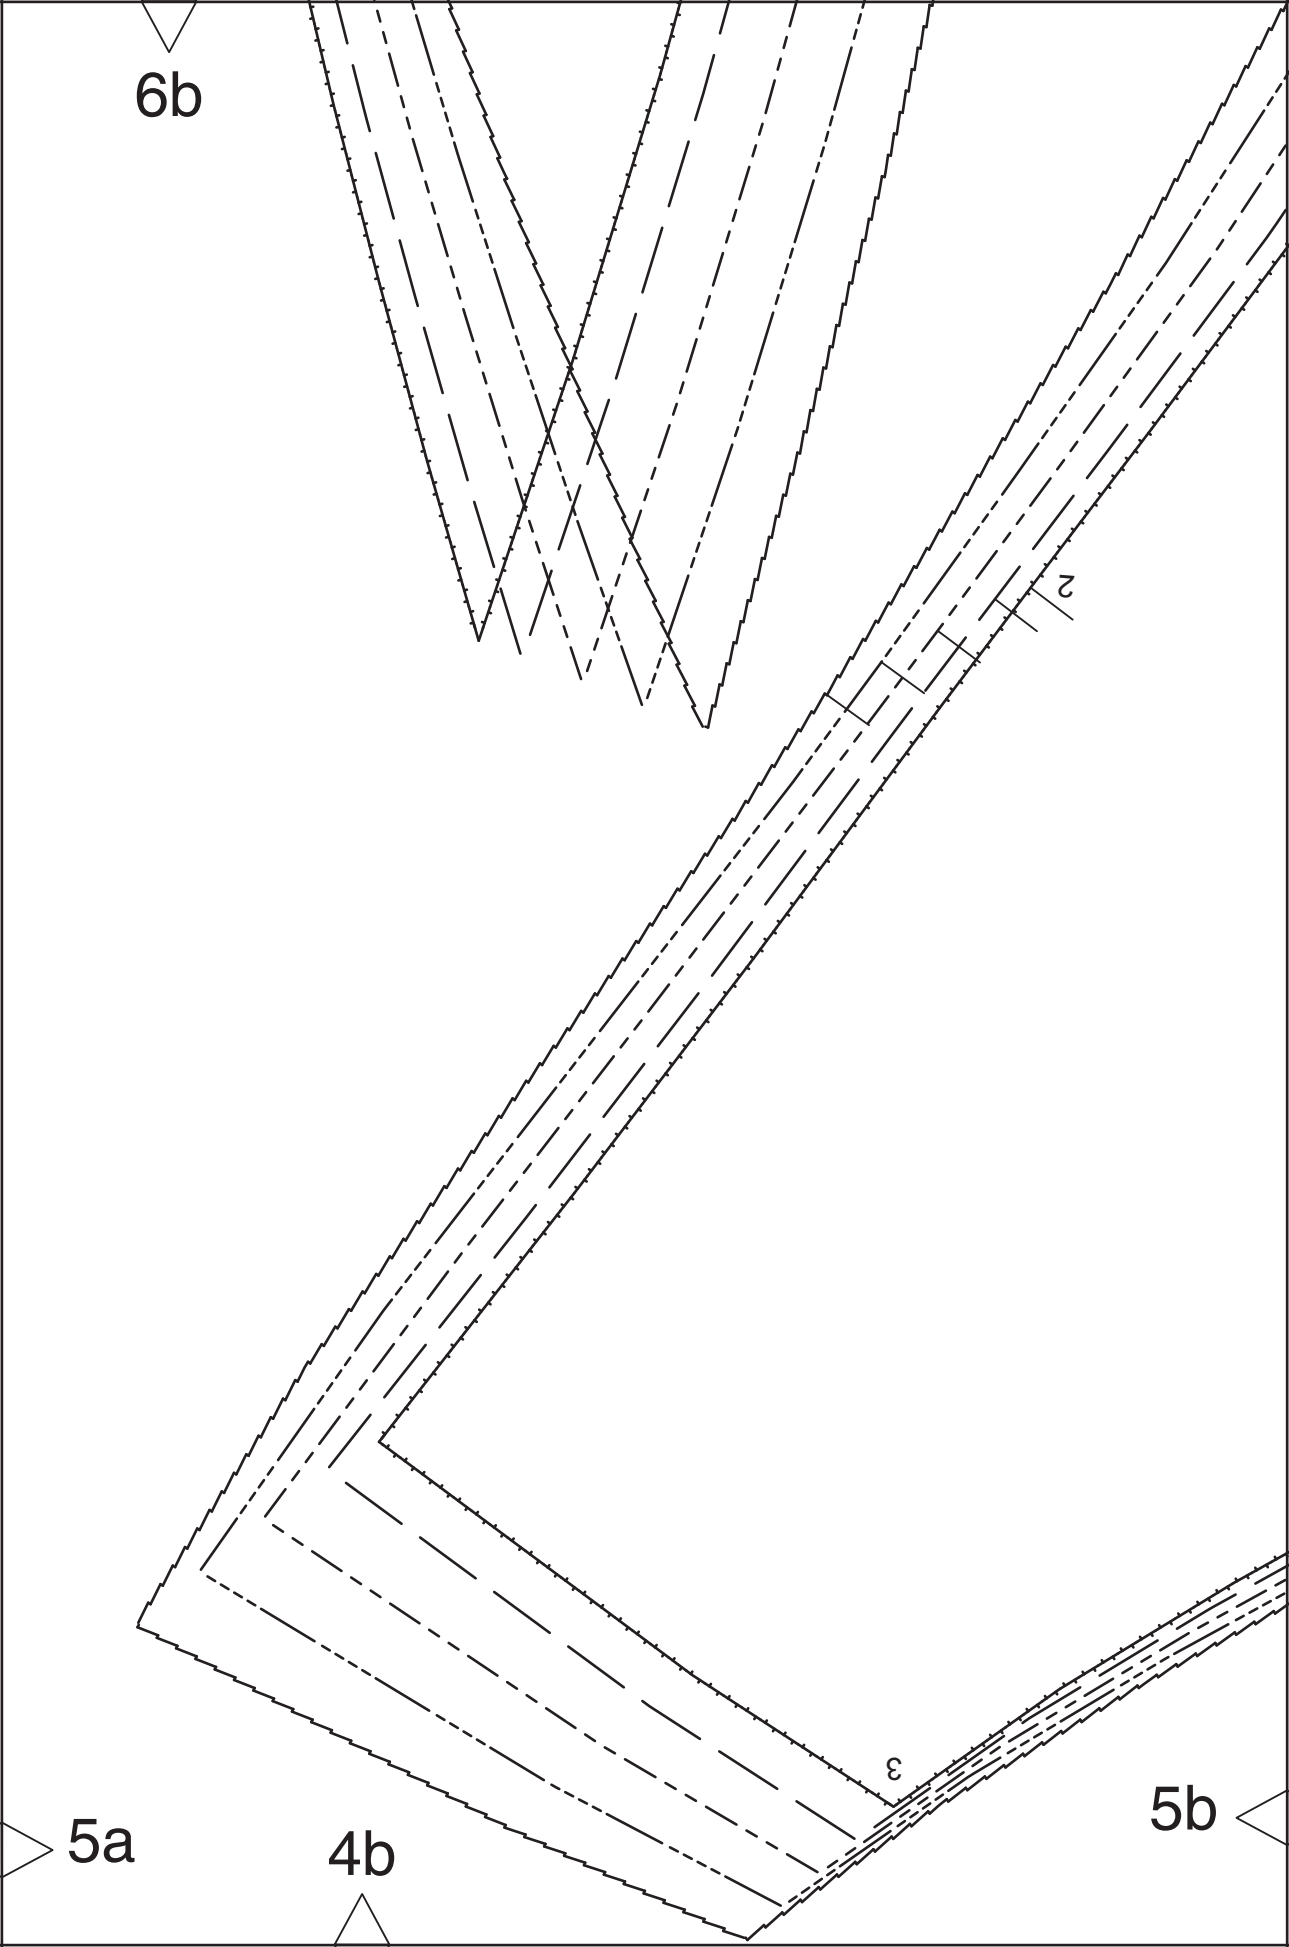

23

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

Träger
strap
БРЕТЕНЬ

6c

5c

4c

5b

6d


5d


5c


4d

24

Fadenlauf
straight grain
Долёбая нить

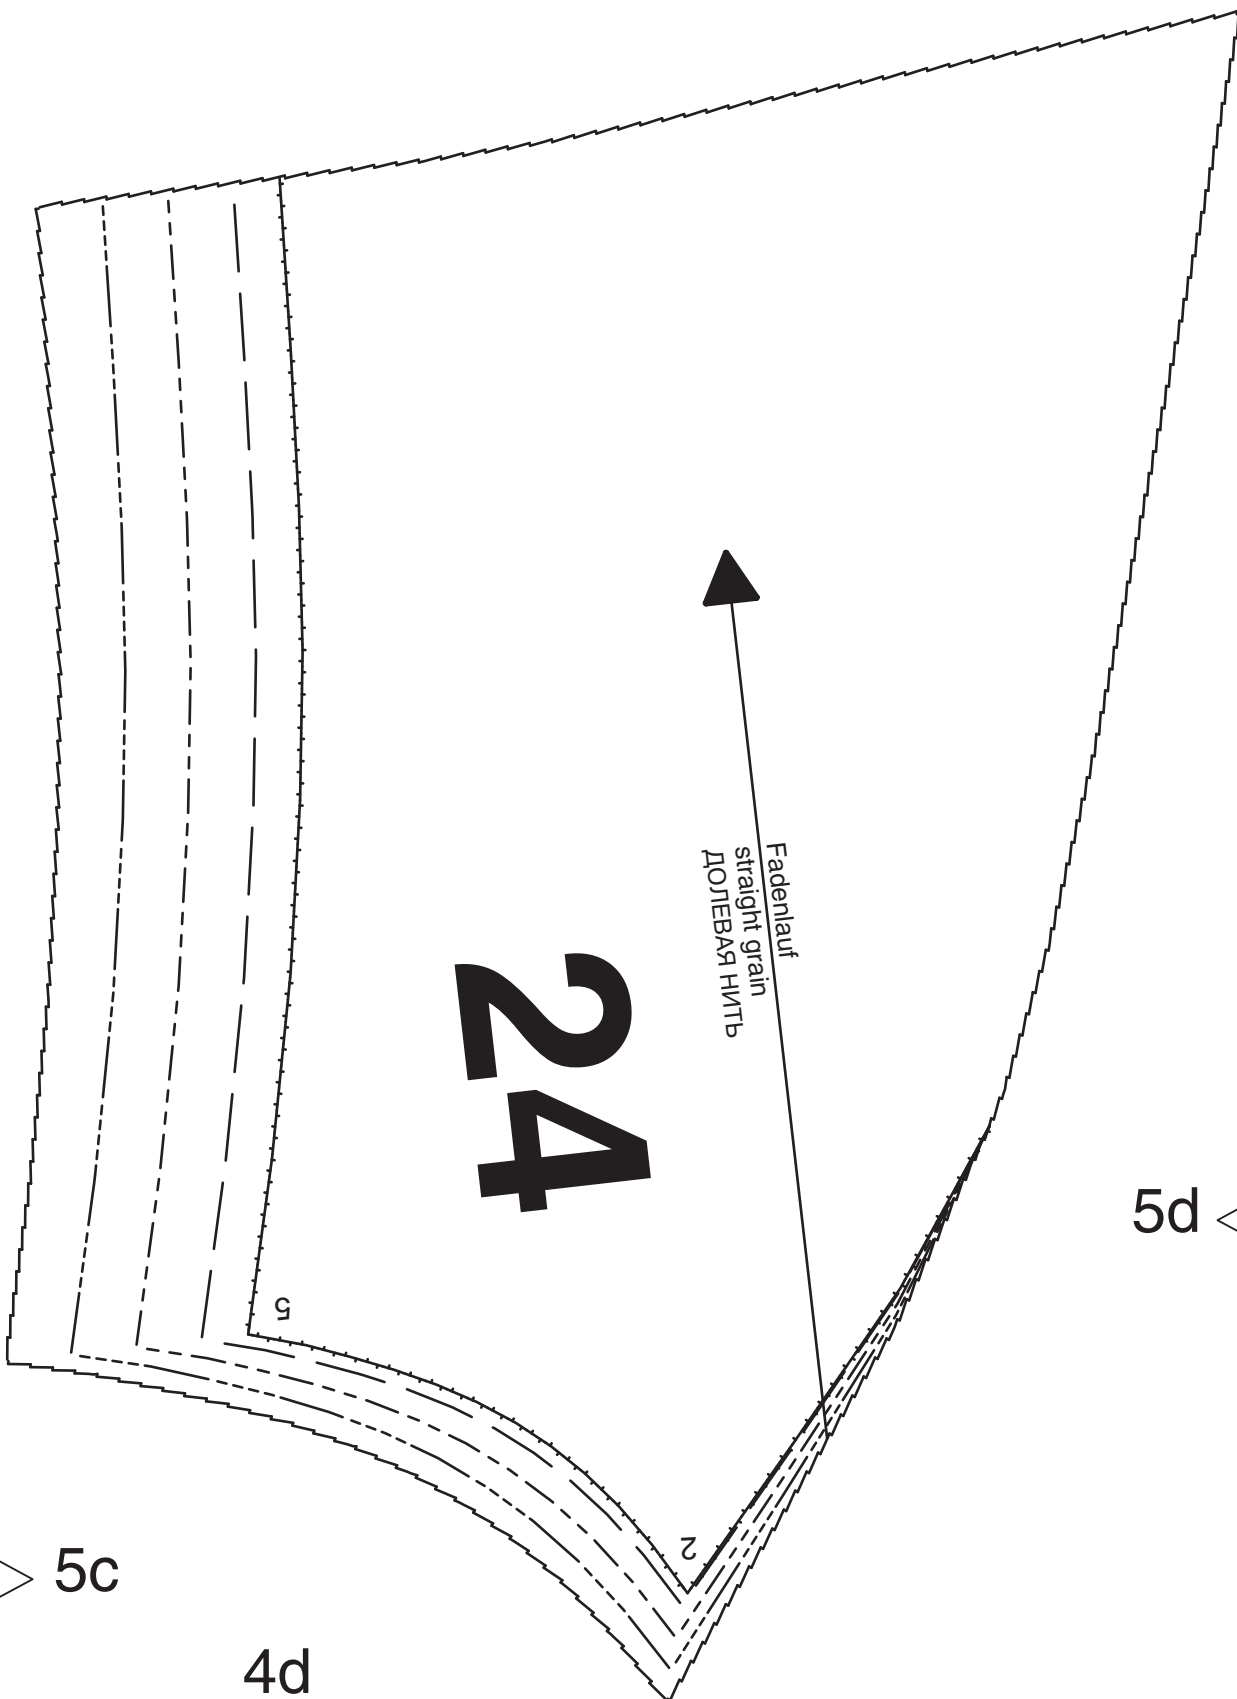

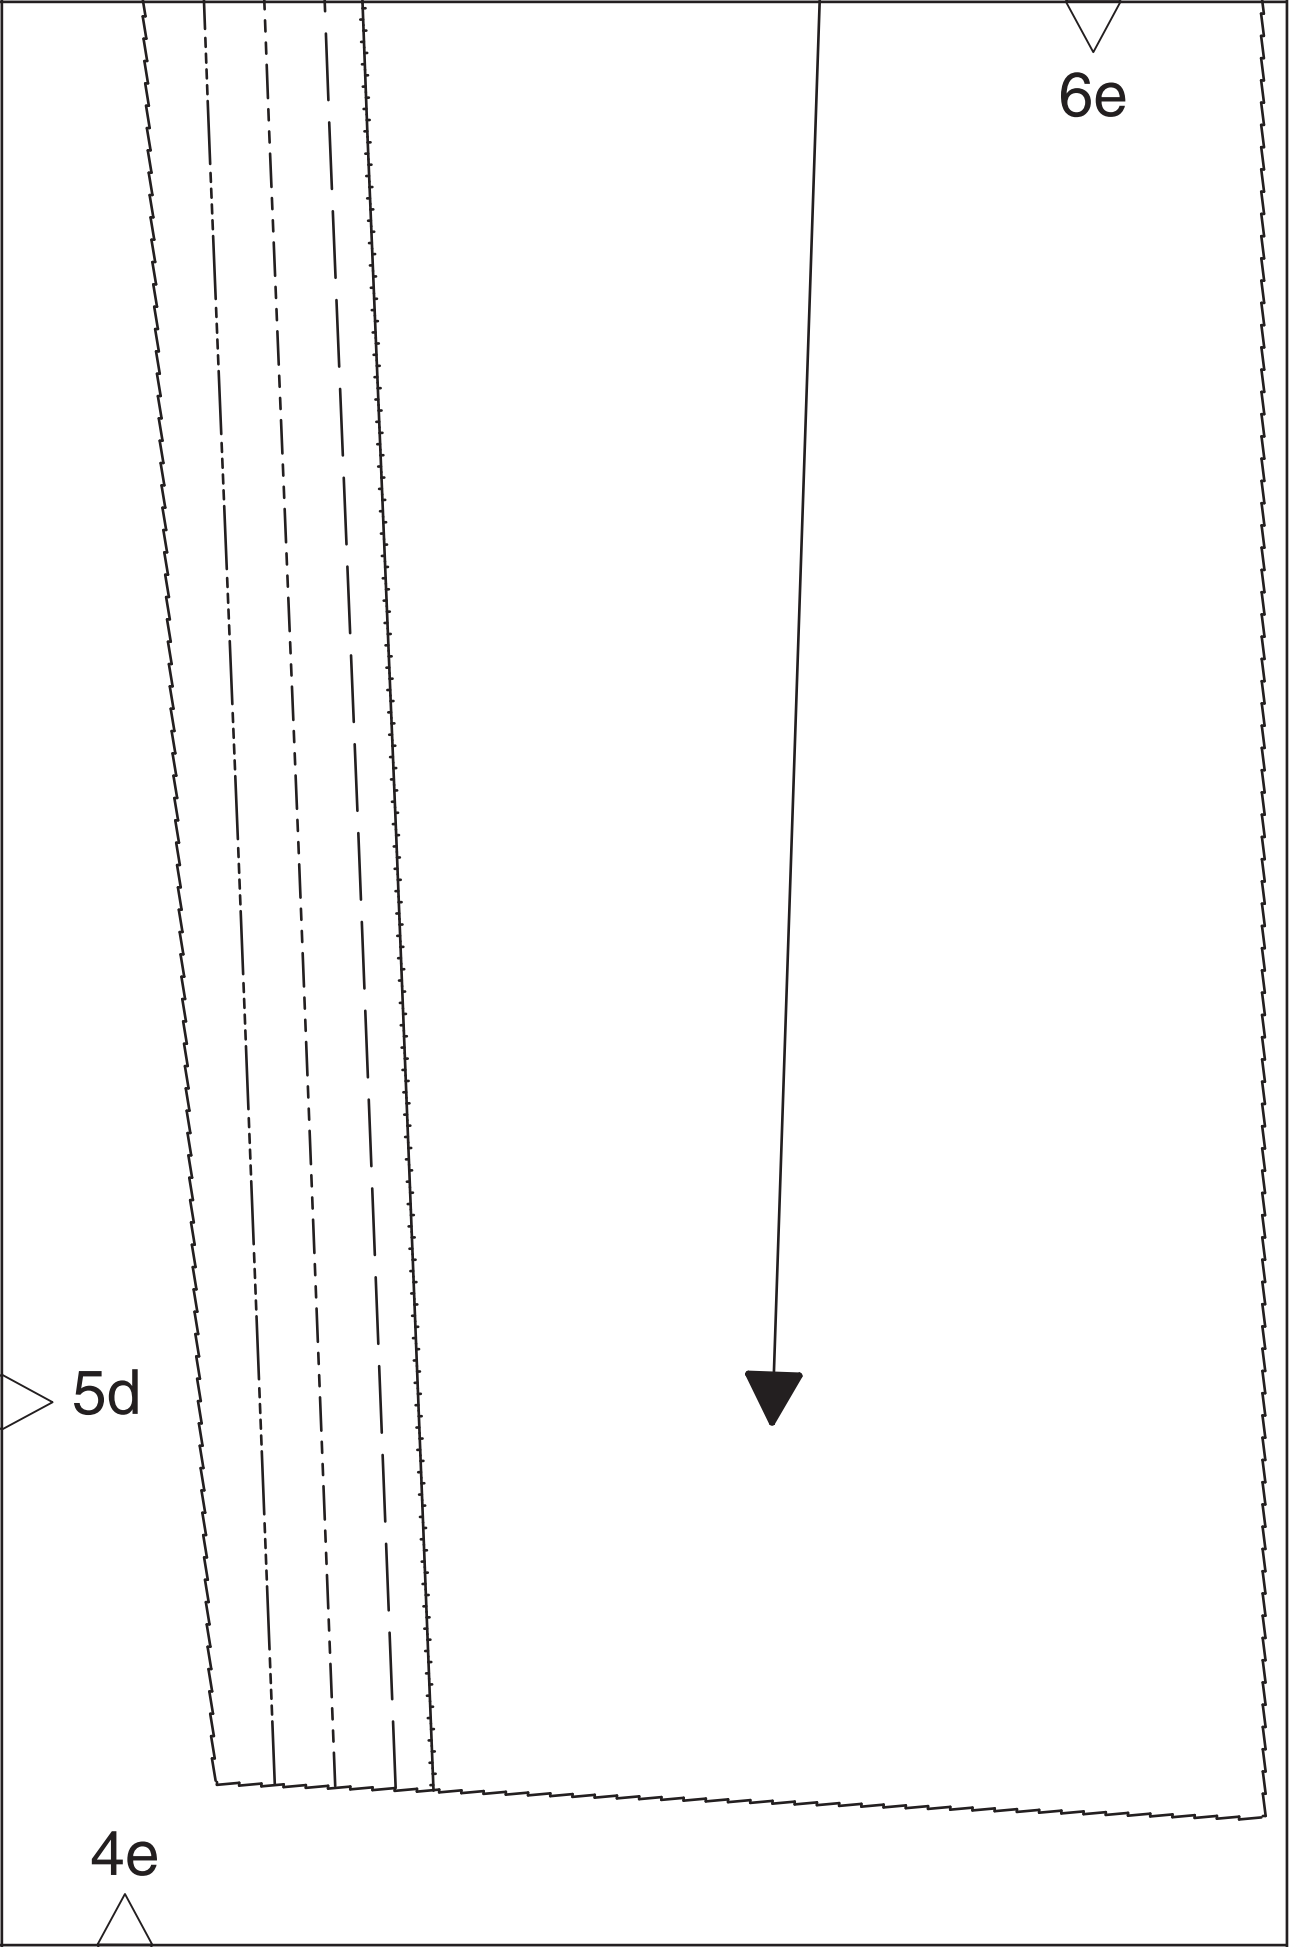

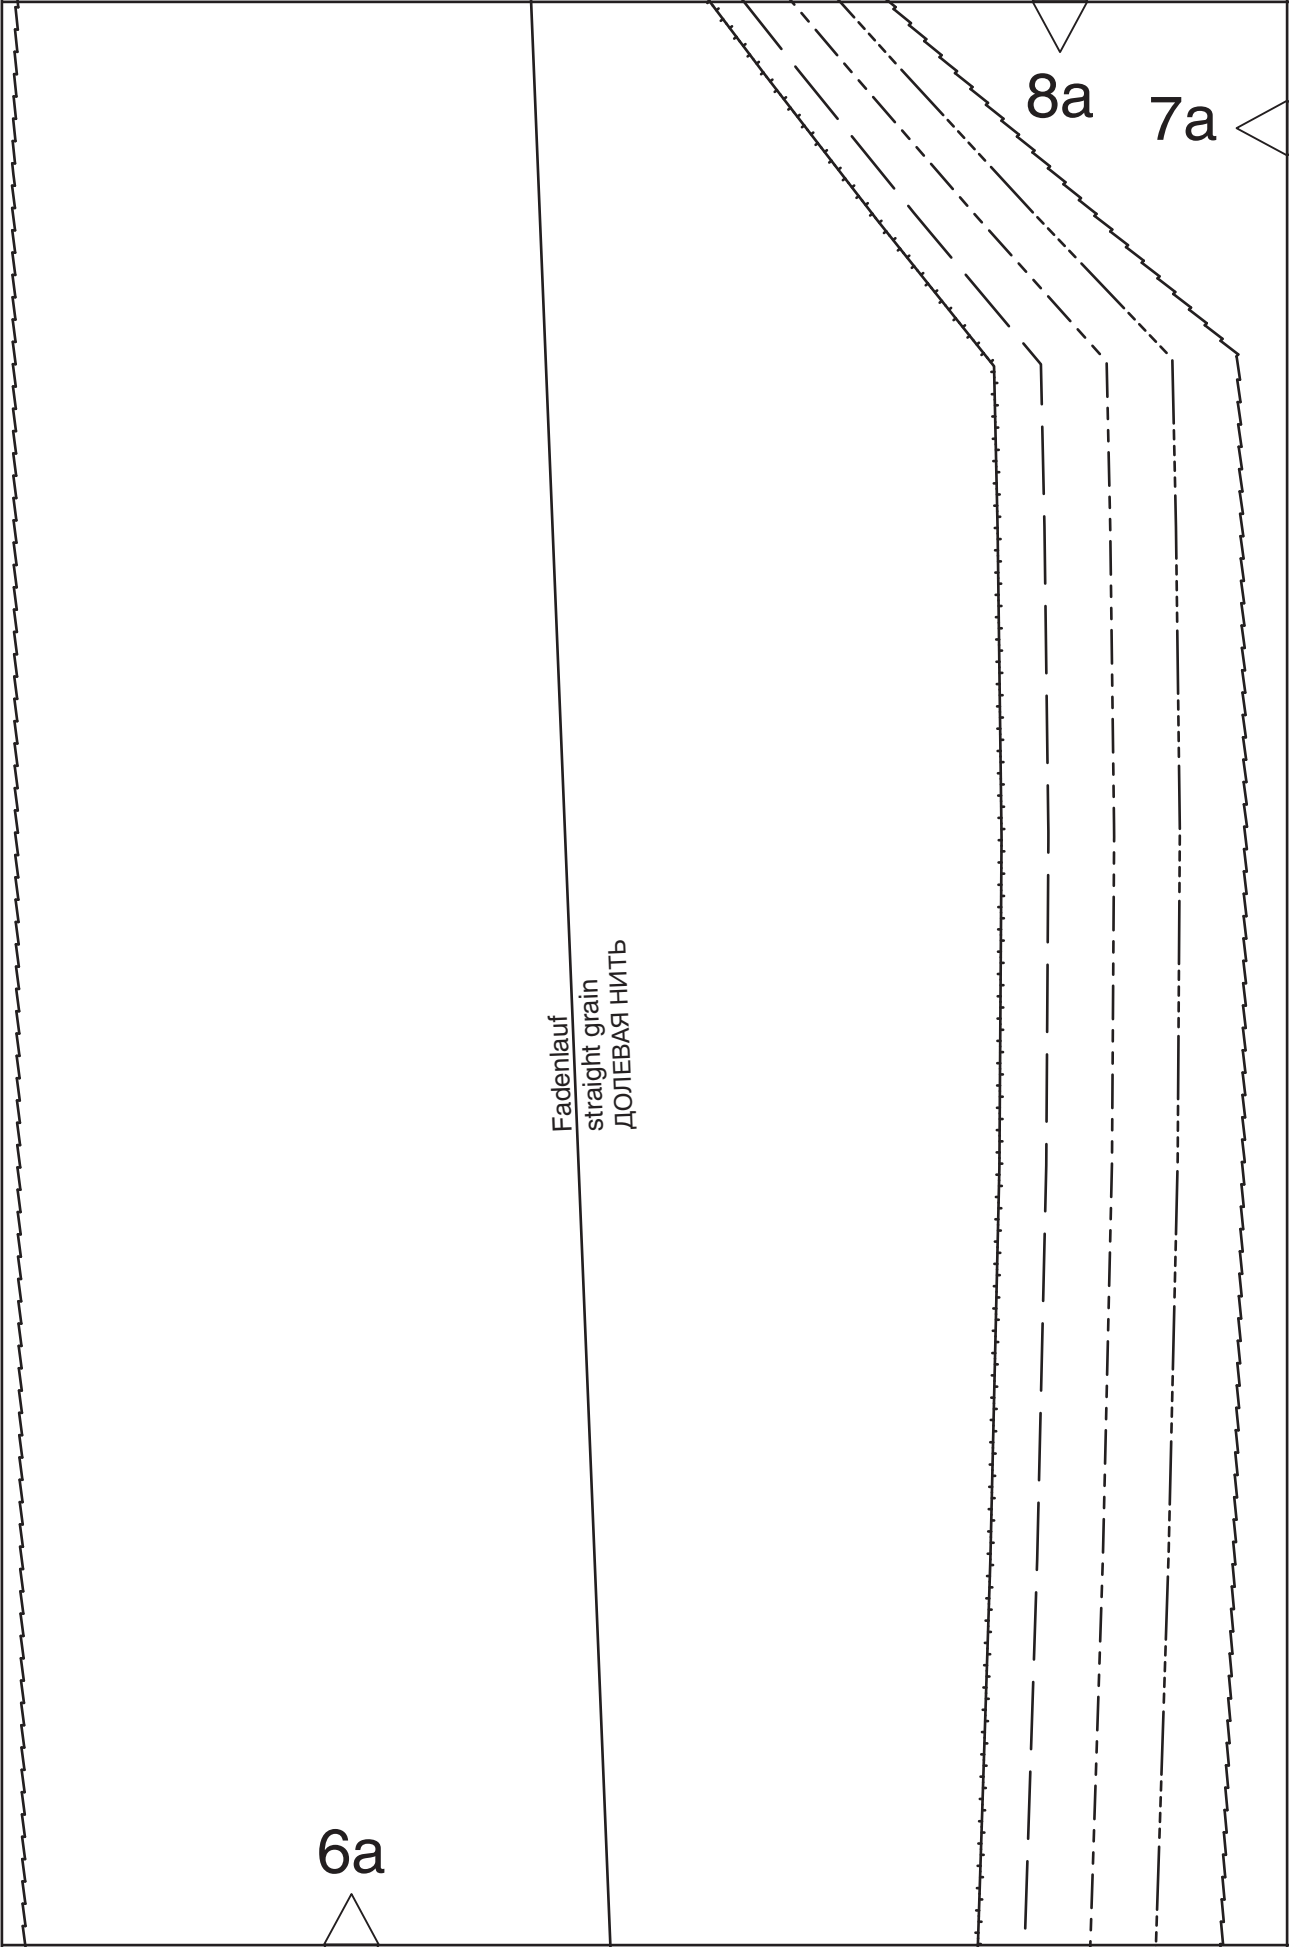



6a

Fadenlauf
straight grain
ДОПЕВАЯ НИТЬ

8a

7a

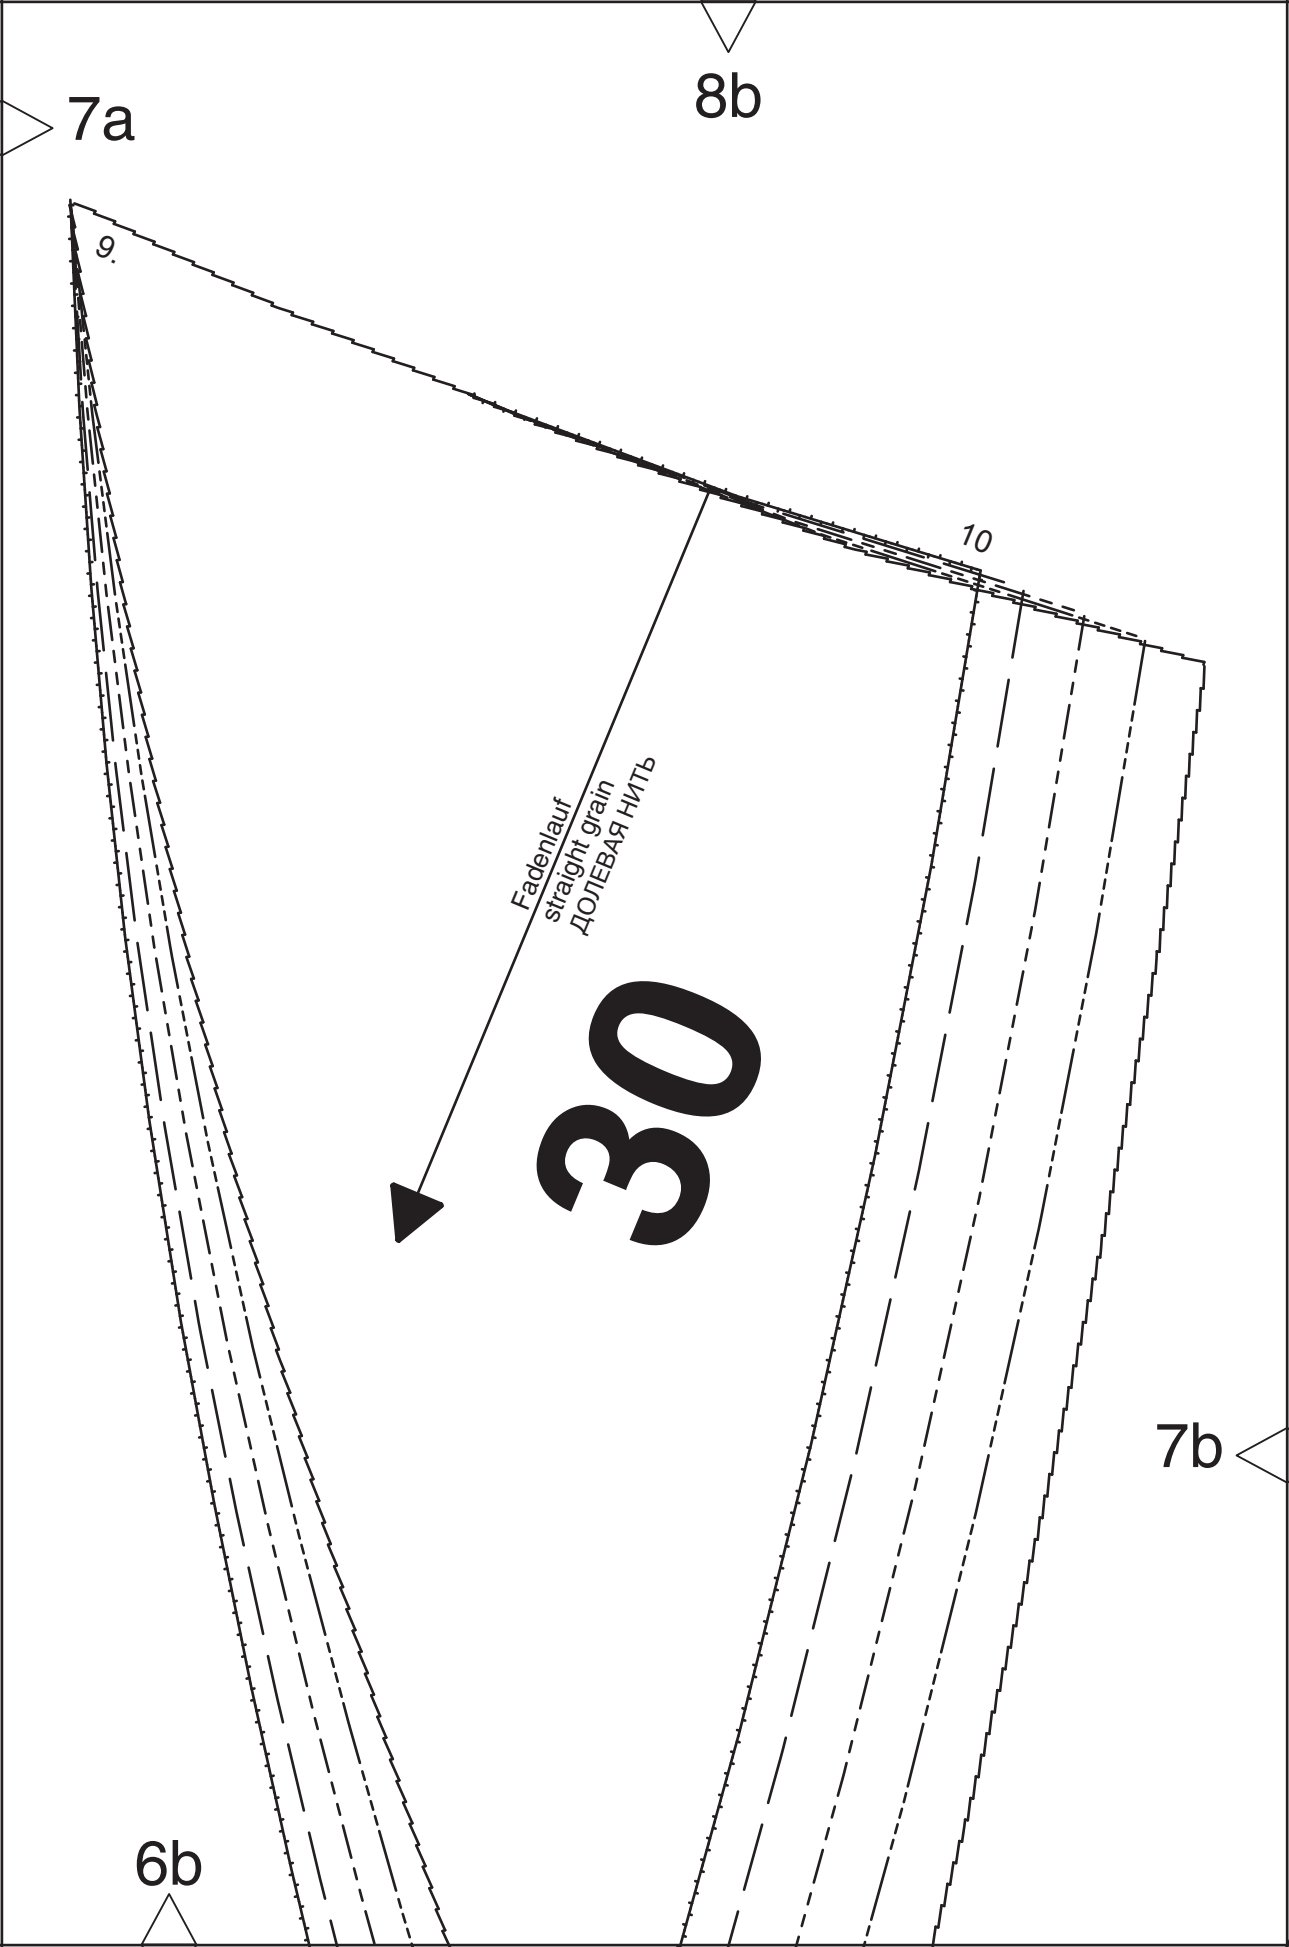

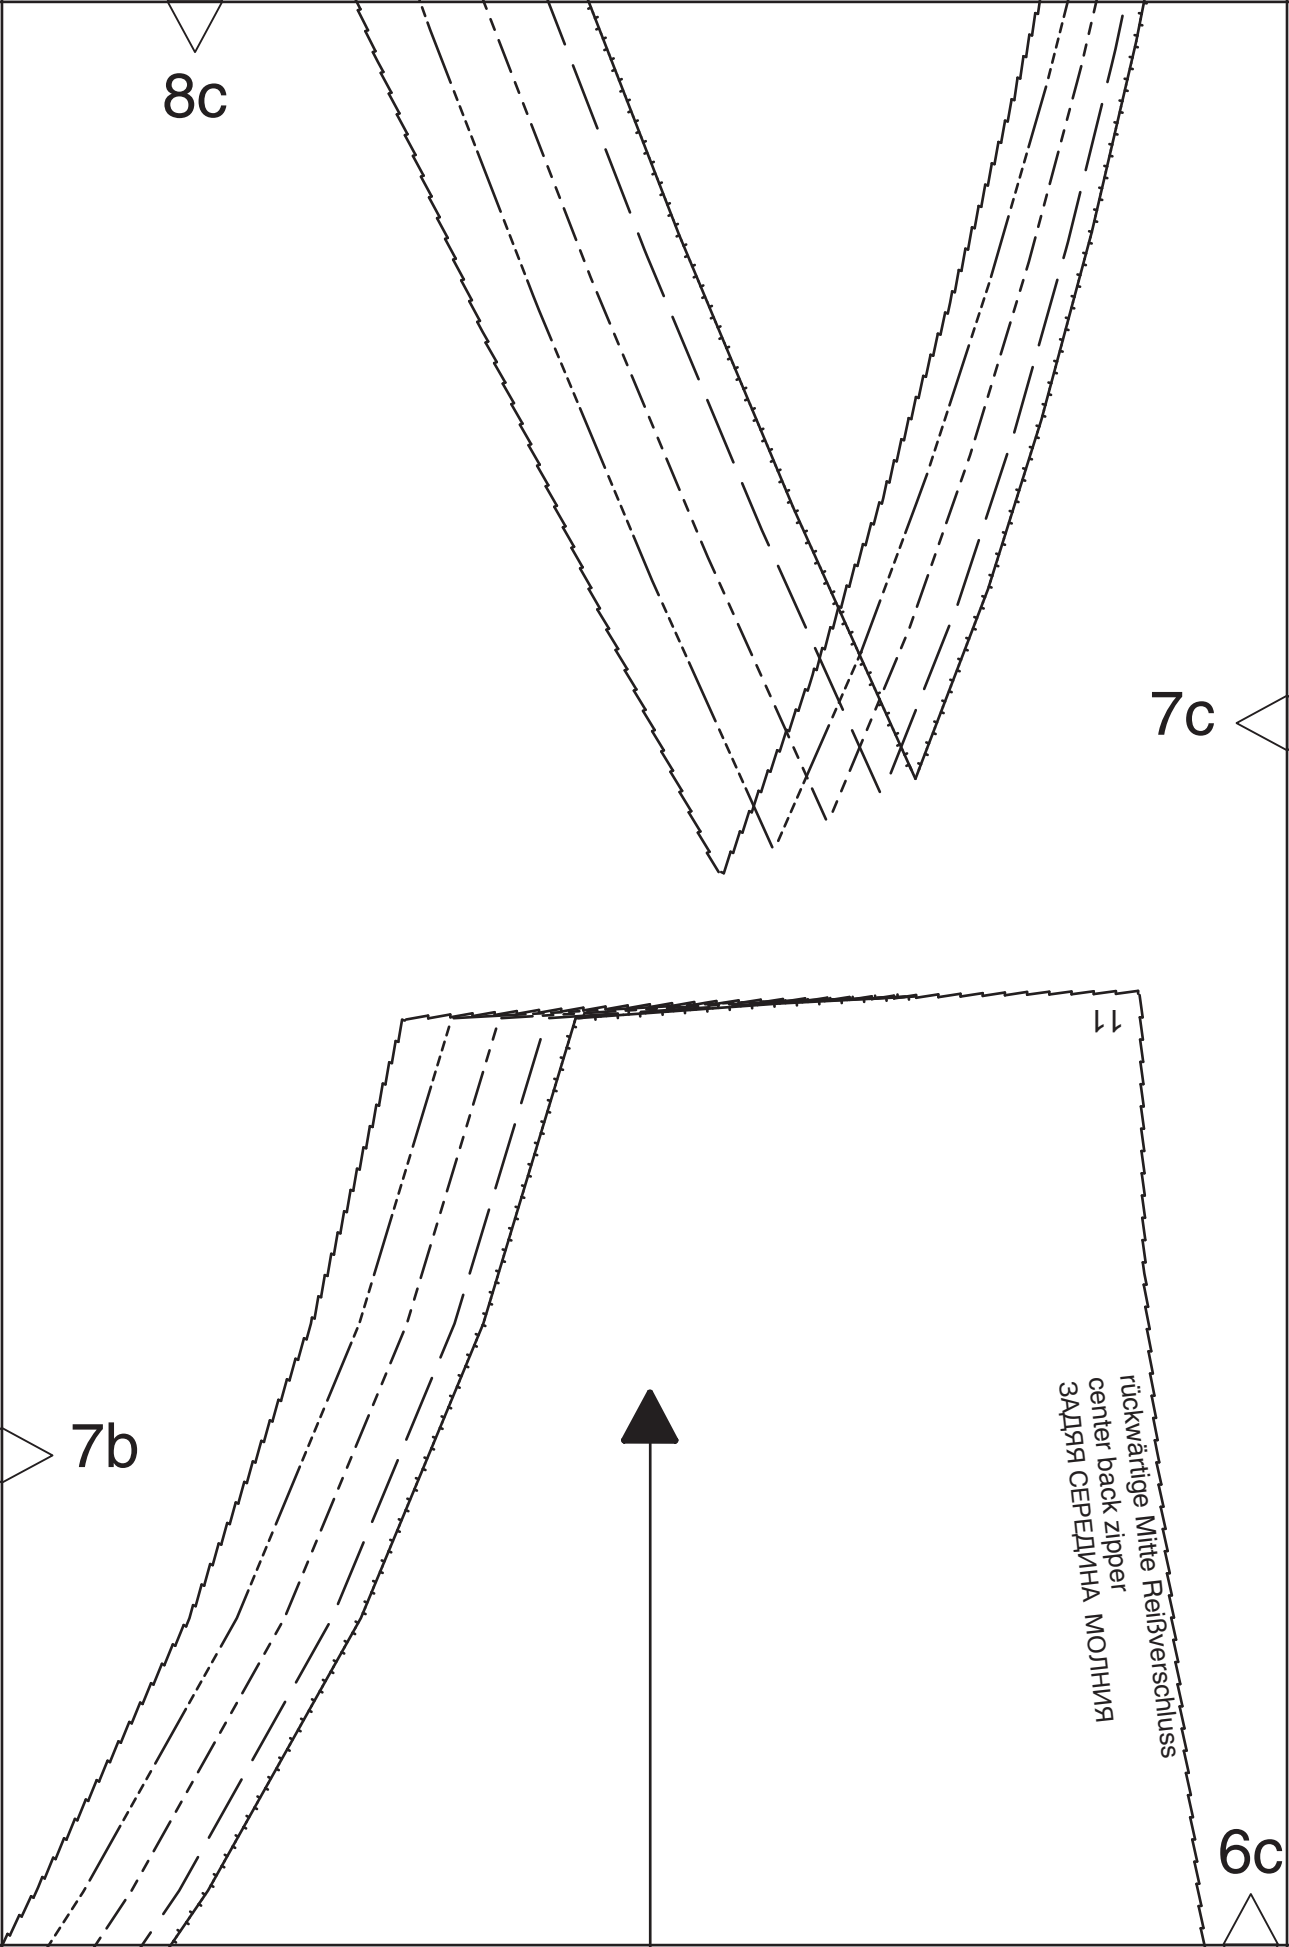

8c


7c


7b

6c

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯ СЕРЕДИНА МОЛНІЯ

11

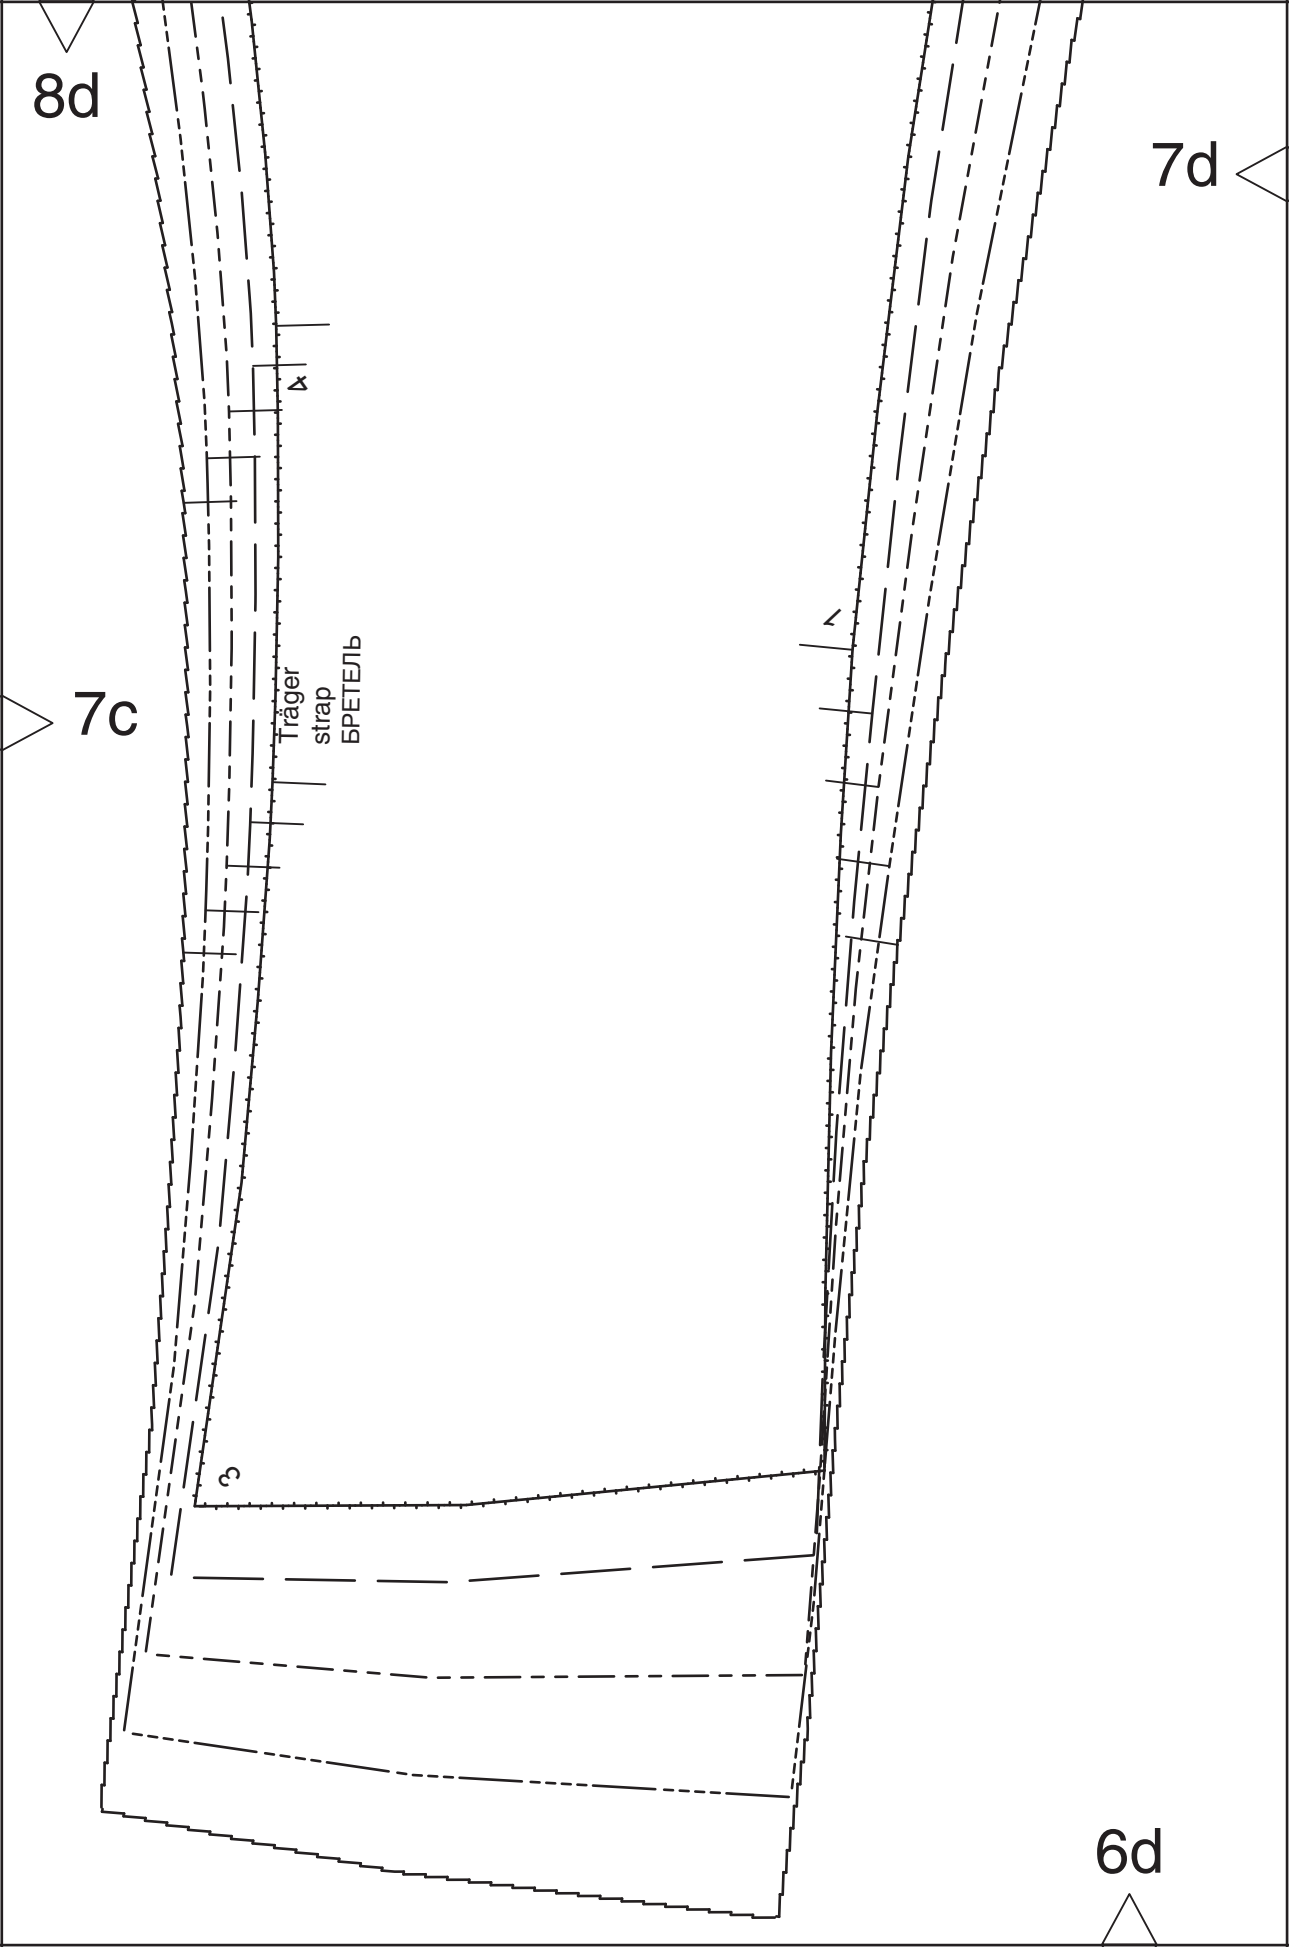

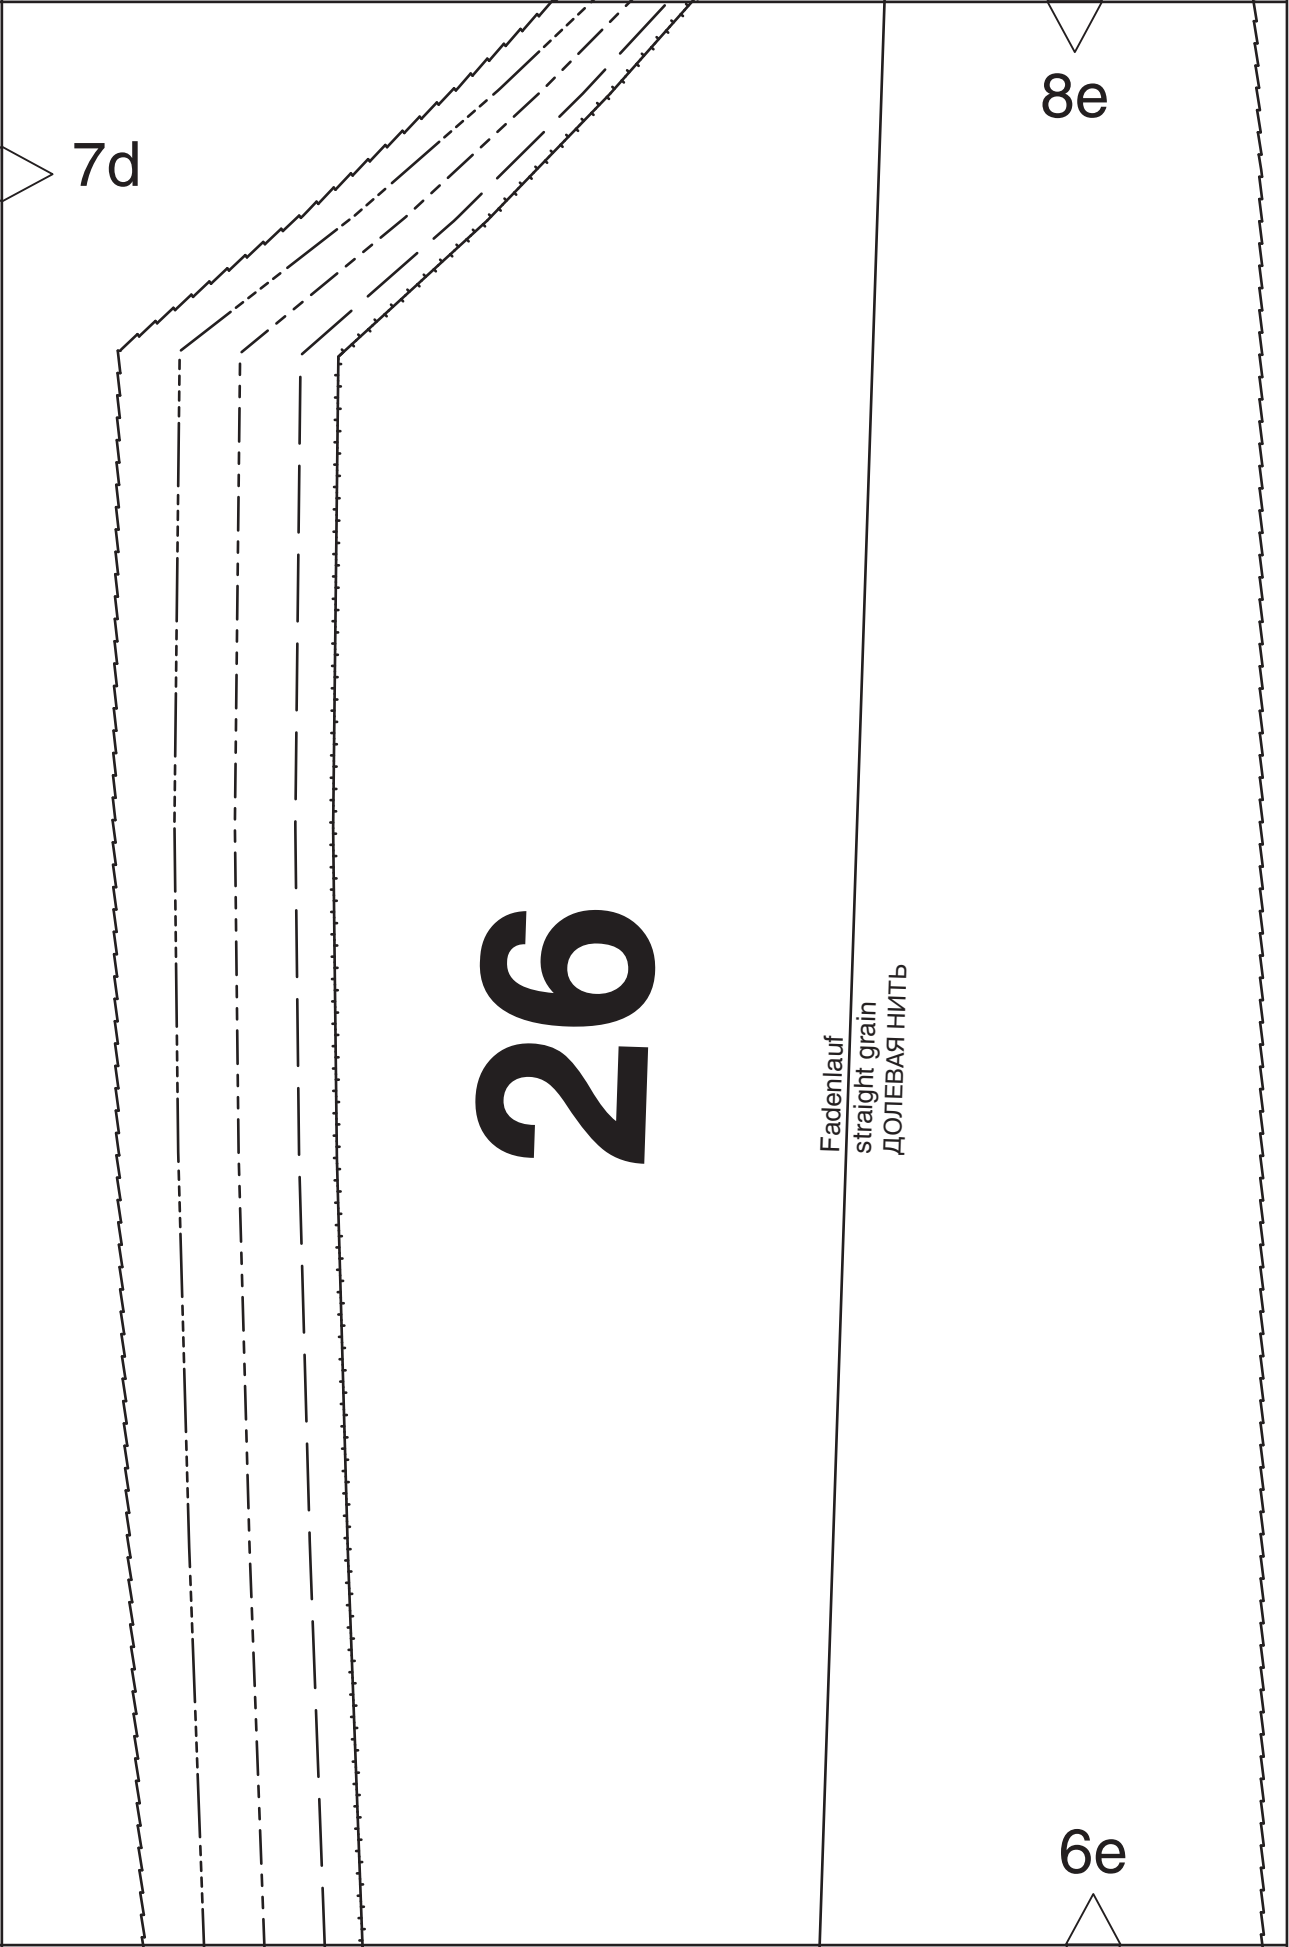

7d

8e

26

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6e

ДОЛБЕВАЯ НИТЬ
straight grain
Fadenlauf


1


5

8

9a

8a

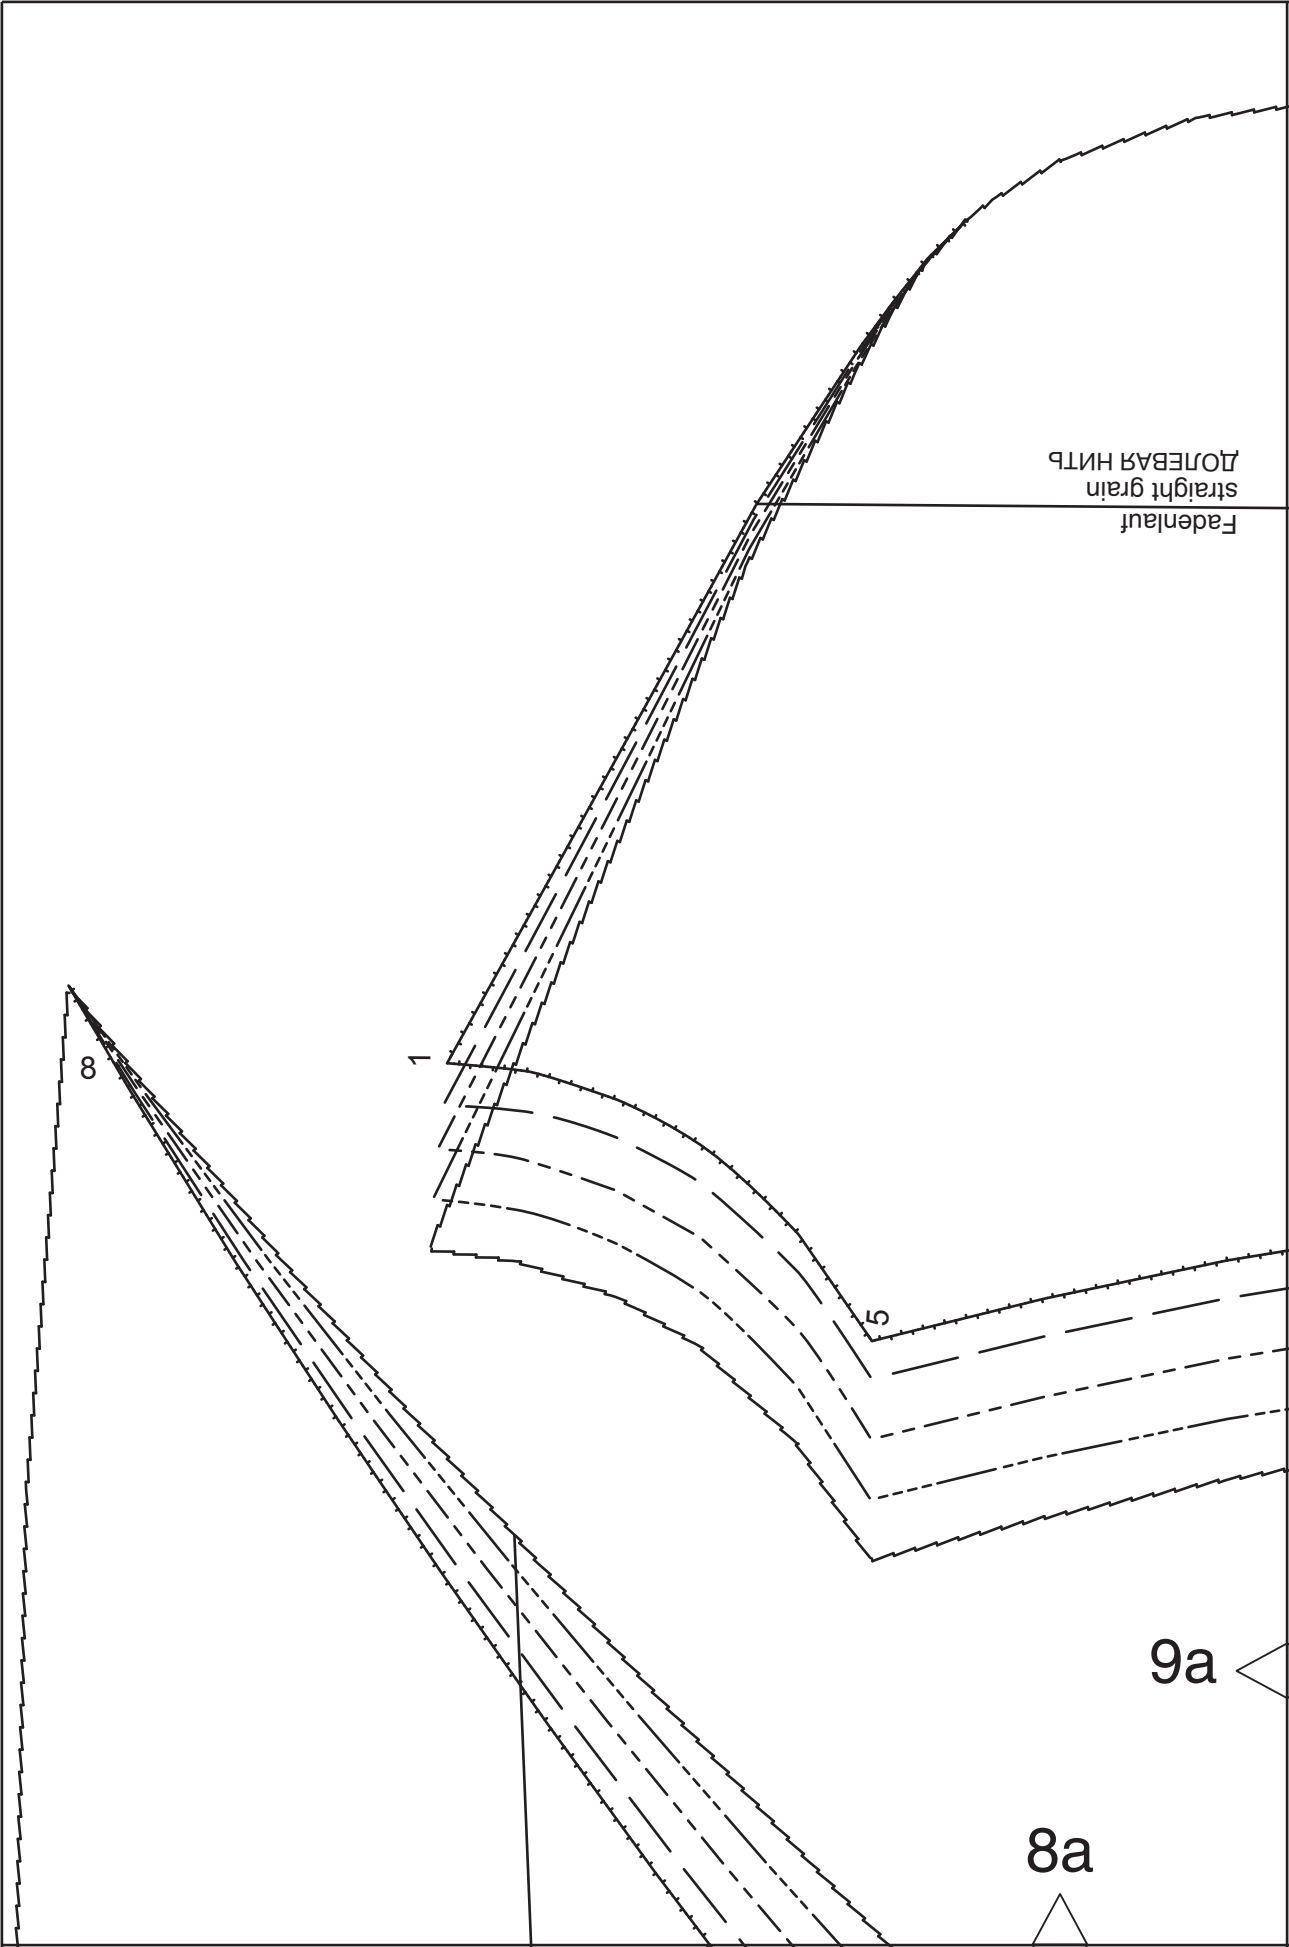

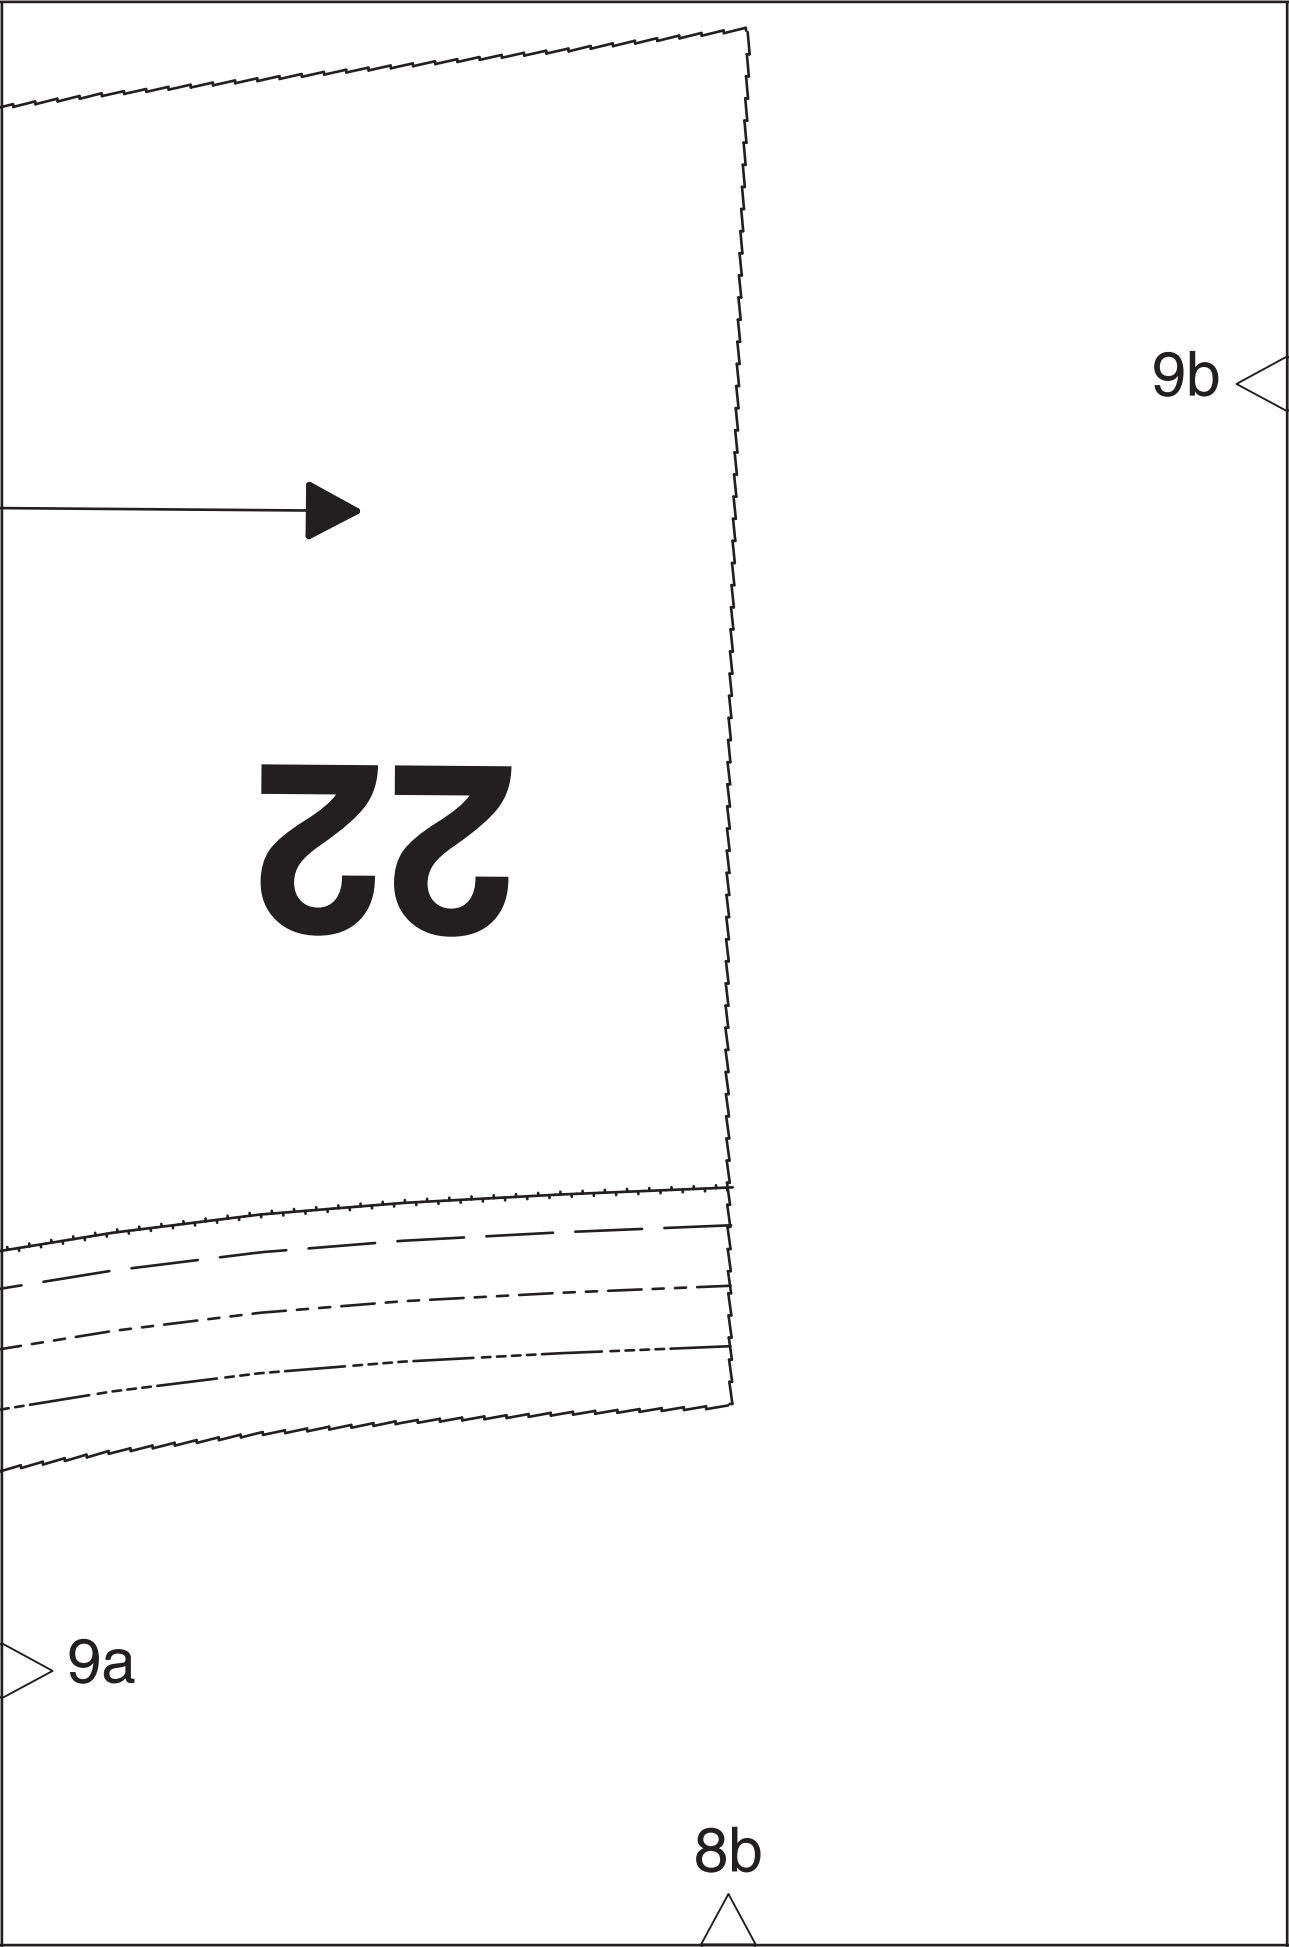

22




9b



9a



8b

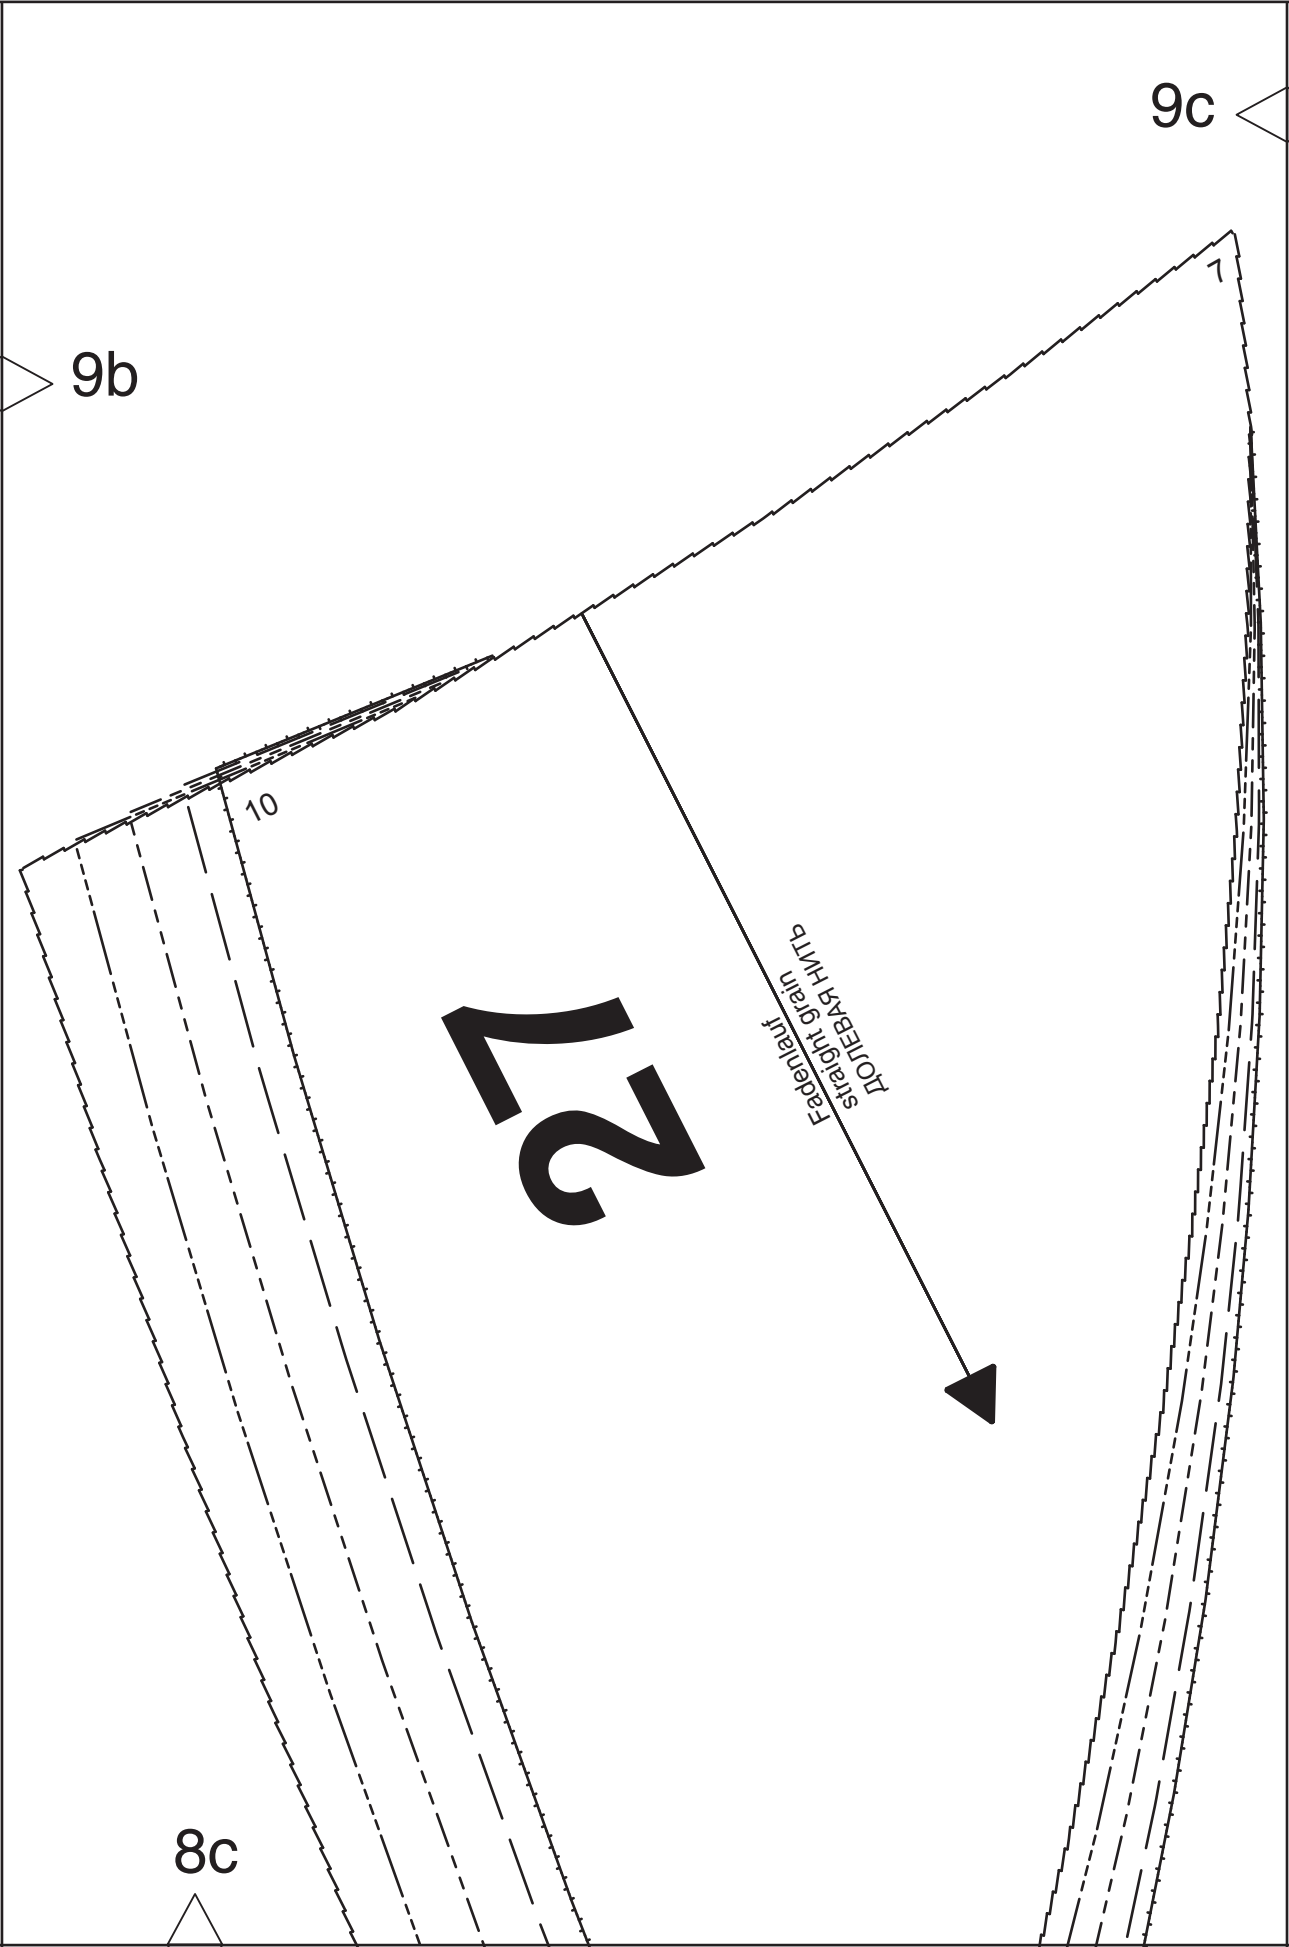

9c

9b

8c

10

7

Fadenlauf
straight grain

1

9c


9d

Линия середины
vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain

21

8d

9d

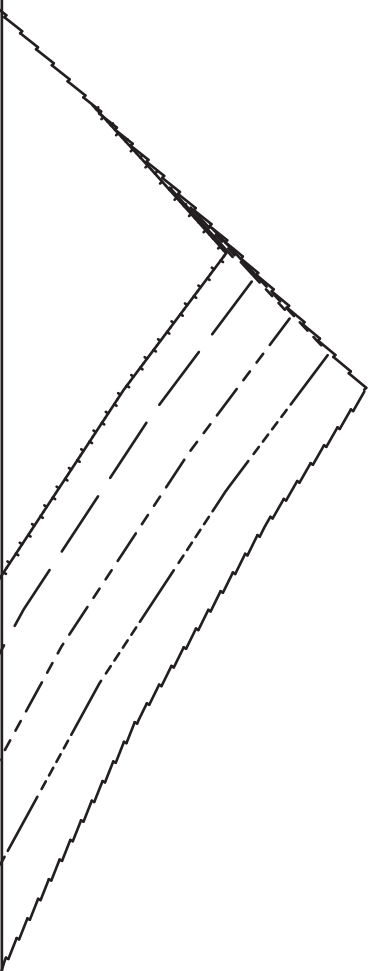

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

