



117 Parka ●●●

Größe 36, 38, 40, 42, 44
Rückw. Länge ca. 122 cm

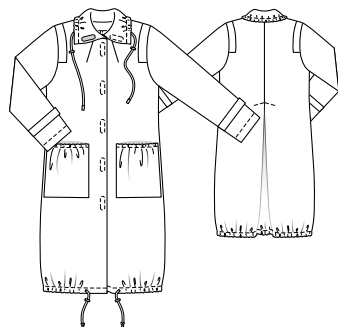

Schnittübersicht

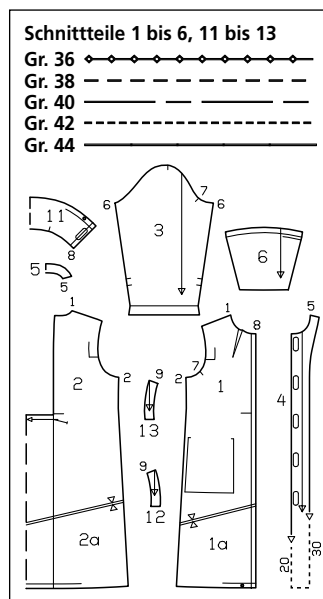

Stoffe & Zutaten

Stoffempfehlung: Leichte Crashstoffe mit Metallfasern.
Taft (Formcrash)

Stoffverbrauch

Größe	36	38	40	42	44
Stoffbreite $\frac{cm}{ins}$	140	140	140	140	140
Stoffverbrauch (Meter/yds)	3,30 3%	3,35 3%	3,40 3%	3,45 3%	3,50 3%

Zutaten: Vlieseline G 785. Vlieseline Formband. Klettband, 2 cm breit: 0,50 m. Gummiband, 1 cm breit: 0,50 m. 4 Ösen mit Scheiben, Ø innen 5 mm. 4 Kordelstopper. 2 Zierenden für das Durchzugband am Kragen.

Zuschnitt

Papierschnitt

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien und Angaben für Modell 117 beachten. Die Anstoßlinie in den Teilen 1 und 2 gelten für Gr. 36. Für die restl. Größen die Anstoßlinien den Größenlinien entsprechend versetzen. Die Markierungen für den Klettverschluss in Teil 4 gelten für Größe 36. Gr. 38 – 44: die obere Markierung dem Halsausschnitt entsprechend nach oben rücken. Die untere Markierung bleibt für alle Größen gleich. Dazwischen die Markierungen gleichmäßig verteilen.

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Teile a bis c direkt auf den Stoff zeichnen.

Naht- und Saumzugaben

Nähte u. Kanten 1,5 cm, Saum 4 cm, die Ärmelsaumzugaben sind bereits am Schnitt. Bei den Teilen a bis c sind die Zugaben in den Maßen enthalten.

Zuschchnittmaße für a, b, c

Größe	36	38	40	42	44	Breite für alle Größen (cm/ins)
a	140 55%	144 56%	148 58%	152 59%	156 61%	3 1%
b			100 39%			3 1%
c	36 14%	36,5 14%	37 14%	37,5 14%	38 15%	9 3½%

Zuschneiden

- 1 Vorderenteil
- 2 Rückenteil im Stoffbruch
- 3 Ärmel
- 4 Vord. Besatz
- 5 Rückw. Besatz im Stoffbruch
- 6 Tasche
- 11 Kragen im Stoffbruch
- 12 Vord. Armausschnittblende
- 13 Rückw. Armausschnittblende
- a Durchzugband für Saum
- b Durchzugband für Kapuze
- c Ärmelriegel

Einlage siehe Graufäche im Zuschneideplan. Unterkragen verstärken. Vlieseline Formband auf die Halsausschnittkanten bügeln.

Nähen

- An den Vorderteilen die Abnäher steppen, nach vorn bügeln.
- Rückw. Mittelnaht von oben bis zum Querstrich steppen, unterhalb des Querstrichs die Falte zuheften. Falte in Pfeilrichtung einlegen und bügeln, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Falte oben festheften.
- Schulternähte steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln.
- An den Armausschnittblenden die Schulternähte steppen, Nahtzahl 9. An den längeren Außenkanten und an den Schmalseiten die Nahtzu-

be auf 7 mm Breite zurückschneiden und nach innen umbügeln. Blenden die Anstoßlinien treffend auf die Armausschnittkanten der Vorder- und Rückenteile legen. Umgebügelte Kanten schmal feststeppen, offene Kanten festheften.

■ Seitennähte steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach vorn bügeln.

■ **Tasche:** An den oberen Taschenkanten den angeschn. Besatz nach innen legen und wie einz. für den Gummizug feststeppen. Gummiband in zwei gleich lange Teile schneiden. Gummiband an den oberen Taschenkanten einziehen, Enden an den seittl. Kanten feststeppen, fertige Weite 20 cm. An den seittl. und unteren Taschenkanten die Zugabe nach innen bügeln. Taschen die Anstoßlinien treffend auf die Vorderteile stecken und schmalkantig feststeppen. Obere Taschenecken zusätzlich bis zur Gummizugstepplinie 7 mm breit feststeppen.

■ **Besatznähte steppen.** Nahtzugaben auseinanderbügeln. An den Besatzinnenkanten die Zugabe auf 7 mm Breite zurückschneiden, versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.


■ **Durchzugbänder (Teile a und b)** längs zur Hälfte falten und bügeln, linke Seite innen. Band wieder offen hängen. Nacheinander beide Längskanten bis zum Bügelbruch einschlagen, bügeln. Eingeschlagene Kanten schmal aufeinandersteppen.

■ **Die Markierungen für den Klettverschluss an den Kragenteilen und den vord. Besätzen mit feinem Nähgarn auf die rechte Stoffseite übertragen.**

■ **Am Unterkragen die Ösen wie einz. einnieten,** dabei kleine Stoffstückchen unterlegen. Unterkragen an den Halsausschnitt der Jacke, Oberkragen an den Besatz steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und auseinanderbügeln.

■ **Besatz rechts auf rechts auf die Jacke stecken, Kragenteile aufeinanderstecken.** Entlang den vord. Kanten und den Kragenkanten steppen.

Zuschneideplan bei 140 cm Stoffbreite

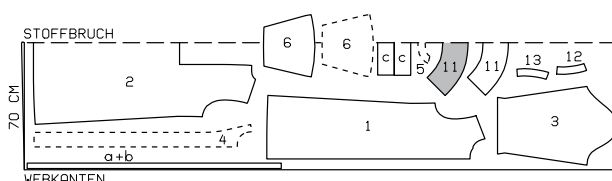

Bei doppeltem Stoff zuschneiden, rechte Seite innen. Die über dem Stoffbruch liegenden Taschen zum Schluss aus dem auseinandergefalteten Stoff zuschneiden.

Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken schräg abschneiden. Besatz nach innen wenden, Kragen wenden. Kanten bügeln. Durchzugband (b) zwischen Ober- und Unterkragen in die obere Kragenkante legen, Bandenden durch die Ösen nach außen ziehen. Obere Kragenkante wie einz. absteppen. Kragenansatznähte genau aufeinanderstecken. Besatz noch einmal nach oben legen und die Nahtzugaben dicht neben der Kragenansatznaht aufeinandersteppen.

■ **Ärmelriegel** längs zur Hälfte falten, rechte Stoffseite innen. Längskanten aufeinandersteppen. Riegel wenden, bügeln. Riegel auf die unteren Ärmelkanten legen, Enden zwischen den Querstrichen festheften.

■ **Ärmelnähte steppen.** Ärmelsaumzugaben an der Umbruchlinie nach innen legen, auf 3 cm Breite einschlagen und feststeppen.

■ **Ärmel einsetzen.**

■ **Am Saum die Besätze noch einmal nach vorn legen.** Ösen wie einz. an den vord. Saumkanten einnieten, dabei kleine Stoffstückchen unterlegen. Heftstiche an der rückw. Falte trennen. Saumzugabe nach innen bügeln. Durchzugband (a) in die Bruchkante legen, Enden durch die Ösen nach außen ziehen. Saumzugabe einschlagen und wie einz. für den Durchzug feststeppen. Besätze wieder nach innen legen, auf der Saumzugabe annähen.

■ **Für den Verschluss das Klettband wie in den Schnittteilen einz. (Anstoßlinie) in 7 Teile schneiden.** Flauschige Klettbandteile an der rechten vord. Kante wie einz. schmalkantig untersteppen. Die Gegenstücke entsprechend an der linken vord. Kante aufsteppen. Am rechten Kragende das flauschige Band auf den Oberkragen, am linken Kragende das rauhe Band auf den Unterkragen steppen.

■ **Am Kragen zuerst die Kordelstopper, dann die Zierenden über die Enden des Durchzugbandes schieben, Kordelenden verknoten.** Kordelstopper über die Bandenden am Saum schieben, Enden verknoten.