

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 83 см.

Вам потребуется:

Батист 4,20 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; эластичная лента 0,55–0,60–0,60–0,60–0,65 м шириной 1 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 6 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 111. С детали 21 подборт перенести как отдельную деталь.



На детали 25 линия строчки для кулиски вычерчена для размера 36. Для размеров 38–44 эту линию вычертить заново на такую же ширину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 2 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|---|------|
| 21 Лиф перед | 2х |
| Подборт | 2х |
| 22 Лиф спинки | 2х |
| 23 Втачной пояс перед со сгибом | 2х |
| 24 Втачной пояс спинки со сгибом | 2х |
| 25 Передняя часть рукава | 2х |
| 26 Локтевая часть рукава | 2х |
| 27 Обтачка горловины спинки со сгибом | к а) |
| а) припуск под левый край застежки длиной 11,5 см и шириной 8 см, в готовом виде 2,5 см, включая припуски; | |
| б) косая бейка для 6 воздушных петель длиной 30 см и шириной 3 см, включая припуски; | |
| с) 2 детали верхнего яруса юбки шириной по 88–90–92–94–96 см и длиной по 31 см, включая припуски; | |
| д) 4 детали нижнего яруса юбки шириной по 93–94–95–96–97 см и длиной по 58 см, включая припуски; | |
| е) широкий завязывающийся пояс длиной 180–184–188–192–196 см и шириной 36 см, в готовом виде 16,5 см, включая припуски. | |

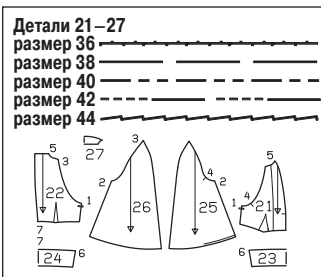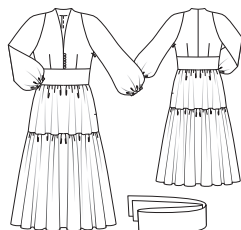

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать детали внешнего втачного пояса. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм, плечевых срезов перед и вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ На полочках и частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Выполнить правый боковой шов, контрольная метка 1. Выполнить левый боковой шов выше метки разреза. Припуски швов разутюжить.

■ На рукавах выполнить нижние швы. Припуски швов заутюжить на локтевые части рукавов.

■ Рукава втачать в проймы полочек и спинки, контрольные метки 3 и 4. Припуски швов втачивания заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски шва заутюжить назад.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить по разметке для кулисок, оставив в швах открытыми небольшие участки для вдевания эластичных лент. В кулиски вдеть эластичные ленты. Длина кулисок в готовом виде составляет по 22–25–26–27–28 см. Открытые участки швов застрочить.

■ **Воздушные петли.** Косую бейку для воздушных петель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 3 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать до ширины 2 мм. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопанья и крепко связать. Для выворачивания иглу протянуть ушком вперед через рулик. Вывернутый рулик не приутюживать. Рулик разрезать на 6 равных частей, сформовать петли. Петли приметать одну возле другой к правой полочке: верхнюю воздушную петлю — у поперечной метки, нижнюю петлю — у размеченной линии шва притачивания втачного пояса. Длина петли зависит от размера пуговицы.

■ Припуск под левый край застежки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На верхнем конце припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть и приутюжить. Открытые срезы припуска под застежку приметать вместе к срезу борта левой полочки ниже поперечной метки, при этом припуск под застежку направлен в сторону.

■ Подборт и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. Подборт и обтачку горловины спинки приколоть к блузе лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя воздушные петли и припуск под застежку. Проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть вперед/вверх и настроить на припуски шва притачивания близко к шву. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

Нижние концы подборт приметать. Внутренние срезы подборт и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов и среднего шва по спинке. Полочки выложить плотную друг к другу, правую полочку приметать к припуску под левый край застежки.

■ На внешнем и внутреннем втачных поясах выполнить правые боковые швы (контрольная метка 6), при этом на внутреннем поясе — симметрично шву на внешнем поясе. Нижние срезы полочек и спинки приметать к верхнему срезу внешнего втачного пояса лицевой стороной к лицевой стороне, затем внутренний пояс наложить поверх полочек и спинки лицевой стороной к изнаночной стороне и приколоть. Пояса притачать вместе. Припуски шва срезать близко к строчке. Втачные пояса отвернуть вниз поверх шва притачивания.


■ Детали верхней и нижней оборки стачать в длинные полосы. Выполнить узкую подгибку одного продольного среза нижней оборки. Нижнюю оборку присборить и притачать к верхней оборке. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать и заутюжить вверх.

■ Верхнюю оборку присборить и притачать к внешнему втачному поясу, не закрепляя внутренний втачной пояс. Припуски шва заутюжить на втачной пояс. Внутренний втачной пояс подвернуть и пришить к припускам шва притачивания оборки. Открытые боковые срезы внешнего и внутреннего поясов сметать.

■ Для потайной застежки на молнию вдоль левых боковых срезов от шва притачивания оборки отмерить вниз по 21,5 см и поставить метки. Вдоль левых боковых срезов от метки разреза до поставленных меток притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Широкий завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть, открытый участок шва зашить.

План раскладки при ширине ткани 140 см

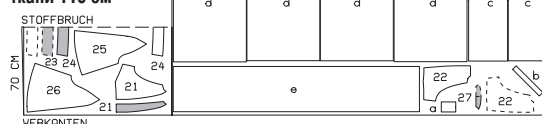

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правую и левую части лифа спинки выкроить симметрично.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

