



35 Блузка



Лист-вкладыш 3. Сторона А.

Зеленые линии

Размеры: на 2, 4 года

Размер на 6 лет

Количество деталей – 6

Вам потребуется: 0,90 х 1,50 м хлопчатобумажного батиста. 4 пуговицы диаметром 1 см. Клеевой прокладочный материал.

Раскрой

1. Кокетка переда – 2 детали
2. Перед – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
4. Спинка – 1 деталь со сгибом
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали

2 бейки 3 х 40 см плоские припуски (для окантовки горловины)

Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом цельнокроенные припуски на обработку бортов частей переда.


Присборить части переда и спинку по верхним срезам. Притачать кокетки переда к верхним срезам частей переда, кокетку спинки – к верхнему срезу спинки.

Отгнуть на изнаночную сторону цельнокроенные припуски на обработку бортов частей переда по двум наметанным линиям и застрочить. Обработать плечевые и боковые швы.

Стачать переднюю и заднюю детали каждого рукава по верхним и нижним срезам (оставить внизу верхних швов нестачанными участки по разметке). Обработать нижние срезы рукавов и срезы цельнокроенных завязок узким швом вподгибку с закрытым срезом. Втачать рукава в проймы.

Обработать окантовочным швом срезы горловины – см. модель 33.

Обработать низ изделия. Обметать петли; пришить пуговицы.

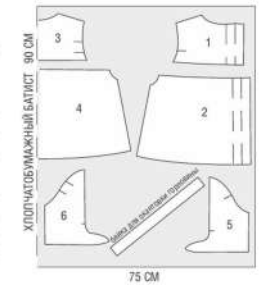

36 Бермуды



Лист-вкладыш 1. Сторона А.

Оранжевые линии

Размеры: на 2, 4 года

Размер на 6 лет

Количество деталей – 5

Вам потребуется: 0,50 х 1,50 м льняного полотна. Полоса 40 х 6 см из хлопчатобумажного батиста в тон основного материала (для внутренней детали пояса). 0,70 м эластичной ленты шириной 1,5 см.

Раскрой

1. Передняя половинка бермуд – 2 детали

2. Накладной карман передней половинки бермуд – 2 детали

3. Верхняя часть пояса передней половинки бермуд, цельнокроенная с завязками – 2 детали

4. Задняя половинка бермуд – 2 детали

5. Накладной карман задней половинки бермуд – 1 деталь

- 2 полосы 33 х 2 см плюс припуски (для изготовления бахромы)
- Полоса 2 х 39 см плюс припуски (для нижней части пояса передней половинки бермуд)

Пошив

Отгнуть на изнаночную сторону припуск по срезу входа в каждый карман передней половинки бермуд по пунктирной линии и настрочить. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по переднему и нижнему срезам кармана. Наложить карман на переднюю половинку бермуд, подложить под передний и нижний края кармана полосы для выполнения бахромы так, чтобы они выступали за края кармана на 1,5 см; настрочить карман на основную деталь изделия. Обработать полосы в виде бахромы.

Перегнуть каждую верхнюю часть пояса, цельнокроенную с завязкой, посередине по наметанной линии лицевой стороной внутрь и стачать срезы цельнокроенной завязки до линии середины. Надсечь припуски шва к концу строчки, вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Совместить и сметать открытые срезы детали и приметать к верхнему срезу передней половинки бермуд.

Стачать средние срезы передних и задних половинок бермуд.

Сложить внешнюю (из основного материала) и внутреннюю (из батиста) детали нижней части пояса передней половинки бермуд лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и стачать продольные (верхние) срезы деталей. Вывернуть, выправить шов. Настрочить припуски шва на внутреннюю деталь пояса.





Приутюжить. Притачать внешнюю деталь нижней части пояса к верхнему срезу передних половинок бермуд с одновременным втачиванием в шов верхней части пояса, цельнокроенной с завязками (завязки не попадают под строчку). Подогнуть внутрь припуск по нижнему срезу внутренней детали нижней части пояса и наметать в шов притачивания внешней детали нижней части пояса.

На правой задней половинке бермуд обработать накладной карман – см. модель 29.

Стачать средние срезы задних половинок бермуд. Стачать боковые и шаговые срезы передних и задних половинок бермуд.

Заутюжить на изнаночную сторону припуск на обработку верха задних половинок бермуд и застрочить двумя параллельными строчками с интервалом 2 см, при этом верхняя строчка располагается на 2 см ниже верхнего края изделия; продолжить строчку по передним половинкам бермуд, настрочив сгиб внутренней детали нижней части пояса. В полученную кулиску вдеть эластичную ленту, отрегулировать ее длину и стачать ее концы.

Обработать нижние срезы изделия швом вподгибку.

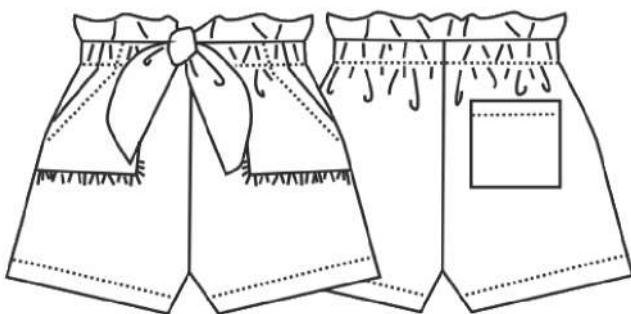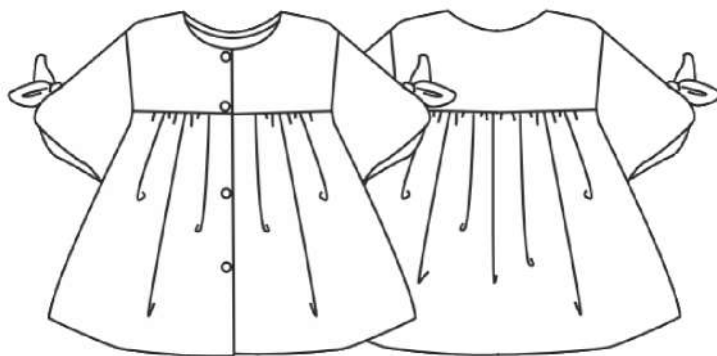

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

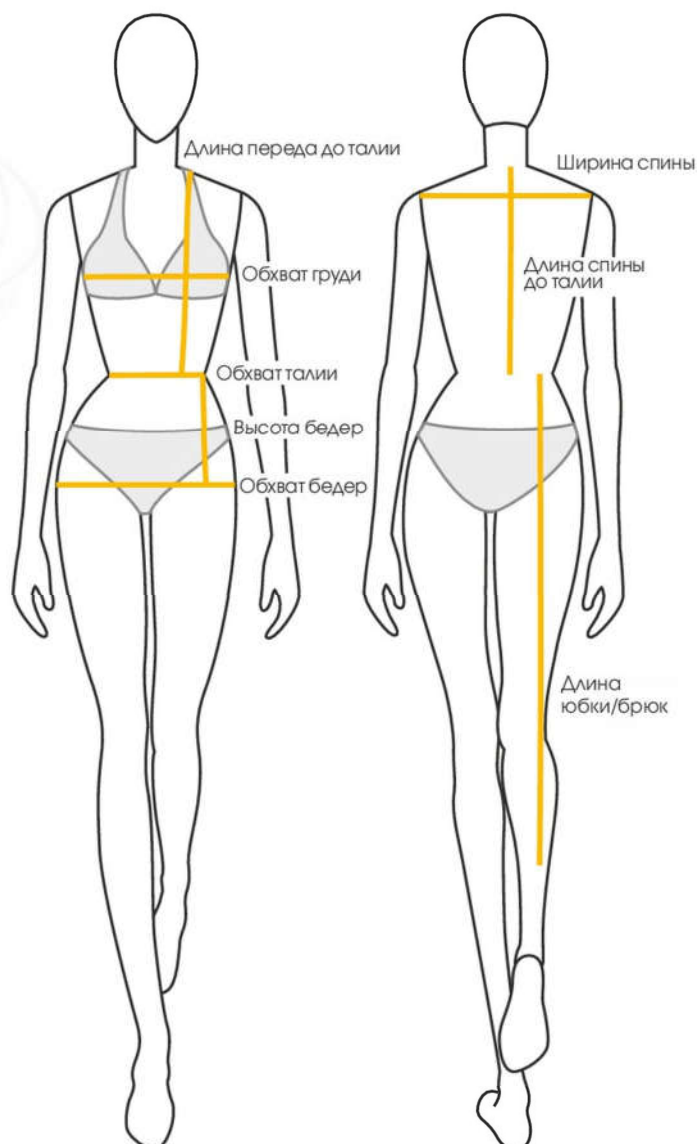

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

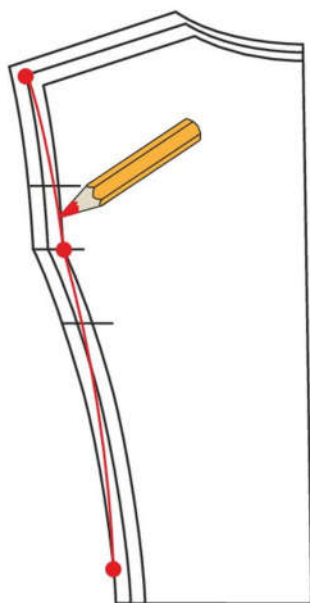

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — — →	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
┌ — ┐	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┌ — ┐	Месторасположение кармана
┐ — ┐	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.

РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

