

Лист-вкладыш 3. Сторона А.

Оранжевые линии


Размеры: 40–44–48

Количество деталей – 6

✦ Вам потребуется: 2 х 1,50 м хлопчатобумажного денима. Разъемная застежка-молния. Клеевой прокладочный материал. 0,50 м эластичной ленты шириной 5 см. 6 пластмассовых блоков диаметром 2,5 см.

✦ Раскрой

- 1-1а. Перед – 2 детали
- 2-2а. Спинка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали со сгибом
4. Манжета – 2 детали
5. Накладной карман – 2 детали

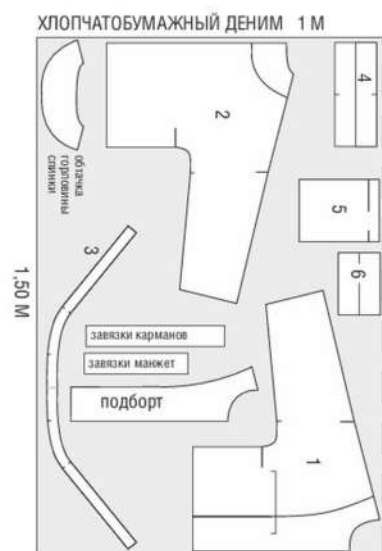

бортов (с одновременным втачиванием в шов лент застежки-молнии), воротника и цельнокроеных завязок и нижних углов бортов. Подрезать припуски шва обтачивания, отогнуть подборта и воротник на изнаночную сторону, выправить обтаченные края, прутюжить. Скрепить швы горловины между собой с изнаночной стороны. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить вручную. Проложить отделочную строчку на расстоянии 5 мм от краев бортов.

Стачать каждую манжету в кольцо

6. Клапан накладного кармана – 2 детали

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом (скопировать с детали 2)

2 полосы 40 х 6 см плюс припуски (для завязки кармана)

2 полосы 30 х 6 см плюс припуски (для завязки манжеты)

✦ Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали подбортов, обтачки горловины спинки и манжет.

На каждой части переда обработать накладной карман с клапаном – см. модель II.

Обработать средний шов спинки. Одной строчкой стачать плечевые и верхние срезы изделия и цельнокроеных рукавов. Одной строчкой стачать боковые и нижние срезы изделия и цельнокроеных рукавов. Раскрыть застежку-молнию и приколоть части застежки-молнии к срезам бортов частей переда с лицевой стороны.

Стачать подборта и обтачку горловины спинки по плечевым срезам; разутюжить припуски швов. Втачать внутренний воротник в горловину подбортов с обтачкой, шов разутюжить. Втачать внешний воротник в горловину изделия, шов разутюжить. На лицевую сторону изделия наложить подборта с обтачкой и воротником лицевой стороной вниз и обтачать срезы

по поперечным срезам. Притачать внешние части манжет к нижним срезам рукавов, срезы внутренних частей манжет подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешних частей манжет, оставляя открытым небольшой участок для вдевания эластичной ленты. В полученную кулиску вдеть эластичную ленту, отрегулировать ее длину и стачать ее концы. Застрочить открытый участок кулиски.

Установить блоки на манжетах и клапанах карманов. Обработать завязки и продеть их в блоки.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

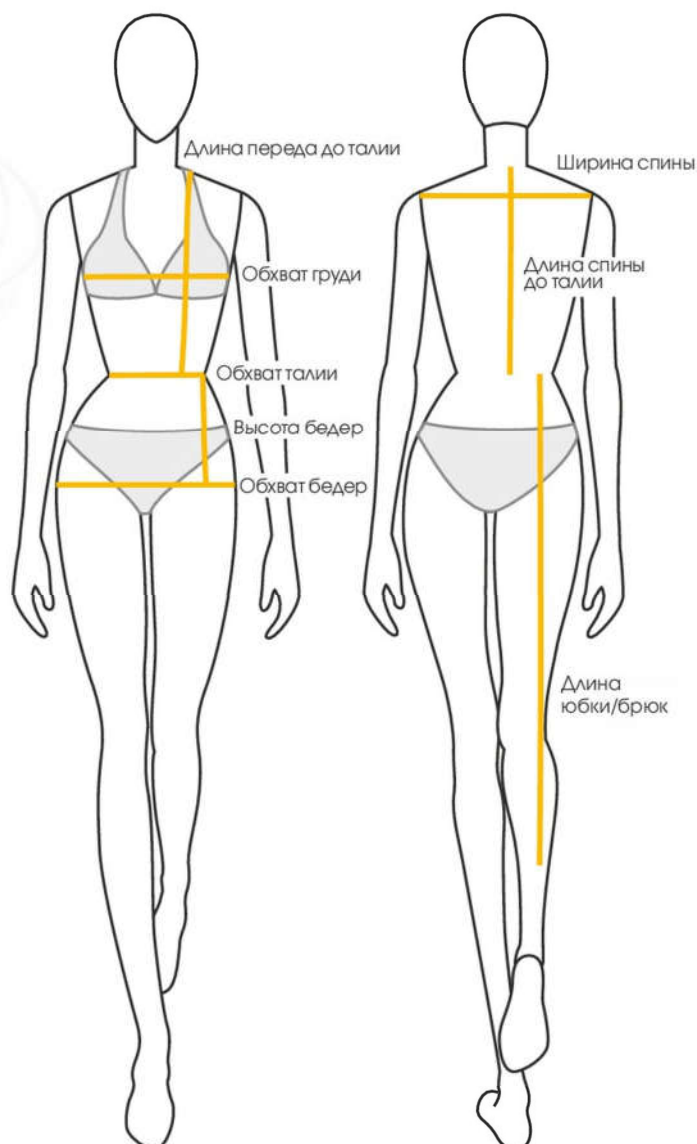

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

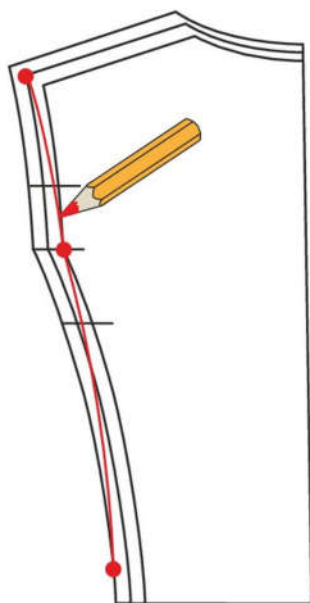

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
—	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┐ — ┐	Месторасположение кармана
┐ — ┐	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

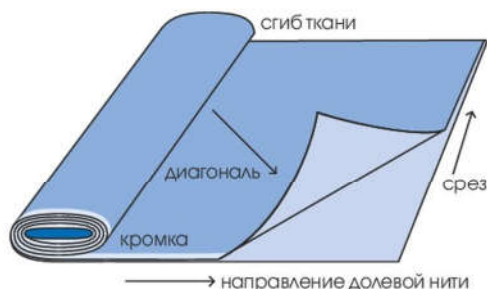

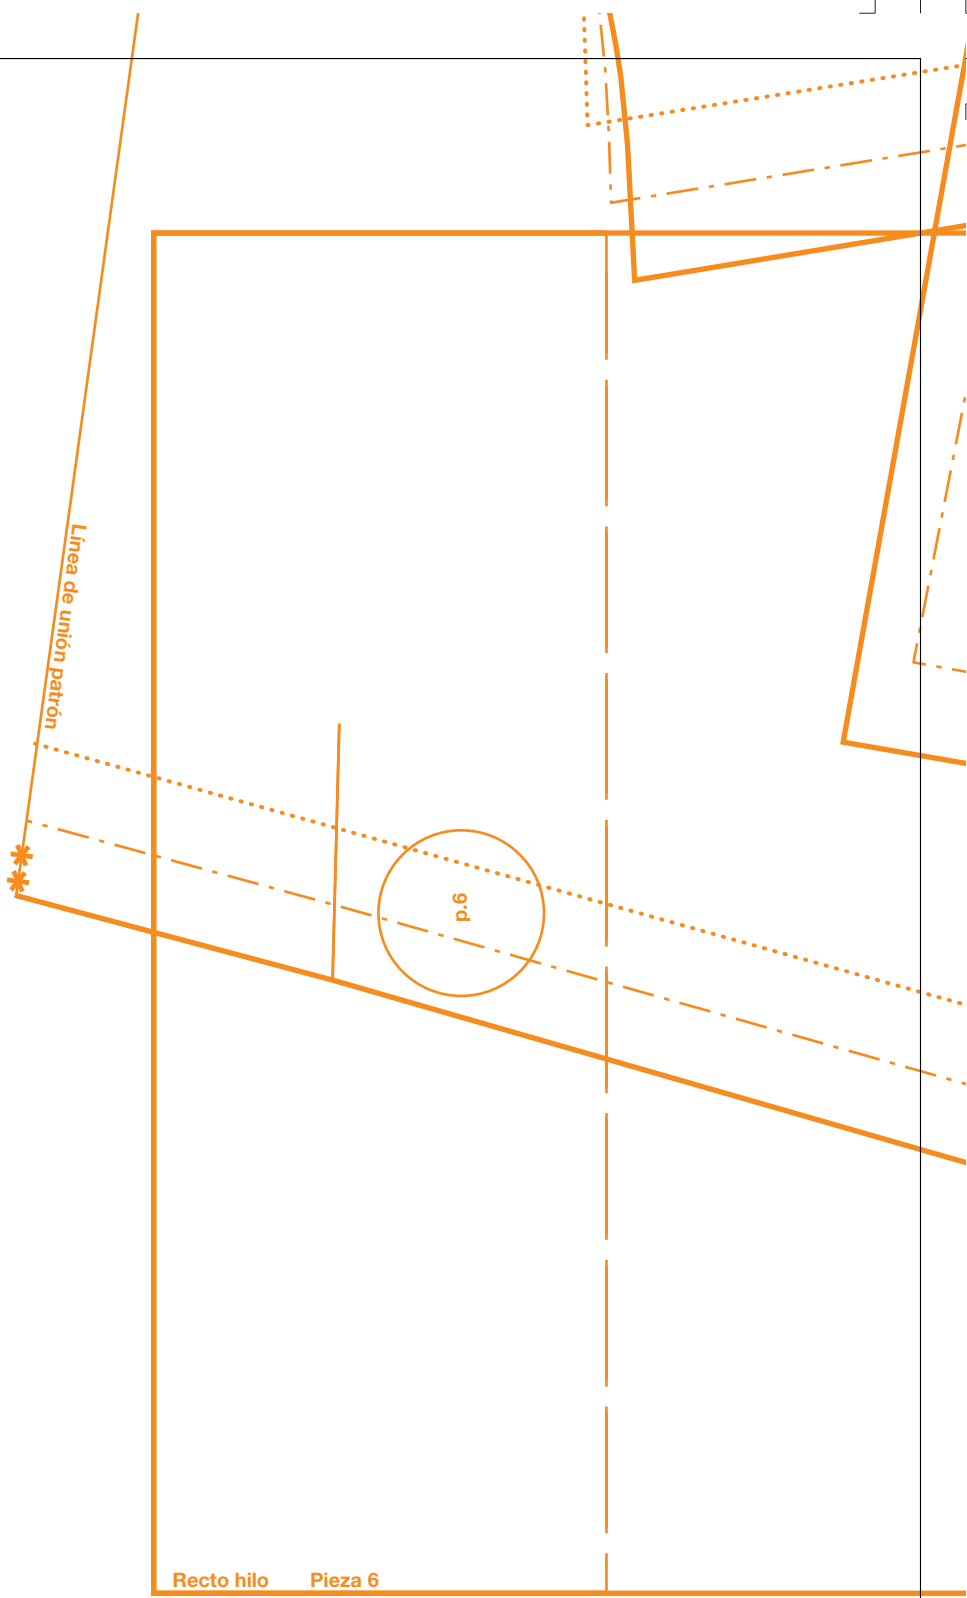


MODELO 22 Naranja. Cazadora corta. Piezas 1 e

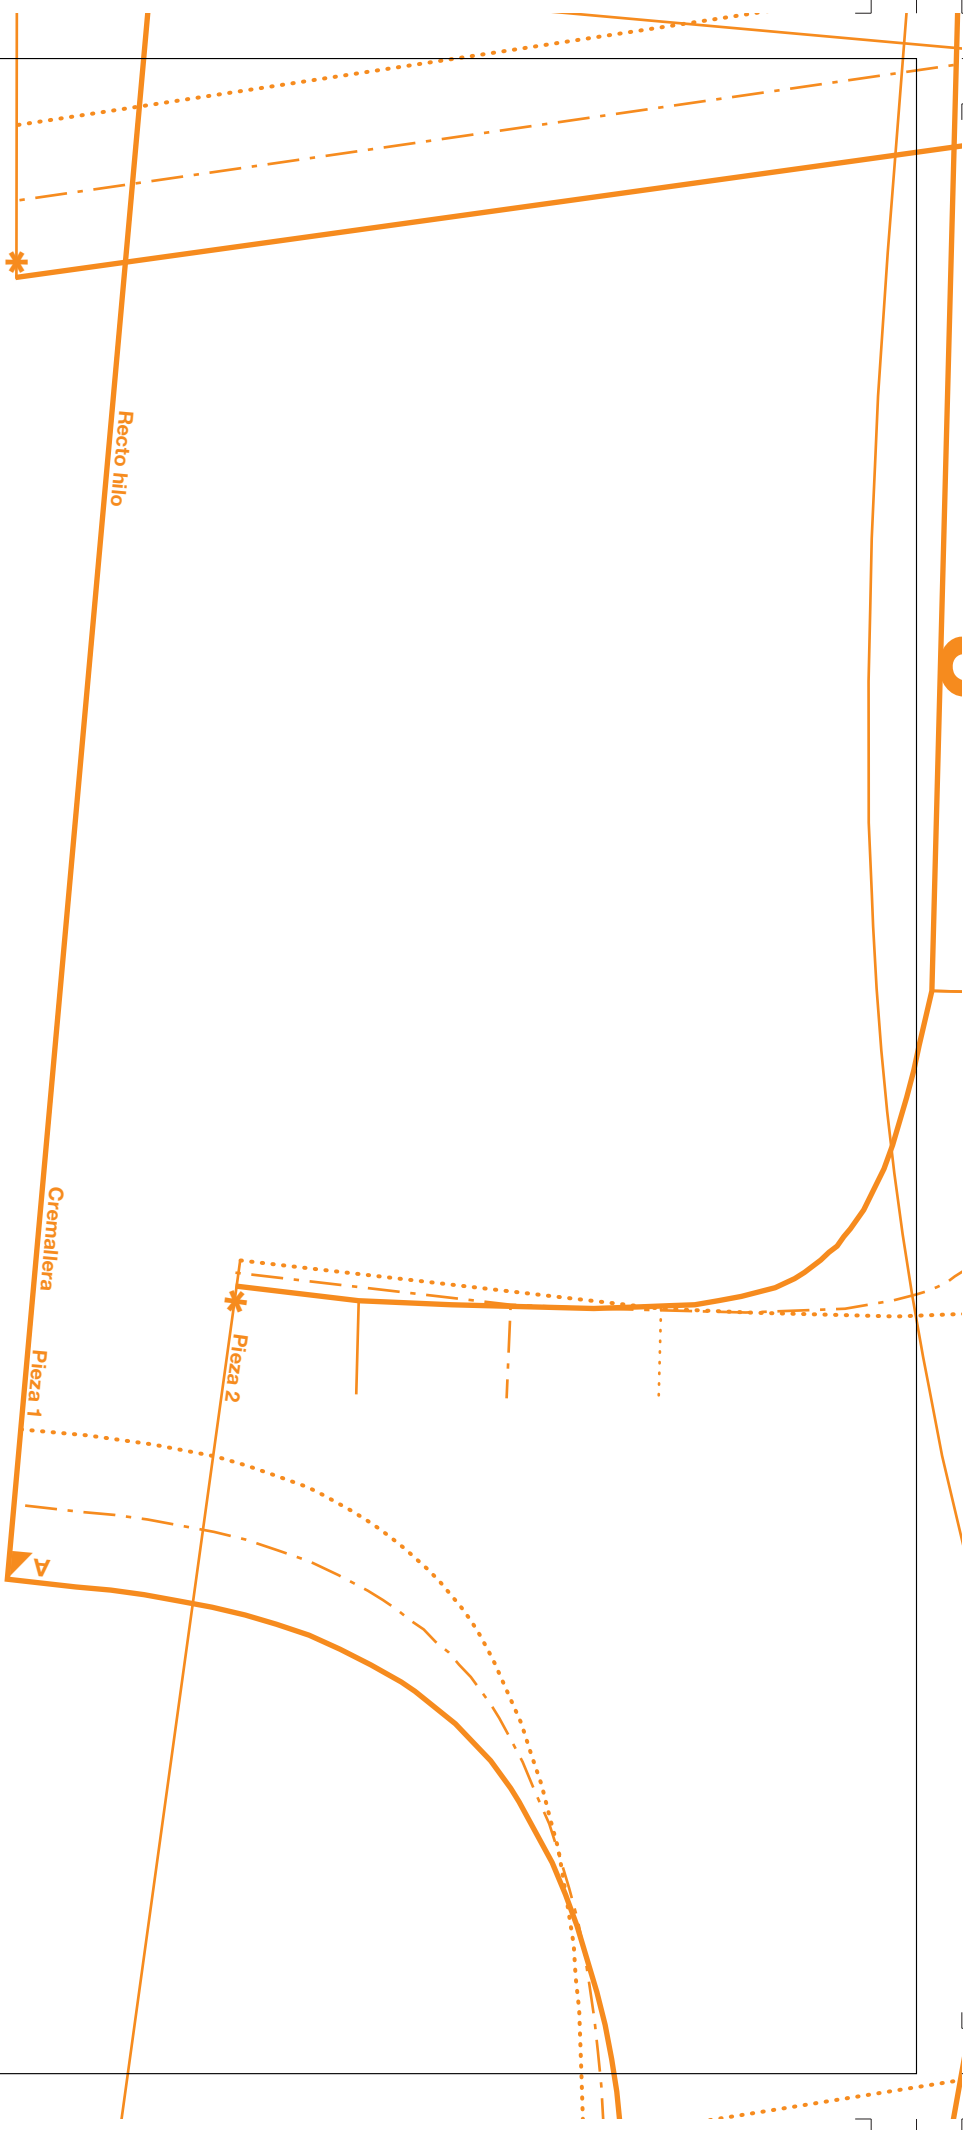






zas 1 a 6.

PATRONES 421 SUPLEMENTO 3 Cara A

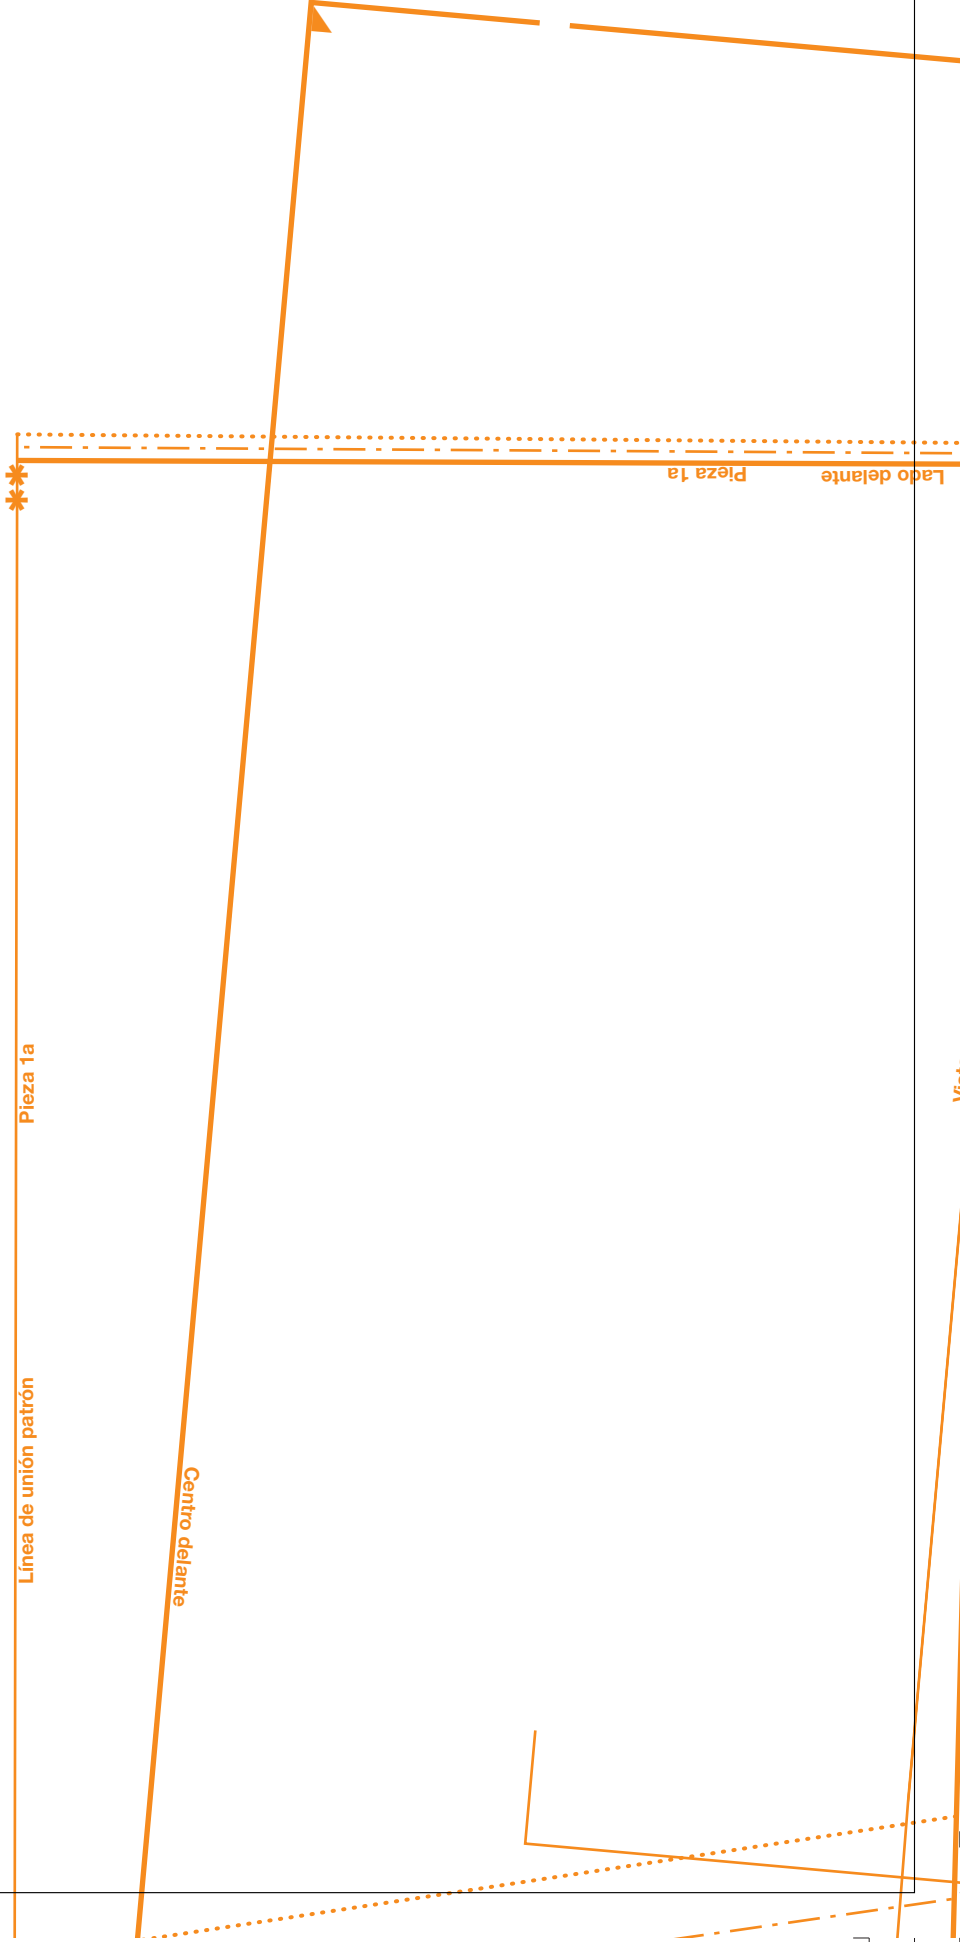

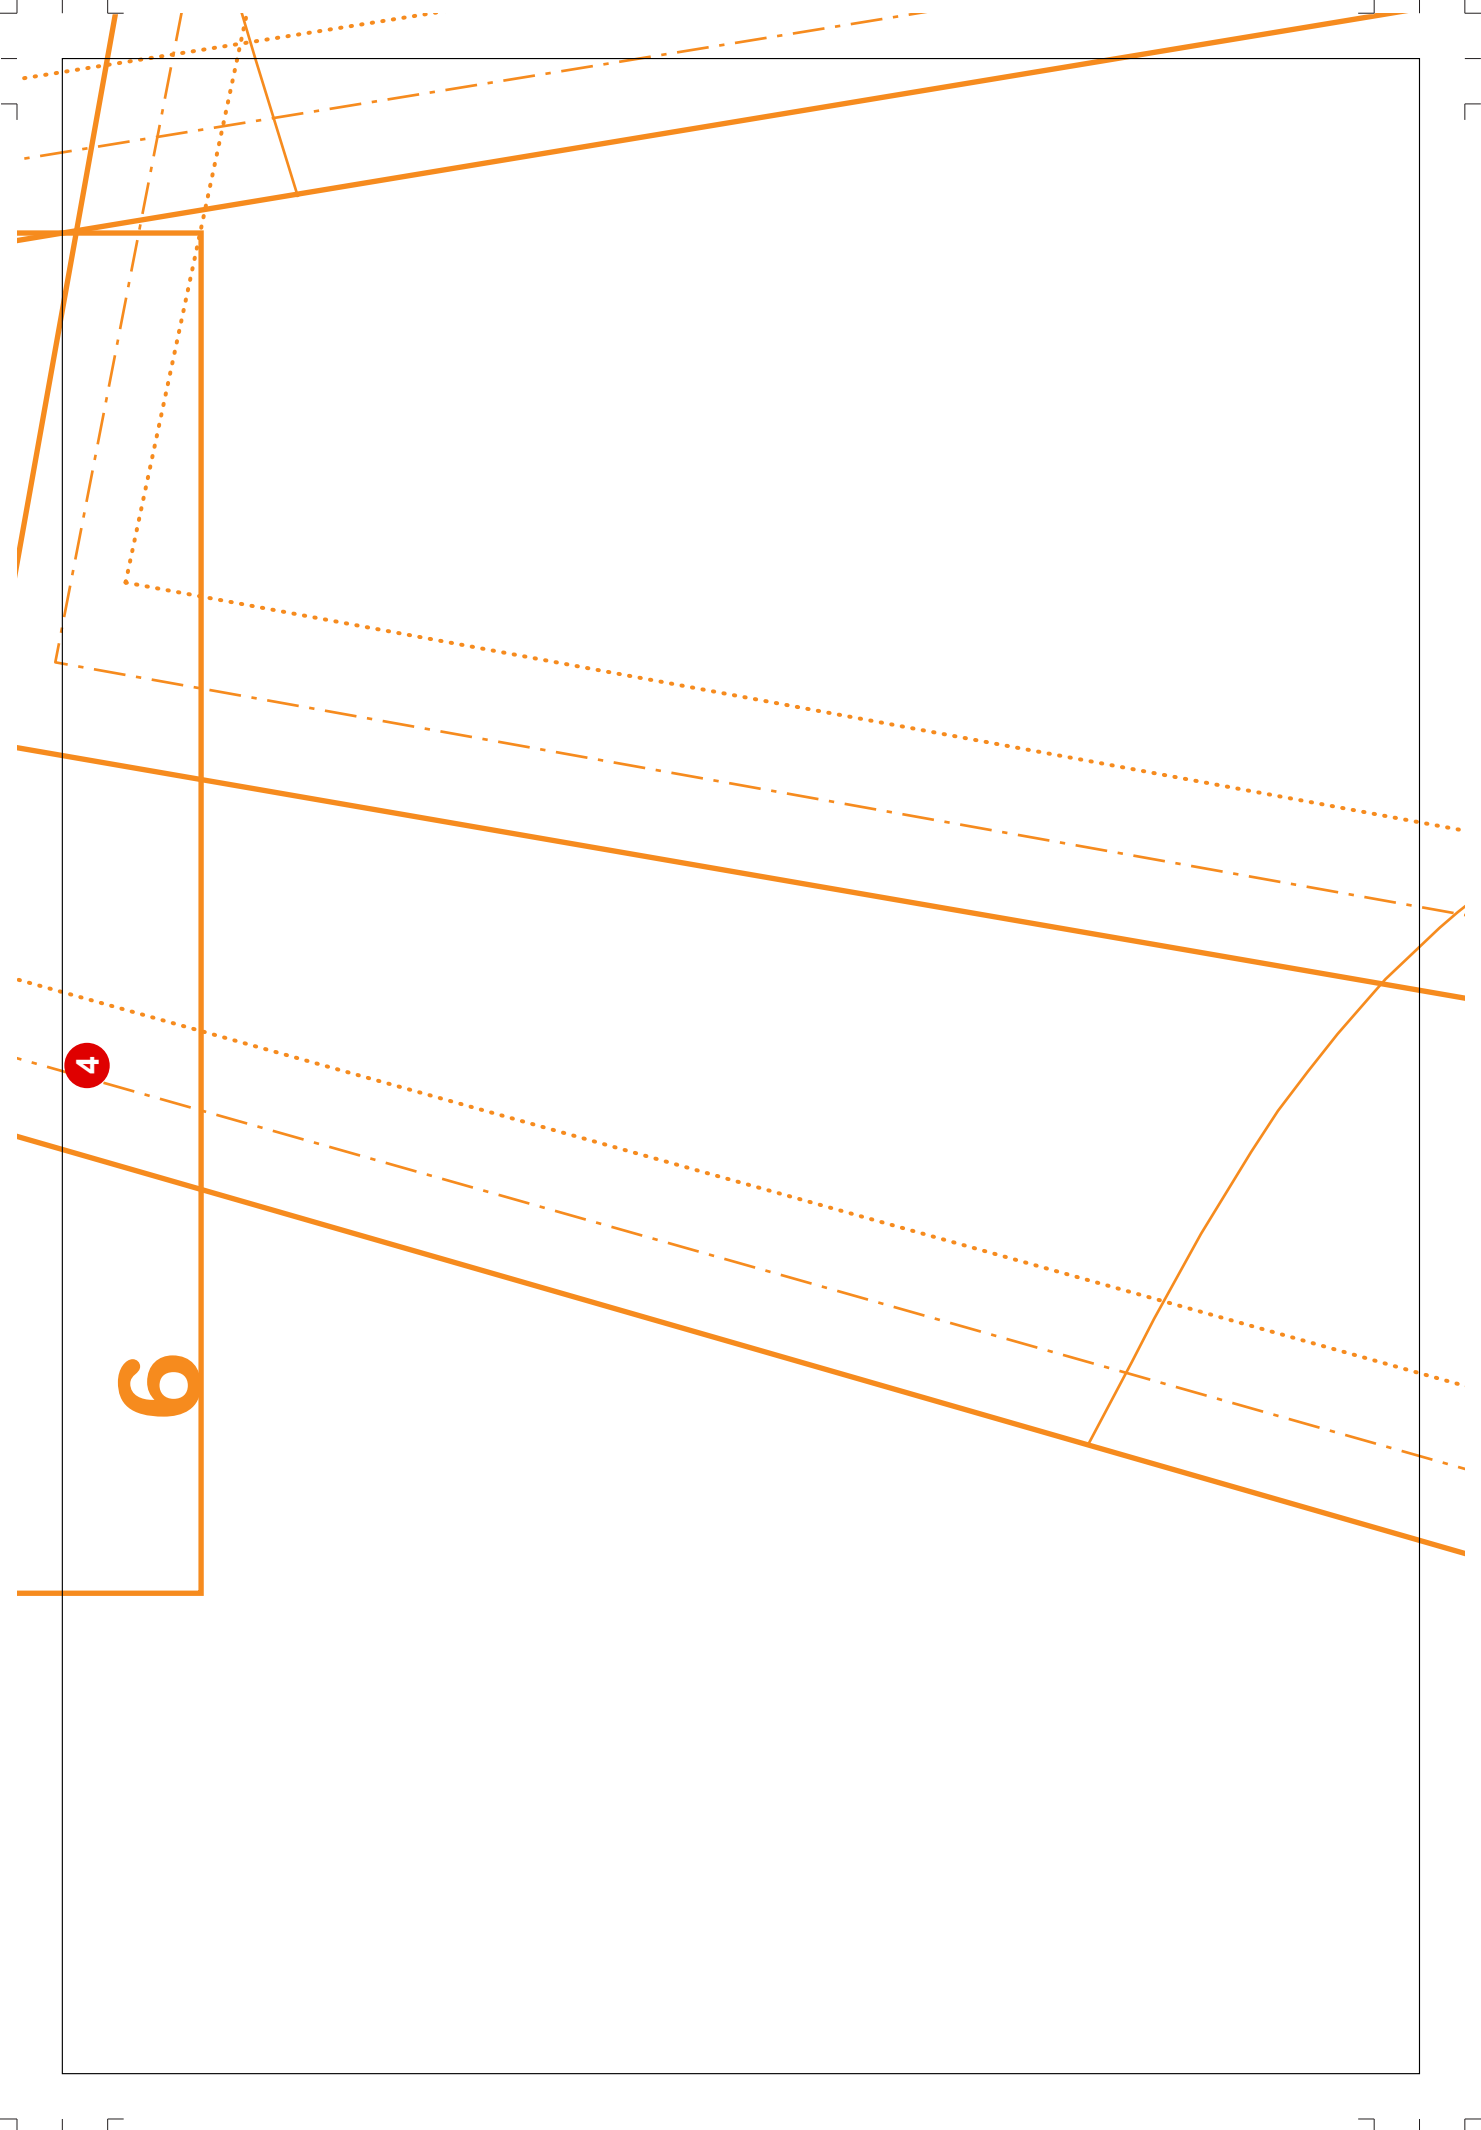

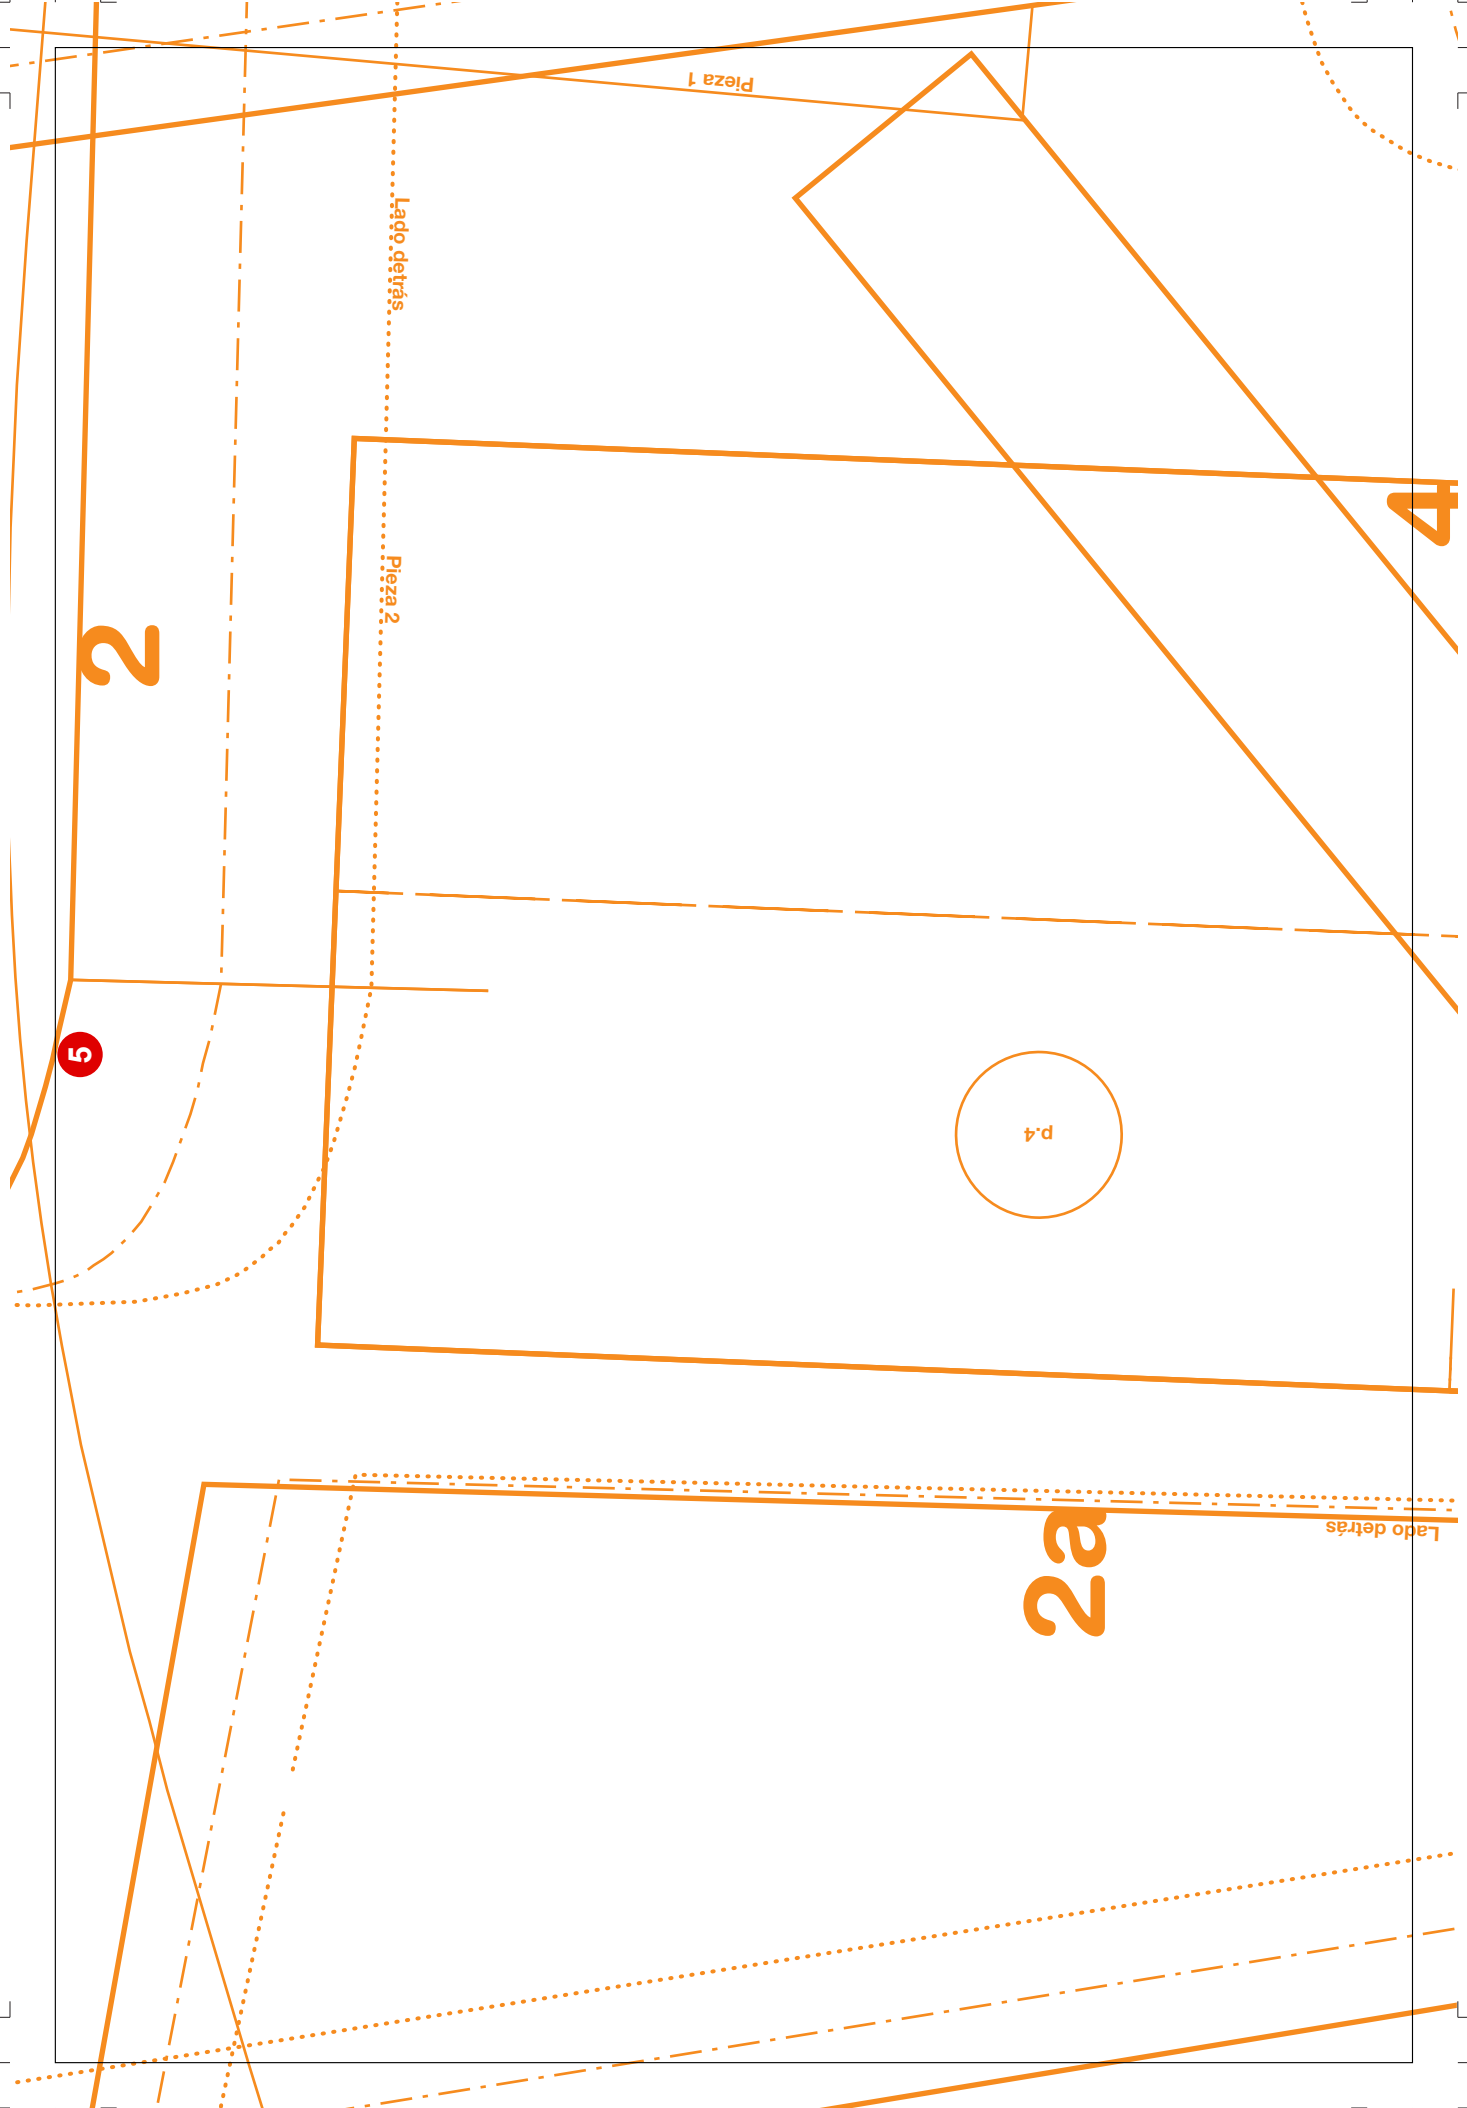

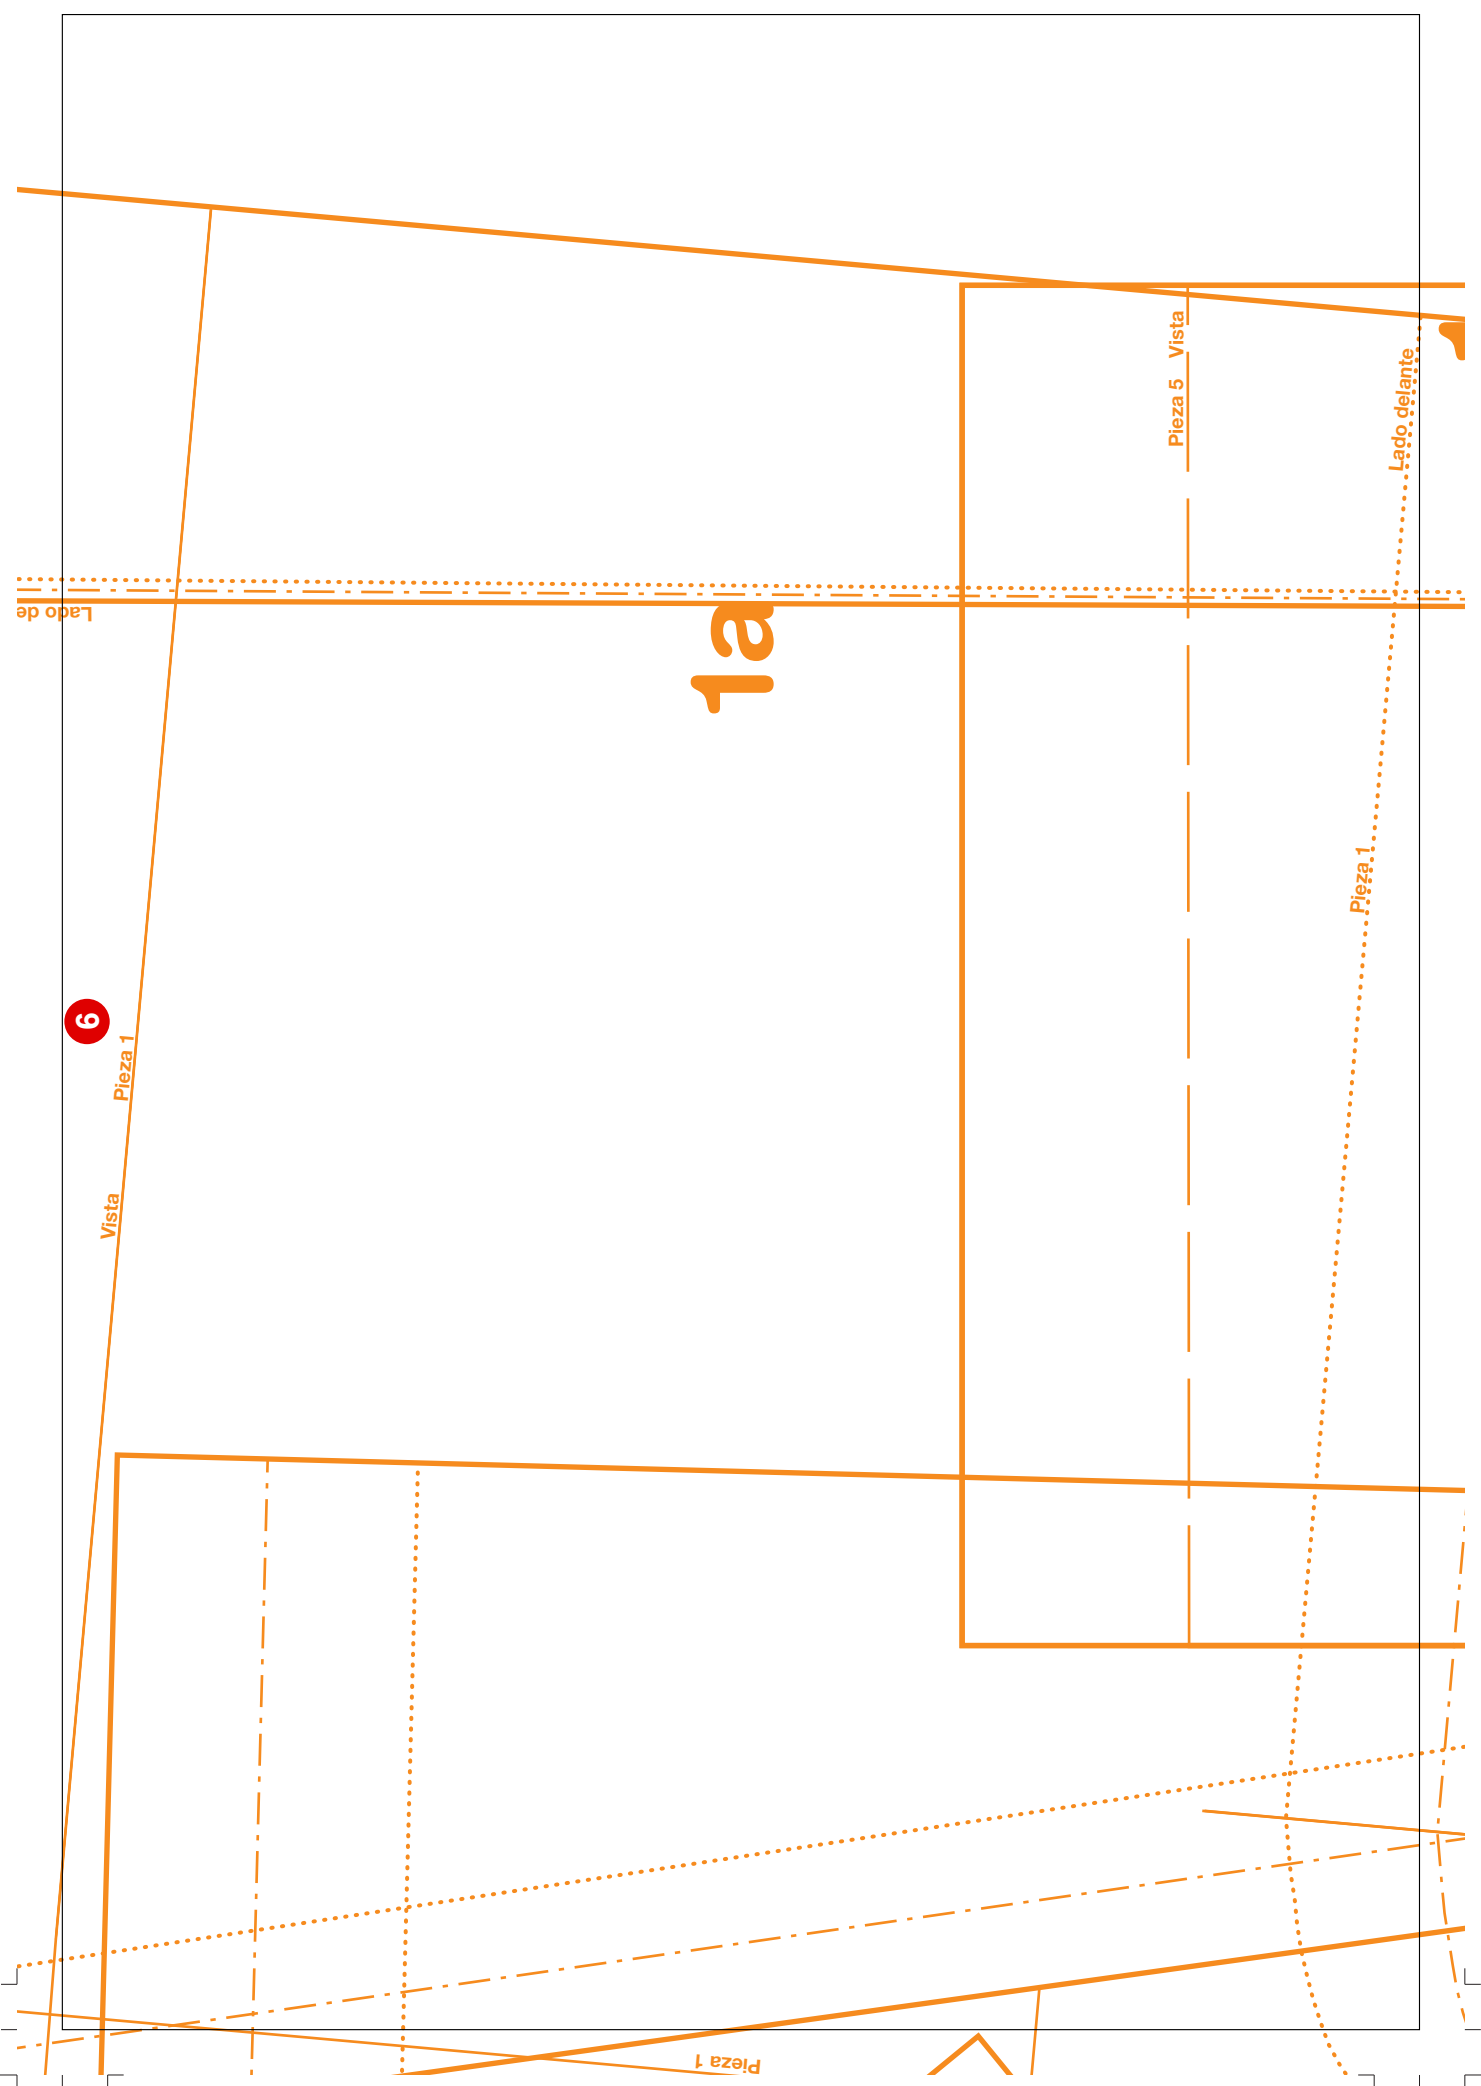

1a

6

Pieza 1

Vista


Pieza 5


Vista

Pieza 1

Lado delante

Pieza 1

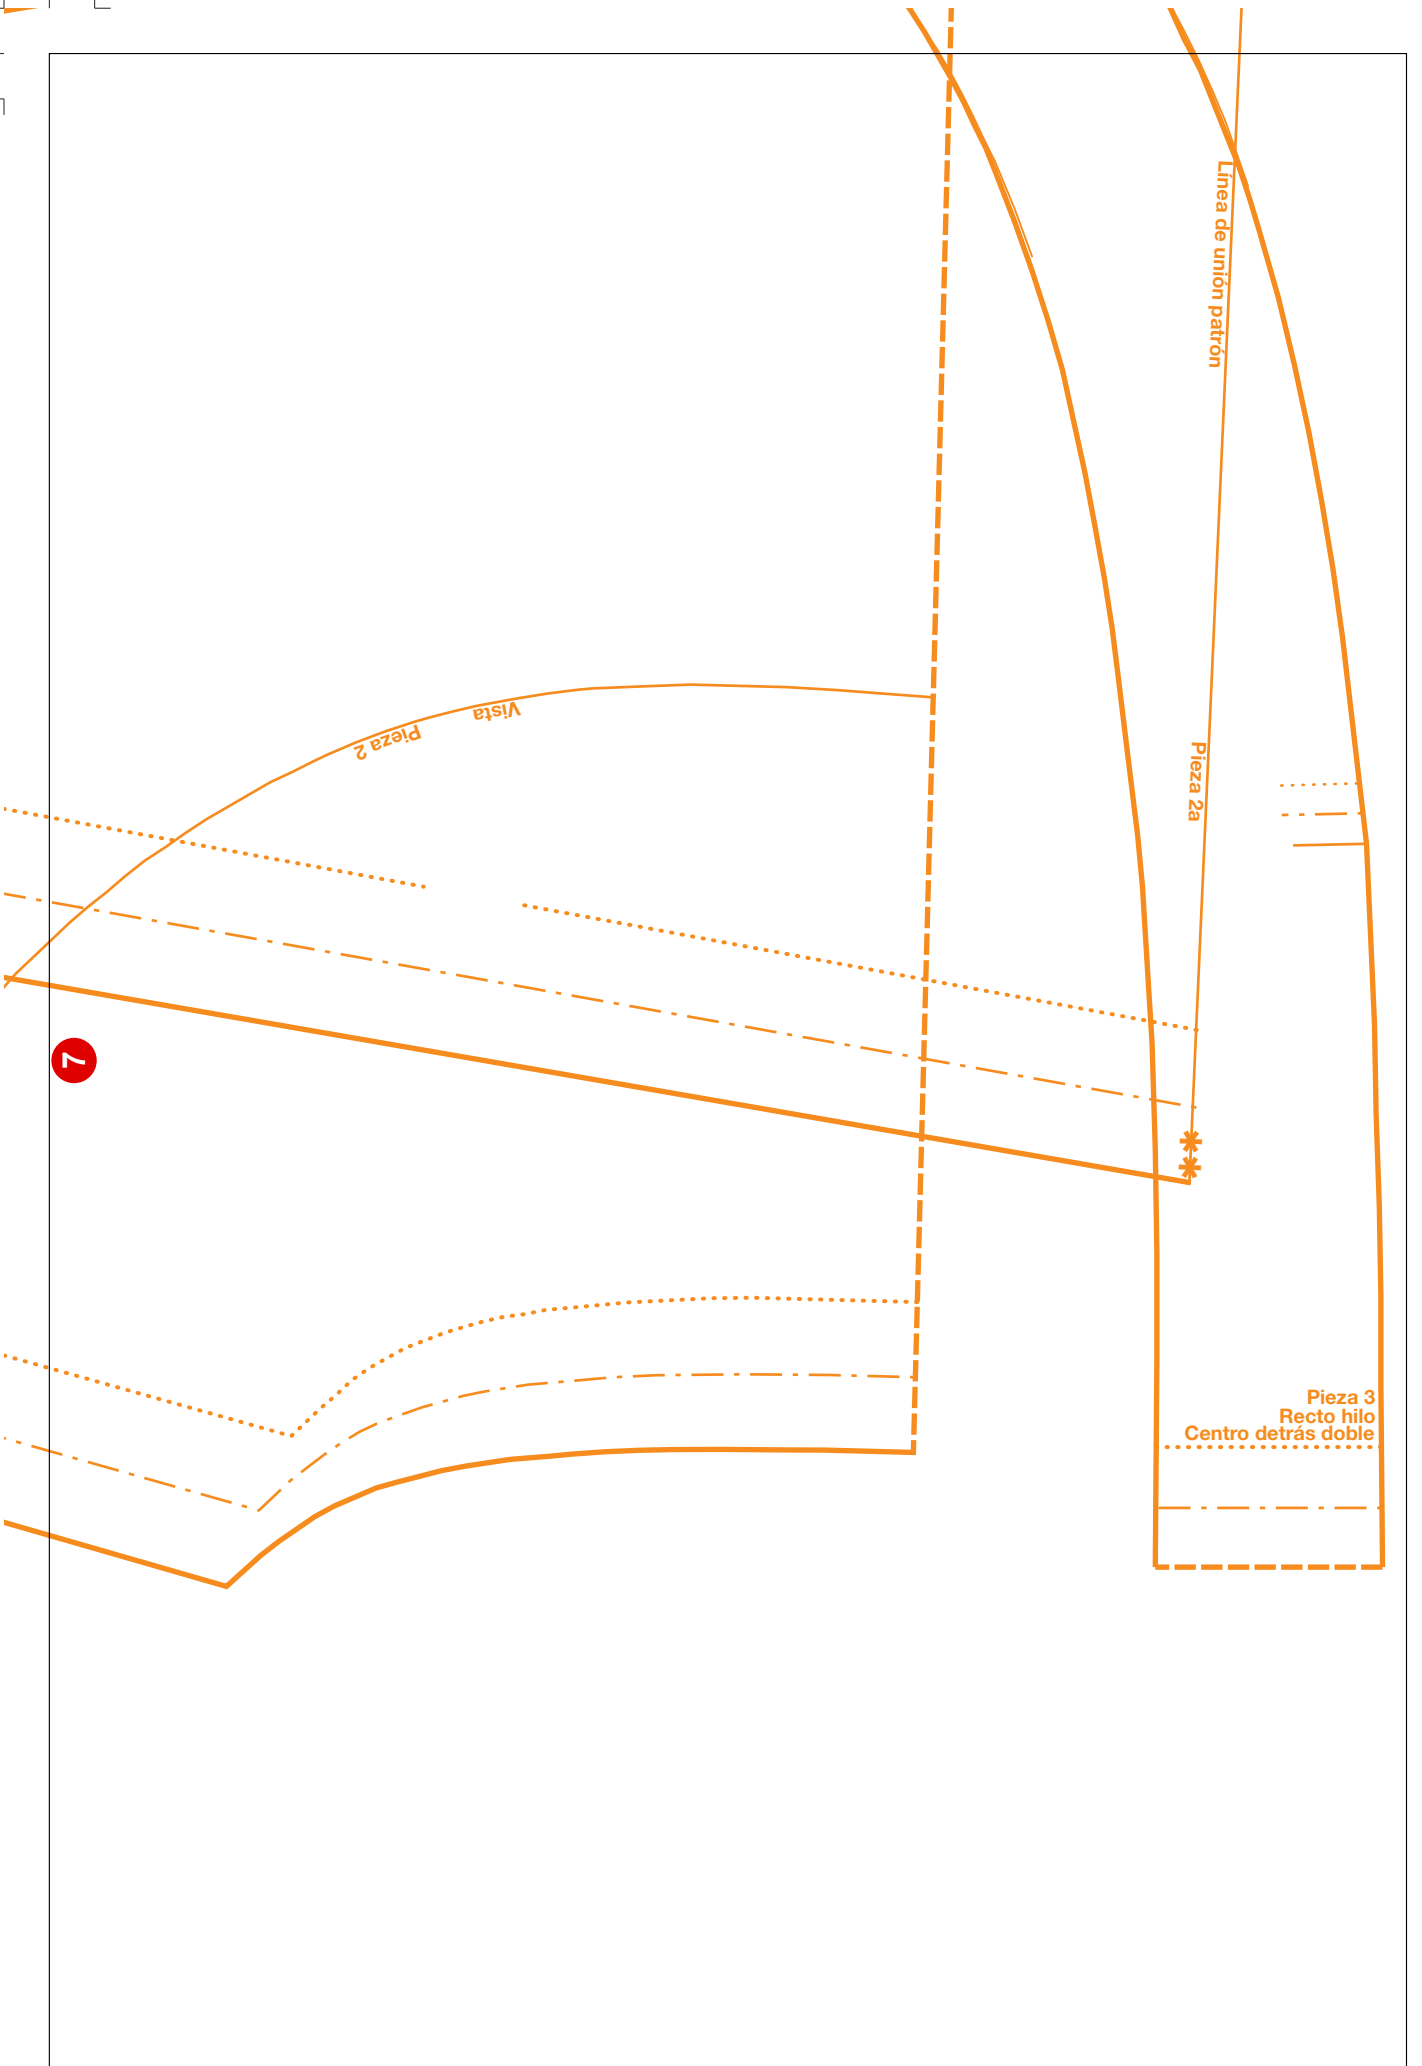

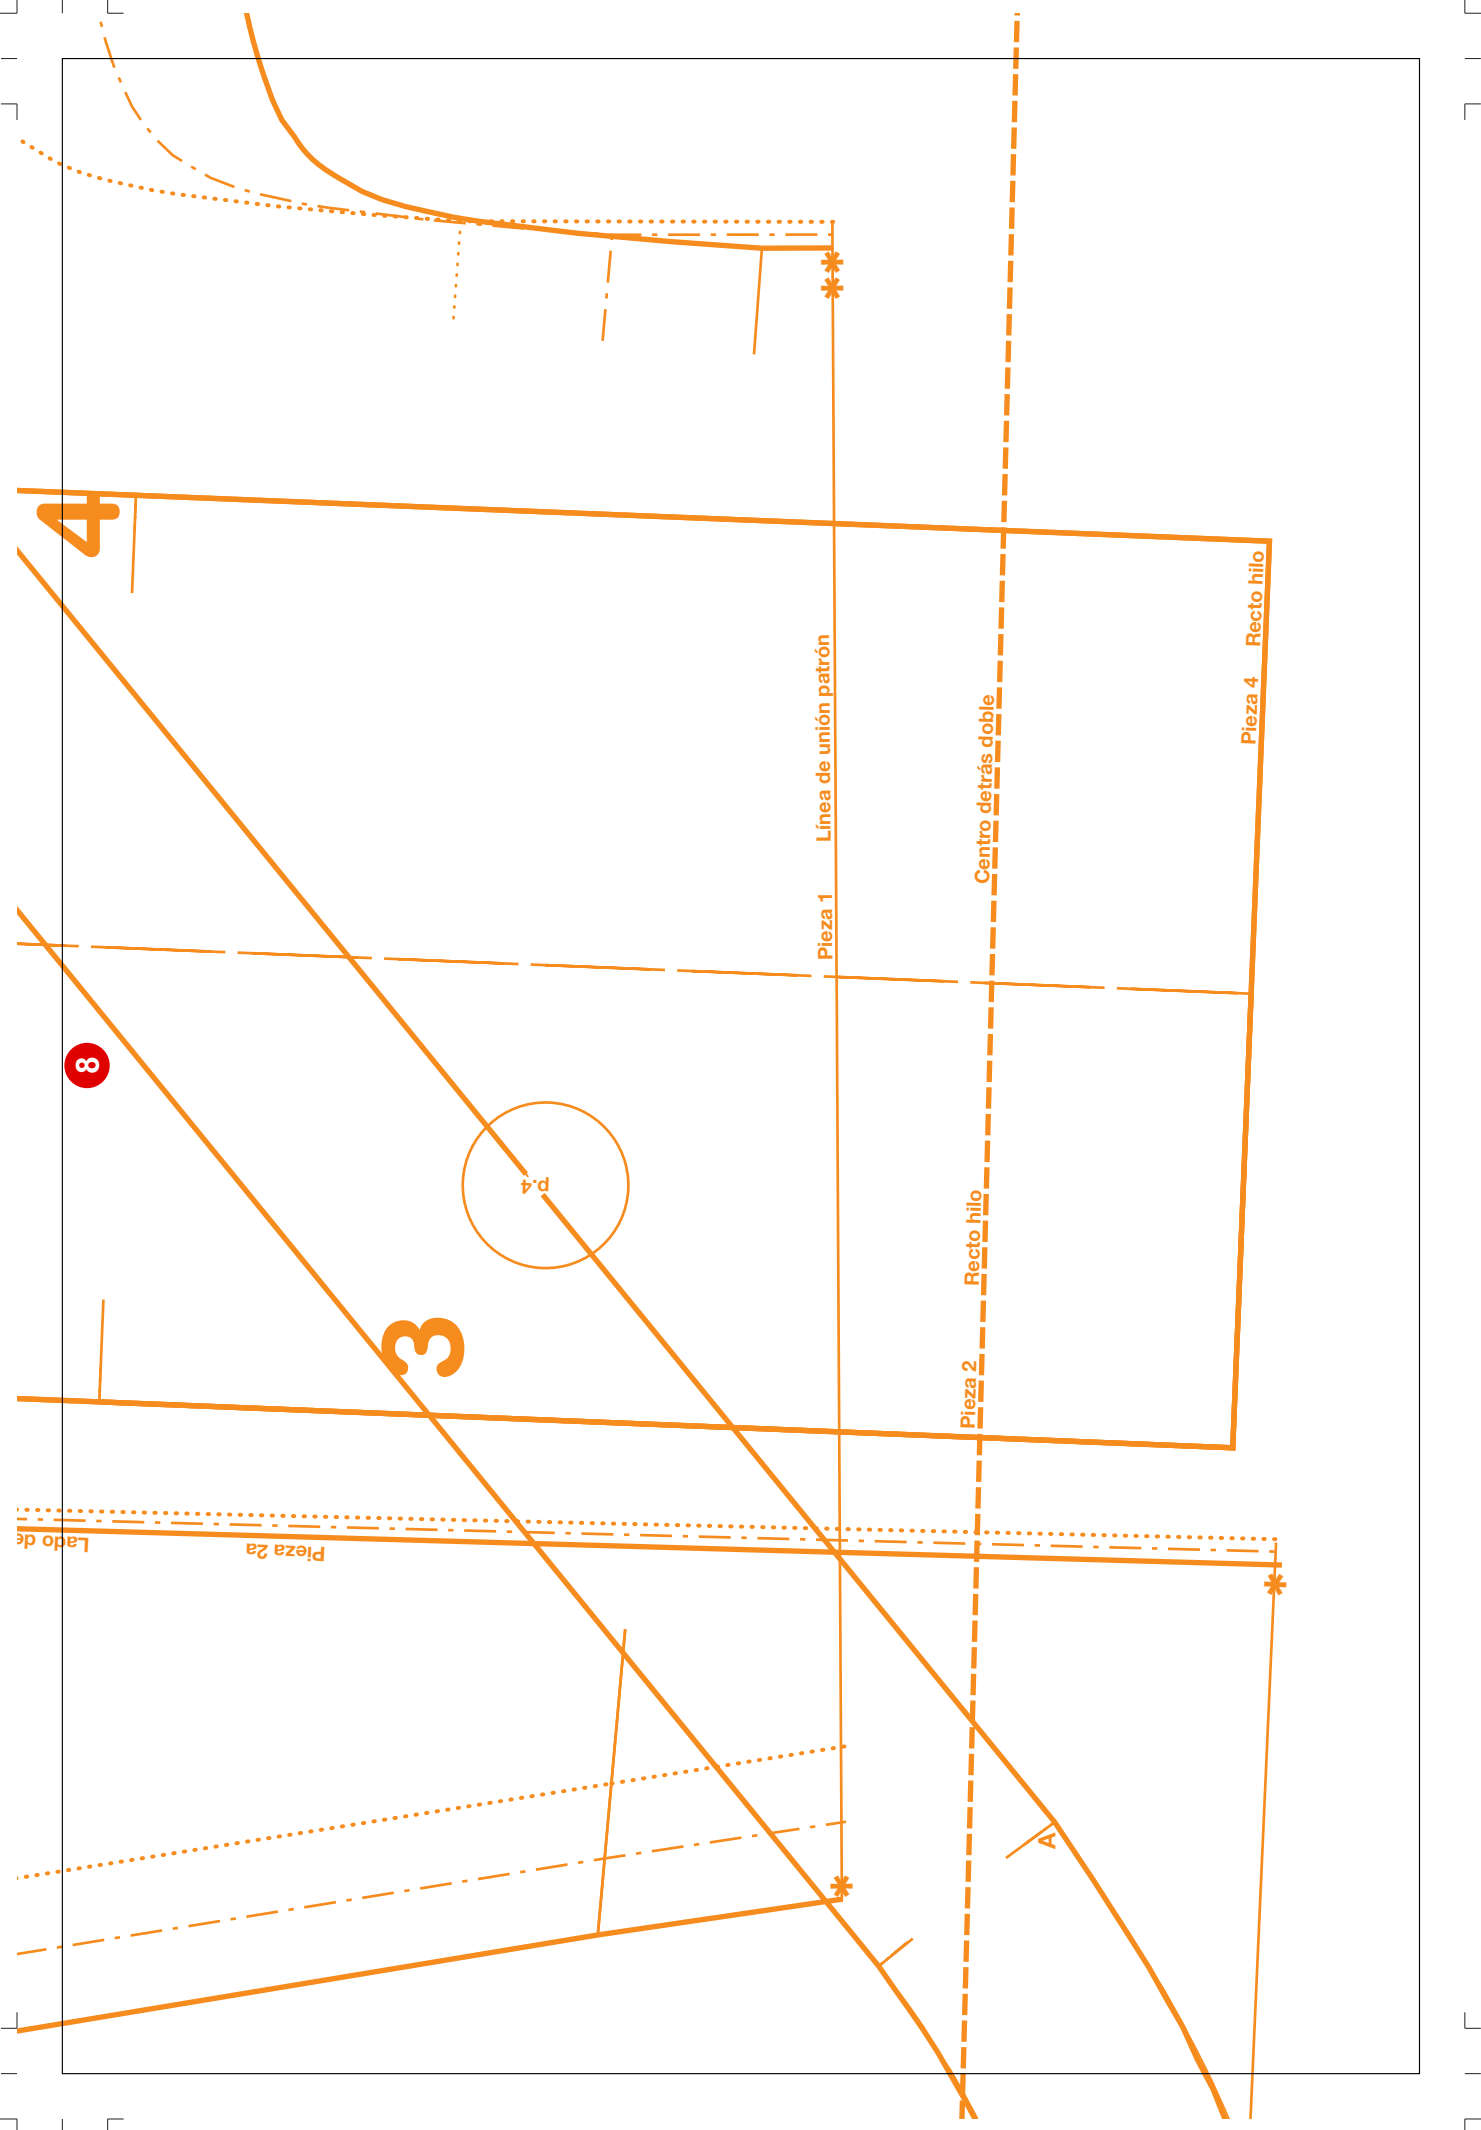

5

1

Lado delante

9

Recto hilo

Pieza 5