


Bomber larga C&A

Tallas 38-42-46

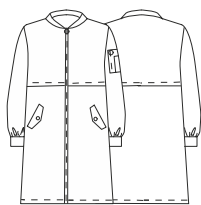



Suplemento 3. Cara B.
Trazo color Fucsia.

cremallera metálica desmontable de 80 cm. Una cremallera metálica de 14 cm. Dos botones a presión de 15 mm. 1,50 m cordón de algodón. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

6 Corte:

En algodón impermeable verde cortar:

- 1-1a. Delante, dos veces.
2. Detrás, uno doble.
- 3-3a. Tapeta cruce interior cremallera, dos veces.
4. y 5. Manga, dos veces.
6. Bolsillo manga, una vez.
7. Sobrebolsillo, una vez.
8. Cartera, cuatro veces.

Dos vistas delante según trazo do patrón 10.

Dos rectángulos de 6 x 16 cm más costuras, para vivos bolsillos.

Cuatro fondos bolsillos según trazado patrón 1.

En punto canalé cortar:

9. Cuello, uno doble.
- Dos rectángulos de 24 x 12 cm más costuras, para puños.

En guata cortar:

10. Delante interior, dos veces.
11. Detrás interior, unø doble.

Igual los patrones 4 y 5.

En forro poliéster naranja cortar:

Dos veces el patrón 10 hasta la línea de vista.

Igual los patrones 11, 4 y 5.

6 Confección: Aplicar entre tela adhesiva en el revés de las vistas, de una tapeta interior cruce cremallera y de dos carteras, planchar.





Confeccionar bolsillos de un solo vivo: Marcar el lugar de colocación y longitud del bolsillo con un hilván. Aplicar una tira de fina entretela adhesiva por el revés de la prenda sobre el emplazamiento bolsillo; por el derecho y sobre la misma señal aplicar la tira para vivo (si no tiene una medida determinada, aplicar una tira de 9 cm. ancho por el largo de la abertura bolsillo más 3 cm), pasar dos pespuntos paralelos separados entre si 1,4 cm., rematar extremos, cortar la tira por el centro entre los dos pespuntos y la

Tallas 38-42-46

Número de piezas: 11

6 Material necesario: 2,25 m x 1,50 m de ancho en algodón impermeable verde. 0,15 m x 1 m de ancho en punto canalé. 1,75 m x 1,40 m de ancho en forro poliéster naranja. 1,75 m x 1,40 m de ancho en guata. Una

PLANO DE CORTE

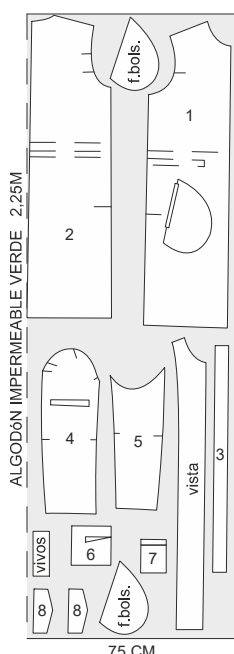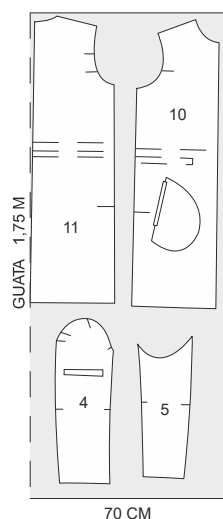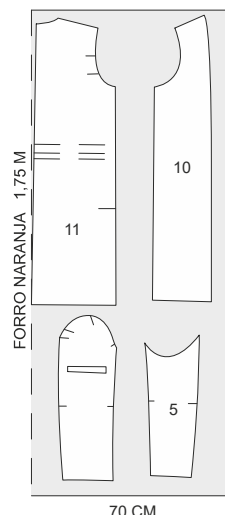

abertura en la prenda sin llegar a los extremos, cortar éstos en diagonal; en la parte superior de la abertura girar la tira hacia dentro manteniendo la costura al borde, sujetar con hilván; en la parte inferior formar vivo de 1,4 cm. de ancho tapando toda la abertura, colocar los extremos hacia dentro, pasar pespunte alrededor abertura junto a la costura fijando así el vivo; colocar los fondos bolsillos por dentro uno en cada borde de los vivos, unir ambos con pespunte alrededor contorno.

Coser y volver las carteras dos a dos, pasar pespunte alrededor contorno, aplicar sobre los bolsillos, fijar con pespunte por encima y aplicar los cierres a presión para abrochar. Coser lados y hombros.

Formar pestaña alrededor cintura delante y detrás doblando por la línea de trazos B-B según patrón, coser con pespunte a 3 cm del dobléz y planchar pestaña hacia abajo.

Doblar vista sobrebolsillo por la línea de trazos hacia dentro, fijar con pespunte, hilvanar pequeño dobladillo en el resto contorno, aplicar sobre el bolsillo manga según emplazamiento patrón, fijar con pespunte por encima.

Cortar bolsillo manga por el emplazamiento de la cremallera según patrón y volver a unir intercalando la cremallera, fijar con pespunte; hilvanar pequeño dobladillo alrededor contorno bolsillo, aplicar sobre la manga izquierda según emplazamiento patrón, fijar con pespunte alrededor.

Cerrar mangas uniendo las dos piezas entre sí, pasar doble pespunte sobre las costuras, aplicar a sisas según aplomos, coser.

Cerrar puños en anilla, doblar

por la mitad quedando de 6 cm ancho, aplicar adaptándolos a base mangas por derecho prenda, coser estirando los puños.

Separar los dos lados de la cremallera desmontable, aplicar uno en cada borde centro de - lante, sujetar con hilván.

Encarar las tapetas cruce interior cremallera entre sí derecho con derecho, coser un lado y extremos, volver, planchar, pasar pespunte zigzag por encima según modelo y aplicar sobre la cremallera delante derecho desde señal A hasta el final de la cremallera, sujetar con hilván.

Doblar cuello de punto canalé por la línea de trazos revés con revés, aplicar sobre el escote por derecho prenda según señal A, coser, girar hacia arriba.

Coser vistas al forro delante desde hombros hasta la base.

Aplicar la guata sobre las piezas de forro por el revés, hilvanar alrededor contorno para trabajar como si fuera una sola tela.

Montar forro y aplicar sobre prenda derecho con derecho, coser borde delanteros desde señal A hasta la base, girar forro junto con las vistas hacia dentro colocándolo plano por el revés, fijar con unas puntadas en las costuras por el interior y entornar en cuello y puños.

Pasar dos pespuntos paralelos por debajo de la pestaña de cintura según trazado patrón formando vaina, bordar dos ojales en el forro al final de la vaina según emplazamiento patrón e introducir por ellos el cordón dejando los extremos sueltos para anudar ajustando la cintura.

Pulir base prenda con pequeño dobladillo cosido con pes - punte.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

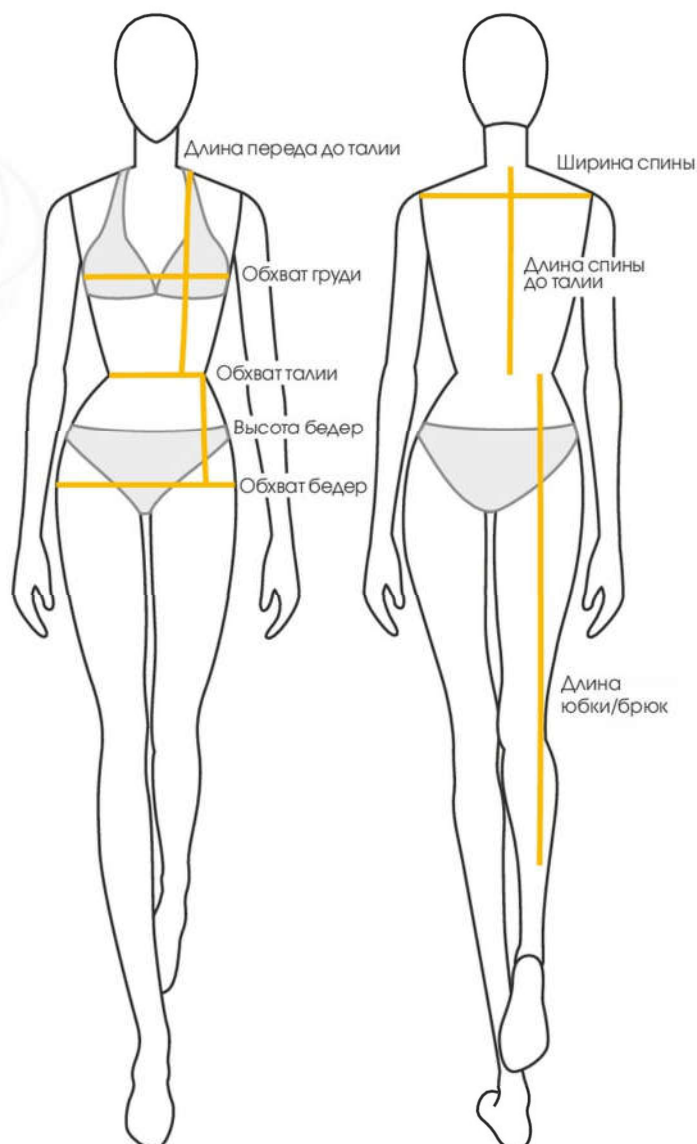

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

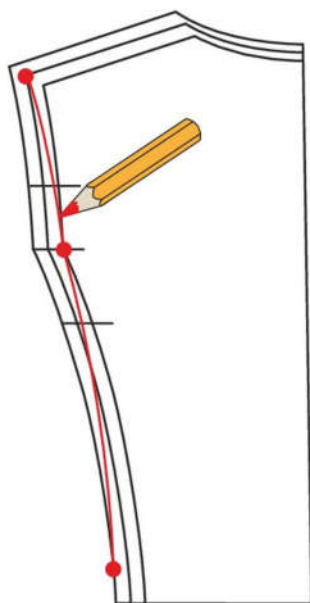

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
⌒	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⌋	Месторасположение кармана
⌋ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:


При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

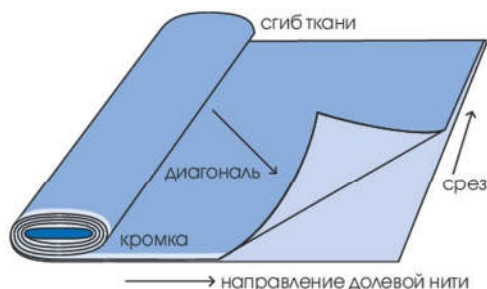

MODEL C

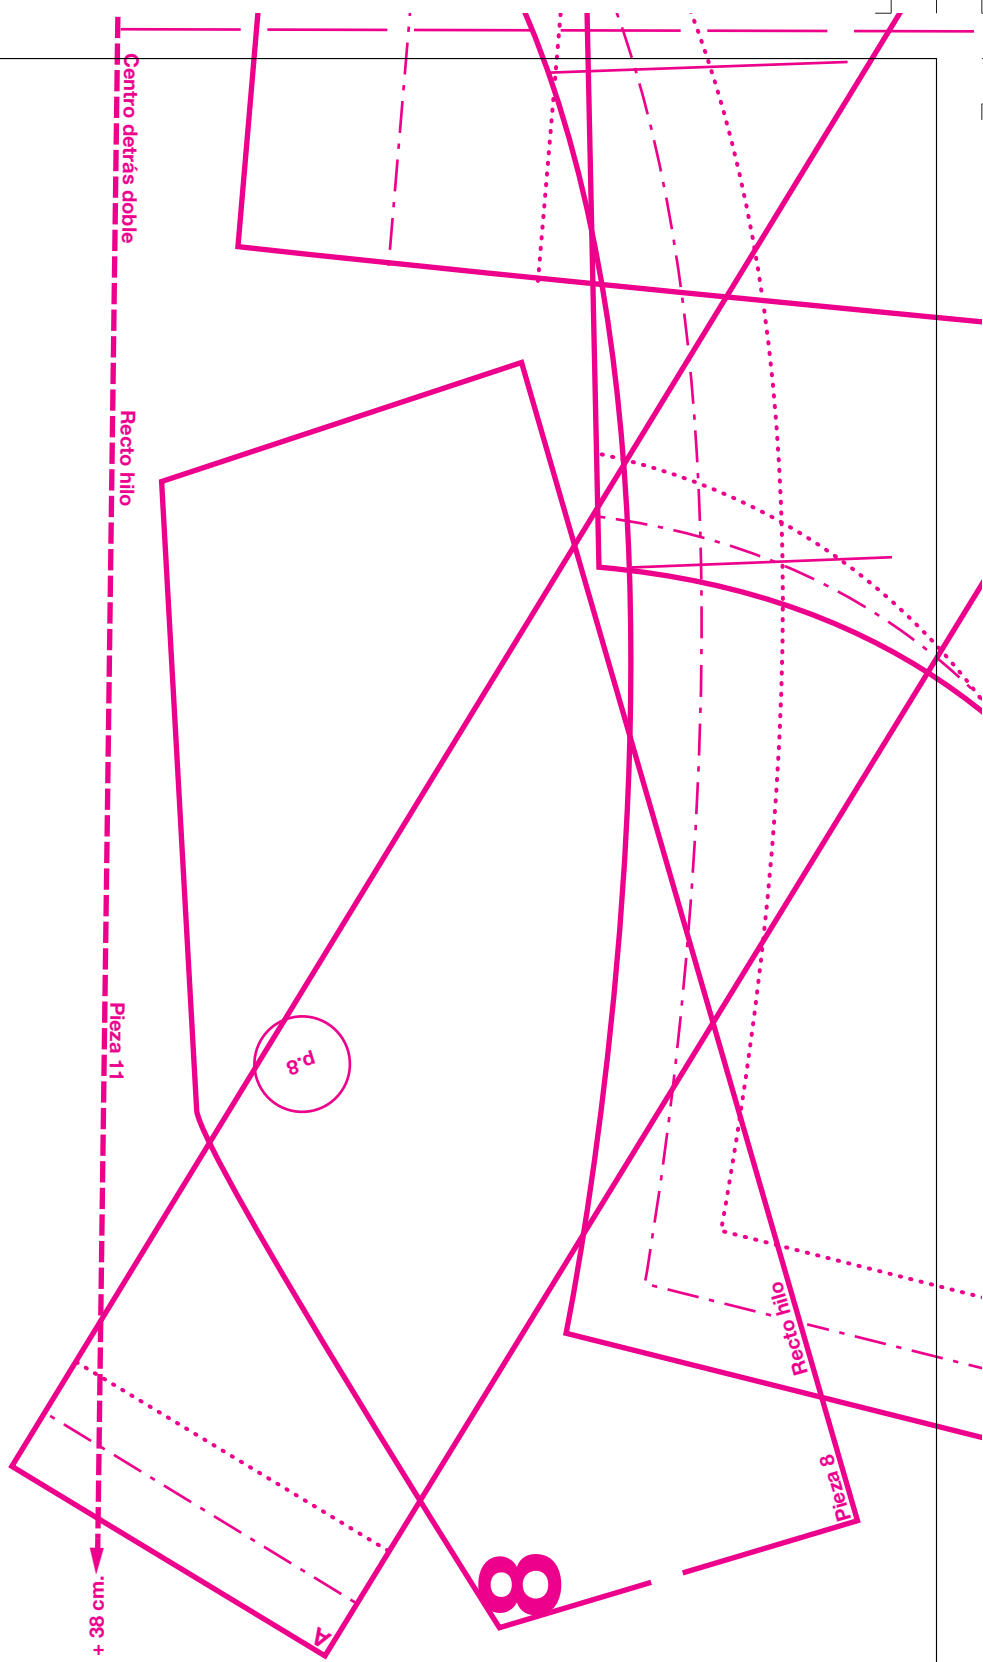

MODELO 13 Fucsia. Bomber larga C&A. Piezas 1 a 11.

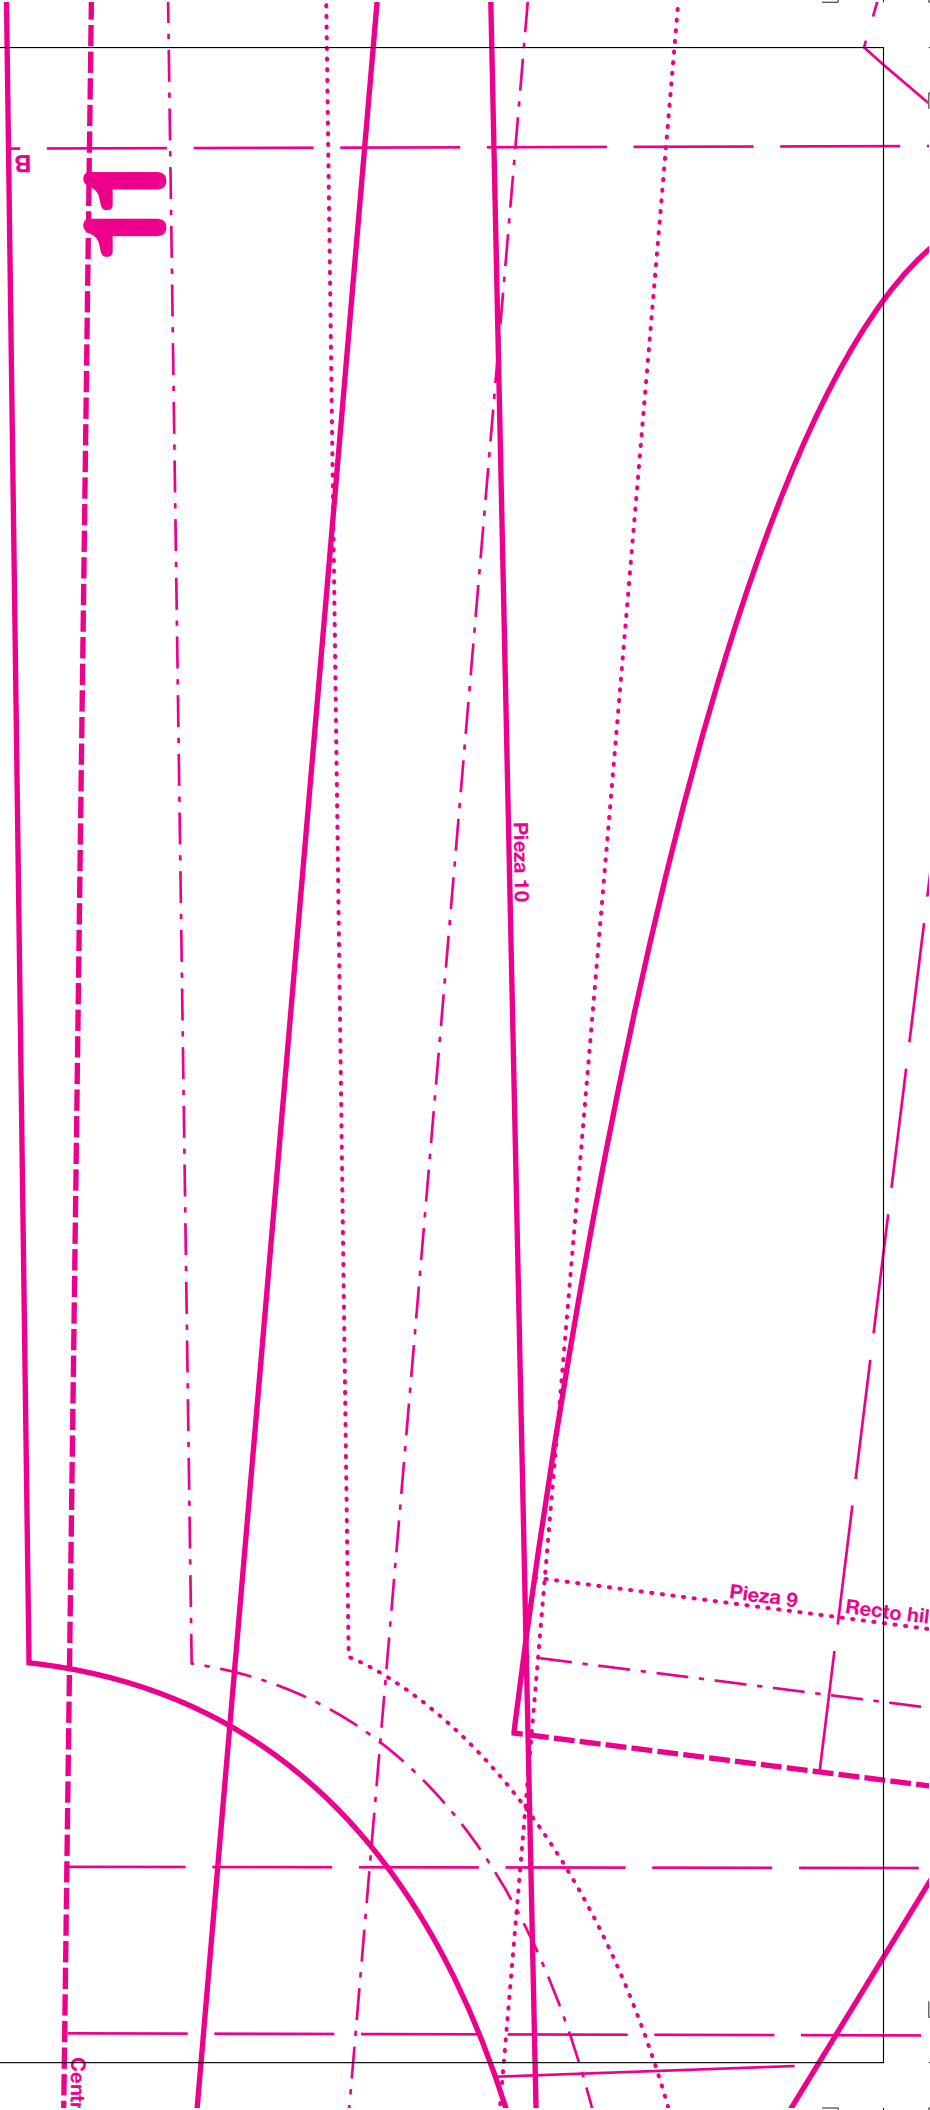



PATRONES 400 SUPLEMENTO 3 Cara B

