

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 Куртка ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 80 см.

Вам потребуется

Полиэстеровая ткань с принтом 1,95–2,00–2,00–2,00–2,05 м шириной 140 см; сетчатая ткань для подкладки 1,90–1,95–1,95–1,95–1,95 м шириной 140 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 70 см; эластичная лента 0,50–0,50–0,50–0,55–0,55 м шириной 3 см; эластичный шнур 2,40–2,40–2,50–2,50–2,55 м; 4 ограничителя для шнура; 4 пробивающиеся блокноты; лоскут флизелина.

Рекомендуемые ткани: легкие ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. На детали 9 метка блокнот поставлена для размера 36. Для остальных размеров метку блокнот сместить вперед соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вывернуть прямо на ткань.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.


Раскрой

Из полиэстеровой ткани с принтом:


- | | |
|--------------------------------|----|
| 1 Верхняя часть полочки | 2x |
| 2 Нижняя средняя часть полочки | 2x |
| 3 Нижняя боковая часть полочки | 2x |

Планы раскладки


Полиэстеровая ткань с принтом шириной 140 см

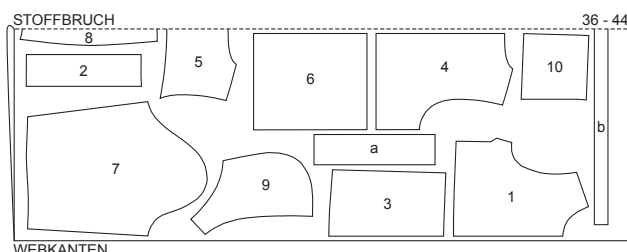

Сетчатая ткань (подкладка) шириной 140 см

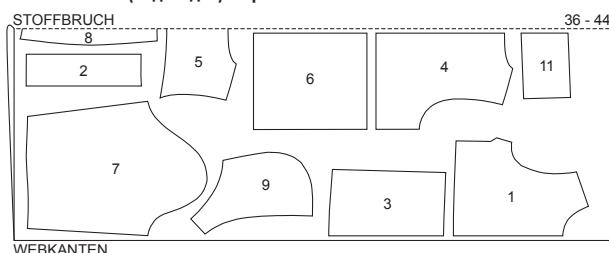


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

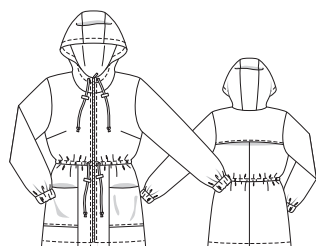

Детали 1–11

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

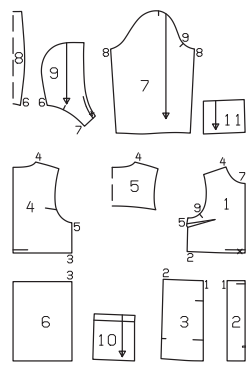

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 4 Верхняя часть спинки | 2x |
| 5 Отлетная кокетка спинки со сгибом | 1x |
| 6 Нижняя часть спинки | 2x |
| 7 Рукав | 2x |
| 8 Средняя часть капюшона со сгибом | 1x |
| 9 Боковая часть капюшона | 2x |
| 10 Карман | 2x |

- а) 2 манжеты длиной по 38–38,5–39–39,5–40 см и шириной по 10 см, включая припуски;
б) обтачка для кулиски талии длиной 113–117–121–125–129 см и шириной 4,5 см, включая припуски.

Из сетчатой ткани (подкладка):

- | | |
|-----------|----|
| 11 Карман | 2x |
|-----------|----|
- а также детали 1–9.

Пошив

■ **Карманы.** Каждую деталь кармана из сетчатой ткани притачать к цельнокроеной обтачке верхнего среза кармана из основной ткани лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить на подкладку. Цельнокроеную обтачку кармана с подкладкой отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, срезы карманов из основной и сетчатой тканей сметать. Карман притачать к нижней боковой части полочки по линии совмещения лицевой стороной к лицевой стороне, при этом карман направлен вниз. Карман отвернуть вверх, приутюжить. Нижний край кармана отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм. Боковые срезы кармана приметать к нижней части полочки.

■ **Нижние боковые части полочек** притачать к нижним средним частям полочек, контрольная метка 1, закрепляя передние срезы карманов. Припуски швов заутюжить на средние части полочек.

■ На верхних частях полочек стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ На верхних и нижних частях спинки стачать средние срезы, припуски каждого шва заутюжить в одну сторону.

■ **Детали отлетной кокетки** спинки из основной и сетчатой тканей сложить лицевыми сторонами, нижние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Кокетку вывернуть, нижний край приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Остальные срезы кокетки сметать. Отлетную кокетку приметать к верхней части спинки по линии совмещения изнаночной стороной к лицевой стороне.

■ На верхней и нижней частях куртки выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ **Кулиска талии.** На верхних частях полочек установить блокноты по разметке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения или закрепив с изнаночной стороны маленькие лоскутки ткани, дублированные прокладкой. Припуск по одному продольному срезу обтачки для кулиски заутюжить на изнаночную сторону. Открытый срез обтачки приметать с изнаночной стороны к верхнему срезу нижней части куртки лицевой стороной к изнаночной стороне.

Нижнюю часть куртки притачать к верхней части куртки. Припуски шва срезать близко к строчке. Верхнюю часть куртки, припуски шва и обтачку кулиски заутюжить вверх. От эластичного шнура отрезать отрезок длиной 114–118–122–126–130 см. Эластичный шнур подложить под обтачку, концы шнура вытянуть через блокноты наружу. Верхнюю часть куртки отстрочить по разметке для кулиски, закрепляя обтачку.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 4, закрепляя отлетную кокетку спинки. Припуски швов разутюжить.

■ **Капюшон.** На боковых частях капюшона установить блокноты по разметке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения или закрепив с изнаночной стороны маленькие лоскутки ткани, дублированные прокладкой. Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона, контрольная метка 6. Припуски швов заутюжить на среднюю часть капюшона. Капюшон втачать в горловину куртки, контрольная метка 7, совместив поперечные метки на капюшоне с плечевыми швами. Припуски шва срезать близко к строчке и разутюжить.

■ Выполнить швы рукавов, контрольная метка 8. Припуски швов разутюжить.

■ Втачать рукава, контрольная метка 9, совместив поперечные метки на окатах рукавов с плечевыми швами. Припуски швов заутюжить на рукава.

■ Припуск на подгибку низа куртки заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.

■ Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии приметать верхней стороной вниз вдоль срезов бортов полочек так, чтобы зубчики лежали на деталях у размеченных линий швов, тесьмы застежки-молнии – на припусках. Верхние зубчики застежки-молнии лежат на 3 мм ниже размеченной линии шва капюшона. Верхние концы тесьмы застежки-молнии отвернуть вниз и приколоть.

■ **Подкладка.** На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, при этом в одном боковом шве подкладки оставить открытым участок длиной ок. 20 см для выворачивания. Капюшон подкладки втачать в горловину подкладки. Втачать рукава подкладки.

■ **К куртке пришить подкладку.** Нижние срезы куртки и подкладки стачать лицевыми сторонами, совместив боковые швы. Припуски шва заутюжить на подкладку. Припуски на подгибку низа куртки отвернуть по приутюженному сгибу на лицевую сторону, приколоть. Подкладку приколоть к капюшону и к срезам бортов полочек лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. На полочках внизу излишнюю ткань подкладки отвернуть маленькими складками вниз. Проложить строчку вдоль срезов

бортов и капюшона, закрепляя застежку-молнию (лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). На капюшоне припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону через открытые срезы в боковом шве подкладки. Рукава подкладки вложить в рукава куртки. Края бортов и капюшона приутюжить. Точно сколоть и стачать швы втачивания капюшонов. Лицевой край капюшона отстрочить по разметке для кулиски, борта отстрочить на расстоянии по 7 мм. Нижний край куртки отстрочить на расстоянии 2 см. Нижние срезы рукавов куртки и подкладки сметать. Открытый участок в боковом шве подкладки зашить вручную.

■ Каждую манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить, затем снова разложить. Концы манжеты сколоть лицевой стороной внутрь, на внешней половине манжеты выполнить шов до приутюженного сгиба. Припуски шва разутюжить. Манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить на манжету. Манжету сложить по приутюженному сгибу изнаночной стороной внутрь. Внутренний срез манжеты подвернуть и пришить над швом притачивания. Эластичную ленту разрезать на 2 равные части. Отрезки эластичной ленты вдеть в манжеты, концы эластичных лент сшить. Длина кулисок в готовом виде – по 20–20,5–21–21,5–22 см. Открытые срезы манжет сшить.

■ Оставшийся эластичный шнур вдеть в кулиску капюшона через блочки.

■ На концы шнура надеть ограничители.