

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

139 Брюки ••

Размеры 116, 122, 128, 134, 140

Длина по боковому шву 66–71–75–80–84 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 30 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань в поперечную полоску 0,80–0,85–0,90–0,95–1,00 м шириной 150 см; эластичная лента 0,60–0,60–0,60–0,65–0,65 м шириной 2,5 см; хлопчатобумажная лента 1,10–1,10–1,10–1,15–1,15 м шириной 2 см; лоскут клеевой прокладки.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:



На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

21 Передняя половинка	2х
22 Мешковина кармана	4х
23 Задняя половинка	2х


Пошив:

■ На передних половинках брюк обметать петли по разметке в качестве прорезов для кулиски, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения.

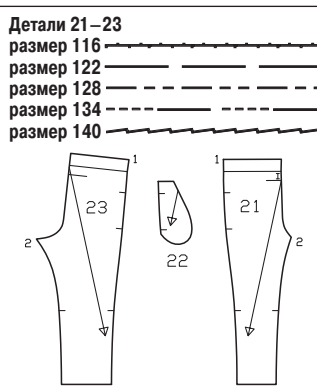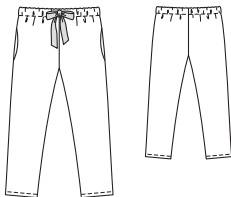

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань в поперечную полоску шириной 150 см

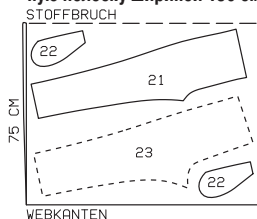

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы, контрольная метка 1. В левом боковом шве выше линии сгиба отбачки срезы оставить открытыми для вдевания эластичной ленты. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Карманы в швах. Прямые срезы мешковины каждого кармана приколоть с изнаночной стороны к припуску входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки. Мешковины притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк.

■ Выполнить шаговые швы. Припуски швов заутюжить на задние половинки брюк. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону от верха до начала шагового скругления.

■ Цельнокроеную отбачку верхнего среза брюк заутюжить на изнаночную сторону. Внутренний срез отбачки подвернуть и застрочить по разметке для кулиски. В кулиску вдеть эластичную ленту. Длина кулиски в готовом виде составляет 56,5–58–59,5–61–62,5 см. Открытый участок шва зашить вручную. В кулиску вдеть ленту, концы ленты срезать наискосок.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.