

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

134 А, В Парки для девочки •••


Размеры 104, 110, 116, 122, 128

Вам потребуется:

Парка А. Хлопчатобумажная саржа 1,30–1,35–1,40–1,45–1,50 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,75–0,80–0,85–0,85–0,90 м шириной 140 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 45–45–45–50–50 см; эластичная лента 0,55 м шириной 1 см; 7 пробивающихся металлических кнопок диаметром по 1,5 см; шнур 1,40 м; 1 эмблема для приутюживания; лоскут клевого флизелина.

Парка В. Габардин шириной 140 см: синего цвета — 0,90–0,90–0,95–1,00–1,00 м, желтого цвета — 0,65–0,70–0,70–0,70–0,70 м; подкладочная ткань 0,75–0,80–0,85–0,85–0,90 м шириной 140 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 45–45–45–50–50 см; эластичная лента 0,55 м шириной 1 см; 7 пробивающихся металлических кнопок диаметром по 1,5 см; шнур 1,40 м; 2 эмблемы для приутюживания; лоскут клевого флизелина.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или смешанные ткани.

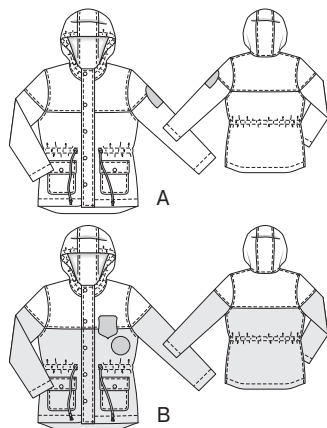


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–д вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см. Рукава подкладки выкроить без припусков на подгибку низа.

Детали 1–17

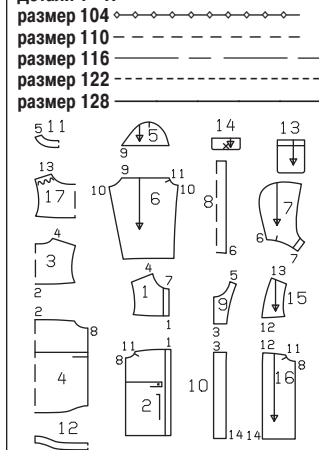

Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Парка А

- | | |
|---|----|
| 1 Кокетка полочки | 2х |
| 2 Полочка | 2х |
| 3 Кокетка спинки со сгибом | 1х |
| 4 Спинка со сгибом | 1х |
| 5 Верхняя часть рукава | 2х |
| 6 Нижняя часть рукава | 2х |
| 7 Боковая часть капюшона | 4х |
| 8 Средняя часть капюшона со сгибом | 2х |
| 9 Верхняя часть подборта | 2х |
| 10 Нижняя часть подборта | 2х |
| 11 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 12 Обтачка нижнего среза спинки со сгибом | 1х |
| 13 Карман | 2х |
| 14 Клапан | 4х |
- а) 2 обтачки нижних срезов полочек длиной по 16–16–16,5–17–17,5 см и шириной по 6 см, включая припуски;
б) левая планка застежки длиной 49–51,5–53,5–56–58,5 см и шириной 13 см, включая припуски.

Парка В

Из габардина синего цвета:

- | | |
|---|----|
| 2 Полочка | 2х |
| 4 Спинка со сгибом | 1х |
| 6 Нижняя часть рукава | 2х |
| 10 Нижняя часть подборта | 2х |
| 12 Обтачка нижнего среза спинки со сгибом | 1х |
| 13 Карман | 2х |
| 14 Клапан | 4х |
- а) 2 обтачки нижних срезов полочек длиной по 16–16–16,5–17–17,5 см и шириной по 6 см, включая припуски;

д) нижняя часть левой планки застежки длиной 34–36–37,5–39–41 см и шириной 13 см, включая припуски.

Из габардина желтого цвета:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Кокетка полочки | 2х |
| 3 Кокетка спинки со сгибом | 1х |
| 5 Верхняя часть рукава | 2х |
| 7 Боковая часть капюшона | 4х |
| 8 Средняя часть капюшона со сгибом | 2х |
| 9 Верхняя часть подборта | 2х |
| 11 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
- с) верхняя часть левой планки застежки длиной 18–18,5–19–20–20,5 см и шириной 13 см, включая припуски.

Парки А, В

Из подкладочной ткани:

- | | |
|-----------------------------|----|
| 4 Спинка со сгибом | 1х |
| 5 Верхняя часть рукава | 2х |
| 6 Нижняя часть рукава | 2х |
| 15 Кокетка полочки | 2х |
| 16 Полочка | 2х |
| 17 Кокетка спинки со сгибом | 1х |

Пошив:


Парки А, В

■ **Карманы.** Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Верхний край кармана отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Карман приколоть к полочке по линии совмещения.

■ По 2 детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми прямыми верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. На клапане установить верхнюю часть кнопки по разметке, закрепляя с изнаночной стороны маленькие, дублированные прокладкой лоскутки ткани для уплотнения. Каждый клапан притачать к полочке на расстоянии 1,5 см выше кармана, при этом клапан направлен вверх. Припуски шва притачивания клапана срезать до ширины 5 мм, клапан заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм. На кармане поставить метку для нижней части кнопки. Нижнюю часть кнопки установить, для этого с кармана еще раз удалить верхние булавки. Карман снова приколоть и настрочить в край и на расстоянии 7 мм.


■ На полочках обметать по разметке продольные петли в качестве прорезов для шнура, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки.

Планы раскладки

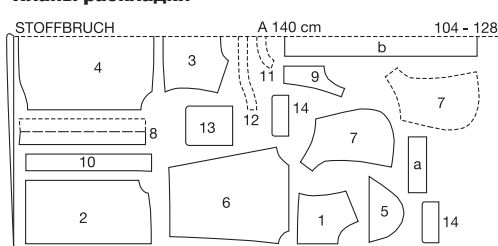


Парка А
Хлопчатобумажная саржа шириной 140 см
Размеры 104–128

Парка А, В
Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 104–128

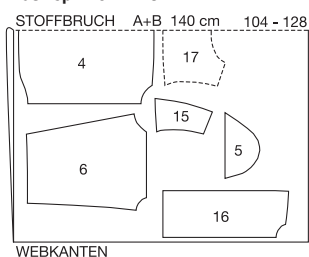

Парка В
Габардин синего цвета шириной 140 см
Размеры 104–128

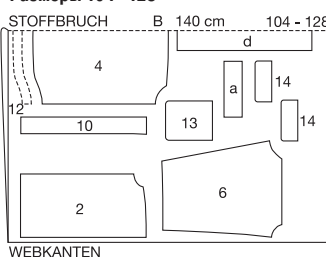

Габардин желтого цвета шириной 140 см
Размеры 104–128

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Для парки А деталь б, для парки В детали с и д выкроить в последнюю очередь из разложенной в один слой ткани.

■ Кокетки полочек притачать к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1). Кокетку спинки притачать к спинке (контрольная метка 2). Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам и на расстоянии по 7 мм.

■ Выполнить боковые и плечевые швы, припуски швов заутюжить на спинку. Спинку отстрочить вдоль боковых и плечевых швов близко к швам и на расстоянии по 7 мм.

■ Капюшон. Боковые части внешнего и внутреннего капюшонов притачать к средним частям капюшонов (контрольная метка 6). Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить на средние части. Средние части капюшона отстрочить вдоль рельефных швов на расстоянии по 7 мм. Внешний капюшон втачать в горловину (контрольная метка 7). На участках скруглений припуски шва надсечь в нескольких местах и заутюжить на капюшон.

■ Верхние части рукавов притачать к нижним частям рукавов. Припуски швов заутюжить на верхние части рукавов. Верхние части рукавов отстрочить вдоль швов на расстоянии по 7 мм. Выполнить швы рукавов.

■ Втачать рукава. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь и заутюжить на парку. Парку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии по 5 мм.

■ На обтачке нижнего среза парки выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Верхний срез обтачки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Концы обтачки заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см. Обтачку приколоть к нижнему срезу парки лицевой стороной к лицевой стороне.

■ Верхние части подбортов притачать к нижним частям подбортов. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

■ Подкладка. На подкладке выполнить швы притачивания кокеток, боковые, плечевые швы и швы рукавов. Втачать рукава подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. Припуски шва заутюжить на подкладку. Внутренний капюшон втачать в горловину подбортов и обтачку горловины спинки.

■ Припуски по срезам бортов полочек и по продольным срезам подбортов заутюжить на изнаночную сторону. Подборта и обтачку горловины спинки с подкладкой наложить на парку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть лицевые срезы капюшонов и нижние срезы парки и подкладки, закрепляя обтачку нижнего среза.

■ Парку вывернуть, обтачку нижнего среза заутюжить на изнаночную сторону. Рукава

подкладки вложить в рукава парки. Лицевой край капюшона приутюжить. Боковые части капюшона отстрочить от рельефных швов, не доходя по 1 см до передних срезов, на расстоянии по 1,5 см. Отрезки эластичной ленты длиной по 26 см вдеть в кулиски капюшона, длина кулисок в готовом виде — 23 см. Верхние концы эластичных лент притачать, проложив строчки в рельефные швы капюшона, нижние концы лент приколоть к передним срезам капюшона.

■ Застежку-молнию разнять. Половинки застежки-молнии вложить от края капюшона между паркой и подбортами так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Борта отстрочить в край и на расстоянии по 1 см, закрепляя застежку-молнию и концы эластичных лент кулисок капюшона (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Точно сколоть швы втачивания капюшонов. Капюшоны стачать на расстоянии 5 мм от сколотых швов.

■ Нижний край парки приутюжить и отстрочить на расстоянии 3 см, закрепляя обтачку. Концы обтачки пришить к подбортам вручную.

■ Для парки В верхнюю и нижнюю части левой планки застежки стачать. Для парок А и В планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах планки стачать короткие срезы. Планку вывернуть, края приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Открытые срезы планки сколоть. На расстоянии 2,5 см от верхнего конца планки и 9 см от нижнего конца планки установить верхние части кнопок. Верхние части еще 3 кнопок установить между верхней и нижней кнопками с одинаковыми интервалами. Расстояние от сгиба — 1,5 см. Планку притачать к левой полочке по линии шва притачивания лицевой стороной к лицевой стороне. Ширина планки в готовом виде — 5 см. Припуски шва притачивания планки срезать до ширины 5 мм. Планку заутюжить поверх шва притачивания и настрочить на левую полочку вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.

Застежку-молнию закрыть. На правой полочке поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок установить.

■ Рукава подкладки приколоть вдоль размеченных линий нижних краев рукавов парки. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии по 3 см, закрепляя подкладку.

■ Для кулиски талии парку и подборта с подкладкой сколоть и стачать по размеченным линиям кулиски. Шнур вдеть в кулиску талии с помощью английской булавки. На концах шнура завязать по узелку.

■ По желанию приутюжить эмблемы согласно эскизу модели и дополнительно настрочить в край.