

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

135 Пальто для девочки ●●●

Размеры 104, 110, 116, 122, 128

Длина по спинке 54–58–61–64–67 см.

Вам потребуется:

Шерстяное сукно 1,10–1,15–1,20–1,25–1,30 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,50 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 405; 4 пуговицы; маленькие подплечники; лоскут ватина.


Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На спинке (деталь 2) обратите внимание на разные линии для правого и левого краев шлицы. Но сначала правую и левую части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Для раскроя подкладки перед и спинку перенести второй раз до линий подкладки. Обтачку горловины спинки наложить на спинку, вдоль внутреннего среза обтачки вычертить линию. Верхнюю часть бумажной выкройки срезать вдоль вычерченной линии.

На детали 1 метки петель поставлены для размера 104. Для размеров 110–128 метку нижней петли поставить на расстоянии 18,5–20–21,5–22,5 см от линии нижнего края. Метка верхней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с

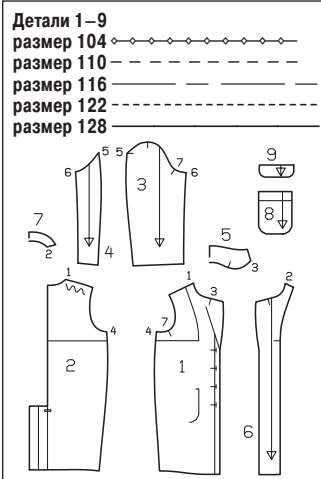

одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяного сукна:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка | 2x |
| 3 Верхняя часть рукава | 2x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |
| 5 Воротник со сгибом | 2x |
| 6 Подборт | 2x |
| 7 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 8 Карман | 2x |
| 9 Клапан | 2x |

Из подкладочной ткани:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1 Полочка подкладки | 2x |
| 2 Спинка подкладки со сгибом | 1x |
- А также деталь 8 за вычетом ширины обтачки, детали 3, 4 и 9. Спинку подкладки выкроить с припуском по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облежание.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

■ Выполнить средний шов по спинке, оставив открытой шлицу. Припуски шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону и срезать, не доходя 1 см до линии «левый край». Припуск под шлицу правого края шлицы отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Припуск под шлицу отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и приутюжить. У верхнего конца шлицы с изнаночной стороны стачать поперечной строчкой припуск под шлицу и обтачку левого края шлицы.

■ Выполнить плечевые швы. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

■ **Воротник с лацканами.** Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне. При этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового пальто не отворачивались вверх. Проложить строчки вдоль срезов бортов и срезов лацканов до поперечных меток. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на пальто лицевой стороной к лицевой стороне. Детали воротника стачать по внешним срезам, начав/закончив строчку точно у линии шва втачивания воротника. При этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пальто не отворачивались вверх. Воротник вывернуть и вложить между пальто и обтачкой горловины спинки с подбортами. Нижний воротник втачать в горловину пальто, верхний воротник — в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

■ Выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, приспособив их по окатам. Полосы ватина шириной по 4 см подложить под окаты рукавов и пришить к припускам швов втачивания рукавов. Пришить подплечники.

■ **Накладные карманы.** Деталь каждого кармана из подкладочной ткани притачать к цельнокроеной обтачке верхнего среза кармана, оставив в шве посередине открытым участок длиной 4 см для выворачивания. Обтачку и подкладку отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым и нижнему срезам кармана. Карман повернуть, открытый участок шва зашить. Карман приколоть к полочке по разметке и нашить вручную.

■ **Клапаны.** По 2 детали каждого клапана (из основной и подкладочной тканей) стачать вдоль боковых и нижних срезов. Обтачку и подкладку отвернуть на лицевую сторону и стачать наискосок. Клапан настрочить на полочку на расстоянии 1 см выше кармана и заутюжить вниз.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед.

■ Нижние уголки спинки выполнить **конвертом**. Цельнокроеные обтачки шлицы и припуск на подгибку низа пальто отвернуть на лицевую сторону и стачать наискосок. Припуски косых швов срезать до ширины по 7 мм и разутюжить. Подборта и припуск на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.

■ Припуск на подгибку низа пальто и внутренние срезы обтачек шлицы пришить вручную. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону.


■ На спинке подкладки заметать складку на свободное облежание. Глубину складки заутюжить в одну сторону, складку заметать вдоль верхнего среза. На подкладке выполнить боковые и плечевые швы. Со складки удалить наметку. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и застрочить. Рукава подкладки вложить в рукава пальто.

■ Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки выше поперечных меток. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне. Рукава подкладки подвернуть и пришить вручную к подгибке низа рукавов пальто. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Нижний край подкладки пришить к припускам боковых швов.


■ На правой полочке обметать петли.

Планы раскладки

Шерстяное сукно шириной 150 см

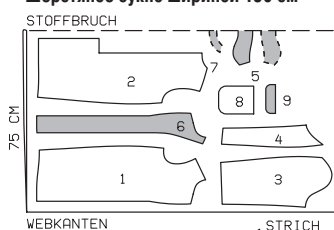


Подкладочная ткань шириной 140 см

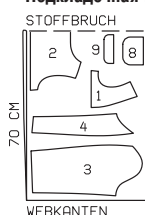

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани!


burda Download–Schnitt

Modell 135 Burda Style 12/2015

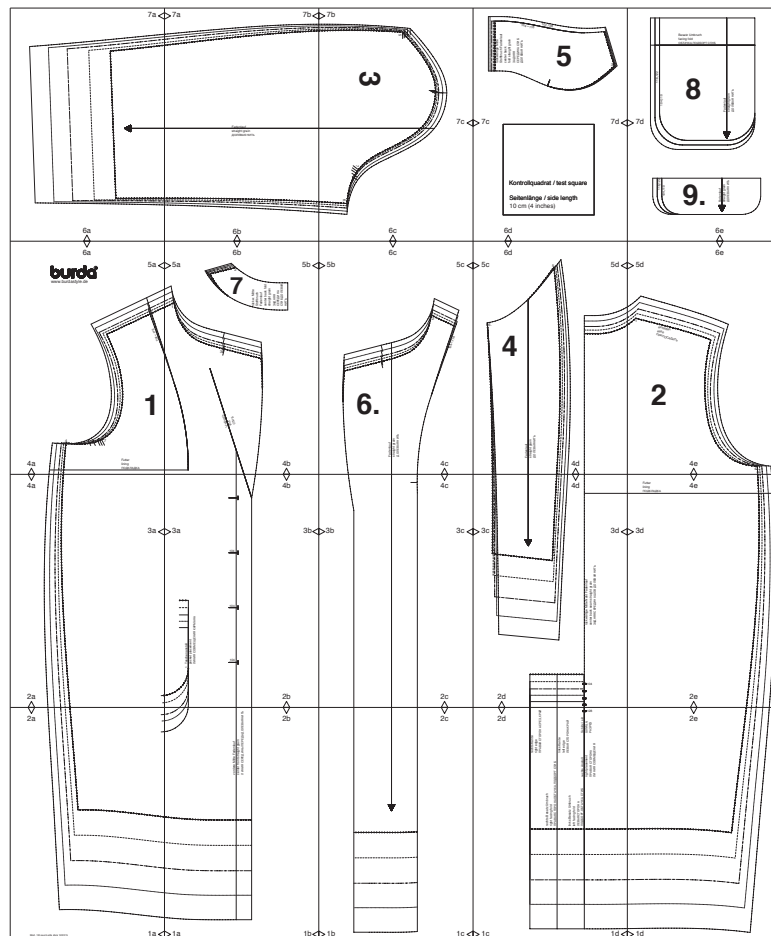


Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

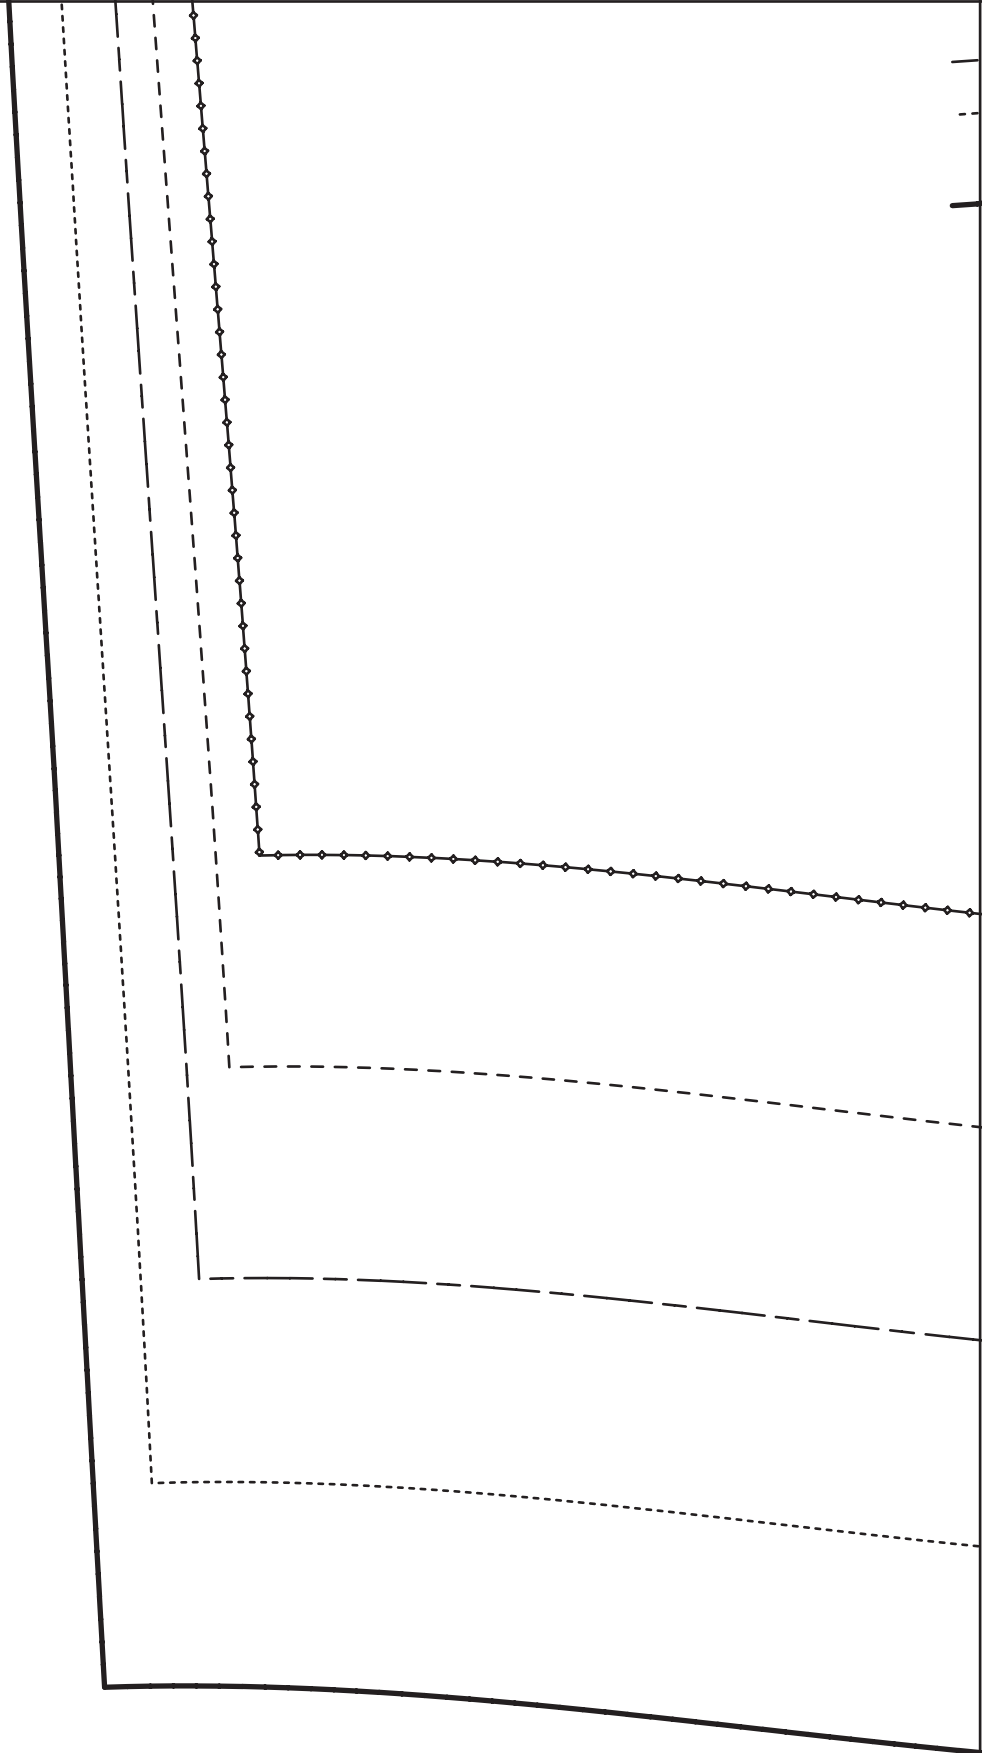


1a

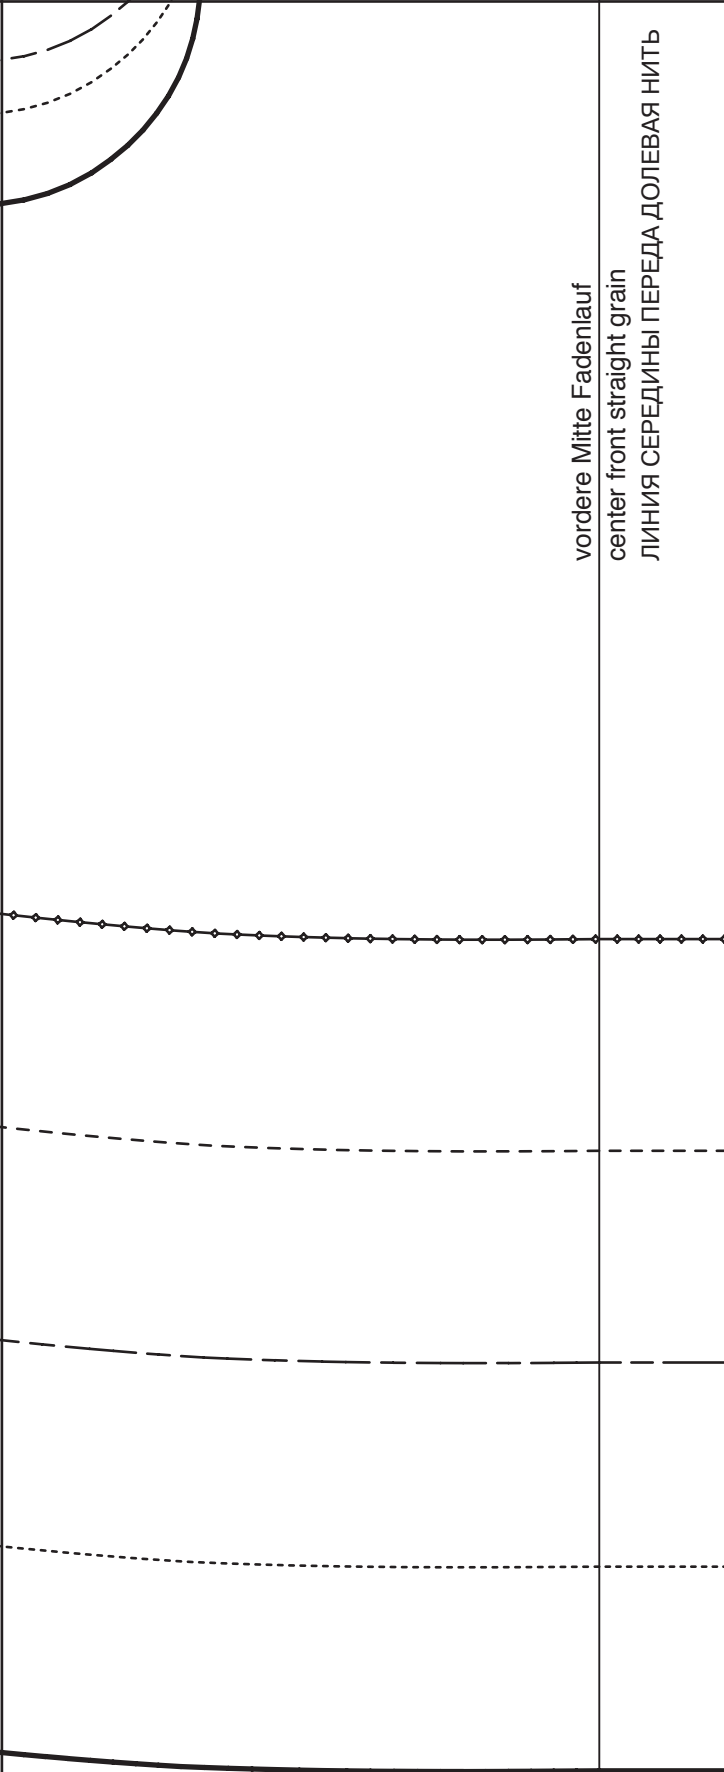


2b

1a

1b

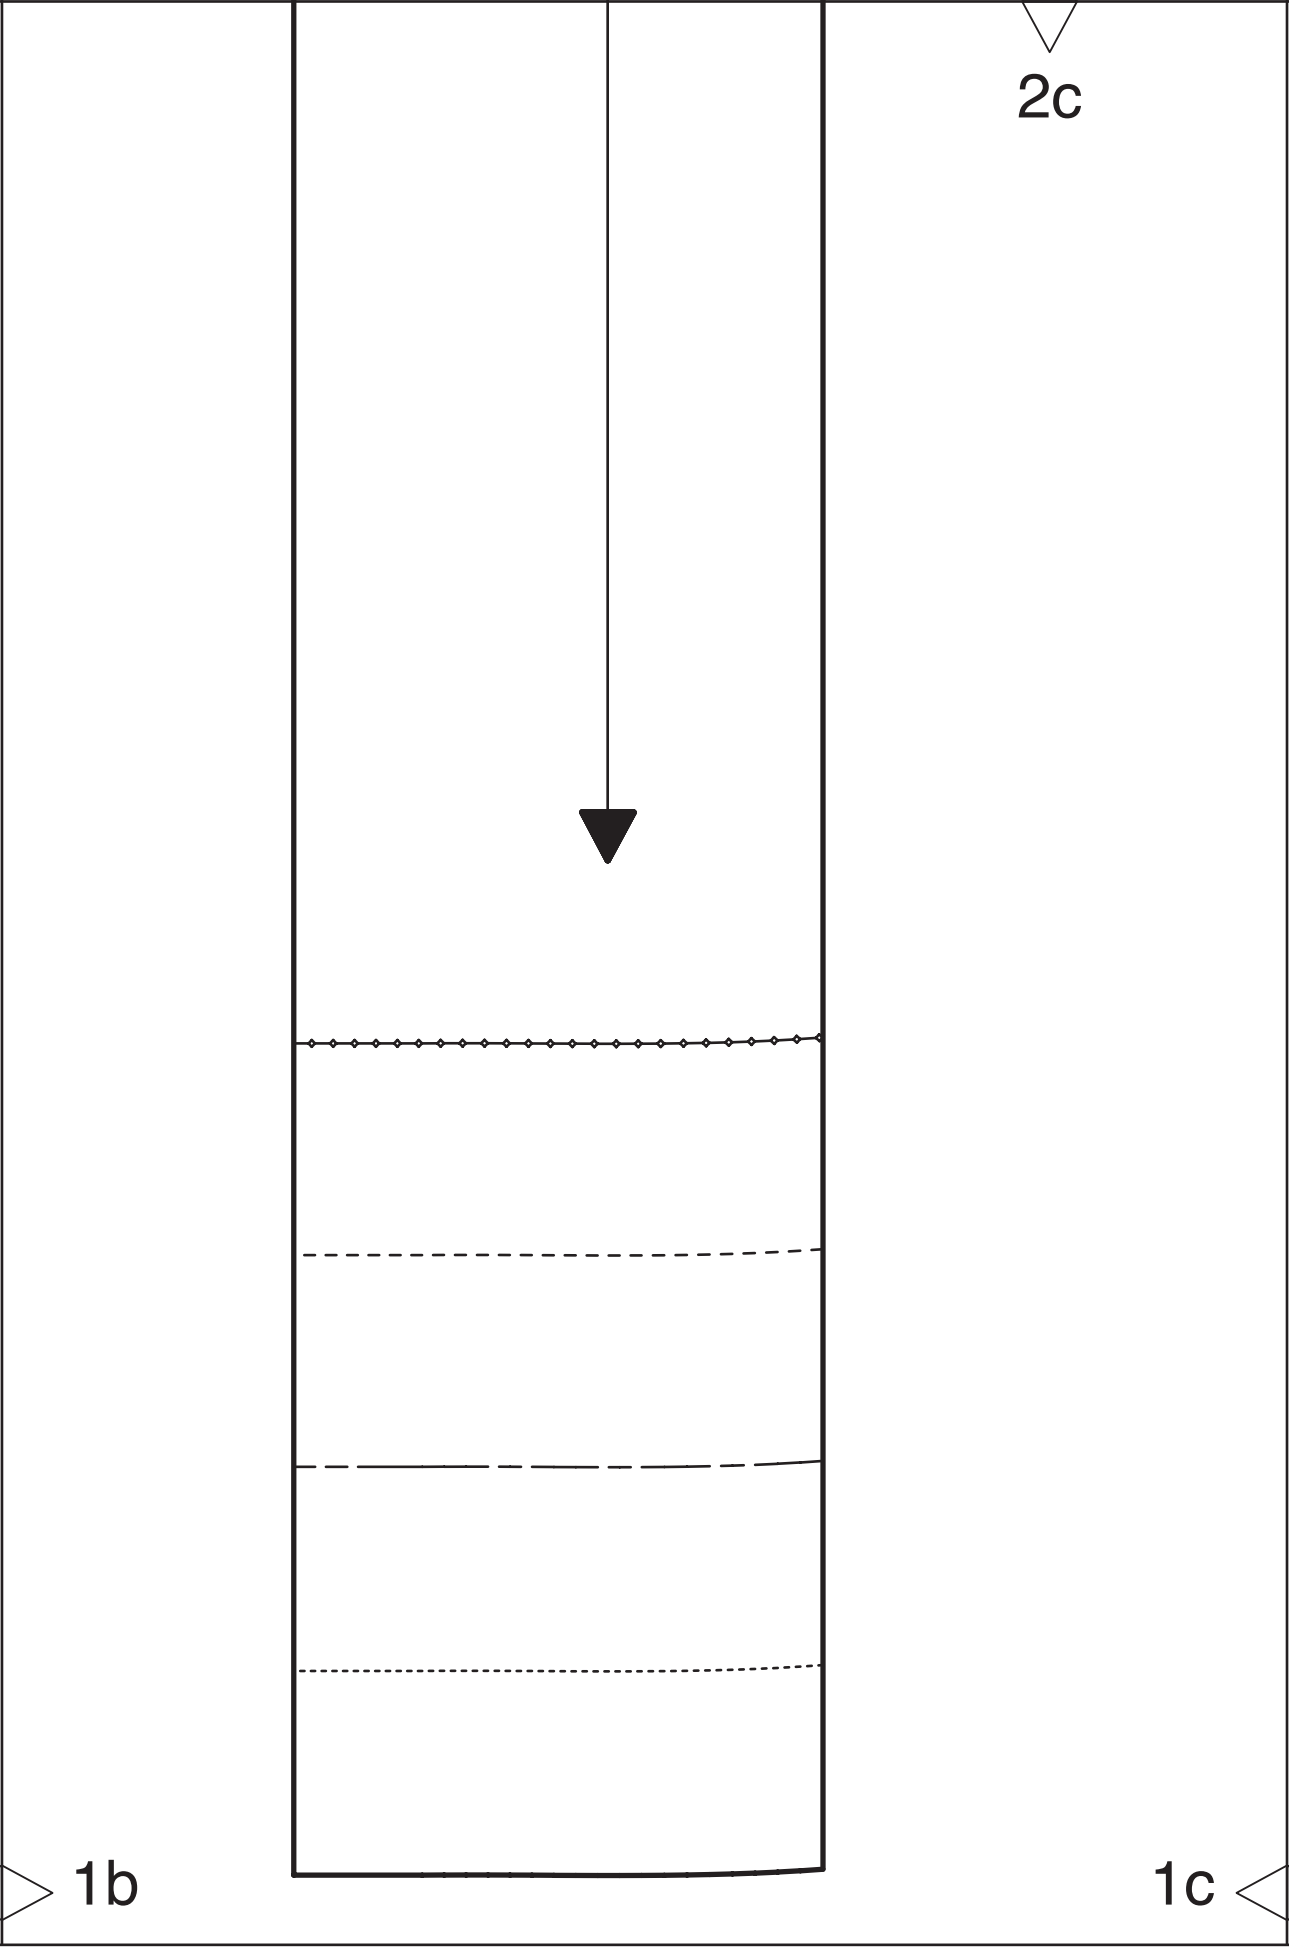


128

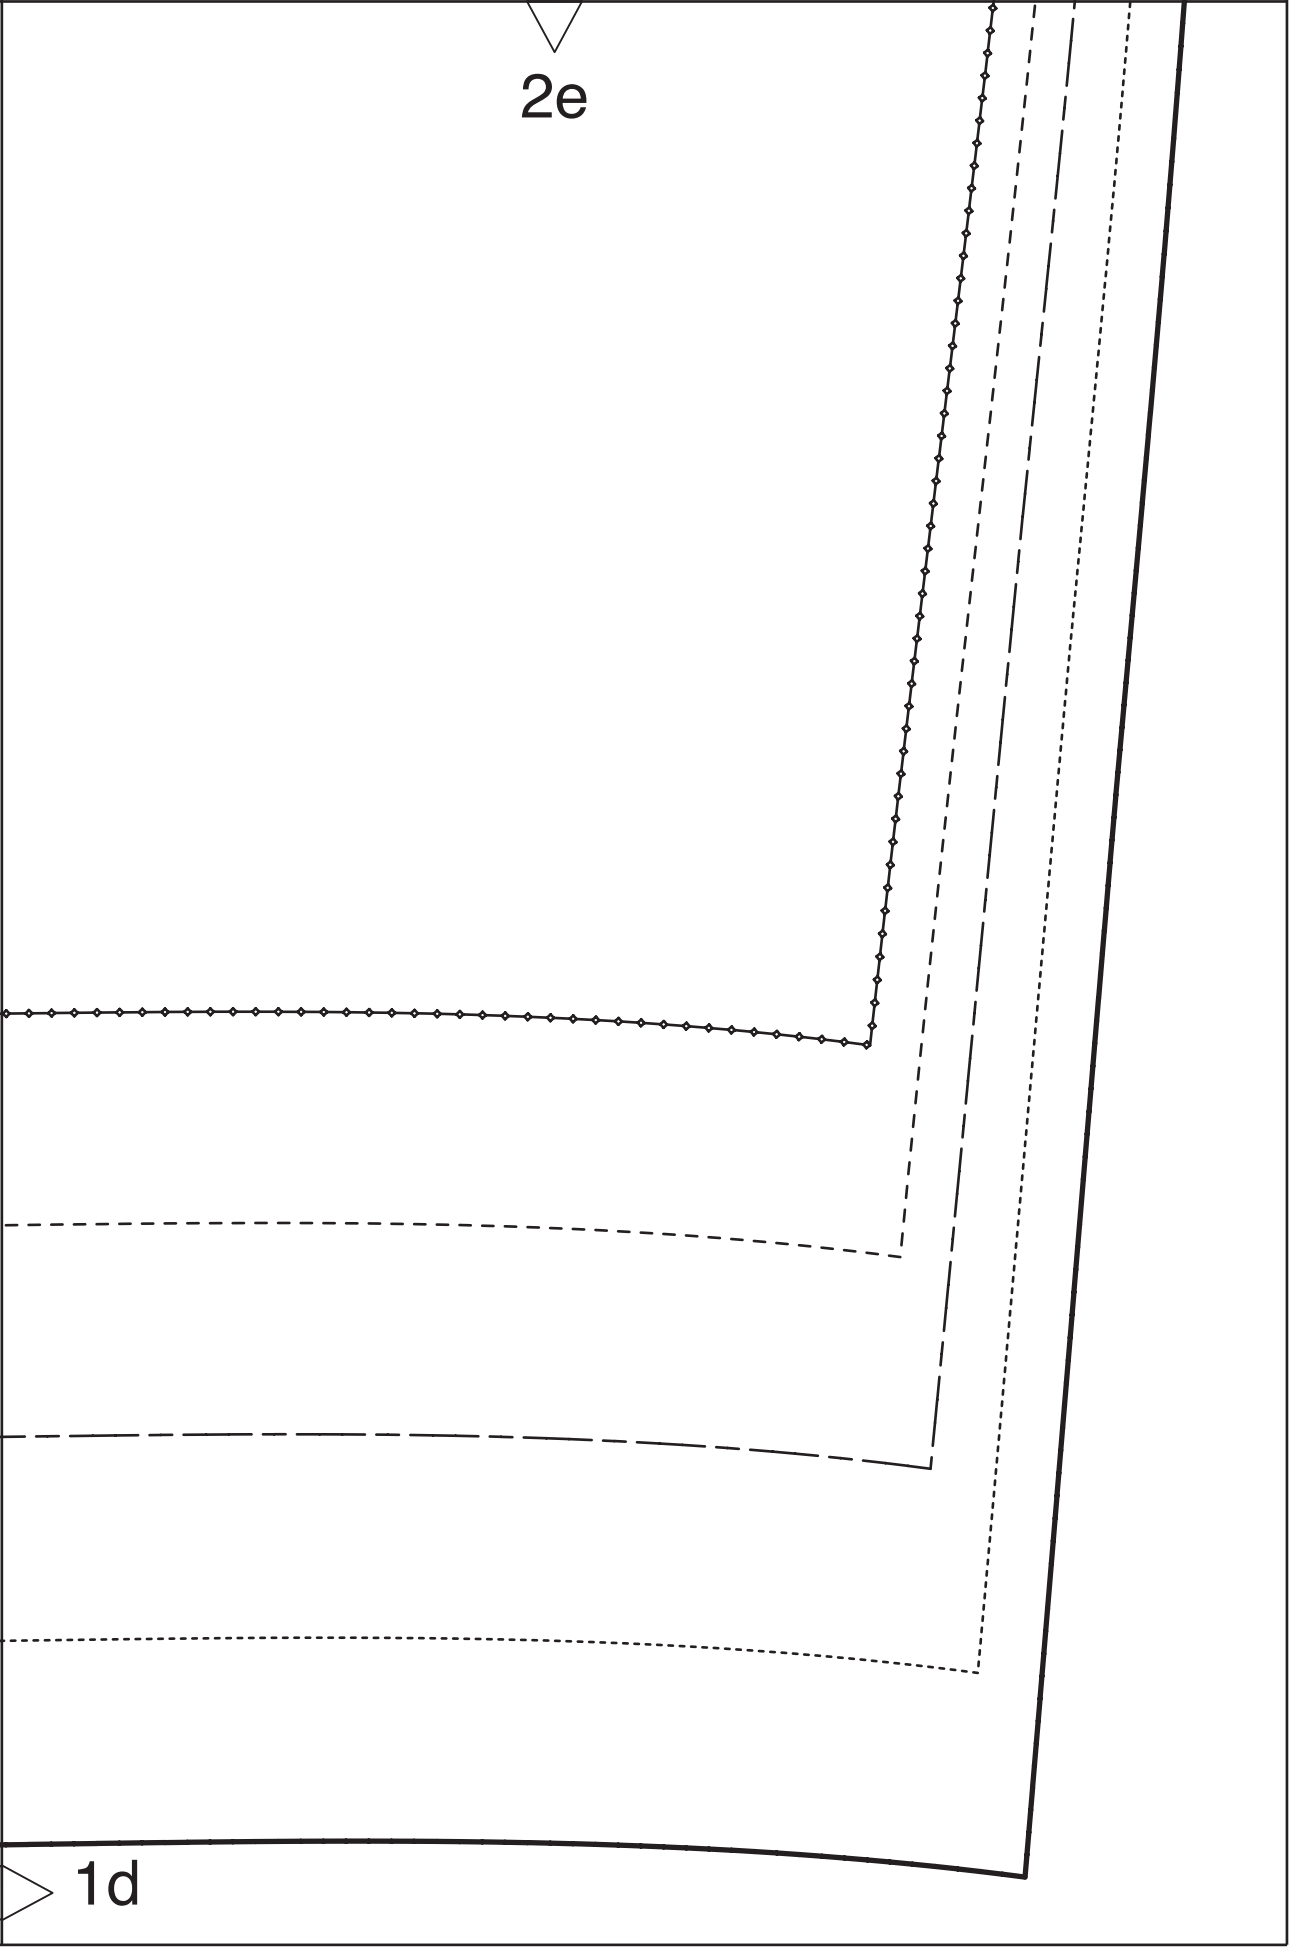



4a


3a

2a

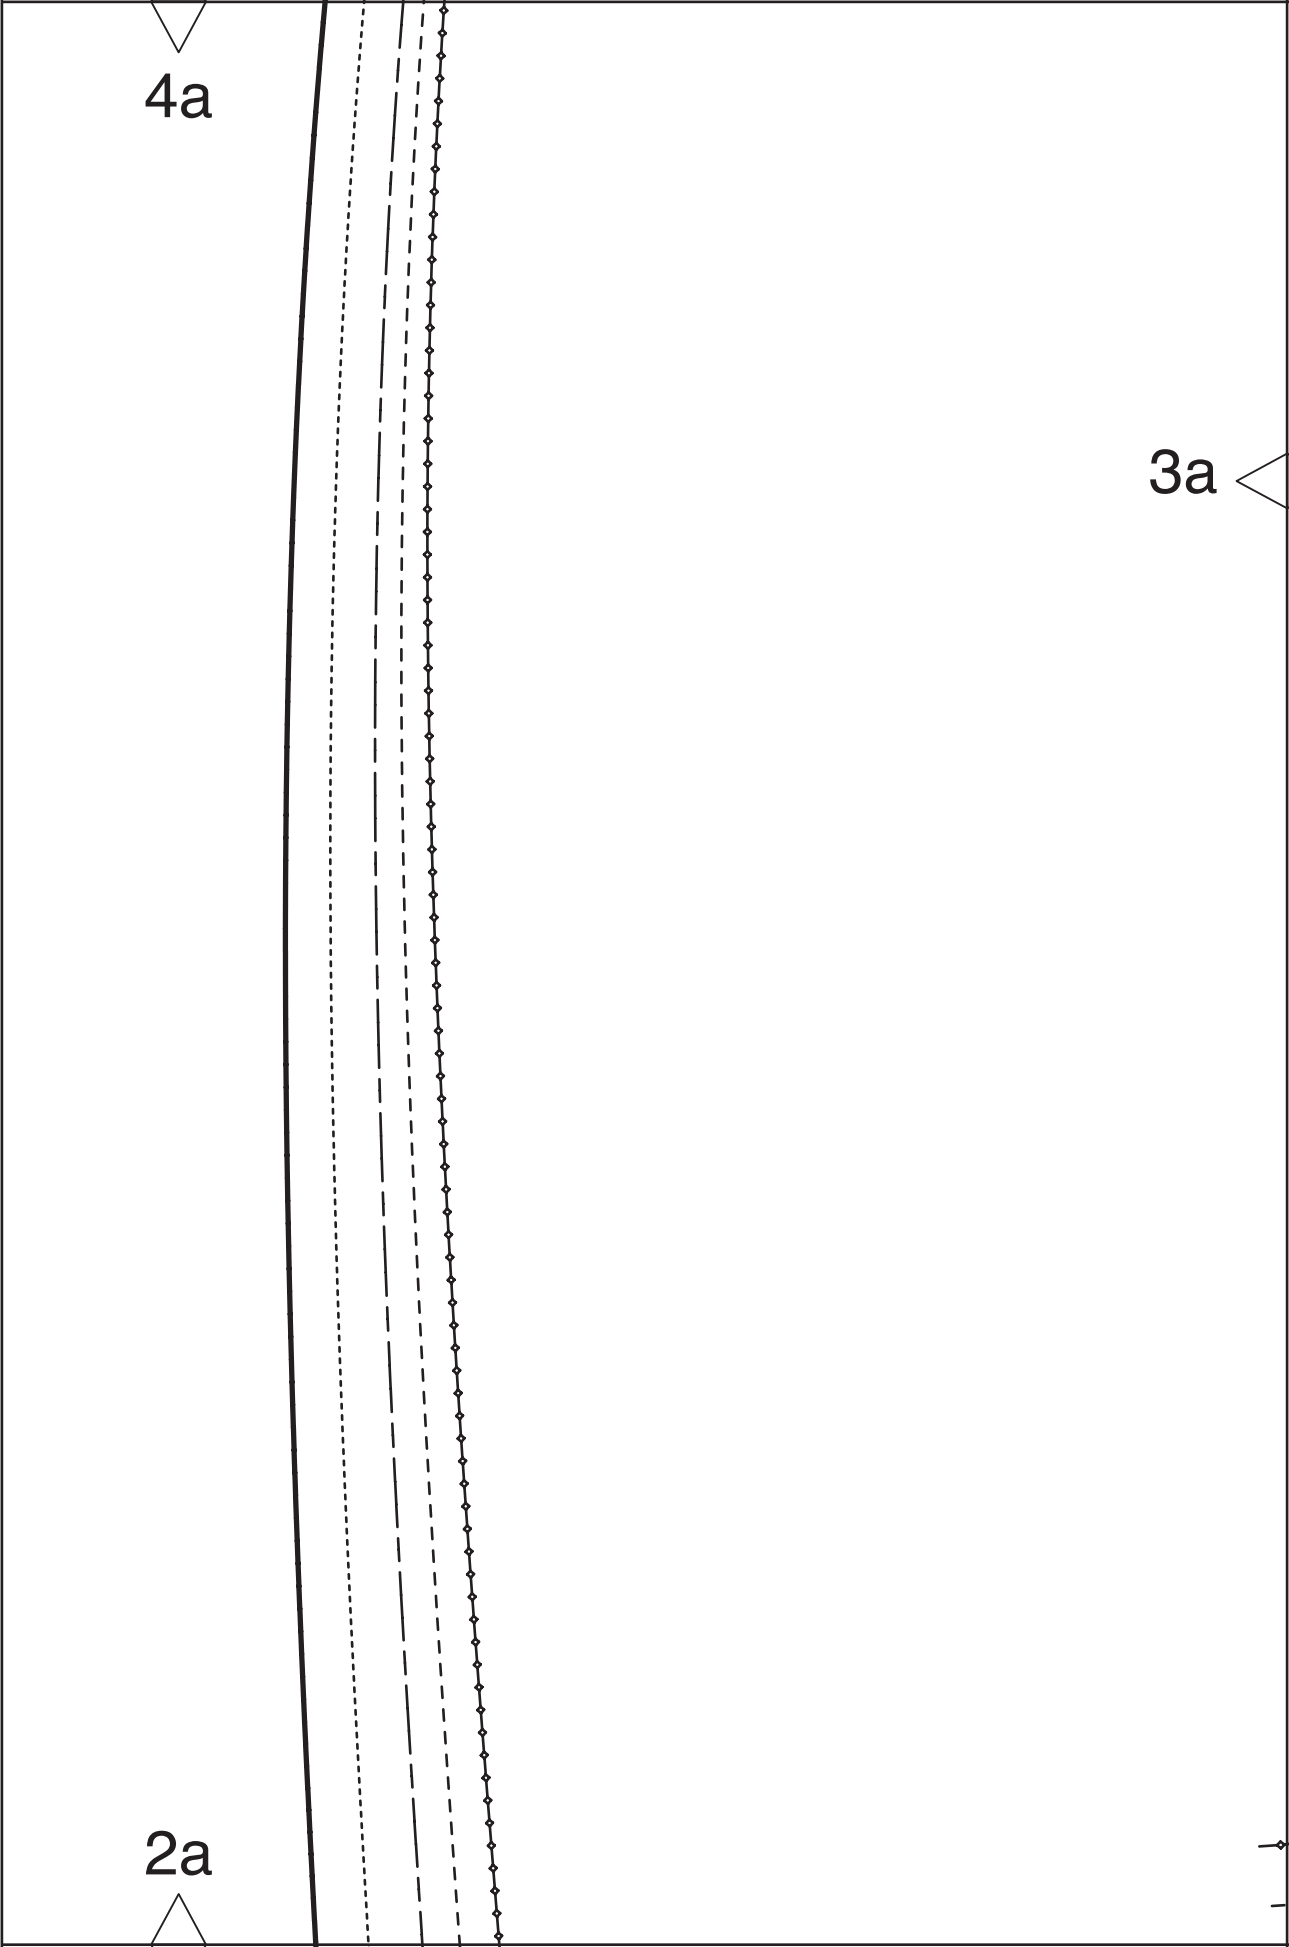

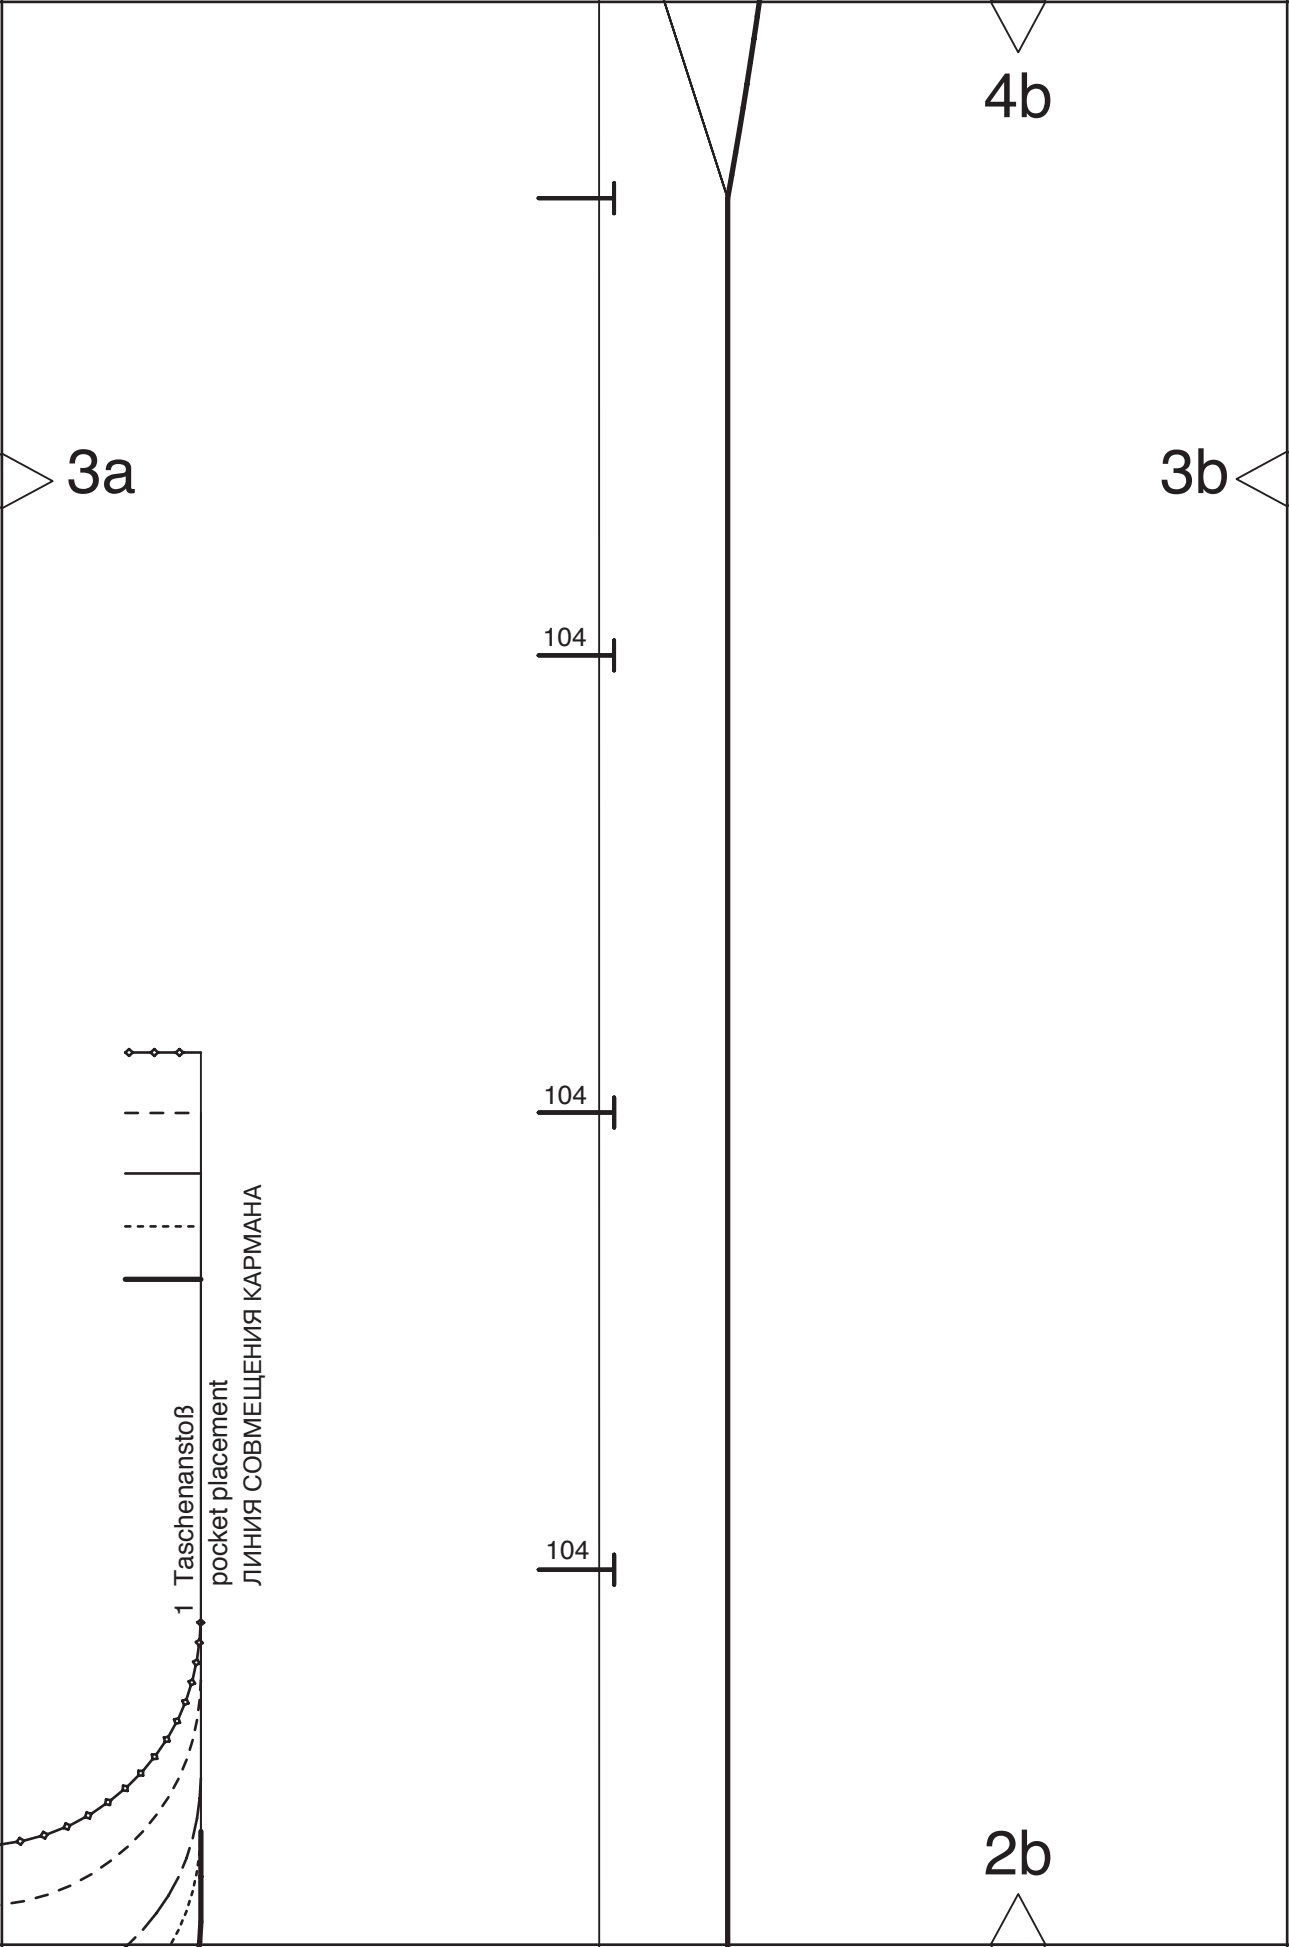

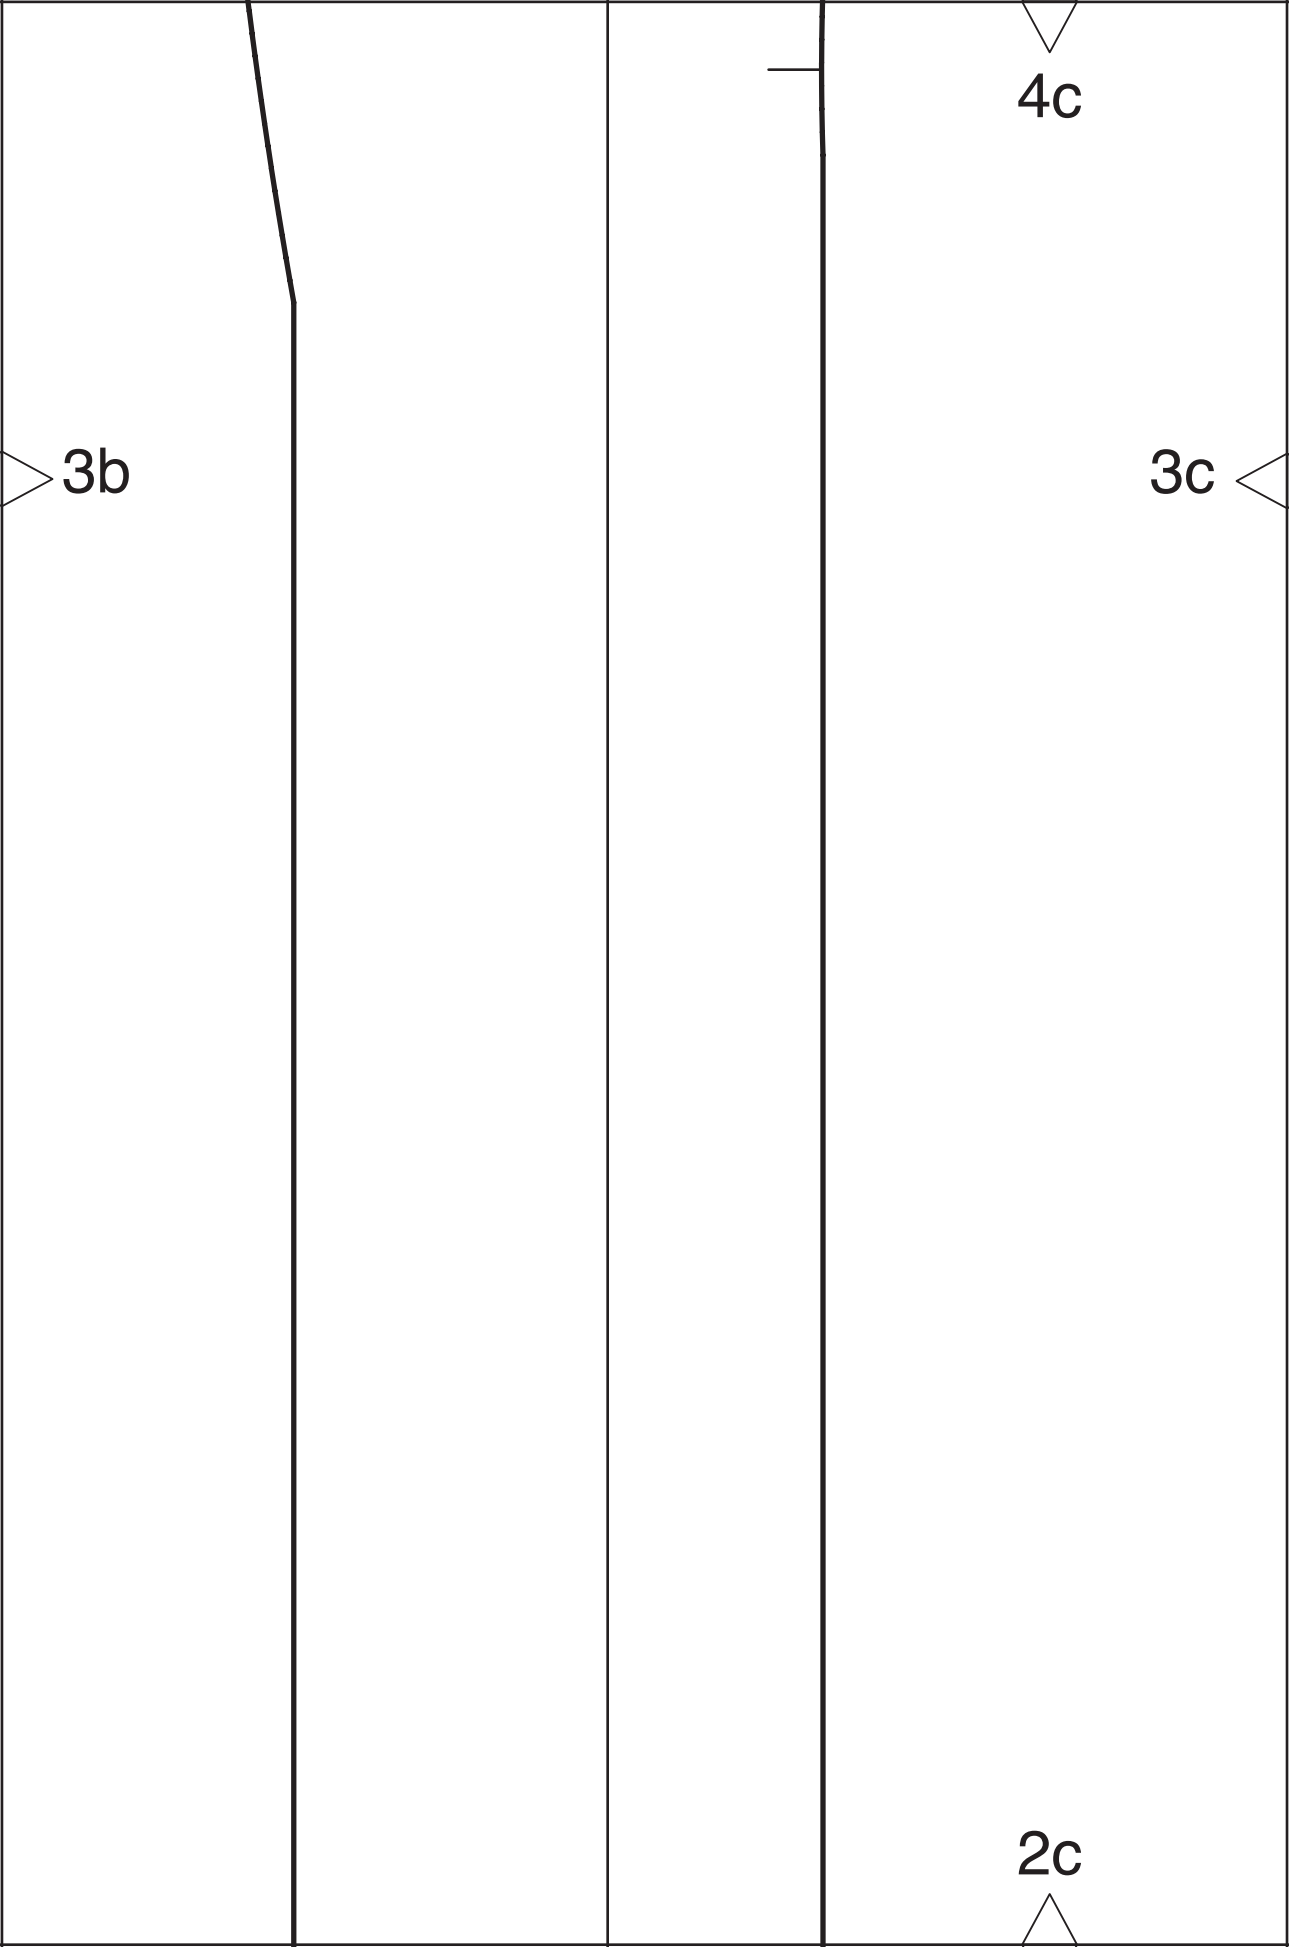

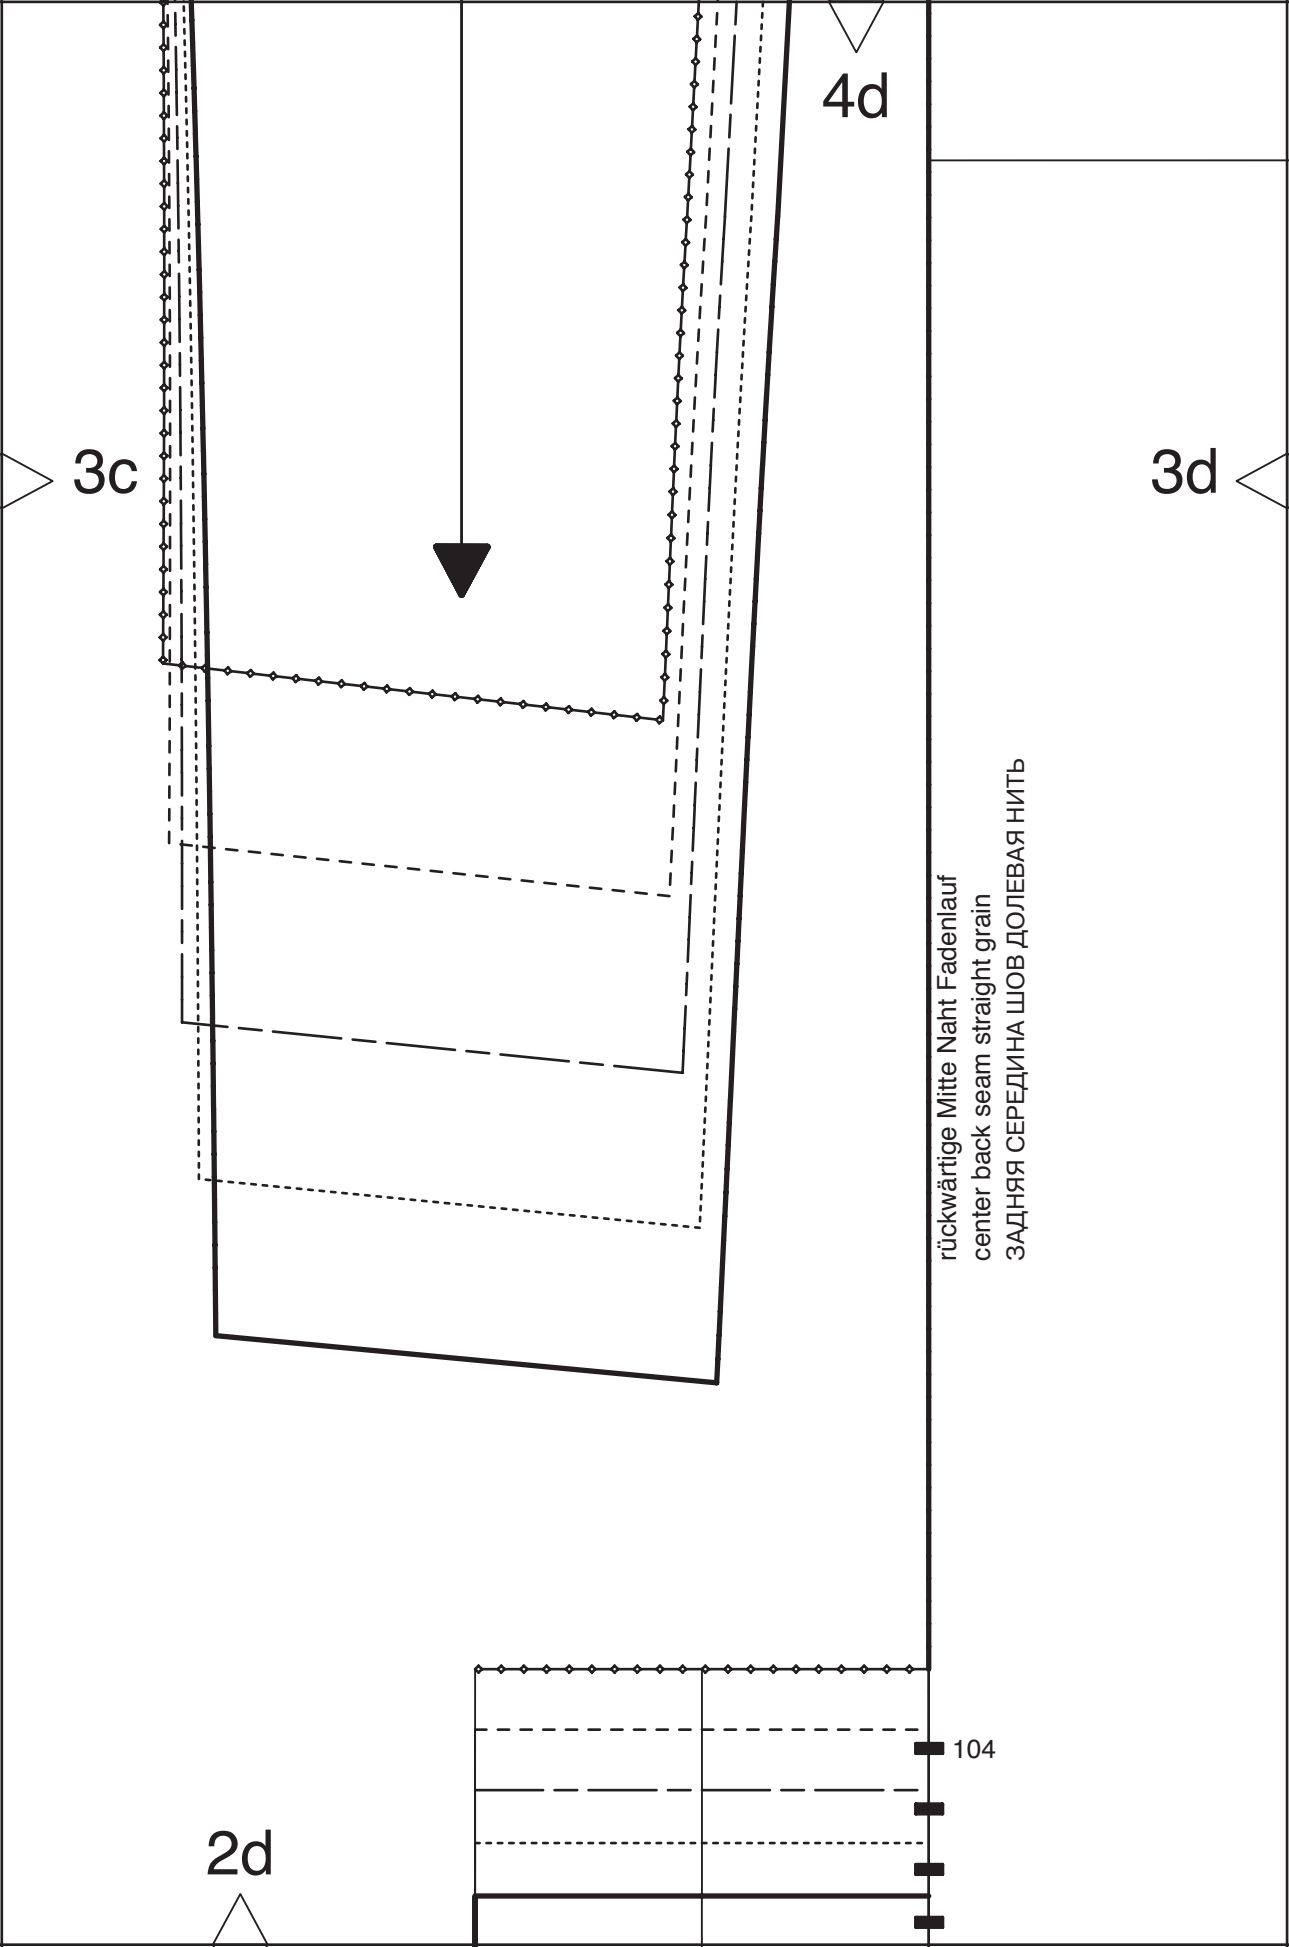

3c

3d

4d

2d

rückwärtige Mitte Naht Fadenlauf
center back seam straight grain
задняя СЕРЕДИНА ШОВ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


104

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

4e

3d

2e

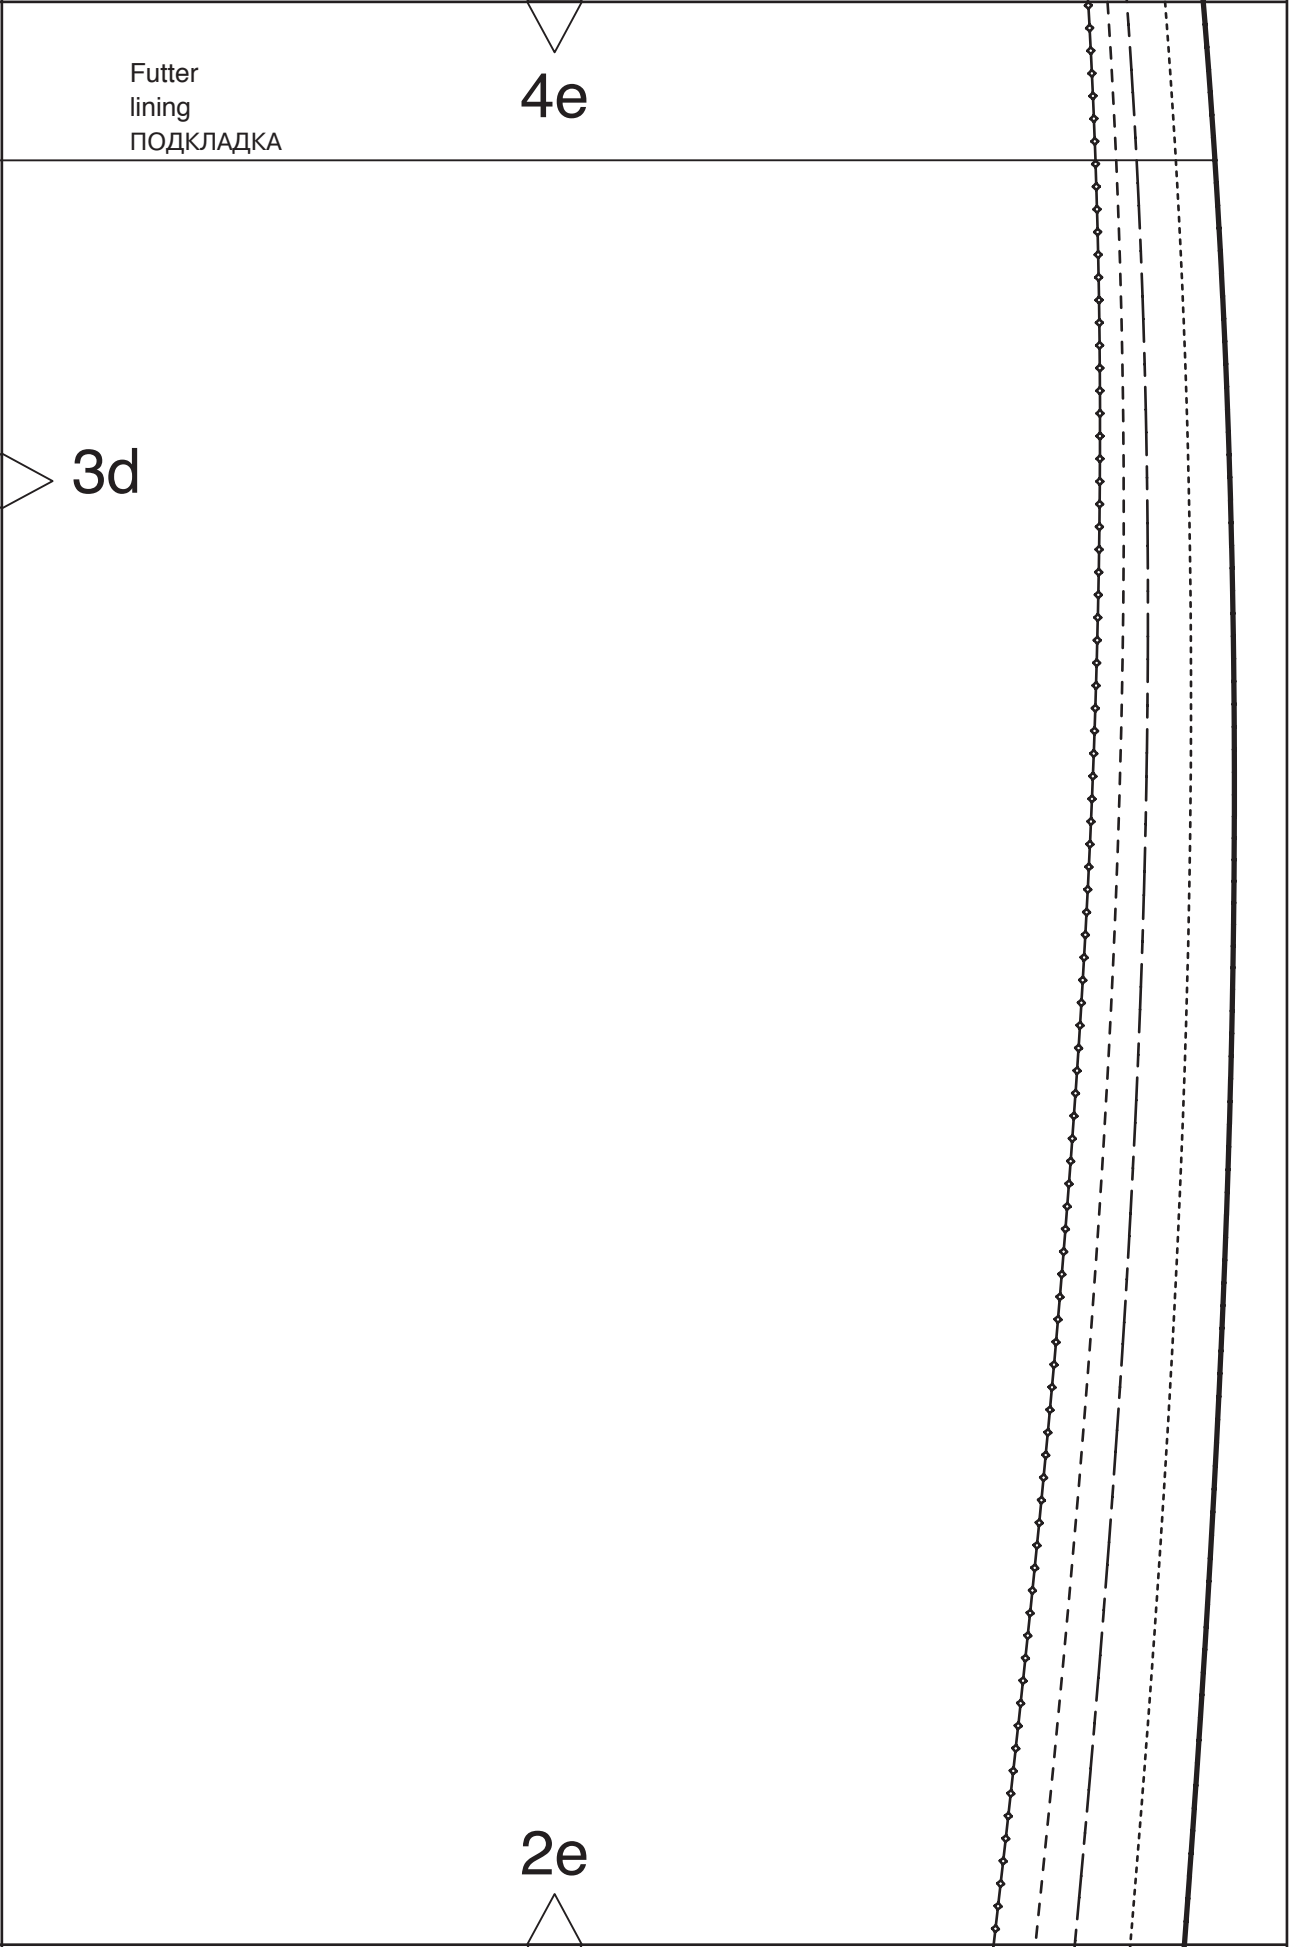

6a

5a

burda[®]

www.burdastyle.de

104-116

1

4a

4


7

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

6b

5a


5b

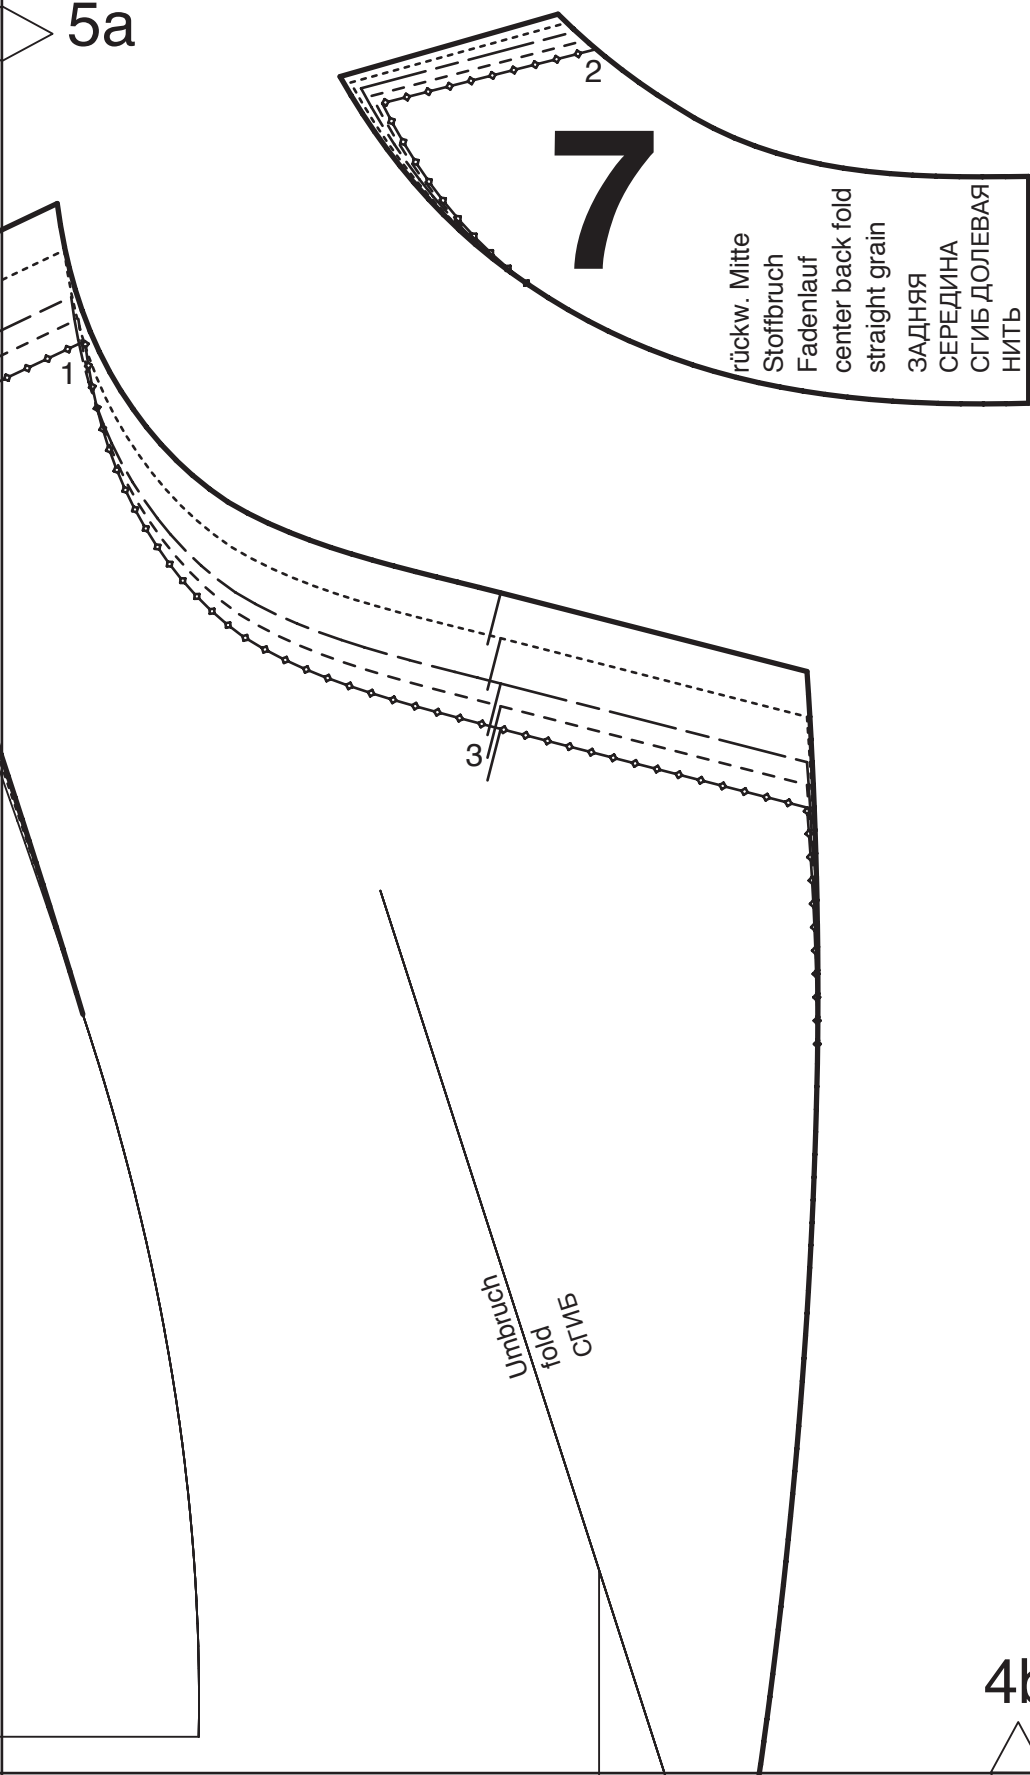

6c


5b

5c

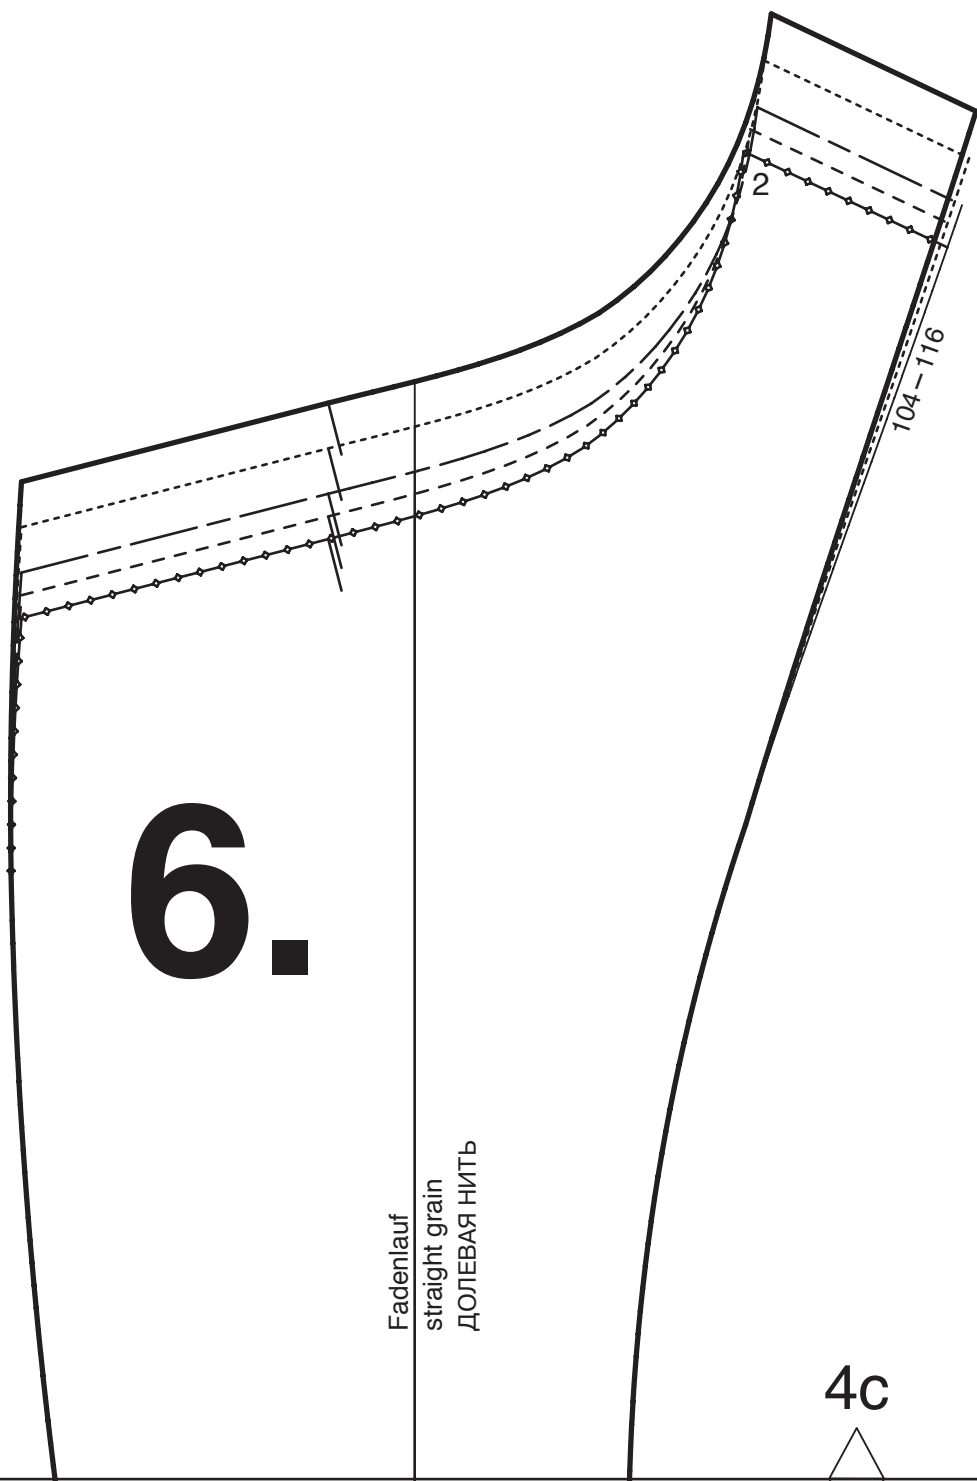

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4c

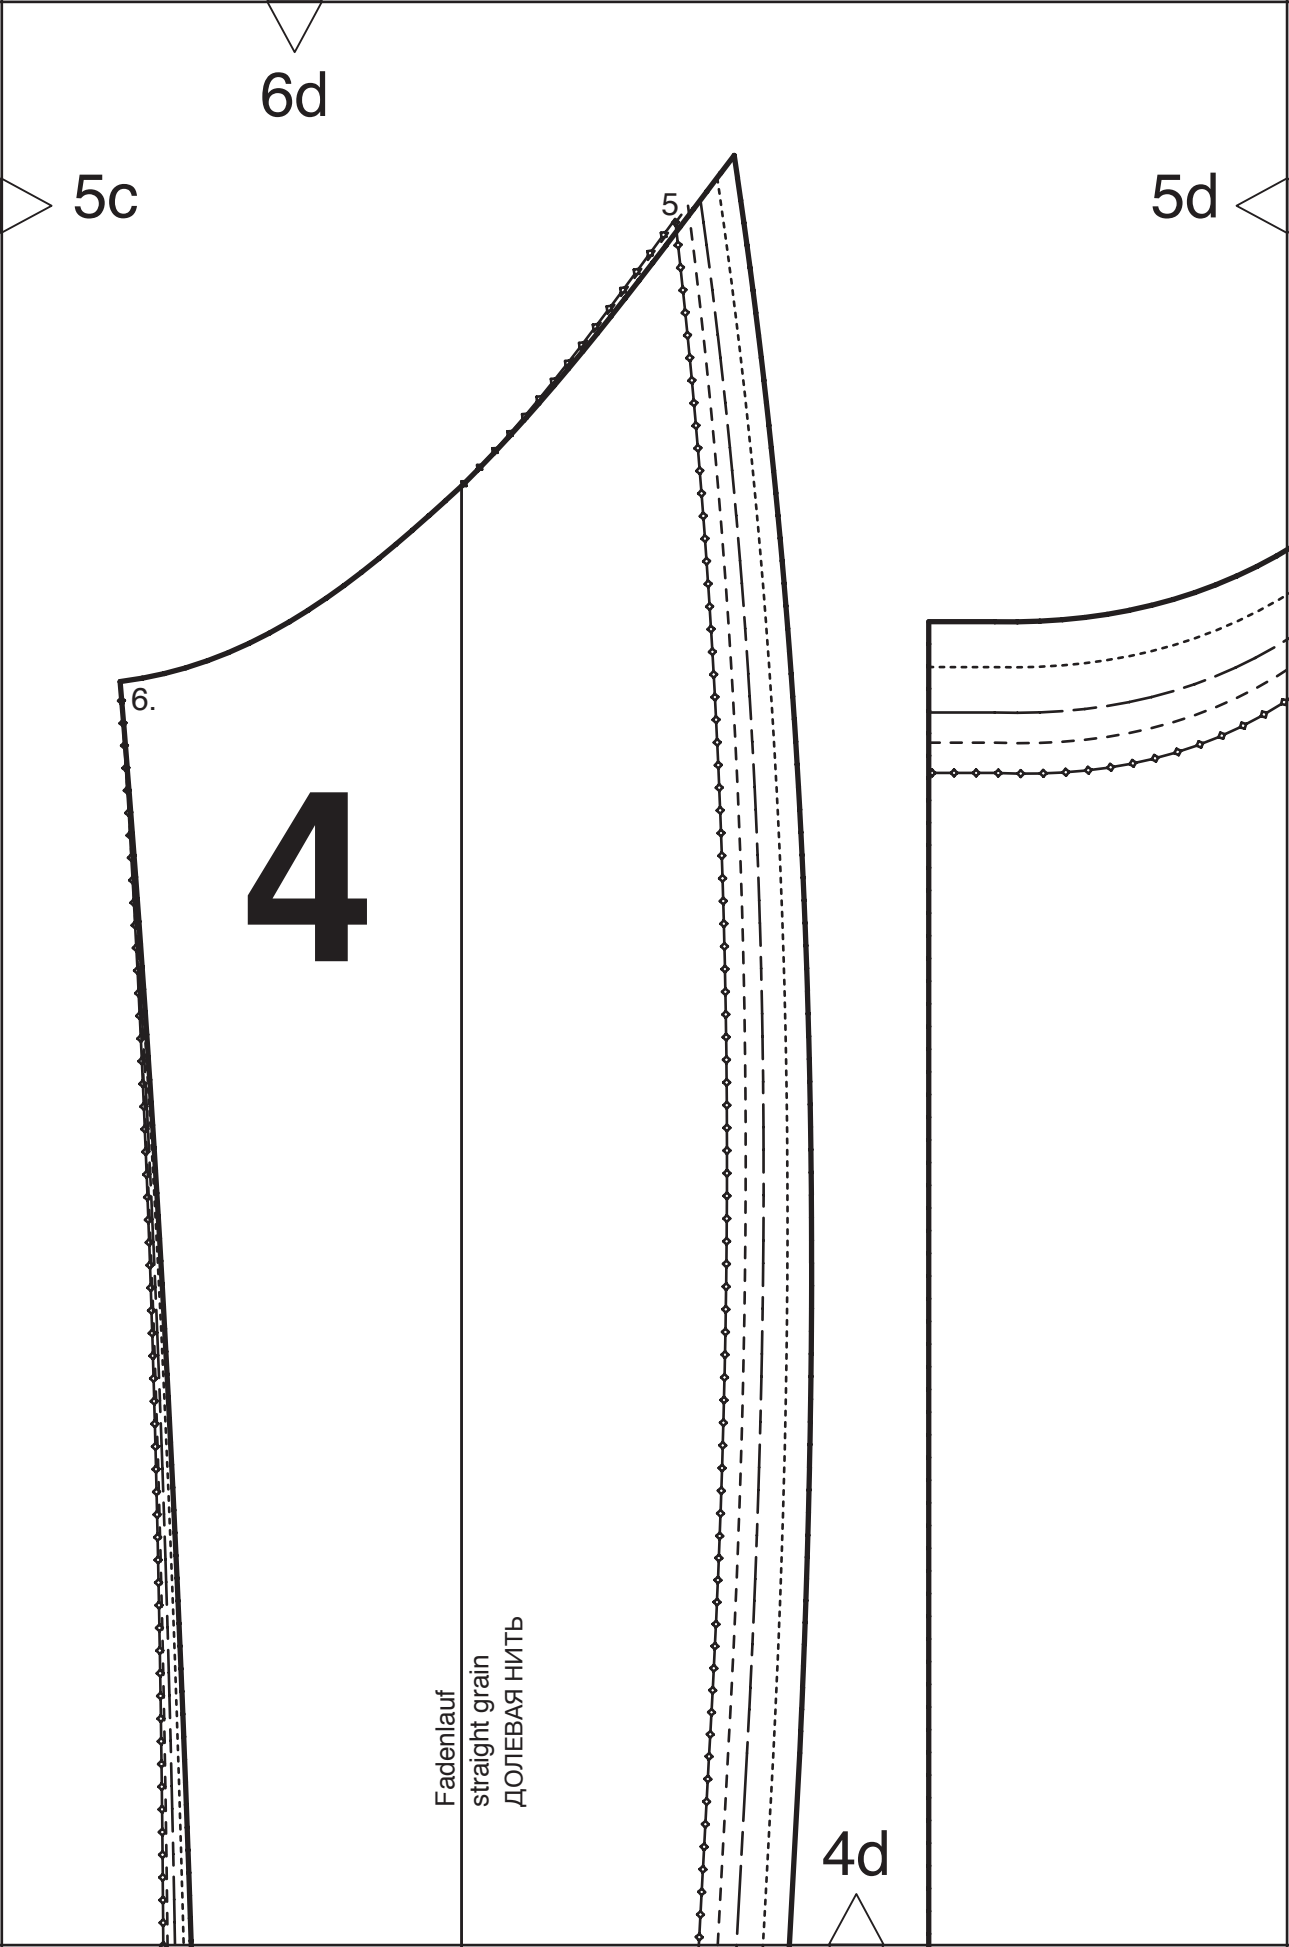

6e

5d

2


1

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

4e


4


7a

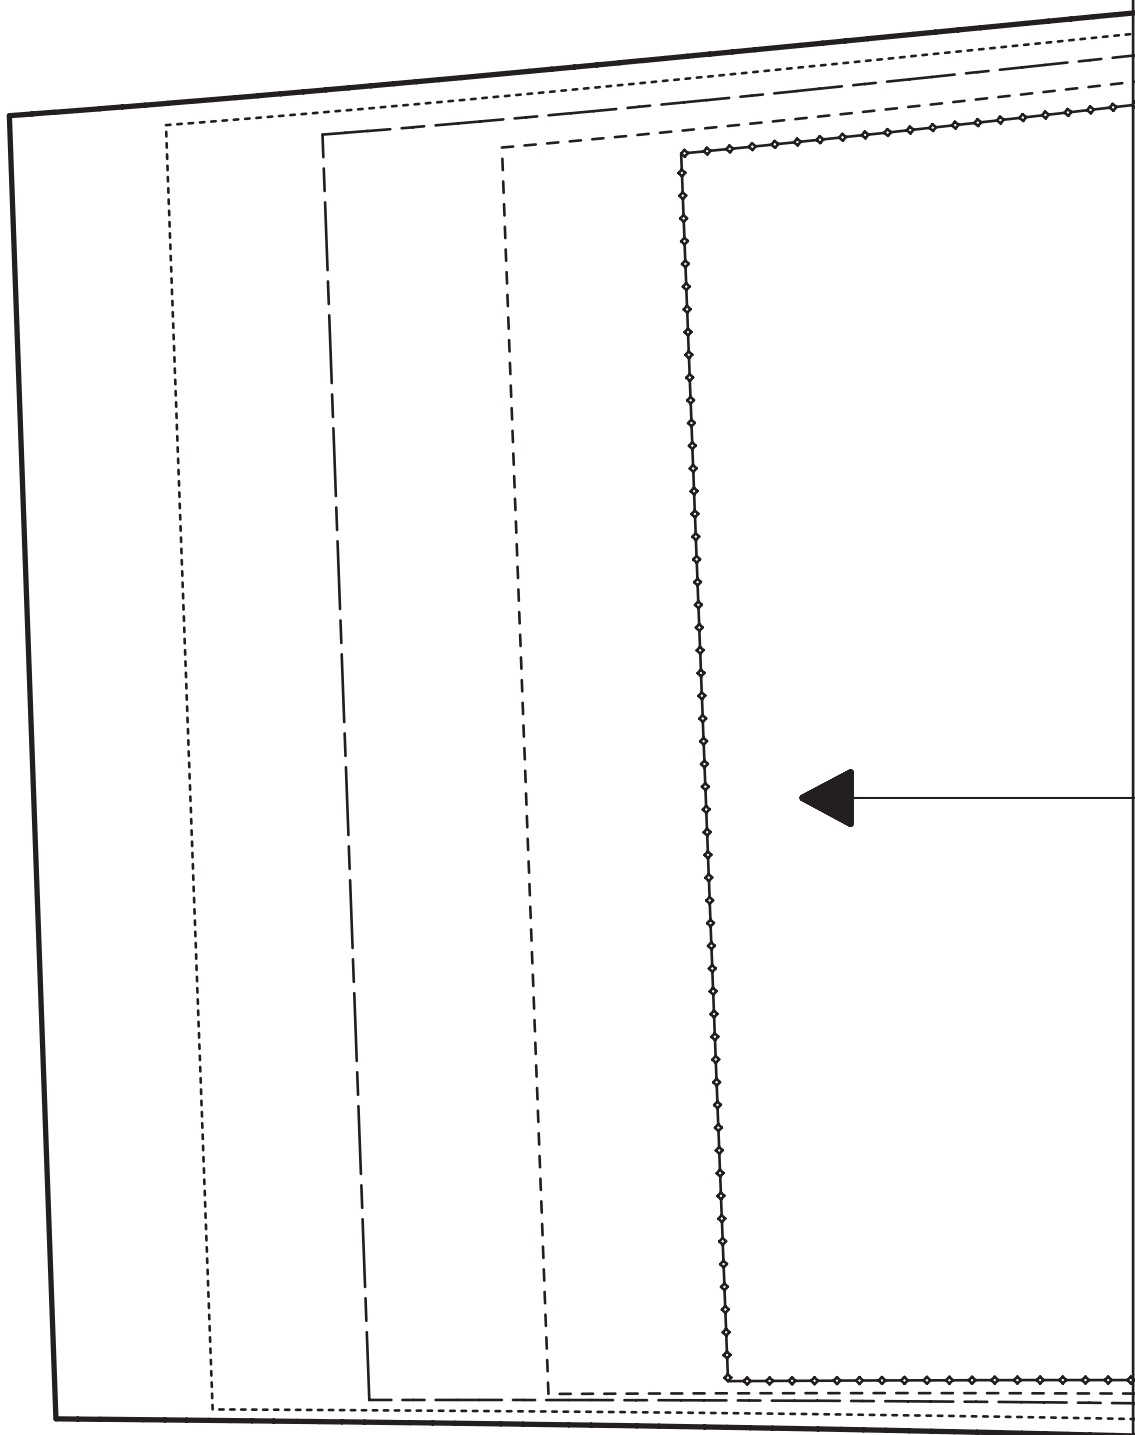


6a



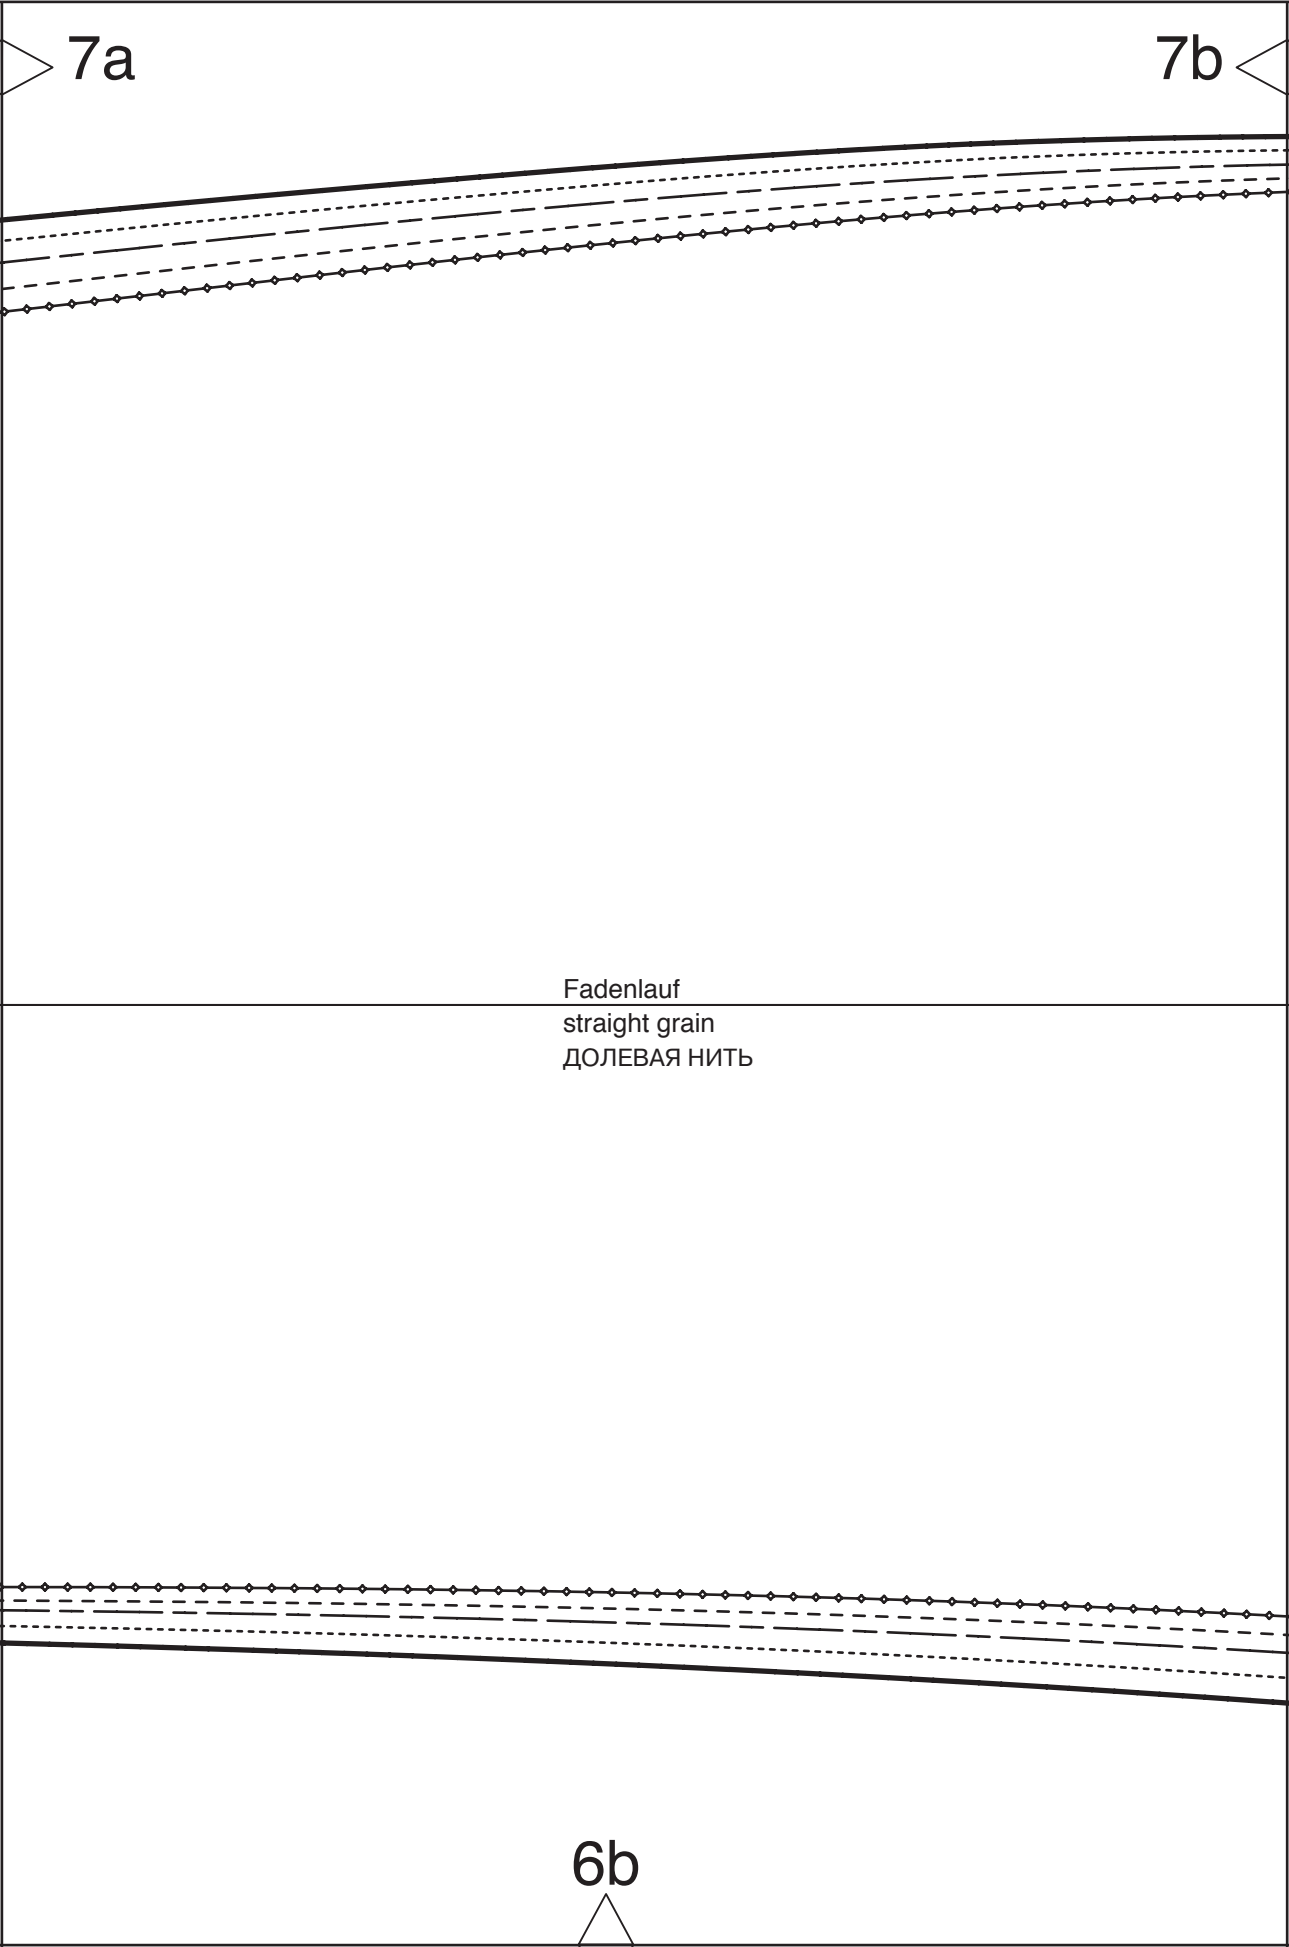

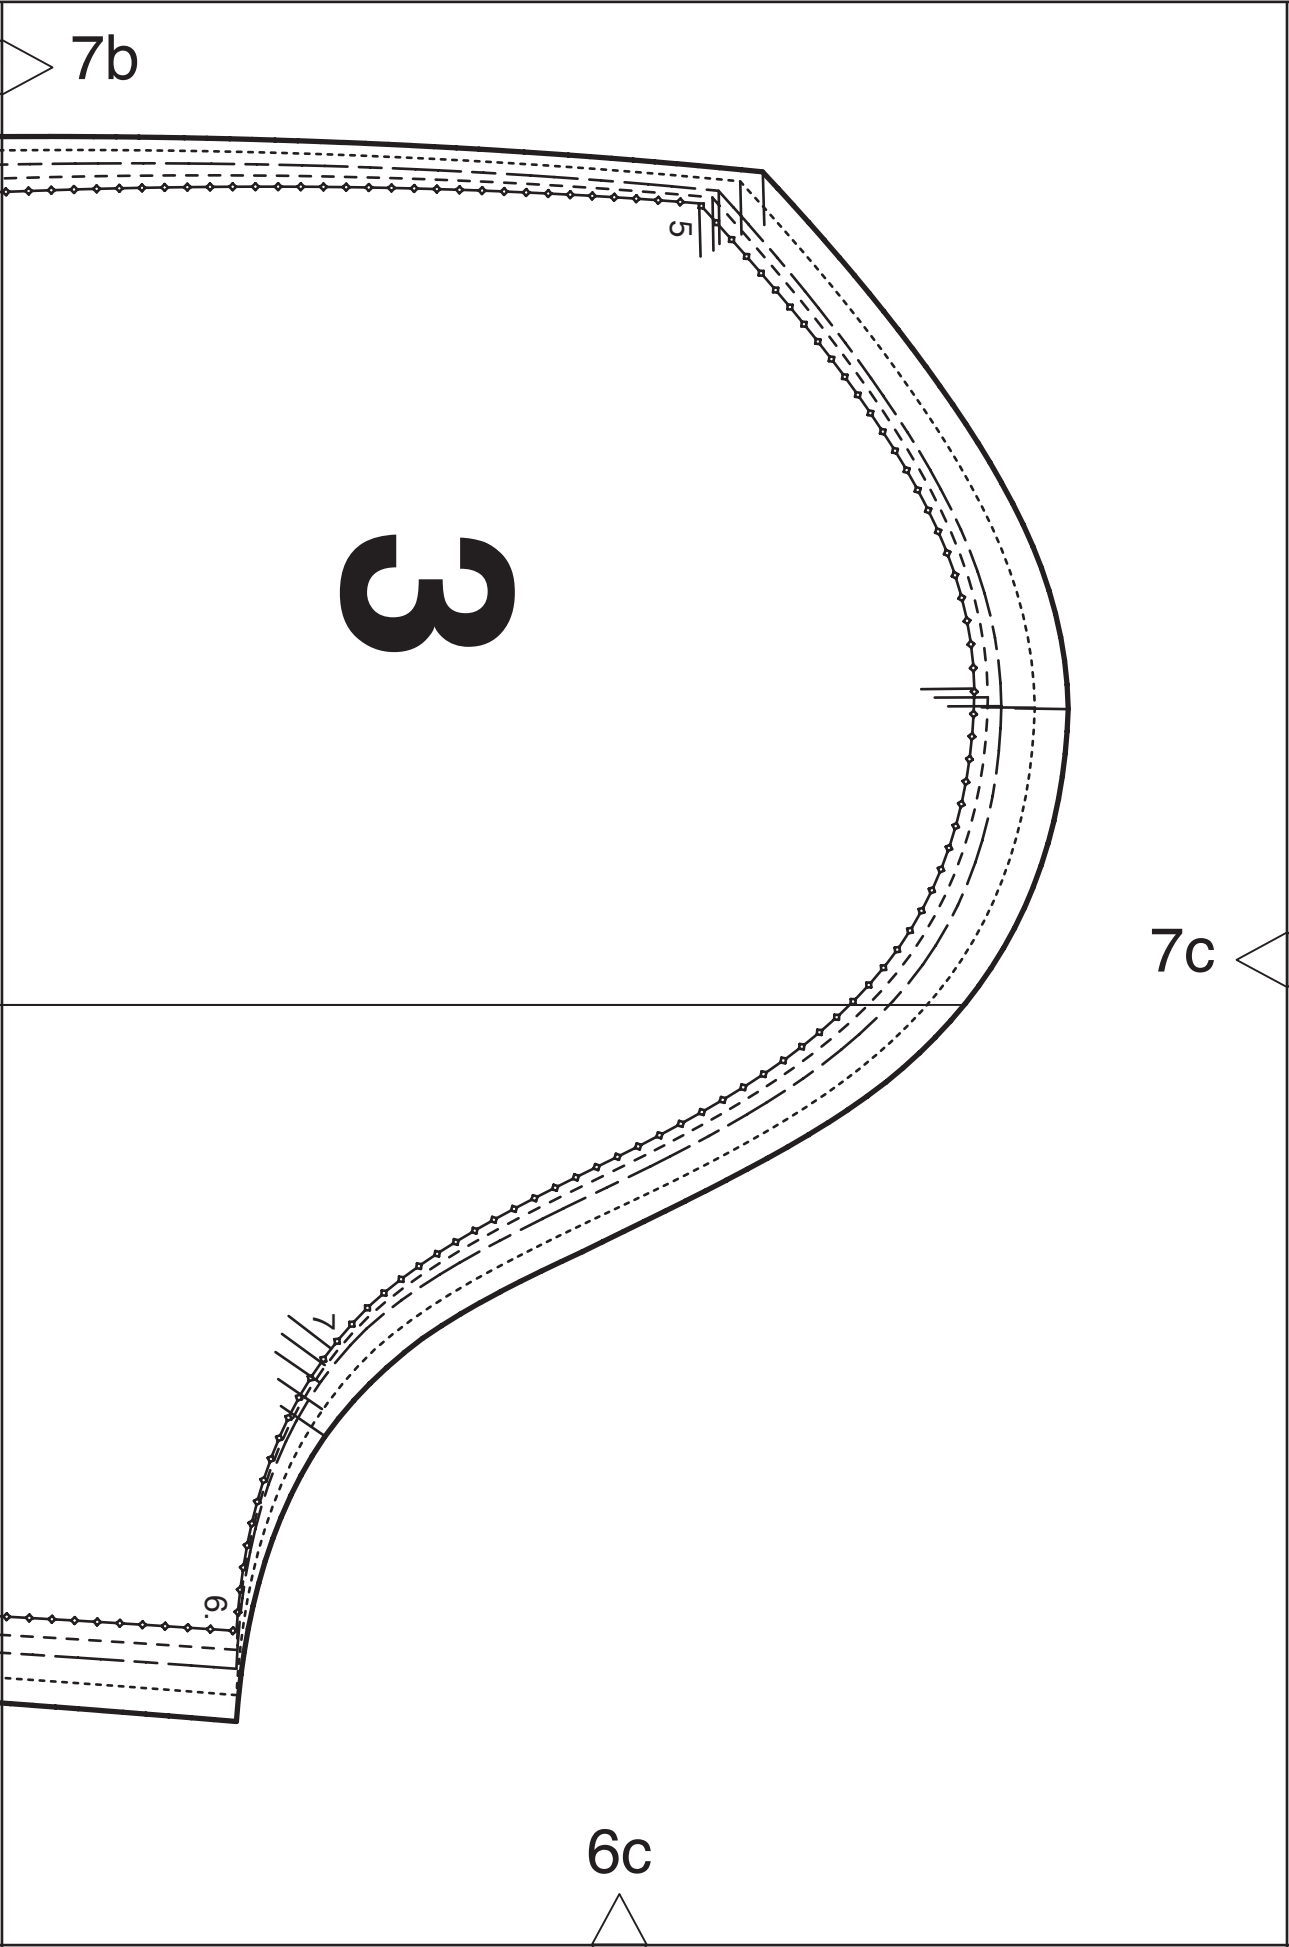

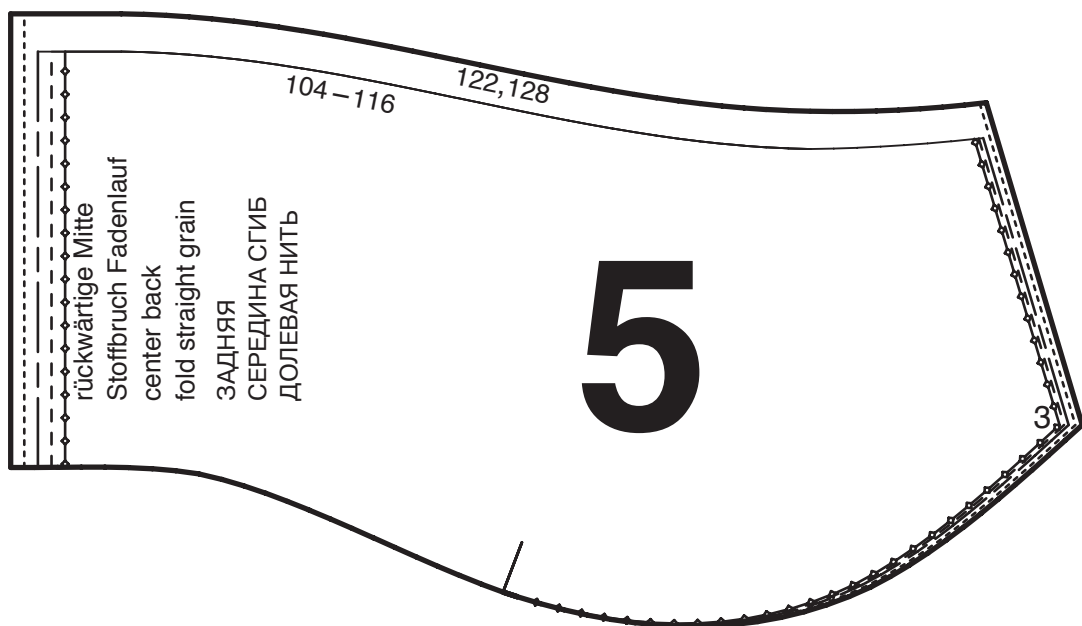

7c


7d

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

6d

7d

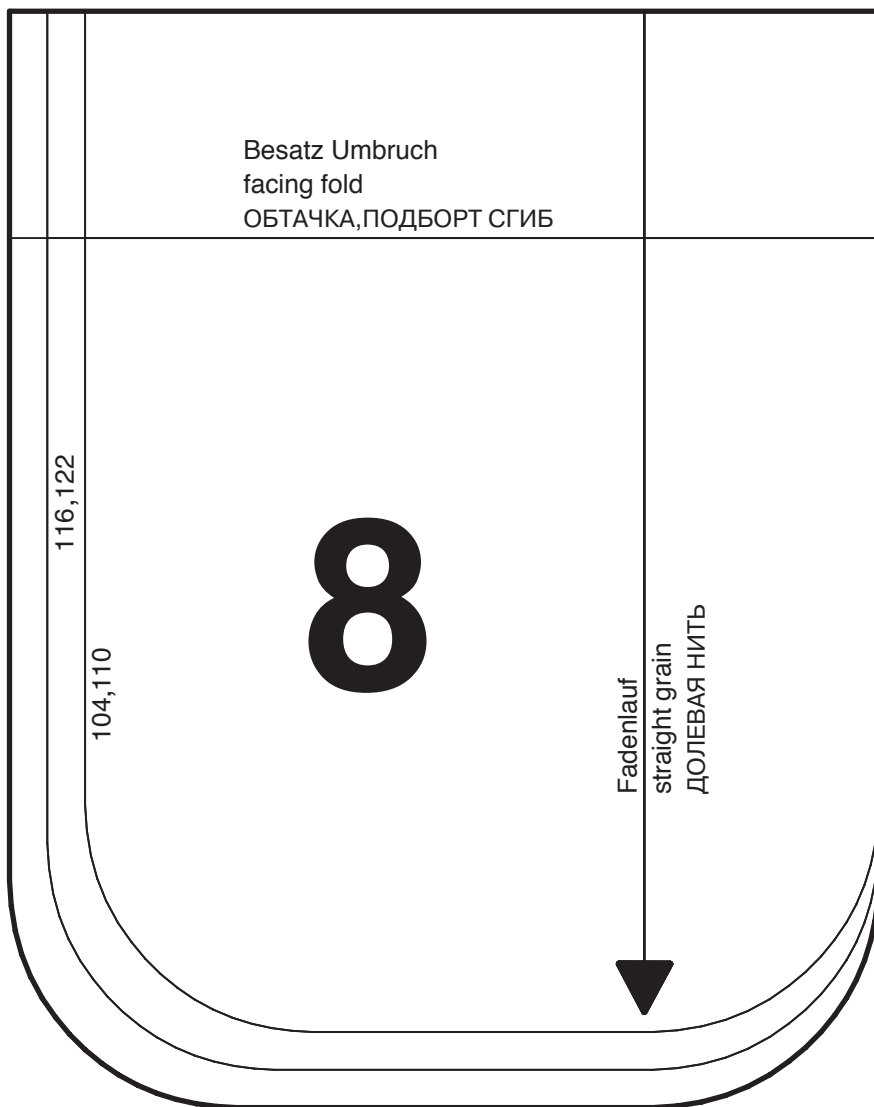

6e

