

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

117 Пальто ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 111 см.

Вам потребуется:

Шерстяная ткань 2,90–2,90–2,95–2,95–2,95 м шириной 140 см; флизелин G 700; 1 большая кнопка для пришивания.

Рекомендуемые ткани: пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратит внимание на линии и данные именно для модели 117. Детали 1А и 1В, 2А и 2В, а также 5А и 5В склеить по линиям соединения. Деталь бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов (детали 1, 3 и 4) – 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:



- | | |
|---|----|
| 1 Полочка, цельнокроеная с передней частью рукава | 2х |
| 2 Спинка | 2х |
| 3 Нижняя часть рукава, цельнокроеная с ластовицей | 2х |
| 4 Локтевая часть рукава | 2х |
| 5 Подборт | 2х |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |

а) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 93–95–97–99–101 см и шириной по 8 см, включая припуски.

Прокладка: приутюжить к деталям 5 и 6 с изнаночной стороны. Дополнительно лоскуты прокладки размером по 4 х 4 см приутюжить к полочкам в уголках.

Пошив:

■ Припуски полочек надсечь в уголках между боковыми срезами и срезами рукавов. Нижние части рукавов притачать к цельнокроеным с полочками передним ча-

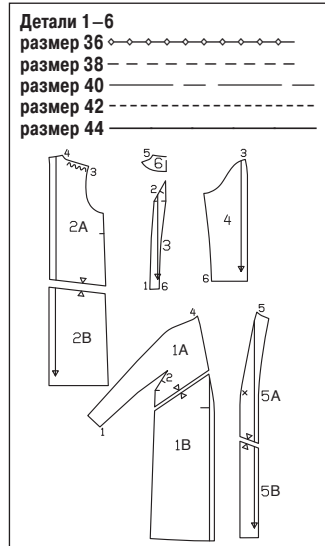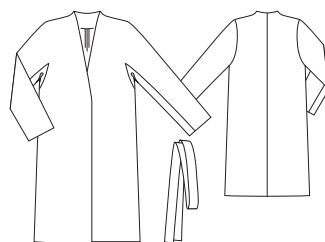

стям рукавов лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 1 и 2), уголки нижних частей рукавов совместить с поперечными метками на полочках. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Локтевые части рукавов втачать в проймы спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой стачать плечевые срезы и верхние срезы

рукавов (контрольная метка 4), при этом плечевые срезы спинки припосадить. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов (контрольная метка 6). Припуски швов обметать и разутюжить.



■ Припуски на подгибку низа пальто и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольная метка 5). Припуски швов разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки обметать. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезам бортов полочек и срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, припуски по нижним срезам подбортов выступают за нижний край пальто. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на горловину и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, горловину и борта приутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить вручную с изнаночной стороны пальто незатянутыми стежками (иглу на лицевую сторону не выводить). Припуски по нижним срезам подбортов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную к подгибке низа пальто.

■ **Завязывающийся пояс.** Детали пояса стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить, открытый участок в шве зашить.

■ Верхнюю часть кнопки пришить к правому подборту по разметке, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Нижнюю часть кнопки пришить к левой полочке.

Детали 2, 3, 5 и детали а выкроить из сложенной вдвое ткани. Остальные детали выкроить из разложенной в один слой ткани (лицевой стороной вверх). Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, выкроить симметрично.

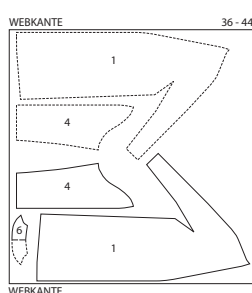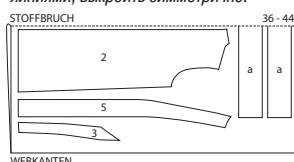

План раскладки Шерстяная ткань шириной 140 см