

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 Куртка ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 55 см.

Вам потребуется:

Искусственная лаковая кожа с плюшевой изнаночной стороной 1,65–1,70–1,70–1,70–1,70 м шириной 140 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 50 см; лоскут подкладочной ткани для карманов.

Рекомендуемые ткани: искусственная кожа с изнаночной стороной из искусственного меха.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на искусственную кожу согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на искусственной коже.

Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см. Припуски по нижним срезам полочек, спинки, боковых частей, рукавов и подбортов, а также по внутренним срезам подбортов не предусмотрены. Эти срезы остаются необработанными. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Из искусственной лаковой кожи с плюшевой изнаночной стороной:

21 Полочка	2x
22 Боковая часть	2x
23 Спинка со сгибом	1x
24 Рукав	2x
25 Стойка воротника со сгибом	2x
26 Нижний воротник со сгибом	1x
27 Верхний воротник со сгибом	1x
28 Карман	2x
29 Подборт	2x
30 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

План раскладки


Искусственная лаковая кожа с плюшевой изнаночной стороной шириной 140 см

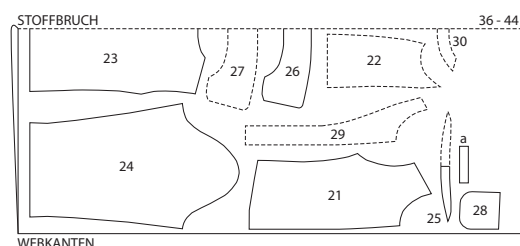

Искусственную кожу сложить пополам лицевой стороной внутрь.



Детали 21–30

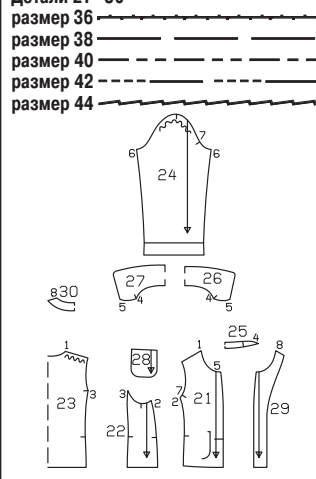

а) 2 планки карманов длиной по 15,5 см и шириной по 5 см, включая припуски.

Из лоскута подкладочной ткани:

Деталь 28.

Пошив:

Рекомендации по работе с искусственной кожей с меховой изнаночной стороной – см. внизу справа.

■ **Накладные карманы.** Планки карманов (а) приколоть к верхним срезам карманов меховой стороной вверх и настрочить в край. Детали карманов из подкладочной ткани сложить с деталями карманов из ис-

кусственной кожи лицевыми сторонами, срезы стачать, оставив в швах открытыми небольшие участки для выворачивания. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках – наискосок, на участках скруглений припуски надсечь. Карманы вывернуть и приутюжить, открытые участки швов зашить вручную. Карманы приколоть к полочкам по линиям совмещения, боковые и нижние края карманов настрочить на расстоянии по 7 мм.

■ Выполнить плечевые швы, подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольные метки 1 и 8). Припуски швов разутюжить.

■ Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии наложить вдоль срезов бортов полочек верхней стороной вниз так, чтобы зубчики лежали на детали у размеченных линий швов. Верхние зубчики застежки-молнии совместить с размеченной линией шва втачивания воротника. Верхние концы тесьмы застежки-молнии отвернуть к краям припусков. Застежку-молнию притачать вплотную к зубчикам (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Детали стойки воротника притачать к деталям воротника лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы на верхнем воротни-

ке меховая сторона, а на нижнем воротнике гладкая кожаная сторона использовались в качестве лицевой стороны (контрольная метка 4). Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Воротник вывернуть и приутюжить. Открытые срезы воротника вметать вместе в горловину, контрольная метка 5.

■ Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезу горловины и срезам бортов куртки лицевой стороной к лицевой стороне и притачать, закрепляя воротник. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Зубчики застежки-молнии выступают. Борты отстрочить на расстоянии по 7 мм. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов. Нижние концы подбортов пришить к нижнему срезу куртки вручную.

■ Боковые части притачать к полочкам и спинке, контрольные метки 2 и 3. Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить швы рукавов.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Нижние срезы рукавов отвернуть вверх по линиям сгибов.

Это надо знать

Искусственная кожа с меховой изнаночной стороной

Для шитья и сметывания использовать только тонкие иглы и тонкие нитки. Или скалывать детали кроить только на припусках. Готовые швы не распарывать, так как останутся следы от иглы.

Чтобы ваша швейная машина хорошо продвигала кожу и выполняла ровную строчку, следует использовать тефлоновую лапку, она скользит лучше, чем обычная лапка. Также можно выполнять строчки через шелковую бумагу, которую потом нужно будет удалить. С меховой стороны строчки выполнять в направлении ворса. На припусках мех при необходимости срезать.

При возможности не утюжить. Если нужно, то утюжат искусственный мех на мягкой подстилке, установив терморегулятор утюга на минимальную температуру, с минимальным нажимом. В зависимости от качества искусственной кожи можно стирать вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре 30 градусов. Гладкую кожу можно вытирать влажным полотенцем. При покупке искусственной кожи с меховой изнаночной стороной просите у продавца об особенностях ухода за кожей.