

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

132 Мужская куртка •••

Мужские размеры 48, 50, 52, 54, 56

Длина по спинке ок. 95 см.

Вам потребуется:

Дюветин 3,35–3,35–3,40–3,45–3,50 м шириной 150 см; трикотажное полотно для подкладки (капюшон и мешковины карманов) 0,60 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния, расстегивающаяся в обоих направлениях, длиной 100 см; 10 плоских пуговиц; шнур 3,10–3,20–3,30–3,40–3,50 м толщиной ок. 5 мм; 4 ограничителя для шнура; 4 блокы с шайбами внутренним диаметром по 8 мм.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

На деталях 1 и 2 линии строчек вычерчены для размера 48, на детали 2 метка блокы поставлена для размера 48. Для размеров 50–56 линии строчек и метку блокы сместить соответственно линиям выкройки. На детали 2 линия совмещения кармана вычерчена для размера 48. Для остальных размеров эту линию сместить соответственно линиям выкройки в сторону. На детали 10 метки петель поставлены для размера 48. Для остальных размеров метку нижней петли вычертить на таком же расстоянии от нижнего среза, как у размера 48. Метки обеих верхних петель подходят для всех размеров. Метки остальных петель поставить между второй и нижней петлями с одинаковыми интервалами. На детали 9 метка боковой петли поставлена для размера 48. Для остальных размеров метку боковой петли сместить соответственно линиям выкройки.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 8 см.

Раскрой:

Из дюветина:

1 Полочка	2x
2 Спинка	2x
3 Передняя часть рукава	2x
4 Средняя часть рукава	2x
5 Локтевая часть рукава	2x
6 Боковая часть капюшона	2x

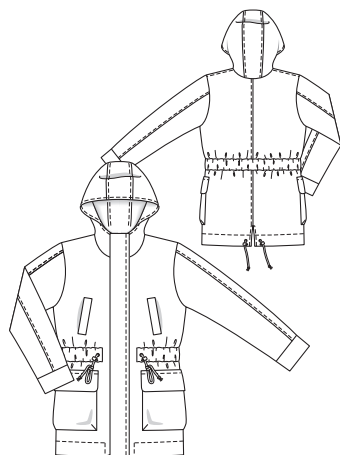


- | | |
|---------------------------------------|----|
| 7 Средняя часть капюшона со сгибом | 1x |
| 8 Нижний карман | 2x |
| 9 Нижний клапан | 4x |
| 10 Планка застежки | 1x |
| 11 Подборт | 2x |
| 12 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 13 Мешковина кармана | 2x |
- а) 2 листочки длиной по 15,5–16–16,5–17–17,5 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см;
б) планка для кулиски талии длиной 112–116–120–124–129 см и шириной 6 см;
с) 2 манжеты длиной по 32–32,5–33–33,5–34 см и шириной 12 см, в готовом виде 6 см.

Из трикотажного полотна (подкладка):

- | | |
|---|----|
| 6 Боковая часть капюшона | 2x |
| 7 Средняя часть капюшона со сгибом | 1x |
| 13 Мешковина кармана до линии подкладки | 2x |
- Прокладка:** см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пшив:

• На полочках выполнить **про-резные карманы с листочками** (верхние карманы). Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Листочку вывернуть и отстрочить в край. Листочку притачать к полочке по размеченной линии шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом ли-

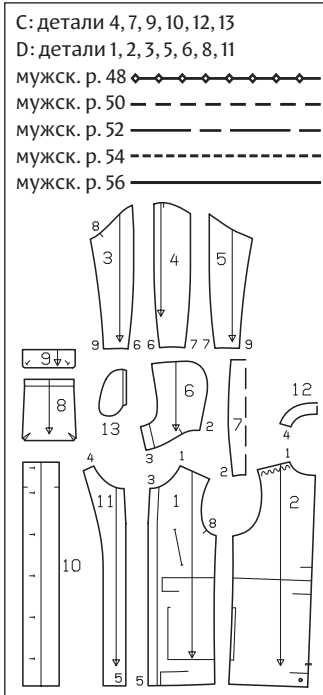

сточка направлена к линии середины переда. Большую мешковину кармана (из основной ткани) наложить на полочку напротив листочки и притачать на расстоянии 1,5 см от линии шва притачивания листочки, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину! Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез. Меньшую мешковину кармана (из трикотажного полотна) притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к мешковинам кармана. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Концы листочки пришить вручную незатянутыми стежками.

• Выполнить средний шов по спинке, оставив внизу открытым разрез. Припуски шва заутюжить на левую часть спинки, припуски по краям разреза заутюжить

на изнаночную сторону, при этом ниже метки разреза припуск левой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок, чтобы не выполнять надсечку. Левую часть спинки отстрочить вдоль среднего шва на расстоянии 7 мм.

• Выполнить плечевые швы. Спинку отстрочить вдоль плечевых швов. Передние и локтевые части рукавов заутюжить на средние части рукавов. Средние части рукавов отстрочить вдоль швов. Манжеты притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов заутюжить на манжеты.

• Рукава втачать в проймы полочек и спинки. Припуски швов заутюжить на полочки и спинку.

• С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов, нижний шов рукава и шов манжеты. Припуски швов разутюжить. Каждую манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, подвернуть и приметать над швом притачивания, с лицевой стороны манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез.

• **Нижние карманы.** На каждом кармане стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Вдоль шва каждой вытачки проложить отделочную строчку близко к шву. Цельнокроеную обтачку верхнего среза кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2 см. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман настрочить на парку по разметке в край.

• **Клапаны.** На 2 деталях клапанов (нижние детали) обметать петли по разметке. По 2 детали каждого клапана (верхнюю и нижнюю) сложить лицевыми сторонами, стачать боковые и нижние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан отстрочить в край. Клапан притачать к парке на расстоянии 4 см выше кармана, заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

• Припуски по срезам планки для кулиски талии заутюжить на из-

наночную сторону. На расстоянии по 2 см от концов планки установить посредине по блочке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Планку для кулиски наложить на полочки и спинку по линиям совмещения, верхний край планки настрочить в край. От шнура отрезать отрезок длиной 1,45–1,50–1,55–1,60–1,65 м. Шнур подложить под планку, концы шнура вытянуть через блочки планки наружу. Концы и нижний край планки настрочить в край.

- Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона. Среднюю часть капюшона отстрочить вдоль швов. Капюшон втачать в горловину. Припуски шва разутюжить.

- Для размеров 48–52 укоротить разъемную застежку-молнию у верхнего конца — см. «Это надо знать».

- Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Половинки застежки-молнии наложить

верхними сторонами вниз вдоль срезов бортов полочек и передних срезов капюшона (лицевая сторона) так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали у размеченных линий швов, а тесьмы застежки-молнии — на припусках. Половинки застежки-молнии притачать вдоль размеченных линий швов.

- Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. На капюшоне из трикотажного полотна (подкладка) выполнить швы. Среднюю часть капюшона отстрочить вдоль швов. Капюшон из трикотажного полотна втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски по нижним коротким срезам подбортов срезать.

- Подборта, обтачку горловины спинки и подкалку капюшона приколоть к парке лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов (точно в имеющиеся швы притачивания застежки-молнии) и вдоль лицевого выреза капюшо-

на. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, капюшон вывернуть. Край приутюжить. Точно сколоть швы втачивания капюшонов. Обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вверх, припуски швов втачивания капюшонов стачать близко к сколотым швам на максимально возможную длину. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

- На спинке установить блочки по разметке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 6 см и приутюжить. Оставшийся шнур разрезать на 2 равные части. Каждый отрезок шнура вложить под припуск на подгибку низа парки, задний конец шнура вытянуть через блочку наружу, передний конец шнура приметать на расстоянии 5 см от половинки застежки-молнии

и на расстоянии 3 см от нижнего края парки. Припуски на подгибку низа парки заметать. Нижний край парки отстрочить по разметке, закрепляя передние концы шнуров. Припуски на подгибку низа пришить к подбортам и к краям разреза вручную. Край разреза спинки отстрочить на расстоянии по 7 мм. Край бортов и капюшона отстрочить на расстоянии по 7 мм.


- На левой планке застежки обметать петли по разметке. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах планки стачать короткие срезы. Планку вывернуть. Продольные срезы планки притачать вместе к левой полочке по линии шва притачивания планки, при этом планка направлена в сторону. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Планку заутюжить поверх шва притачивания вперед и настрочить на расстоянии 1 см от шва.

- На концы шнуров надеть ограничители, на концах шнуров завязать по узелку.


Планы раскладки

Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса дюветина!

Трик. полотно (подкладка) шир. 150 см

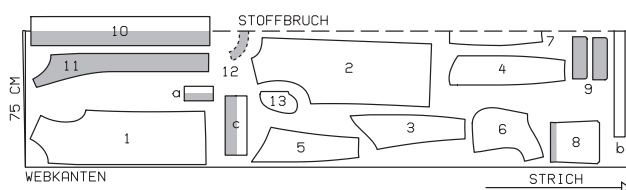

Дюветин шириной 150 см

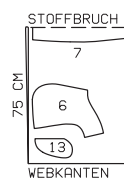

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.

Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии. Поставить метки. У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже постав-

ленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрепе прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьмы застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз наискосок.