

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

107 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 63 см.

Вам потребуется

Вискозная ткань с принтом 3,00–3,05–3,05–3,10–3,10 м шириной 140 см; флизелин G 785; эластичная лента 0,70–0,75–0,80–0,85–0,85 м шириной 7 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 107. Детали 7A и 7B склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов – 3 см.


Раскрой

- | | |
|--|----|
| 1 Лиф переда | 2x |
| 2 Лиф спинки со сгибом | 1x |
| 3 Обтачка горловины переда | 2x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Рукав | 2x |
| 6 Переднее/заднее полотнище юбки со сгибом | 2x |
| 7 Переднее верхнее полотнище юбки | 1x |


Прокладка: приутюжить к деталям 3 и 4, а также к цельнокроеной обтачке верхнего переднего полотнища юбки с изнаночной стороны.

Планы раскладки

Вискозная ткань с принтом шириной 140 см

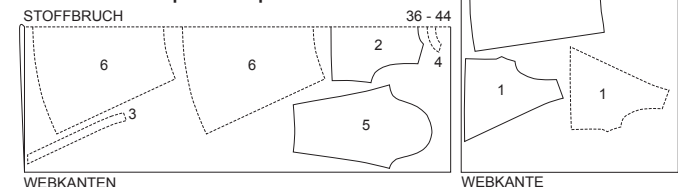

Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз. Детали 1 и 7 выкроить из разложенного в один слой лоскута ткани. Парные детали 1 выкроить симметрично.

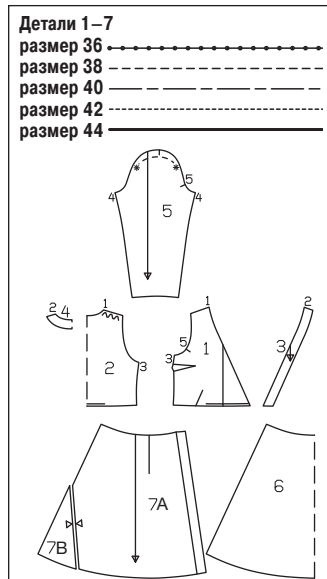

Пошив

■ На частях лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Выполнить плечевые швы (контрольная метка 1), при этом плечевые срезы спинки приподнять. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы, притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участке скругления надсечь в нескольких местах. Обтачку заутюжить вверх шва притачивания и настрочить на припуски шва близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов. Нижние концы обтачки приметать к нижним срезам частей лифа переда.

■ На лифе платья сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Правую часть лифа переда наложить на левую часть лифа переда изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, края частей лифа переда совместить с линиями совмещения.

■ Припуск по нижнему срезу верхнего переднего полотнища юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Цельнокроеную обтачку верхнего переднего полотнища юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Внутренний срез обтачки пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Верхнее переднее полотнище юбки наложить на одно полотнище юбки (= переднее полотнище) изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, приколоть. Припуск на подгибку низа переднего полотнища юбки выступает. Верхние и правые боковые срезы сметать.

■ Переднее полотнище юбки наложить на заднее полотнище юбки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы, закрепляя в правом боковом шве верхнее переднее полотнище юбки. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Юбку притачать к лифу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда и боковые швы, край верхнего переднего полотнища юбки совместить с краем правой части лифа переда. Припуски шва обметать вместе, заутюжить вверх и настрочить по разметке, для кулиски оставив в шве у одного бокового шва открытым небольшой участок для вдевания эластичной ленты. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Эластичную ленту вдеть в кулиску с помощью английской булавки. Платье примерить и отрегулировать длину эластичной кулиски. Концы эластичной ленты сшить. Открытый участок в шве застрочить.

■ Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Рукава. Для присборивания окатов рукавов по обеим сторонам от размеченных линий швов между метками-звездочками проложить строчки крупными стежками на расстоянии по 5 мм.

■ Сколоть и стачать срезы рукавов (контрольная метка 4). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 5 на рукавах и переда. Окаты рукавов стянуть на нижних нитях строчек присборивания до размера пройм, совместив поперечные метки на окатах рукавов с плечевыми швами. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить. Рукава вметать и втачать со стороны рукавов. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав.

■ Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.