

special burda

Burda Plus осень-зима 2019

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

лицевая сторона

изнаночная сторона

прокладка

подкладка



Стандартные рисунки могут отличаться в деталях от оригинальной модели.

410 А, В, С Брюки ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Длина по боковому шву 106 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 36 см.

Вам потребуется:

Брюки А. Вискозная жаккардовая ткань 2,20 м шириной 140 см для всех размеров; эластичный флизелин натбанд (лента для укрепления срезов); шнур 1,30–1,30–1,40–1,40–1,50–1,50–1,60 м толщиной 1,2 см; эластичная лента 2,00–2,00–2,00–2,20–2,20–2,50–2,50 м шириной 1 см; 2 наконечника на шнур.


Брюки В. Креп-жоржет 2,20 м шириной 140 см для всех размеров; эластичный флизелин натбанд (лента для укрепления срезов); шнур 1,30–1,30–1,40–1,40–1,50–1,50–1,60 м толщиной 1,2 см; эластичная лента 2,00–2,00–2,00–2,20–2,20–2,50–2,50 м шириной 1 см; лента в полоску для лампасов 2,20 м шириной 4 см для всех размеров.

Брюки С. эластичное трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 2,20 м шириной 140 см для всех размеров; эластичный флизелин натбанд (лента для укрепления срезов); шнур 1,30–1,30–1,40–1,40–1,50–1,50–1,60 м толщиной 1,2 см; эластичная лента 2,00–2,00–2,00–2,20–2,20–2,50–2,50 м шириной 1 см.

Рекомендуемые ткани: легкие брючные ткани с эластаном или без него.


Детали 1–5

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52
размер 54
размер 56

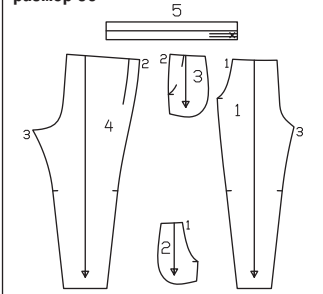

План раскладки

при ширине ткани/трикотажного полотна 140 см

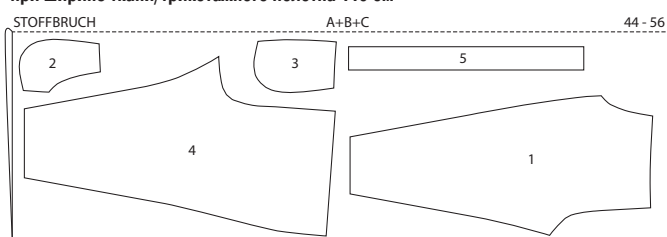

WEBKANTEN


Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Пошив:


Брюки А, В, С

1 Боковые карманы с отрезными бочками

Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, приметать и притачать вдоль входа в карман (контрольная метка 1). Припуски шва срезать близко к строчке и надсечь. Мешковину приутюжить и отстрочить в край.

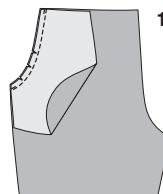

2 Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, приколоть и приметать.

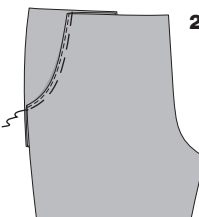


3 С изнаночной стороны сметать срезы мешковин, не захватывая переднюю половинку брюк. Стачать срезы мешковин. Припуски шва обметать вместе. Верхние и боковые срезы мешковин приметать под переднюю половинку брюк.




4 Боковые швы

Передние половинки брюк сложить с задними половинками лицевой стороной к лицевой стороне и выполнить боковые швы (контрольная метка 2).

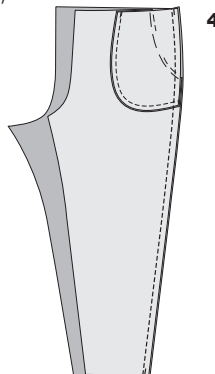

5 Только для брюк В: лампасы

Ленту разрезать на две равные части, приколоть и приметать у боковых швов к задним половинкам брюк. Настрочить по краям в край.

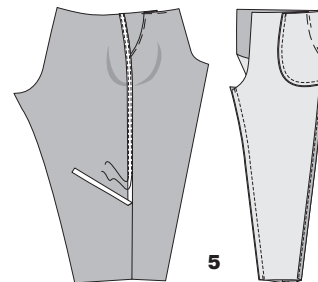


Брюки А, В, С

Шаговые швы


Сметать и стачать шаговые срезы (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

6 Средний шов

Одну половинку брюк вывернуть. Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне.

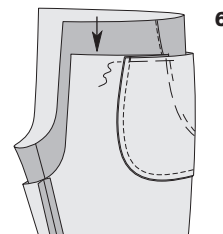


7 Сметать средние срезы, совместив шаговые швы. Стачать средние срезы. Припуски шва на участках шагового скругления срезать близко к строчке. Припуски шва обметать и разутюжить впереди и сзади от верха до начала шагового скругления.

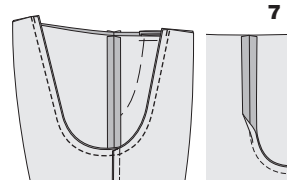


Пояс/кулиски

На детали пояса обметать горизонтальные петли по разметке, предварительно закрепив с изнаночной стороны по кусочку прокладки.

8 Детали пояса сложить лицевыми сторонами, стачать задние средние срезы. Припуски шва разутюжить. Стачать передние средние срезы на половинке пояса с петлями до линии сгиба. В начале и в конце шва выполнить закрепки. Припуски шва разутюжить, а припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.



9 Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, срезы взять вместе и приметать к верхнему срезу брюк, открытый участок шва при этом лежит сверху. Пояс притачать. Припуски шва срезать близко к строчке и обметать вместе. Пояс отвернуть вверх.

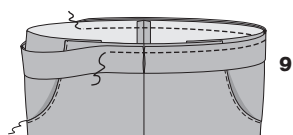

10 Для кулиски пояс отстрочить дважды по разметке. Эластичную ленту разрезать на две равные части. Отрезки эластичной ленты вдеть в верхнюю и нижнюю кулиски с помощью английской булавки. Концы каждой эластичной

ленты сшить, предварительно отмерив нужную длину. В среднюю кулиску продеть шнур через отверстия (обметанные горизонтальные петли). Концы шнура завязать. Для брюк А предварительно надеть наконечники. Открытый участок шва на поясе зашить вручную.



11 Подгибка низа

Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и приметать. Подгибку низа застрочить в край.

