

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

104 Жакет •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 75 см.

Вам потребуется:

Шерстяное сукно 2,35–2,40–2,40–2,45–2,45 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,40–1,40–1,45–1,45–1,45 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 пуговицы и 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники; лоскут ватина.

Важно: для жакета 104 и юбки 102 потребуется 3,35–3,40–3,40–3,45–3,45 м основной ткани шириной 150 см и 1,65–1,65–1,70–1,70–1,70 м подкладочной ткани шириной 140 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 104. На средней части спинки обратите внимание на разные линии для правого и левого краев шлицы. Но сначала правую и левую средние части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.


Раскрой:

Из шерстяного сукна:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Боковая часть полочки | 2x |
| 3 Средняя часть спинки | 2x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Верхняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Воротник со сгибом | 2x |
| 8 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 9 Подборт | 2x |
| 10 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 11 Мешковина кармана | 2x |

Из подкладочной ткани: деталь 1 до линии подкладки, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки, без припусков по краям шлицы и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 2, 4, 5, 6 и 11.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

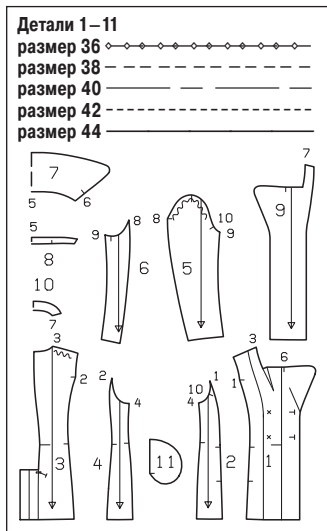

Пошив:

■ **Средний шов по спинке и шлице.** Выполнить средний шов по спинке, оставив открытой шлицу. Припуски шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 5 см. Левую среднюю часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ На полочках и на спинке выполнить рельефные швы, оставив открытыми входы в карманы между поперечными метками. Припуски швов разутюжить.

■ **Карманы в швах.** Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать к припуску средней части полочки на расстоянии 7 мм от размеченной линии шва лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковину кармана из основной ткани притачать к боковой части полочки точно по размеченной линии шва. Мешковины кармана заутюжить вперед, уравнивая и стачать.

■ Выполнить боковые и плечевые швы. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

■ **Воротник с лацканами.** Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. При этом лацканы подборт должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового жакета не отворачивались вверх. Проложить строчки вдоль срезов бортов и срезов лацканов до поперечных меток. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне. На каждой полочке глубину вытачки (лацкан) разрезать посередине между линиями вытачки на длину ок. 5 см. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника стачать по внешним срезам. При этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пальто не отворачивались вверх. Воротник вывернуть и вложить между жакетом и обтачкой горловины спинки с подбортами. Сначала втачать нижний воротник в горловины полочек, соответственно, от поперечных меток до вытачек. Припуски швов разутюжить. Затем нижний воротник втачать в горловину, проложив строчки от линии середины спинки в каждую сторону, далее стачать вытачки (лацканы). Припуски шва втачивания воротника и глубины вытачек разутюжить, у верхних вытачек срезать лацканы. Верхний воротник втачать в горловину подборт и обтачки горловины спинки, при этом в уголках припуски подборт надсечь. Припуски шва разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

■ Низ подборт еще раз отвернуть вперед, обтачки шлицы разложить. Припуск

на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.


■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Пришить подплечники. Полосы ватина шириной по ок. 4 см подложить под окаты рукавов и пришить к припускам швов втачивания рукавов.

■ **Подкладка.** Средние срезы средних частей спинки подкладки стачать выше шлицы с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз (выше шлицы) на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки и припуски по краям шлицы заутюжить в одну сторону симметрично шлице на жакете. На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

■ **К жакету пришить подкладку, подгибка низа.** Подкладку притачать к внутренним срезам подборт и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. У шлицы один срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке шлицы правой части спинки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу (сгиб). В верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Подкладку подвернуть и приколоть к обтачке шлицы левой части спинки. У верхнего конца шлицы подкладку приколоть к припуску под шлицу. Подкладку пришить вручную. (Или: снизу просунуть руку между жакетом и подкладкой, захватить сколотые срезы, вытянуть их наружу и стачать. Край шлицы выправить. У верхнего конца шлицы подкладку пришить вручную к припуску под шлицу.) Припуск на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и приколоть к подгибке низа рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

■ На правой полочке обметать петли. На левой полочке обметать верхнюю петлю для внутренней застежки. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда, поставить метки для пуговиц. Пуговицы пришить.

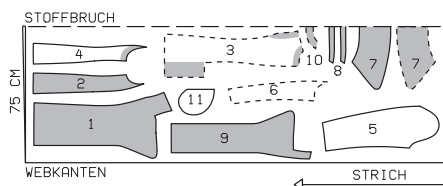

План раскладки при ширине ткани 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани!