

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Вискозный лавабль 2,30 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 131.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.


Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Внутренний лиф переда | 4х |
| 2 Внутренний лиф спинки | 4х |
| 3 Лиф переда, цельнокроеный с рукавом | 2х |
| 4 Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом | 2х |
| 5 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1х |
| 6 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2х |
| 7 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2х |
| 8 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2х |
| 9 Обтачка горловины переда | 2х |
| 10 Обтачка горловины спинки | 2х |
- а) 2 бретели длиной по 31–32–32–33–33 см и шириной по 2 см, в готовом виде 1 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по ок. 1 см приутюжить дополнительно вдоль плечевых срезов частей лифа переда и вдоль краев разреза для застежки на молнию.


Пошив:

- На деталях внутреннего лифа переда стачать средние срезы, начав сверху каждую строчку точно у размеченной линии горловины. На деталях внутреннего лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. Выполнить плечевые швы, контрольная метка 2.
- На обтачке горловины переда выполнить средний шов, начав строчку точно у размеченной линии горловины. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку горловины притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Обтачку приметать к нижнему срезу лифа переда.
- Нижние срезы рукавов обработать плотной зигзагообразной строчкой — см. модель 113.
- Лиф платья наложить на внутренний лиф изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив края рукавов у боковых швов внутреннего лифа, нижние

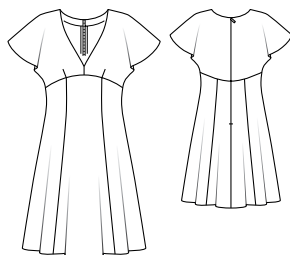

Детали 1-10

размер 36	-----
размер 38	-----
размер 40	-----
размер 42	-----
размер 44	-----

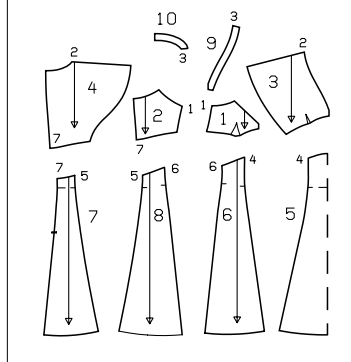

бретелей приколоть под уголки выреза горловины спинки.

- Цельнокроеные с рукавами части лифа переда сложить лицевыми сторонами и стачать средние срезы, начав строчку точно у размеченной линии горловины. Припуски шва разутюжить. На лифе переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. Выполнить плечевые швы, контрольная метка 2.
- На обтачке горловины переда выполнить средний шов, начав строчку точно у размеченной линии горловины. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку горловины притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Обтачку приметать к нижнему срезу лифа переда.
- Нижние срезы рукавов обработать плотной зигзагообразной строчкой — см. модель 113.
- Лиф платья наложить на внутренний лиф изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив края рукавов у боковых швов внутреннего лифа, нижние

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

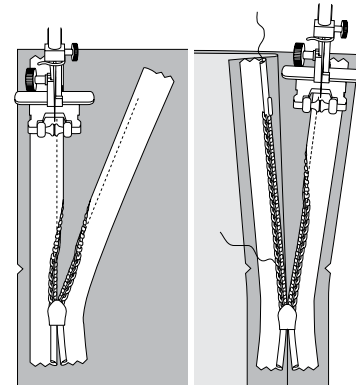

срезы лифов сметать. Сметать средние срезы частей лифов спинки.

- На юбке выполнить рельефные и боковые швы. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вниз.
- На частях спинки обтачку горловины еще раз отвернуть вверх. Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 73. Выполнить средний

шов по спинке от низа до нижнего конца застежки на молнию. Обтачку горловины снова отвернуть вниз, подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

- Нижний срез платья обработать плотной зигзагообразной строчкой.
- Платье примерить и пришить задние концы бретелей.

План раскладки при ширине ткани 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

