

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 Блузка ●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 66 см.

Вам потребуется

Полиэстеровый атлас 2,20–2,20–2,25–2,25–2,25 м шириной 140 см; флизелин Н 180; эластичная лента 0,50 м шириной 1 см; 7 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие блузочные.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 109. На детали 2 метки петель поставлены для размера 34. Для остальных размеров метку верхней петли сместить вверх соответственно линиям выкройки. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа блузки и рукавов – 1,5 см.

Раскрой

- | | |
|--------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Планка застежки | 2х |
| 3 Спинка со сгибом | 1х |
| 4 Рукав | 2х |
| 8 Воротник-бант | 2х |

Прокладка: приутюжить к деталям 2 с изнаночной стороны.


Пошив

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Планки застежки притачать к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1). Припуски швов заутюжить на планки. Припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на изнаночную сторону. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной внутрь, на верхних концах планок стачать короткие срезы. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски по срезам горловин полочек надсечь вплотную к последним стежкам строчек. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной наружу, приметать, с лицевой стороны отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ Выполнить плечевые швы (контрольная метка 2), при этом плечевые срезы спинки приподнять. Выполнить боковые швы (контрольная метка 4). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Воротник-бант. На воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить. Воротник-бант сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, стачать короткие косые сре-

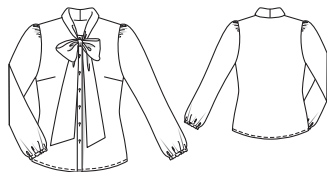

Экстра-выкройка розового цвета на листах выкроек А и В

А: детали 1–3

В: деталь 4 и 8

размер 34


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

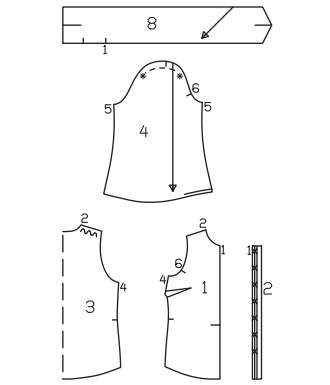

зы и продольные срезы до поперечных меток (контрольная метка 1). Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках – наискосок. У поперечных меток припуски надсечь вплотную к концам строчек. Воротник вывернуть, приутюжить. Одну половинку воротника притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), совместив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь и заутюжить на воротник. Другой срез воротника подвернуть, приметать и пришить вручную или же с лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания воротника, закрепляя внутренний срез.

■ Для присборивания окатов рукавов по обеим сторонам от размеченных линий швов между метками-звездочками проложить машинные строчки крупными стежками (4 мм). Концы нитей строчек присборивания коротко не срезать, срезы стянуть пока только слегка. Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Выполнить

швы рукавов (контрольная метка 5). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Эластичные кулиски рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 1,2 см для кулисок, оставив в швах открытыми небольшие участки для вдевания эластичных лент. Отрезки эластичной ленты необходимой длины (нижний обхват руки) вдеть в кулиски рукавов с помощью английской булавки. Концы эластичных лент сшить вручную. Открытые участки швов застрочить.


■ Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 6 на рукавах и перед, а также швы рукавов с боковыми швами. Поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Окаты стянуть на нижних нитях строчек присборивания до размера пройм. Рукава втачать. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе, по окату заутюжить на рукав.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.


■ На правой планке застежки обметать продольные петли по разметке. Пуговицы пришить к левой планке соответственно петлям.

Планы раскладки

Полиэстеровый атлас шириной 140 см

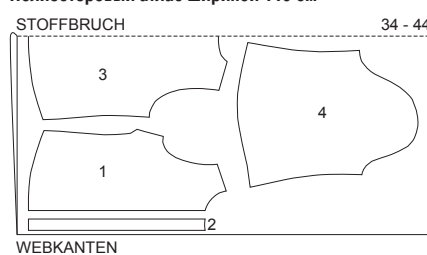

Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

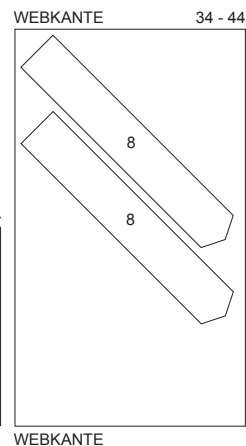

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват грудисм	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талиисм	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедерсм	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плечасм	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукавасм	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62