

burda

9/2019 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

110 Блуза ••••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке 54 см.

Вам потребуется:

Легкая джинсовая ткань 1,75–1,80–1,80–1,80–1,80 м шириной 140 см; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 110. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см.

Раскрой:



- | | |
|--|----|
| 1 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом | 1x |
| 2 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом | 1x |
| 3 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Волан со сгибом | 4x |

Прокладка: приутюжить к обтачкам с изнаночной стороны.

Пошив:

■ На передестачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы и верхние срезы цельнокроеных рукавов, контрольная метка 1. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

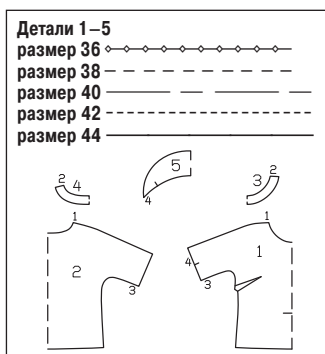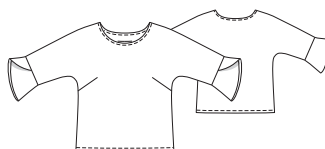

■ Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов, контрольная метка 3. Припуск каждого шва обметать и разутюжить.


■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

■ Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов. Горловину отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ **Воланы.** По 2 детали каждого волана сложить лицевыми сторонами, стачать более длинные скругленные срезы. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и надсечь в нескольких местах. Волан вывернуть и приутюжить. Открытые срезы волана сметать. Концы волана наложить один поверх другого, совместив поперечные метки, задний конец волана лежит сверху. Верхние срезы волана сметать. Волан притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 4 (лежащий сверху конец волана совместить с поперечной меткой передней части рукава). Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

План раскладки

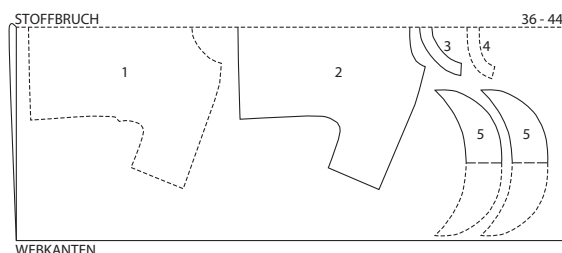

Легкая джинсовая ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.