


burda
style

6292

BLUSE BLOUSE BLUSA

AB: normal weit, semi-ajusté, semi-fitted, semi-ajustado

Größen Tailles Sizes Tallas	Eur.	114 cm						140 cm					
		34	36	38	40	42	44	34	36	38	40	42	44
A	m	2,85	2,90	2,90	2,95	2,95	3,00	1,95	1,95	1,95	1,95	2,00	2,00
B	m	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,85	1,85



Viskose, leichte Baumwollstoffe,
Seide, Kreppstoffe

Viscose-rayon, lightweight
cottons, silk, crêpe fabrics

Viscose, cotonnade légère,
soie, crêpe

viscose, lichte katoenen stoffen,
zijde, crêpestoffen


viscosa, cotone leggero, seta,
crespo

Viscosa, telas ligeras de algodón,
seda, géneros de crep

Viskos, lätta bomullstyger, siden,
kräpptyger

Вискозные ткани, легкие
хлопчатобумажные ткани,
шёлковые ткани, креп

AB: Einlage • Interfacing • triplure •
tussenvoering • rinforzo •
entretela • mellanlägg •
прокладка

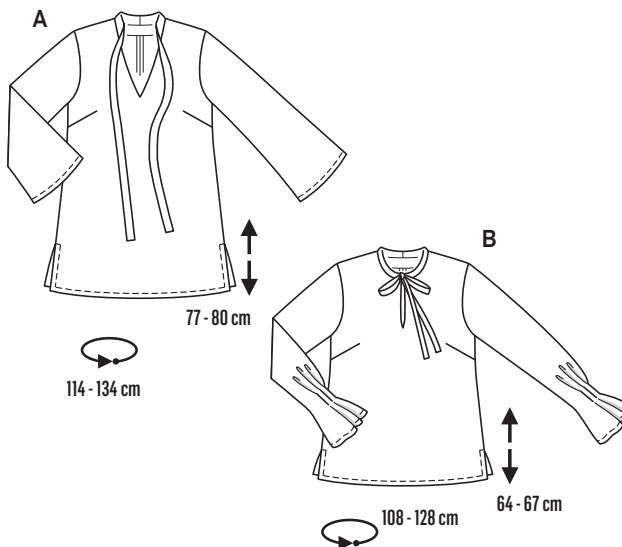


Sämtliche Modelle stehen unter
Urheberschutz, gewerbliches Nach-
arbeiten ist nicht gestattet.


All models are copyrighted.
Reproduction for commercial purpo-
ses is not allowed.

Tous les modèles sont sous la
protection des droits d'auteur,
leur reproduction à des fins commer-
ciales est strictement interdite.


Para todos los modelos se reservan
los derechos de autor,
está prohibida la reproducción con
fines comerciales




rechte Stoffseite • right side •
endroit • goede kant •
diritto della stoffa •
lado derecho de la tela •
tygets räta • лицевая сторона




linke Stoffseite • wrong side •
envers • verkeerde kant •
rovescio della stoffa •
lado revés de la tela • tygets aviga •
изнаночная сторона



Einlage • interfacing • triplure •
tussenvoering • rinforzo • entretela •
mellanlägg • прокладка



Futter • lining • doublure • voering •
fodera • forro • foder • подкладка



Volumenvlies • batting •
vlieseline gonflante • volumevlies •
fliselina ovattata •
entretela de relleno •
polyestervlieslin • волюменфлиз

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Спинка 2x
- A 2 Перед 1x
- A 3 Рукав 2x
- A 4 Обтачка горловины переда 1x
- A 5 Обтачка горловины спинки 1x
- A 6 Воротник с завязками 2x
- B 7 Перед 1x
- B 8 Обтачка переда / Разрез 1x
- B 9 Рукав 2x
- B 10 Полоса для окантовки горловины 2x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda styl. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек
для БЛУЗЫ А детали 1 - 6,
для БЛУЗЫ В детали 1 и 7 - 10
нужного размера.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:


Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину.
Выверните боковые края.

EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • ПРОКЛАДКА

AB

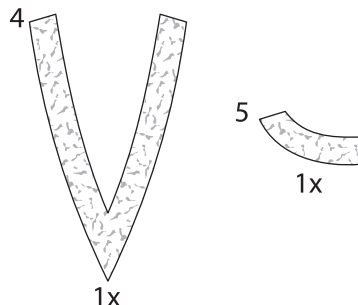

B



РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом ткани, а ни в коем случае не с кромкой! На плане раскладки пунктирная линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на ткани.

AB

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

1,5 см - на подгибку низа и по всем остальным срезам и на швы, кроме детали 10 (припуски уже учтены в выкройке).

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

ПРОКЛАДКА

Из прокладки выкроить детали по рисункам и приутюжить их на изнаночные стороны деталей кроя. Контуры деталей перевести на прокладку.

ПОШИВ

При счётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную счёточными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачиваются детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.

БЛУЗА

A


Вытачки на груди сколоть и стачать к вершинам. Глубины вытачек заутюжить вниз.


Средний шов спинки

Детали спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить.

Плечевые швы

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

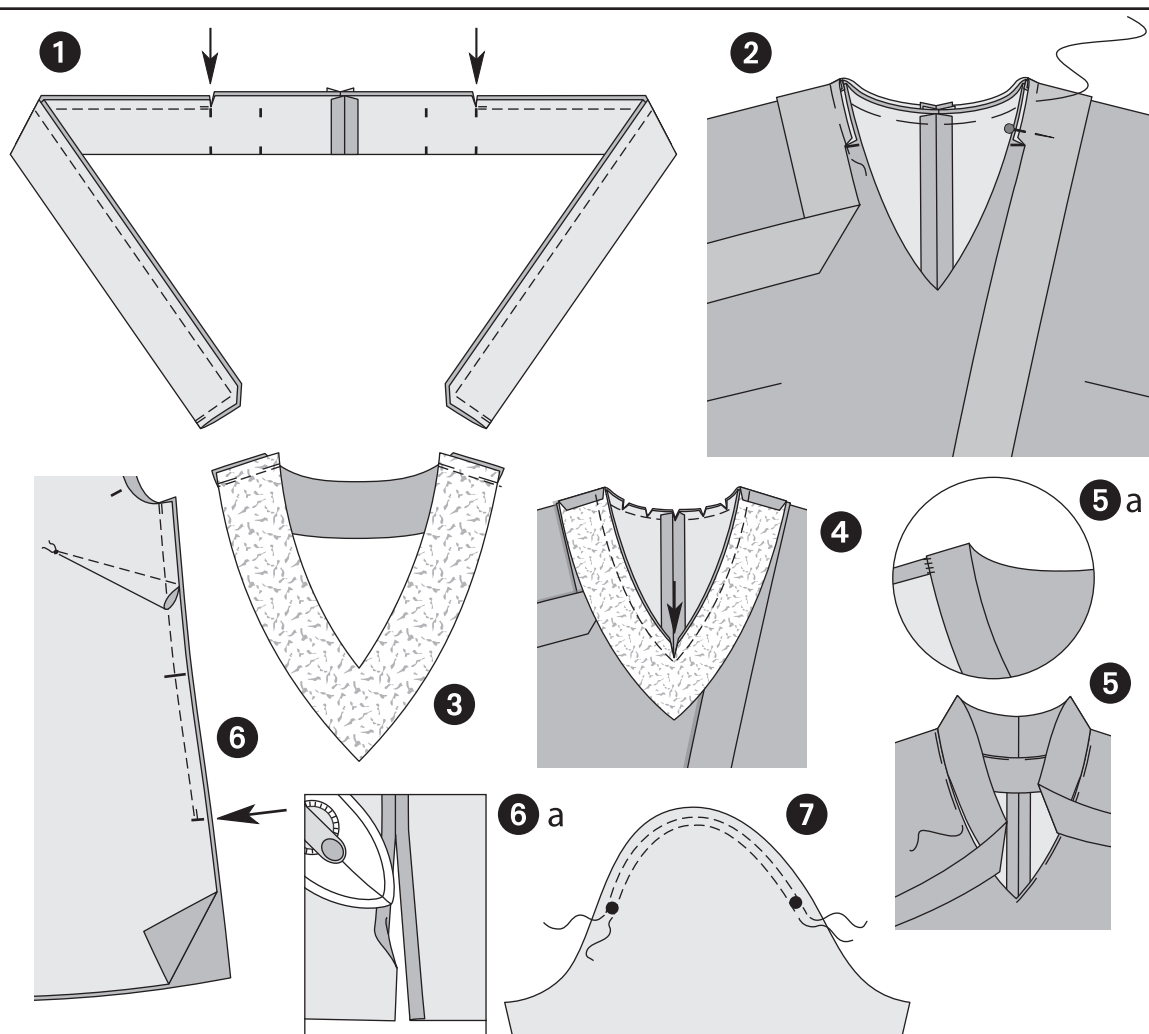

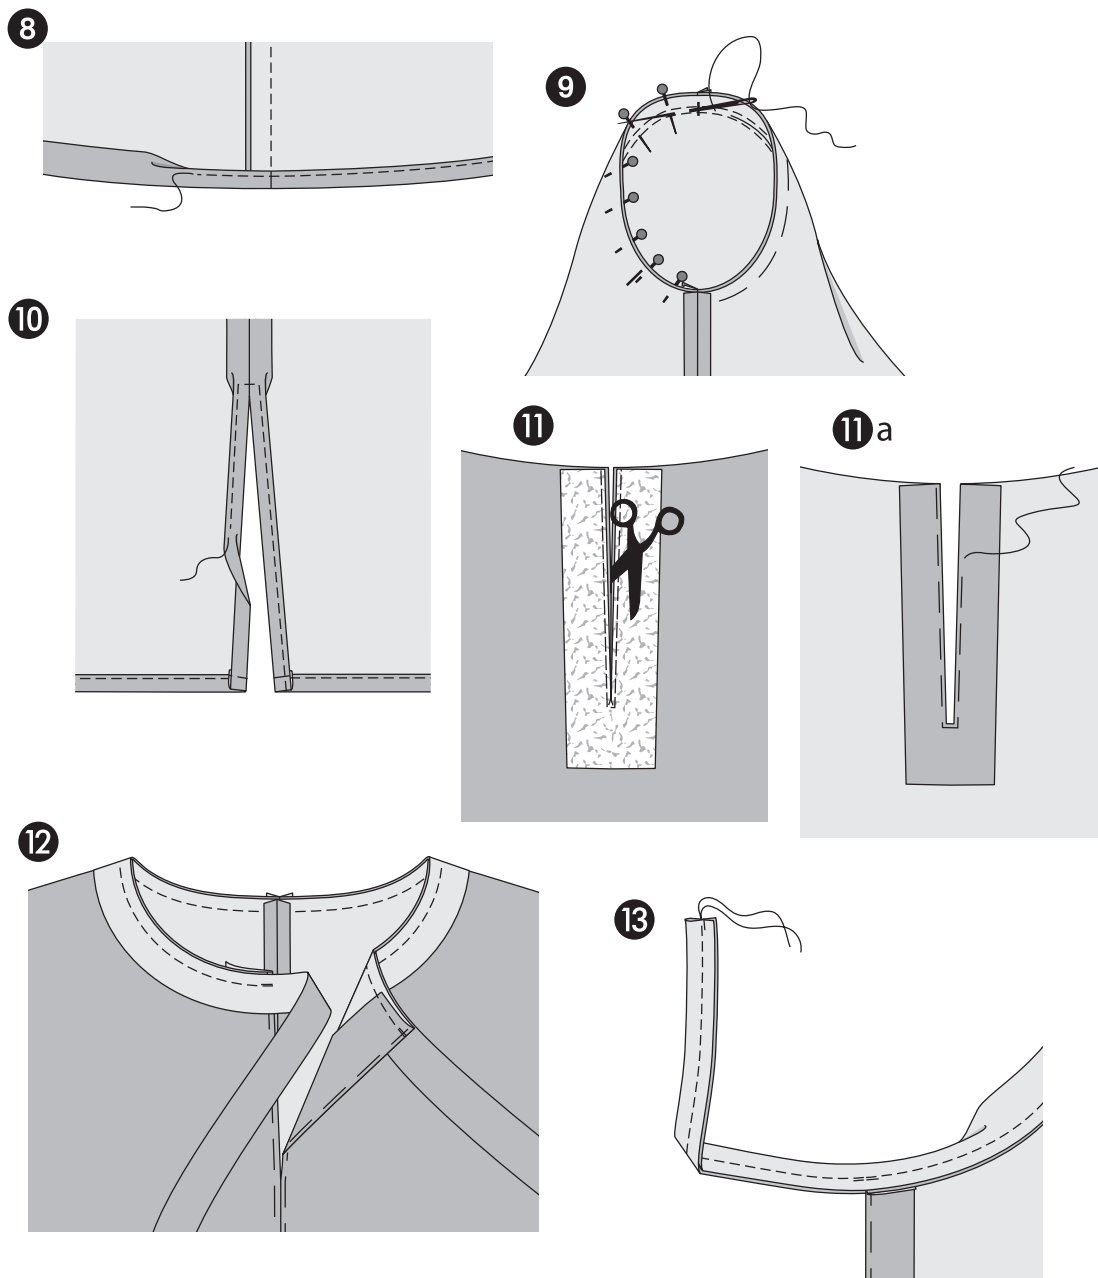

Воротник с завязками

Детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить.

1 Воротник с завязками сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы завязок до поперечных меток. На концах швов сделать закрепки. Припуски шва у каждой поперечной метки надсечь к последнему стежку (стрелки). Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Завязки вывернуть, приутюжить. Открытые срезы воротника сколоть.

2 Воротник с завязками вметать в горловину между поперечными метками, лицевая сторона к лицевой стороне (контрольная метка 6).

Горловина / Обтачка

3 Обтачки горловины переда и спинки сложить лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

4 Обтачку вколоть в горловину, совместив плечевые швы блузы и обтачки, лицевая сторона к лицевой стороне. Втачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на скруглённых участках надсечь, по линии середины переда надсечь к строчке (стрелка).

5 Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, воротник отвернуть в сторону горловины. Горловину выметать, приутюжить. Внутренний край обтачки пришить вручную к припускам плечевых швов и среднего шва спинки (5a).

Боковые швы / Разрезы

6 Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 3), закончив с каждой стороны строчку у метки разреза (стрелка). На концах швов сделать закрепки обратными стежками. Припуски швов обметать и разутюжить, припуски разрезов заутюжить на изнаночную сторону (6a).

Рукава

7 Для припосаживания проложить по окату от метки ● до метки ● две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком.

Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы рукава. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.


Подгибки низа рукавов

8 Припуск на подгибку низа каждого рукава заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть, приколоть и настрочить в край.

Рукава втачать

Для припосаживания слегка стянуть окат на нижние нитки строчек.

9 Рукав вколоть в пройму, лицевая сторона к лицевой стороне. Для хорошей посадки рукава важно соблюдать 4 главные правила:
➔ Совмещаться должны: поперечные метки 5 на рукаве и переда, шов рукава с боковым швом, поперечная метка на окате с плечевым швом.

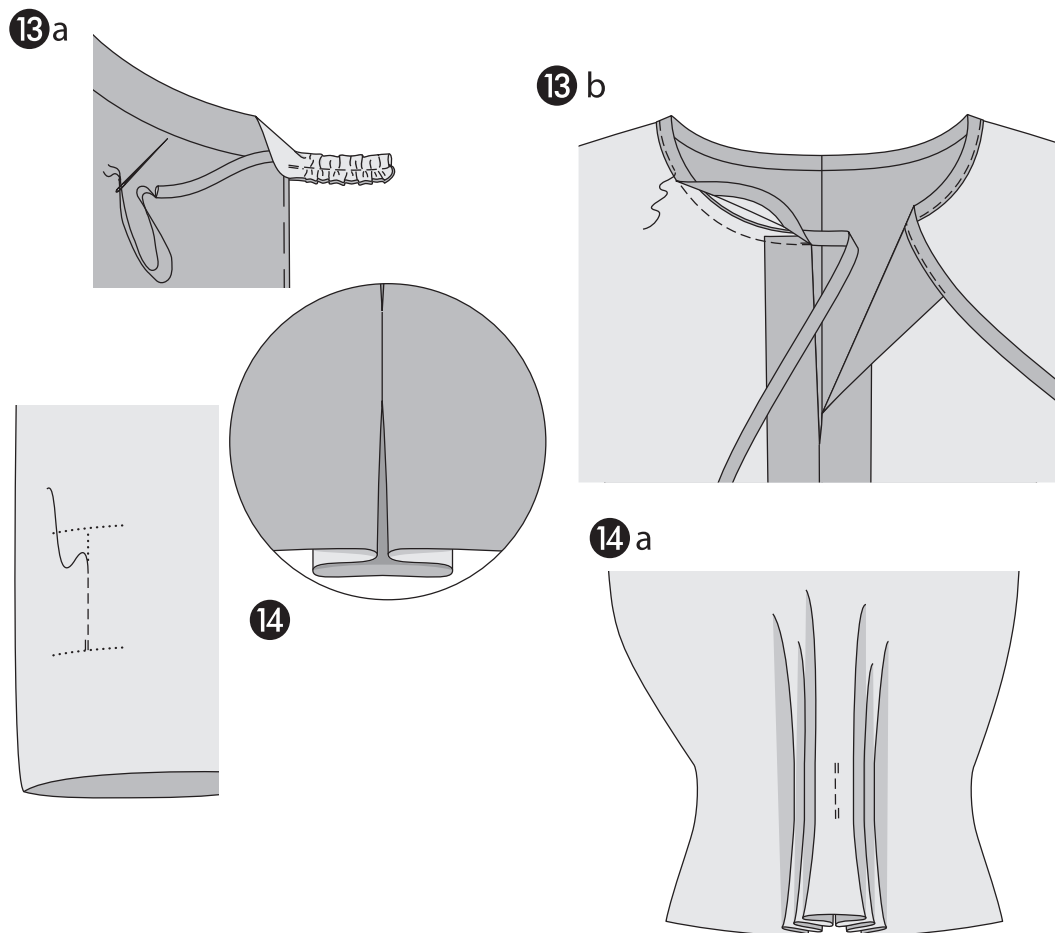

Сборки распределить равномерно во избежание образования складочек. Рукав вметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва втачивания рукава срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав.

А

Подгибка низа блузы / Разрезы

10 Припуски разрезов снова отвернуть. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть, приколоть и настрочить в край. Припуски разрезов снова отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и приколоть. Припуски разрезов настрочить в край, у верхних концов разрезов проложить по несколько поперечных стежков.

В

Вытачки на груди сколоть и стачать к вершинам. Глубины вытачек заутюжить вниз.

Средний шов спинки

Детали спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить.

Обтачка разреза переда

11 Обтачку сложить с передом лицевыми сторонами, совместив линии середины, и приколоть. Обтачку притачать, проложив строчку по обеим сторонам от линии середины переда, у нижнего конца линии разреза проложить ок. 2 поперечных стежков - см. рисунок. Обтачку и перед разрезать по разметке (11а).

Плечевые швы

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

Окантовать срез горловины / Завязки

Косые бейки сложить лицевыми сторонами и выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.

➔ Срезать припуск по срезу горловины.

12 Косую бейку приметать и притачать к срезу горловины на расстоянии 1 см, оставив завязки выступающими за края разреза переда на одинаковую длину, лицевая сторона к лицевой стороне.

13 Каждую завязку сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Припуски шва срезать близко к строчке. На конце шва оставить нитки длинными. Одну нитку вдеть в широкое ушко штопальной иглы, концы ниток крепко связать. Иглу протянуть сквозь завязку ушком вперед, выворачивая завязку (13а).

Косую бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув припуски шва, подвернуть, приметать над швом притачивания и настрочить (13б). На конце каждой завязки заправить срез вовнутрь, конец завязки зашить вручную.

Боковые швы - см. пункт и рис. 6.

Складки рукавов

⑭ Каждый рукав сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь. Сначала сколоть для средней складки обе линии складки и застрочить складку между поперечными метками. На концах шва сделать закрепку. Глубину складки приутюжить, совместив линию её середины со швом складки (= встречная складка). С лицевой стороны рукава проложить строчку между поперечными метками, на концах шва сделать закрепки. Затем последовательно застрочить остальные складки. Глубины складок приутюживать от линии середины рукава к боковым срезам (14а).

Швы рукавов

Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы рукава. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

Рукава подшить - см. пункт и рис. 10.

Рукава втачать - см. пункт и рис. 9 (контрольная метка 8).

Подгибка низа и разрезы - см. пункт и рис. 8.