

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

130 Парка для девочки

Размеры 110, 116, 122, 128, 134

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная саржа 1,70–1,75–1,80–1,90–1,95 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,00–1,05–1,10–1,15–1,20 м шириной 140 см; флизелин G 710; 1 разъемная застежка-молния длиной 50–55–55–60–60 см; эластичная лента 0,40 м шириной 3 см; 10 кнопок для пришивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из хлопчатобумажной саржи:

- | | |
|---|----|
| 21 Полочка | 2x |
| 22 Спинка со сгибом | 1x |
| 23 Рукав | 2x |
| 24 Боковая часть капюшона | 4x |
| из которых 2x в качестве внутренних деталей | |
| 25 Средняя часть капюшона со сгибом | 2x |
| из которых 1x в качестве внутренней детали | |
| 26 Обтачка низа полочки | 2x |
| 27 Обтачка низа спинки со сгибом | 1x |
| 28 Карман | 2x |
| 29 Клапан | 4x |
| а) 2 манжеты длиной по 28–28–28–28,5–28,5 см и шириной по 10 см, включая припуски; | |
| б) планка застежки длиной 55,5–58–60,5–63–66 см и шириной 13 см, включая припуски; | |
| с) припуск под застежку длиной 55,5–58–60,5–63–66 см и шириной 11 см, включая припуски. | |


Из подкладочной ткани:

- | | |
|-------------------------|----|
| 30 Спинка со сгибом | 1x |
| а также детали 21 и 23. | |

Подкладка: приутюжить к планке застежки, припуск под застежку и внешним деталям клапанов с изнаночной стороны.

Пошив:

■ **Накладные карманы с клапанами.** Каждый карман сложить по линии середины складки лицевой стороной внутрь, боковые линии складки стачать от верха до метки-стрелки, ниже метки-стрелки складку заметать. Глубину складки заложить в направлении меток-стрелок (встречная складка), складку заутюжить, вдоль верхнего и нижнего срезов кармана заметать. Все срезы кармана обметать. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к полочке по линиям совмещения, боковые и нижний края кармана настрочить в край и на рас-

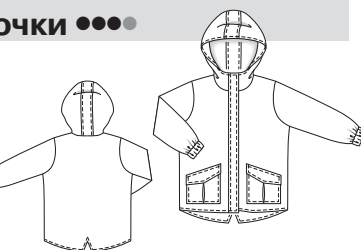

стоянии по 7 мм. По 2 детали каждого клапана стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми верхние срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Клапан вывернуть, приутюжить и отстрочить. Верхние срезы клапана притачать на расстоянии 1,5 см выше кармана, при этом клапан направлен вверх. Припуски шва притачивания клапана срезать до ширины 5 мм, клапан заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Рукава втачать в проймы полочек и спинки, контрольная метка 2. Припуски швов заутюжить на рукава.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить.

■ **Обтачки низа.** На обтачках низа полочек и спинки стачать боковые срезы (контрольная метка 6). Припуски швов разутюжить. Обтачку приколоть к нижнему срезу парки лицевой стороной к лицевой стороне, притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках срезать наискосок. В уголке по линии середины спинки припуски шва надсечь. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, нижний край приутюжить.

■ **Манжеты** (а) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Манжеты снова разложить. На манжетах сколоть короткие срезы лицевой стороной к лицевой стороне, на внешних половинках манжет до приутюженных сгибов выполнить швы, срезы внутренних половинок манжет оставить открытыми для вдевания эластичных лент. Припуски швов разутюжить. Манжеты снова сложить пополам лицевой стороной наружу. Открытые срезы манжет притачать вместе к нижним срезам рукавов, совместив швы манжет со швами рукавов. Эластичную ленту разрезать на 2 равные части. С помощью английской булавки отрезки эластичной ленты вдеть в манжеты, концы лент сшить. Длина кулисок в готовом виде составляет 15–15–15–16–16 см. Открытые участки в швах манжет зашить вручную.

■ **Капюшон.** Боковые части внешнего и внутреннего капюшонов притачать к средним частям капюшонов лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 4. Припуски швов заутюжить на средние части капюшонов. Средние части капюшонов отстрочить вдоль швов близко к швам и на расстоянии по 7 мм. Один капюшон втачать в горловину парки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 5. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь в нескольких местах. Припуски шва

заутюжить на парку.

■ Припуски по срезам бортов парки заутюжить на изнаночную сторону, для этого обтачку низа еще раз отвернуть вниз.

■ **Подкладка.** На подкладке выполнить плечевые швы. Рукава подкладки втачать в проймы полочек и спинки подкладки. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски швов разутюжить. Припуски по нижним срезам подкладки и рукавов подкладки заутюжить на изнаночную сторону. Внутренний капюшон втачать в горловину подкладки, контрольная метка 5. Припуски шва заутюжить на подкладку. Припуски по срезам бортов полочек подкладки заутюжить на изнаночную сторону.

■ **К парке пришить подкладку.** Лицевые срезы капюшонов сколоть и стачать лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Нижний срез подкладки притачать к обтачке низа парки. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Рукава подкладки вложить в рукава парки и пришить к припускам швов притачивания манжет вручную. Лицевой край капюшона выметать и приутюжить.

■ **Припуск под застежку** (с) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах припуска стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть, приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Открытые срезы сметать.

■ Для размеров 116 и 128 укоротить разъемную застежку-молнию у верхнего конца до длины 52 см и 57 см. Для остальных размеров застежку-молнию не укорачивать.

■ **Борта и застежка на молнию.** Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии приметать под заутюженные срезы бортов так, чтобы зубчики были видны. Верхние зубчики застежки-молнии лежат на расстоянии 5 мм ниже края капюшона. При этом по левому краю застежки на молнию закрепить припуск под застежку. Заутюженные срезы полочек подкладки приметать. Край капюшона, борта и низ парки отстрочить в край и на расстоянии 7 мм, закрепляя застежку-молнию, припуск под застежку и подкладку.

■ **Планку застежки** (b) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах планки стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить. Открытые срезы планки притачать к правой полочке и капюшону вдоль размеченной линии шва притачивания, при этом планка направлена в сторону бокового шва. Припуски шва

Выкройка с черными контурами на листе выкроек С

Детали 21–30


размер 110

размер 116

размер 122

размер 128


размер 134

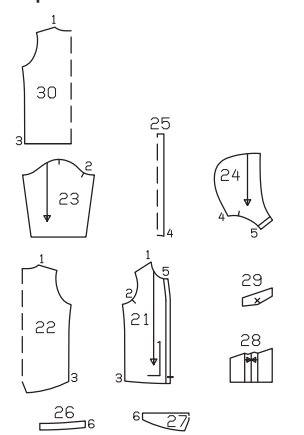

притачивания планки срезать до ширины 5 мм. Планку заутюжить вперед поверх шва притачивания и настрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.

■ На планке застежки с изнаночной стороны пришить верхние части 8 кнопок с равномерными интервалами. Расстояние до верхнего, нижнего и переднего краев планки – 1 см. Парку застегнуть. На левой полочке поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить. Каждый клапан зафиксировать на кармане кнопкой.

Планы раскладки

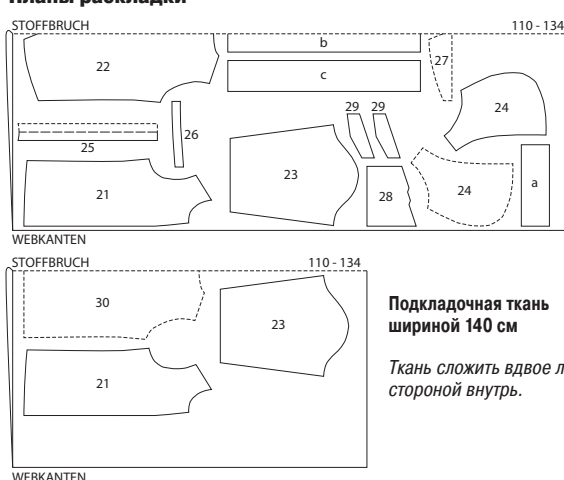

Хлопчатобумажная саржа шириной 140 см

Подкладочная ткань шириной 140 см


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

ДЕТИ

Рост (см) = размер	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Обхват груди см	55	56	57	58	59	60	62	64	66
Обхват талии см	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Обхват бедер см	56	58	59	61	63	65	67	69	72
Длина рукава см	28	31	33	36	38	41	43	46	48

burda style Download–Schnitt

Modell 130 burda style 08/2019

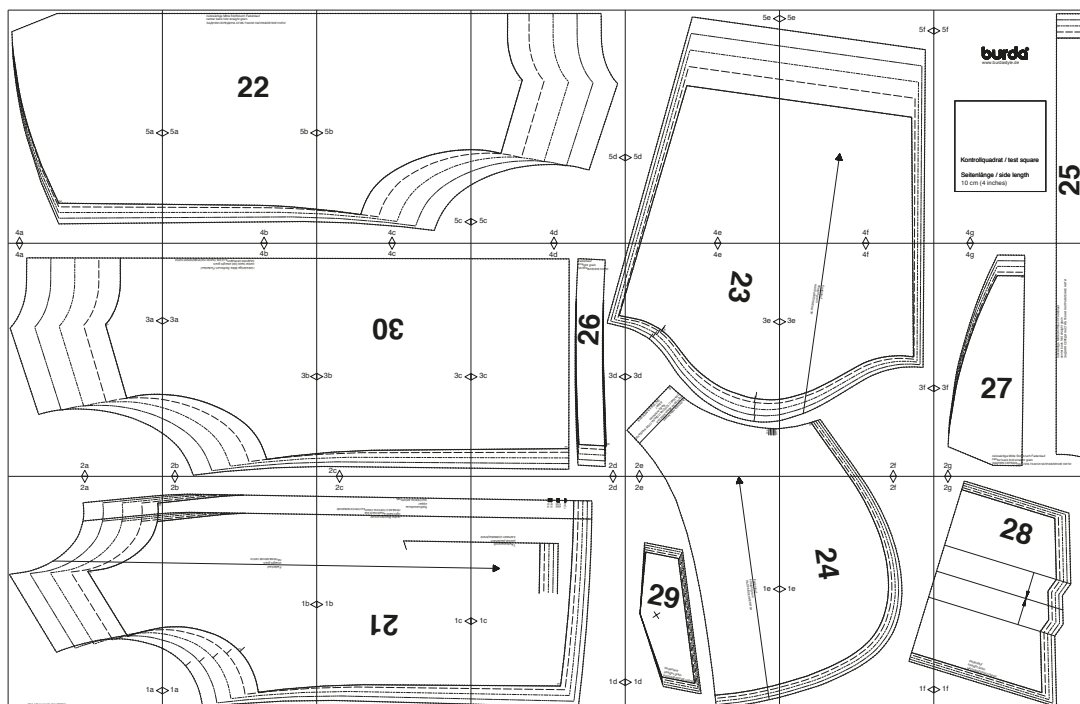


Copyright 2019 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

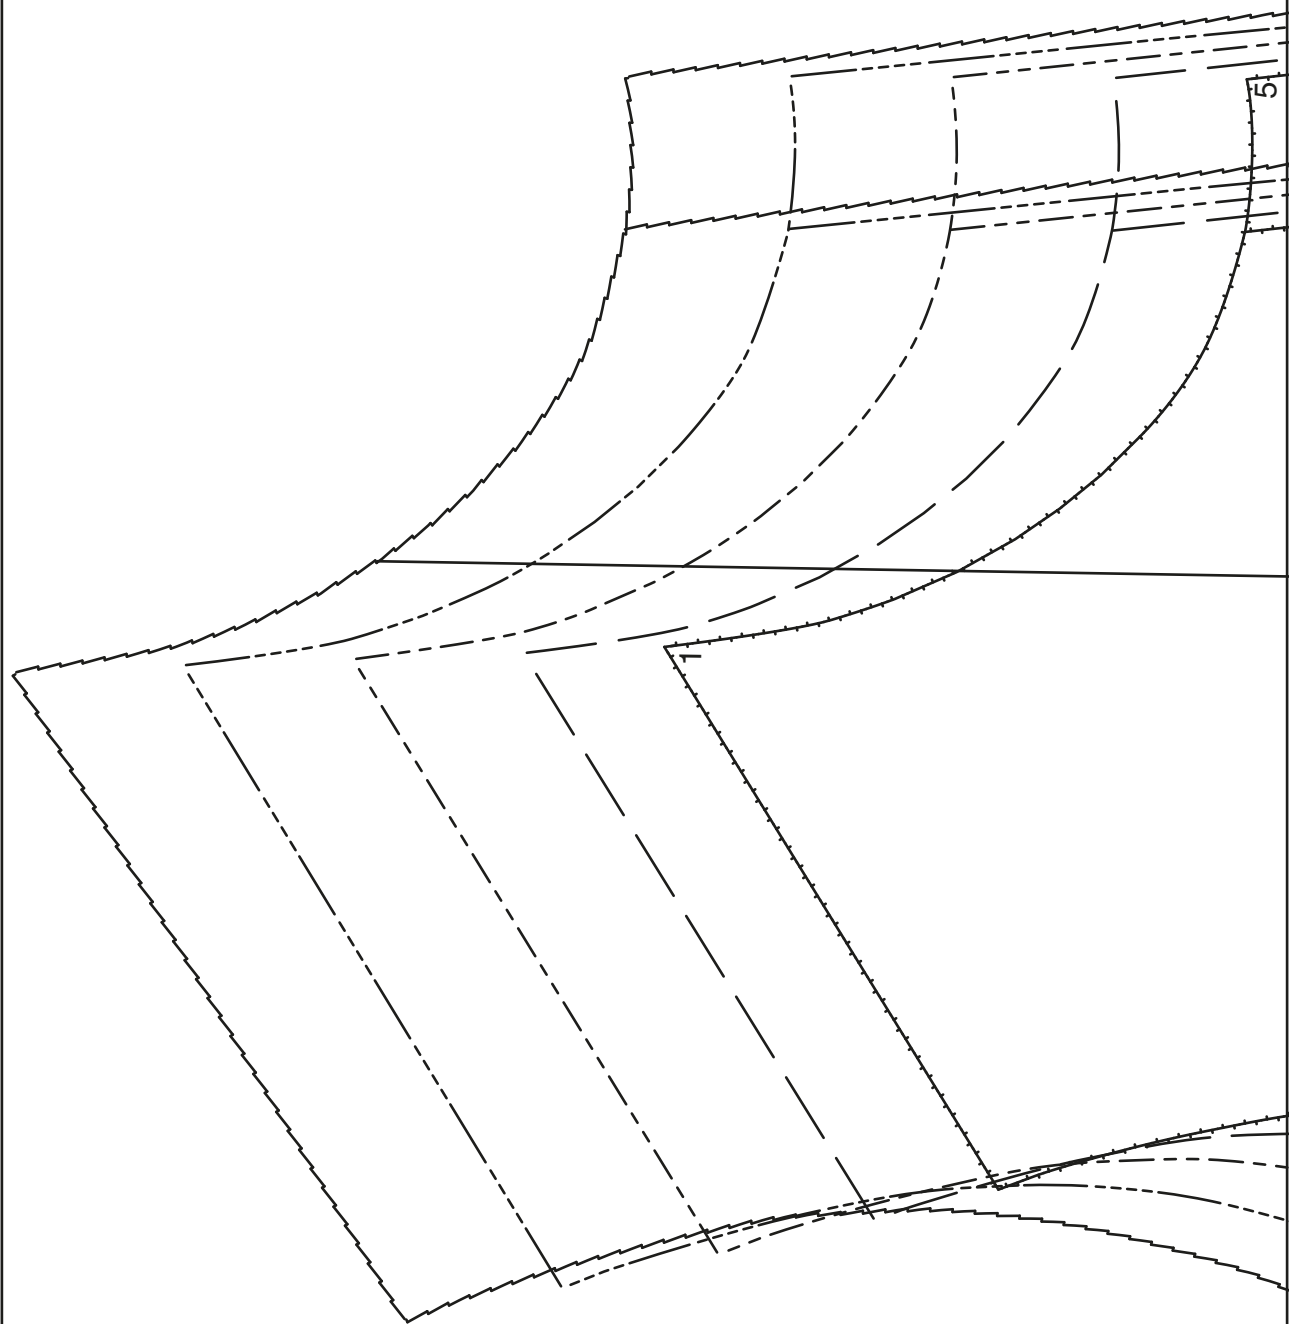


1a

2b

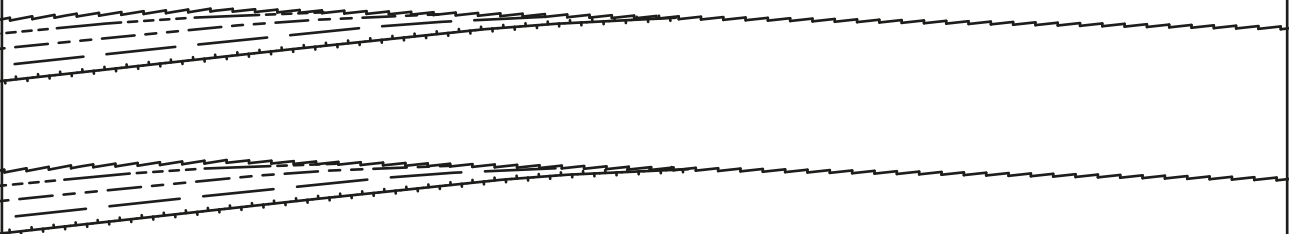

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

1b

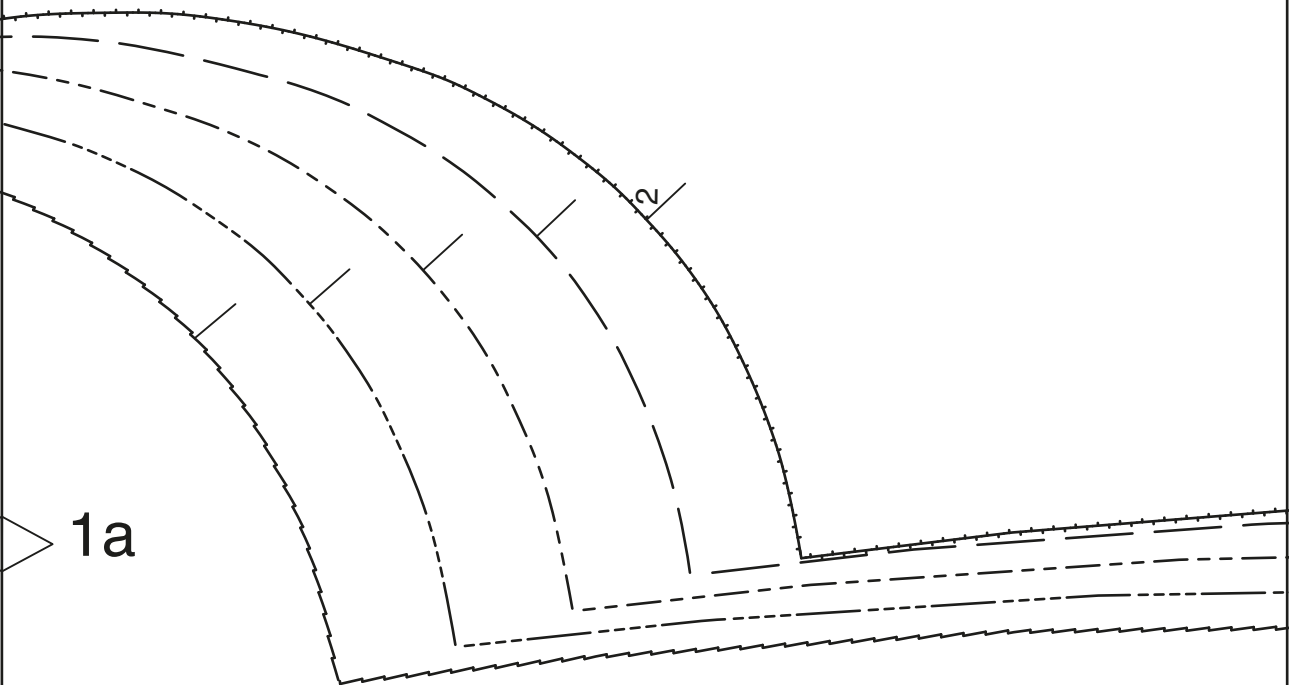

1a

2c


Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
right band attachment line
rechts Blendenansatz
ПРАВАЯ СТОРОНА ПЛАНКА ПРИТАЧИВАНИЕ



1b

21

1c

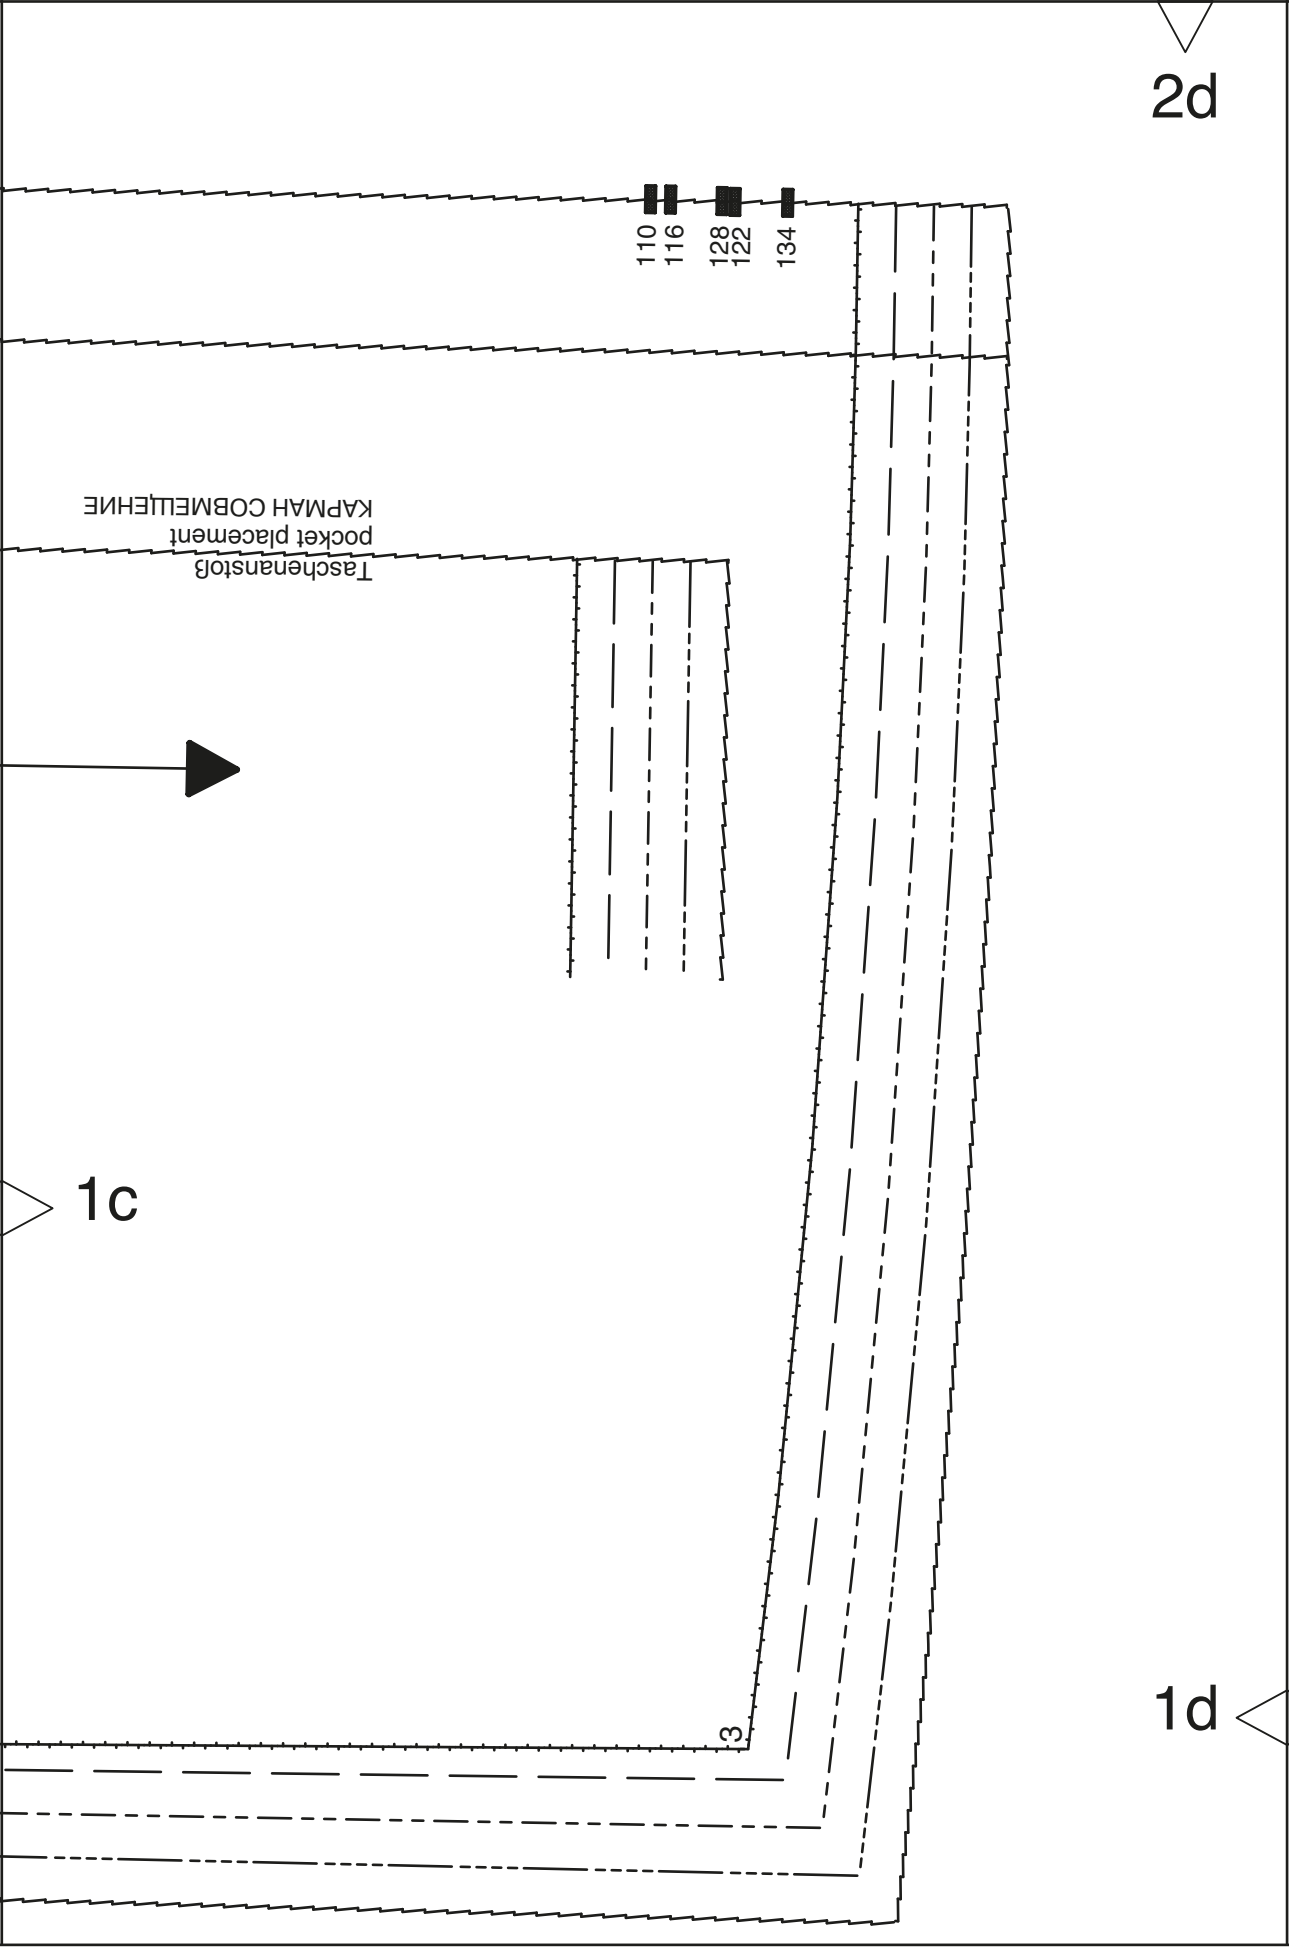

2e



1e


Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

29



1d

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

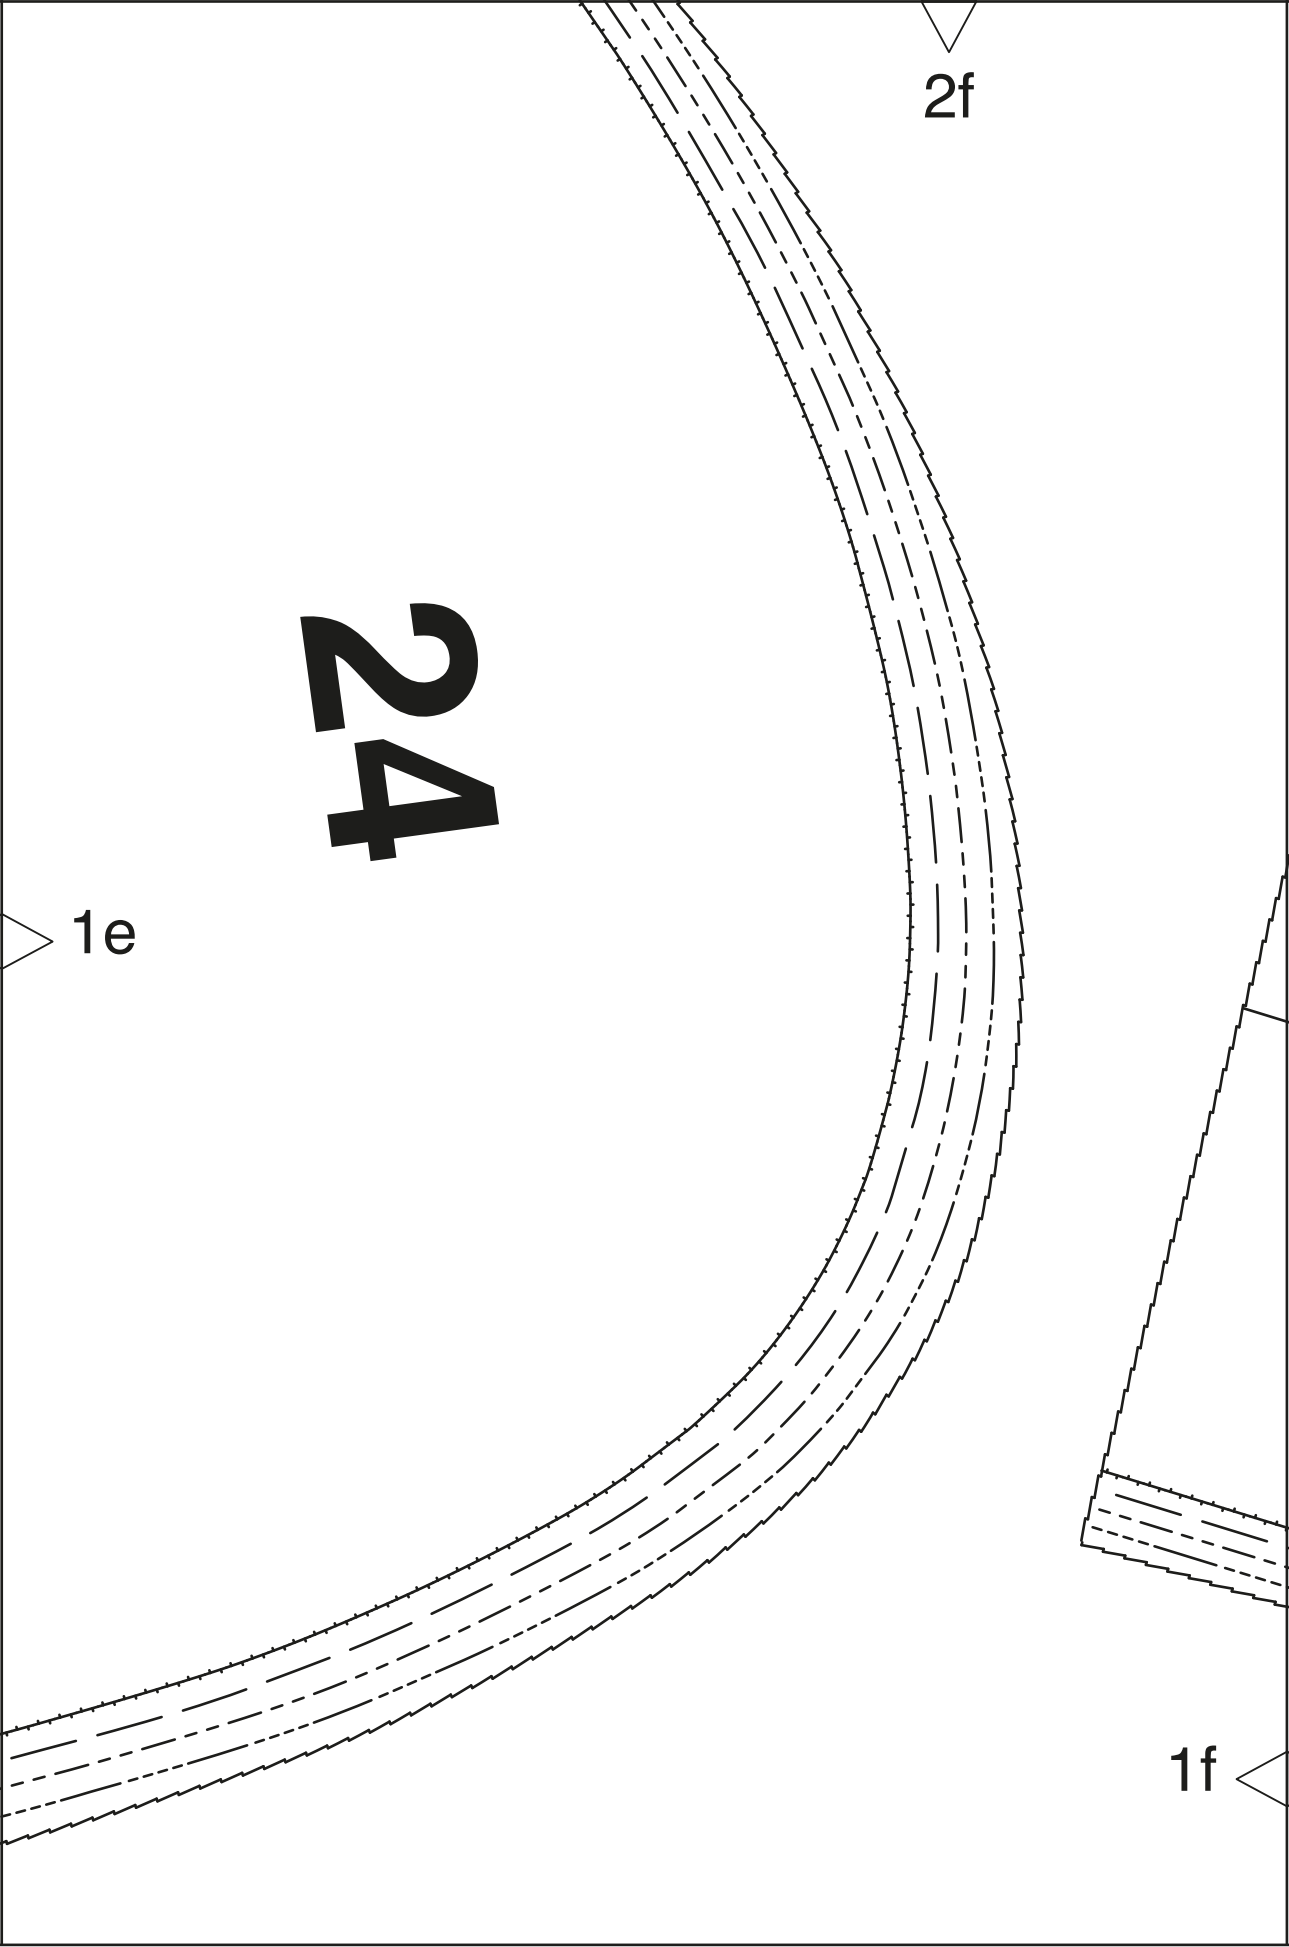

24

2f

1e

1f

2g

28




Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

1f

4a

3a

2a

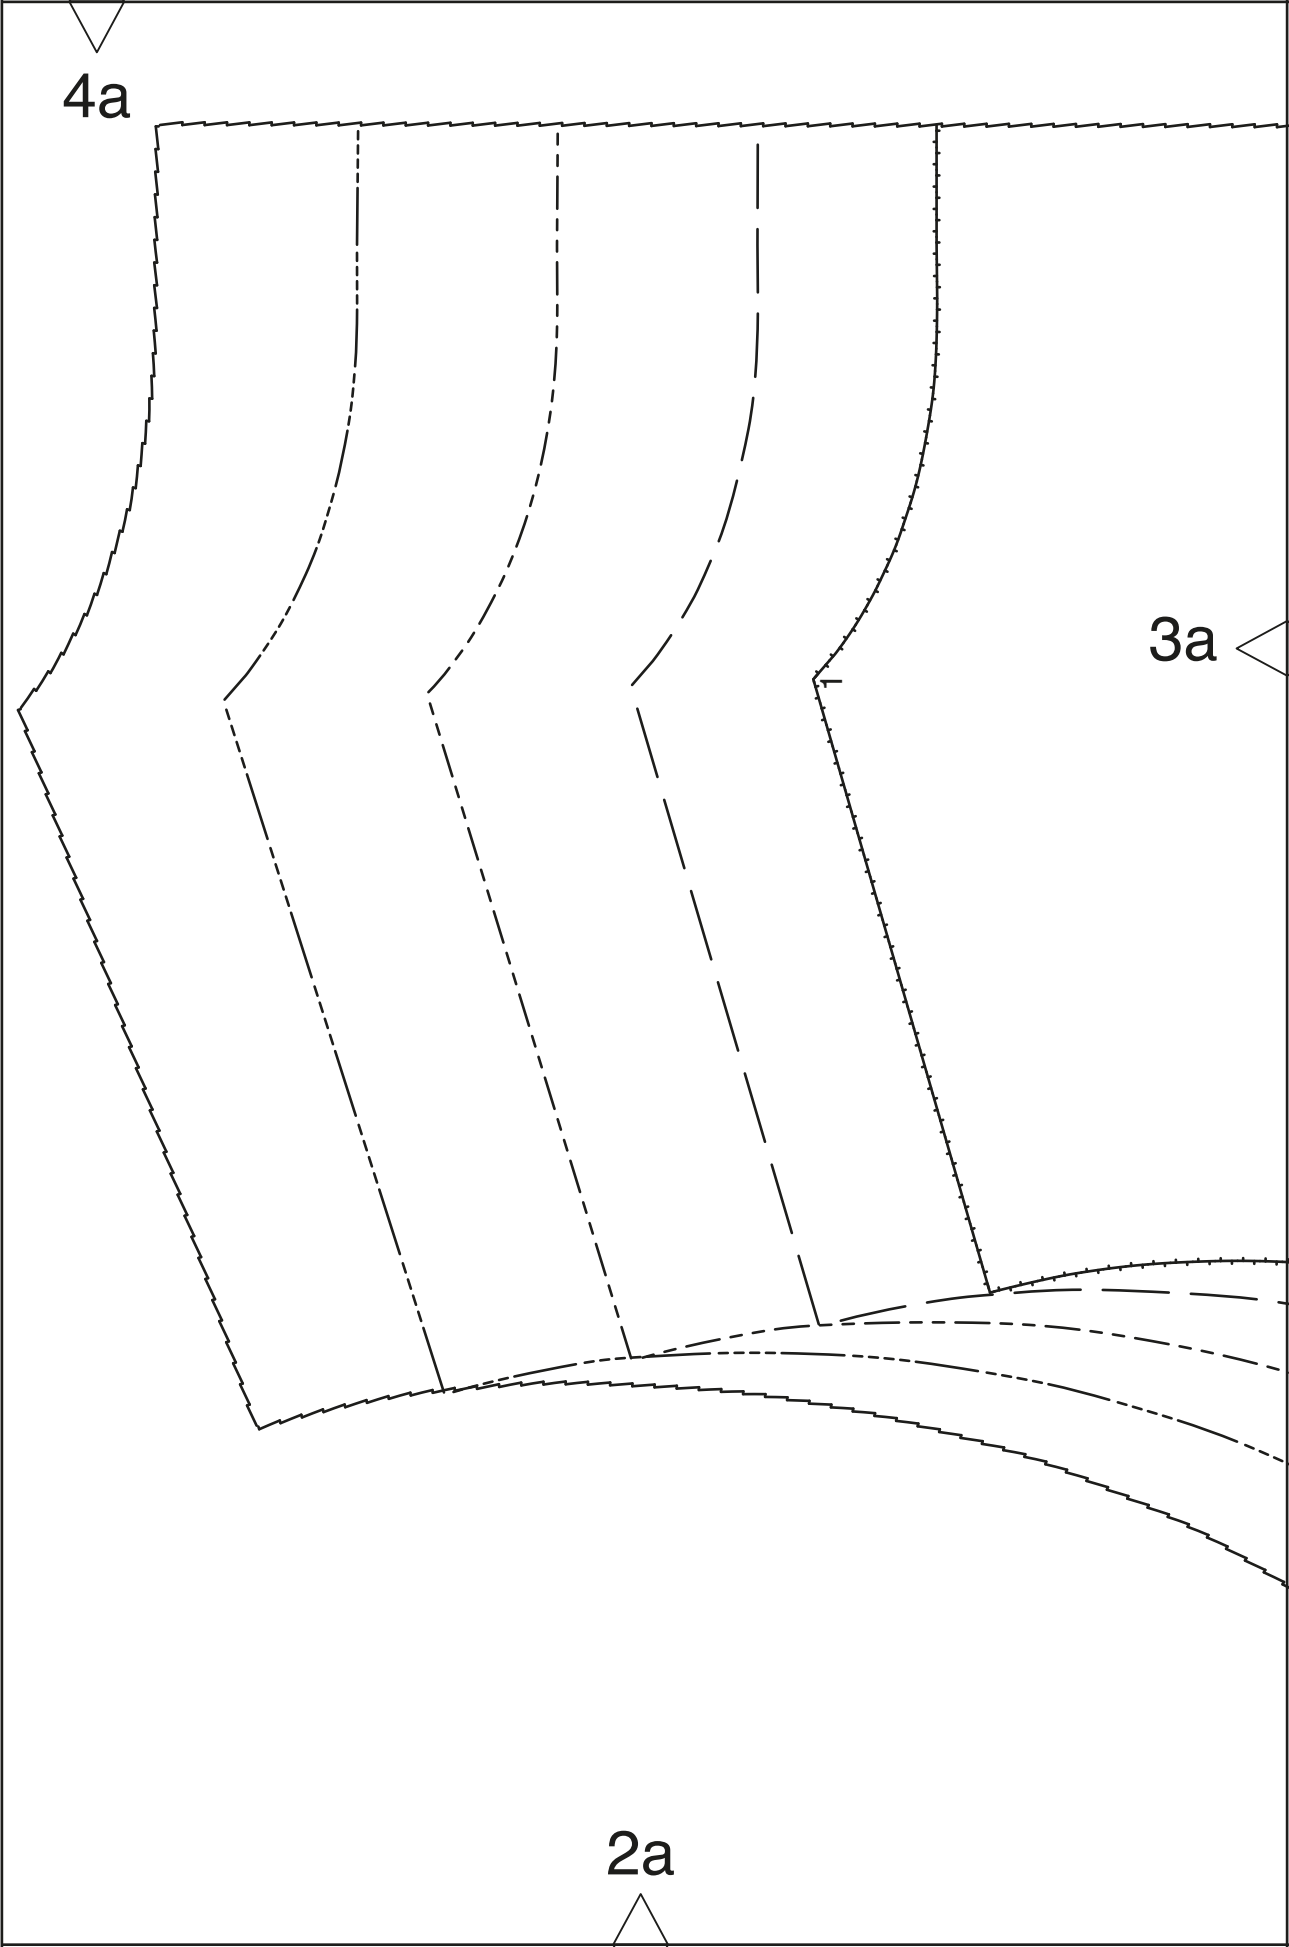


4b

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СРИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

3a

3b

2b

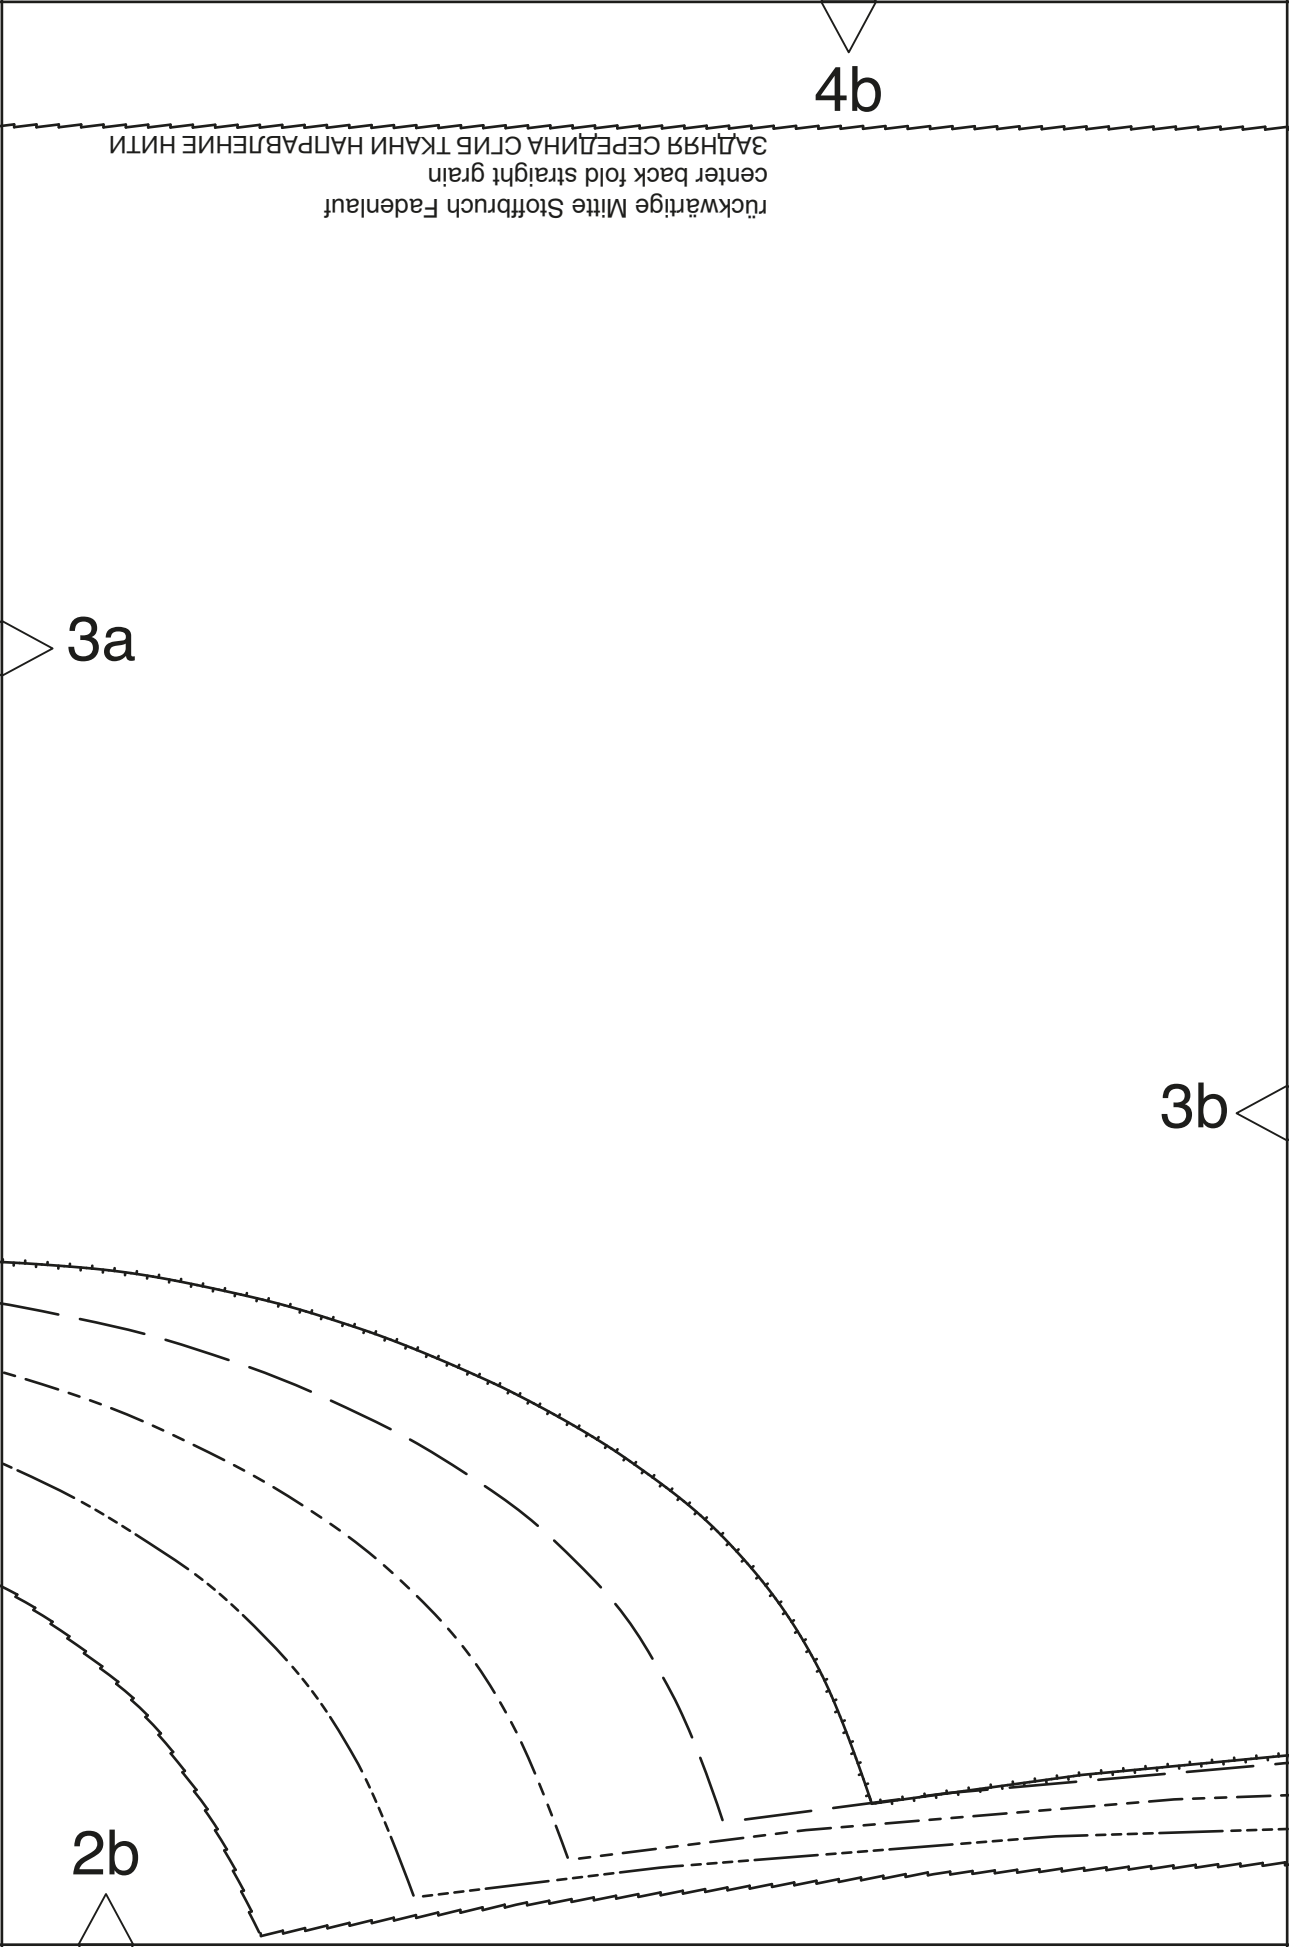

4c

0ε

3b

3c

2c

4d

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

26

3c

3d

3

9

2d

23

4e


3e


3d

2e

rechts Blendensatz
right band attachment line
лПБАВА СТРОПОНА ППБАВА
zipper
3АСТЕККА-МОЛНИЯ

134
110

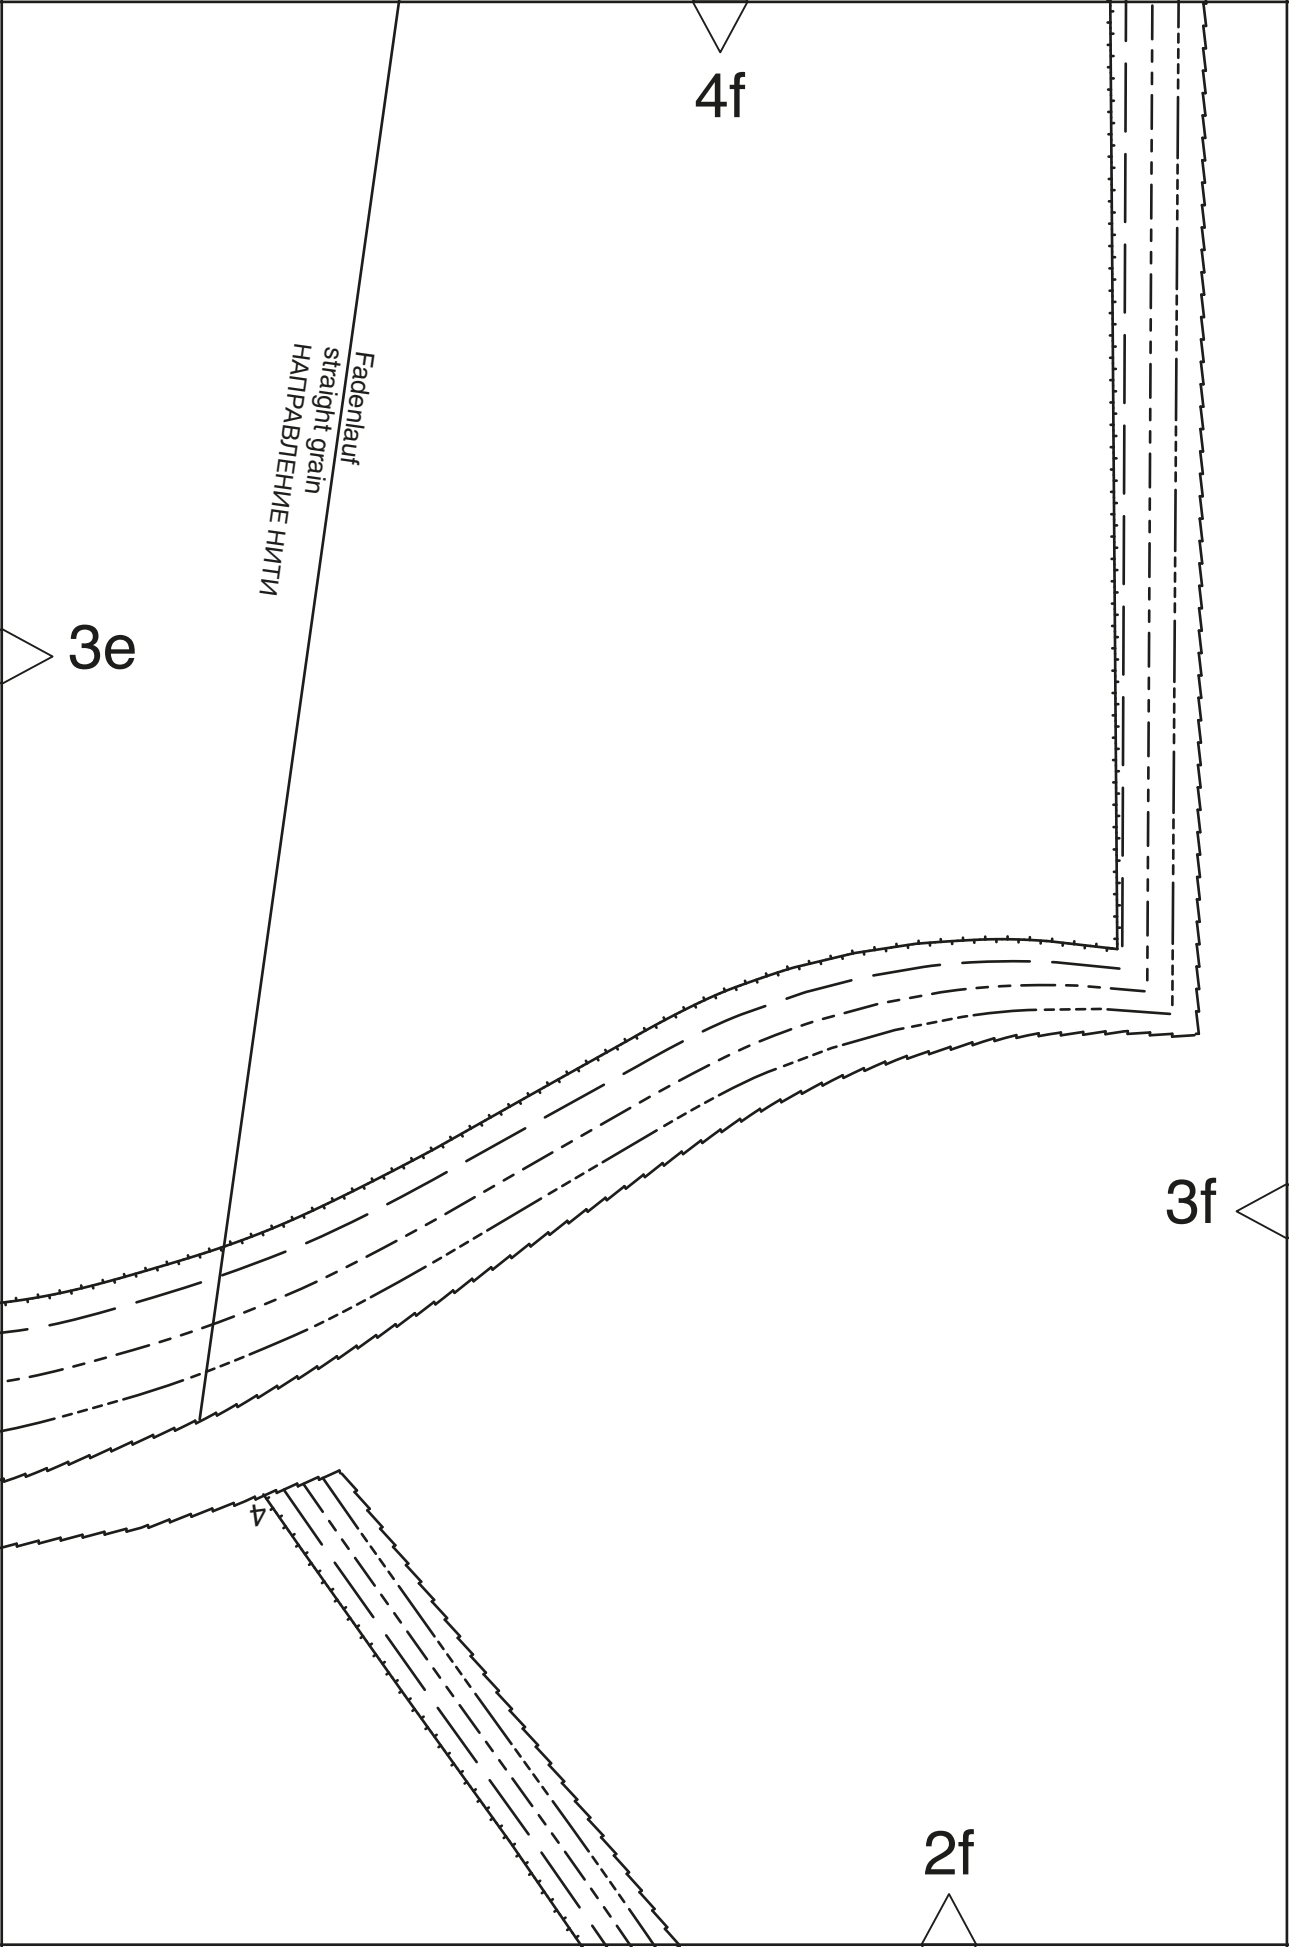

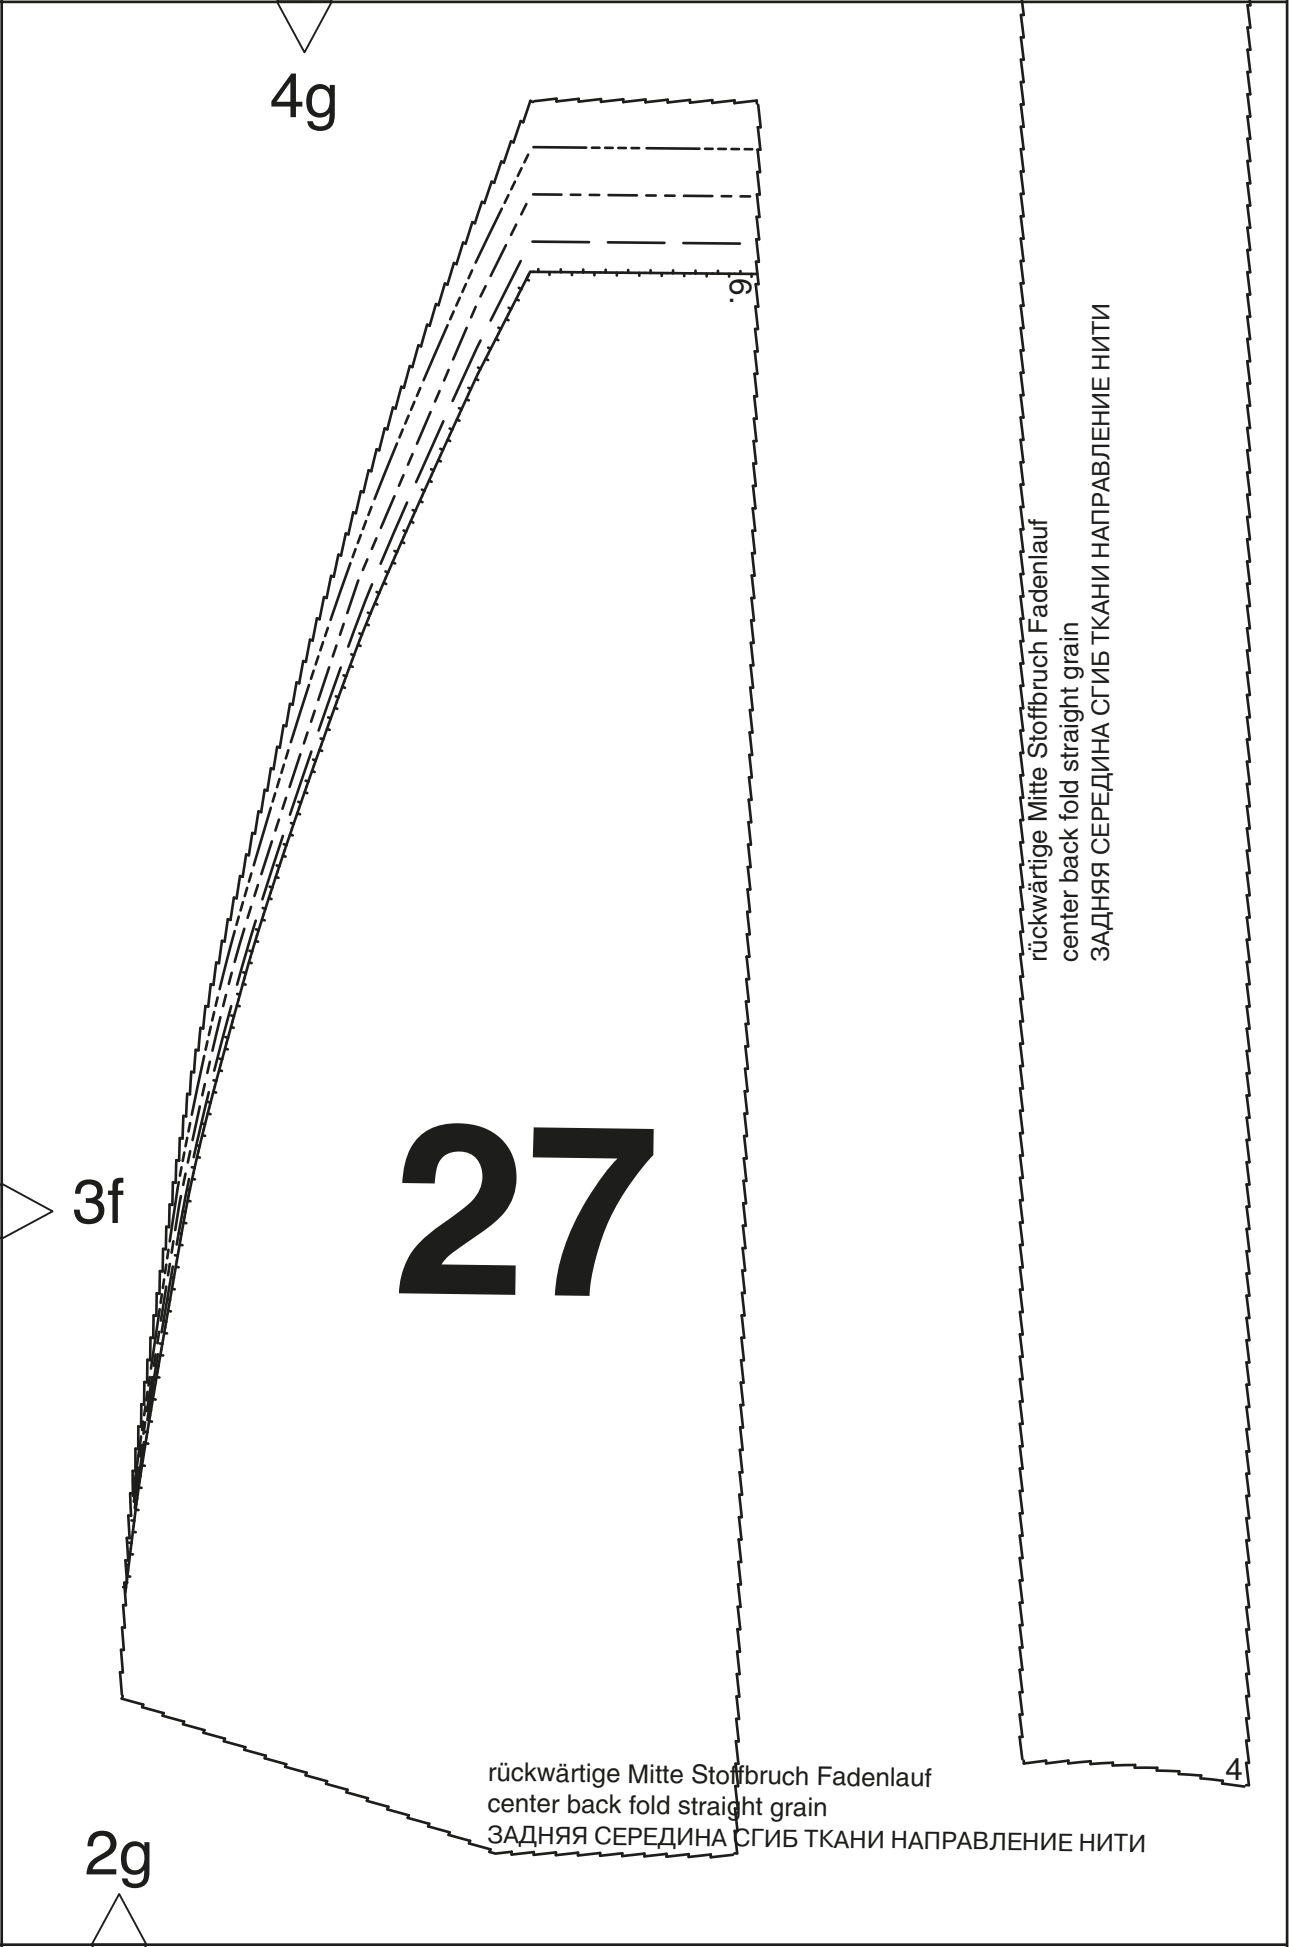

4g

9

3f


27

2g

4

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

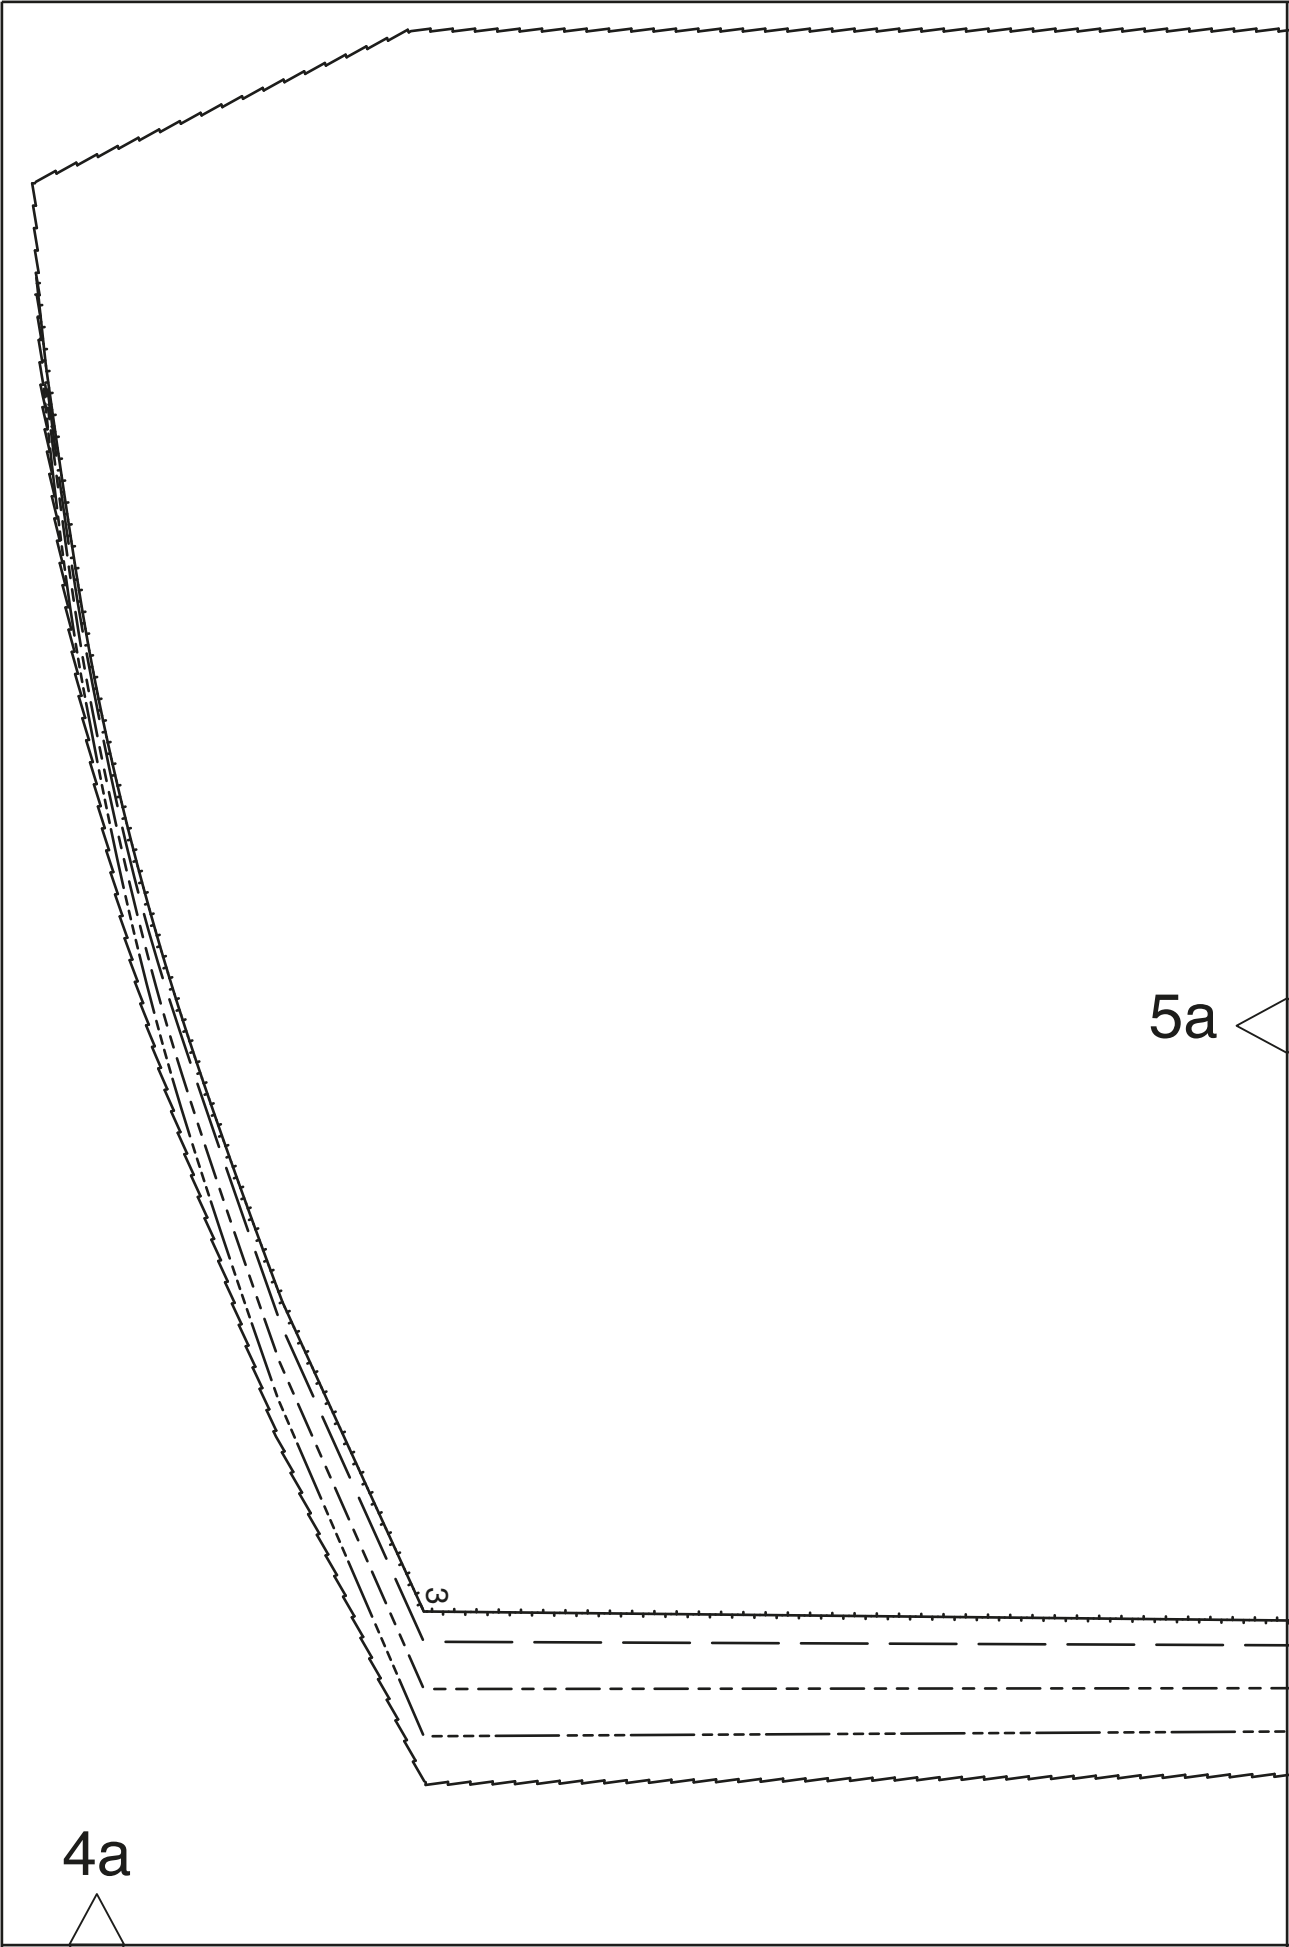


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ


22


5a


5b

4b

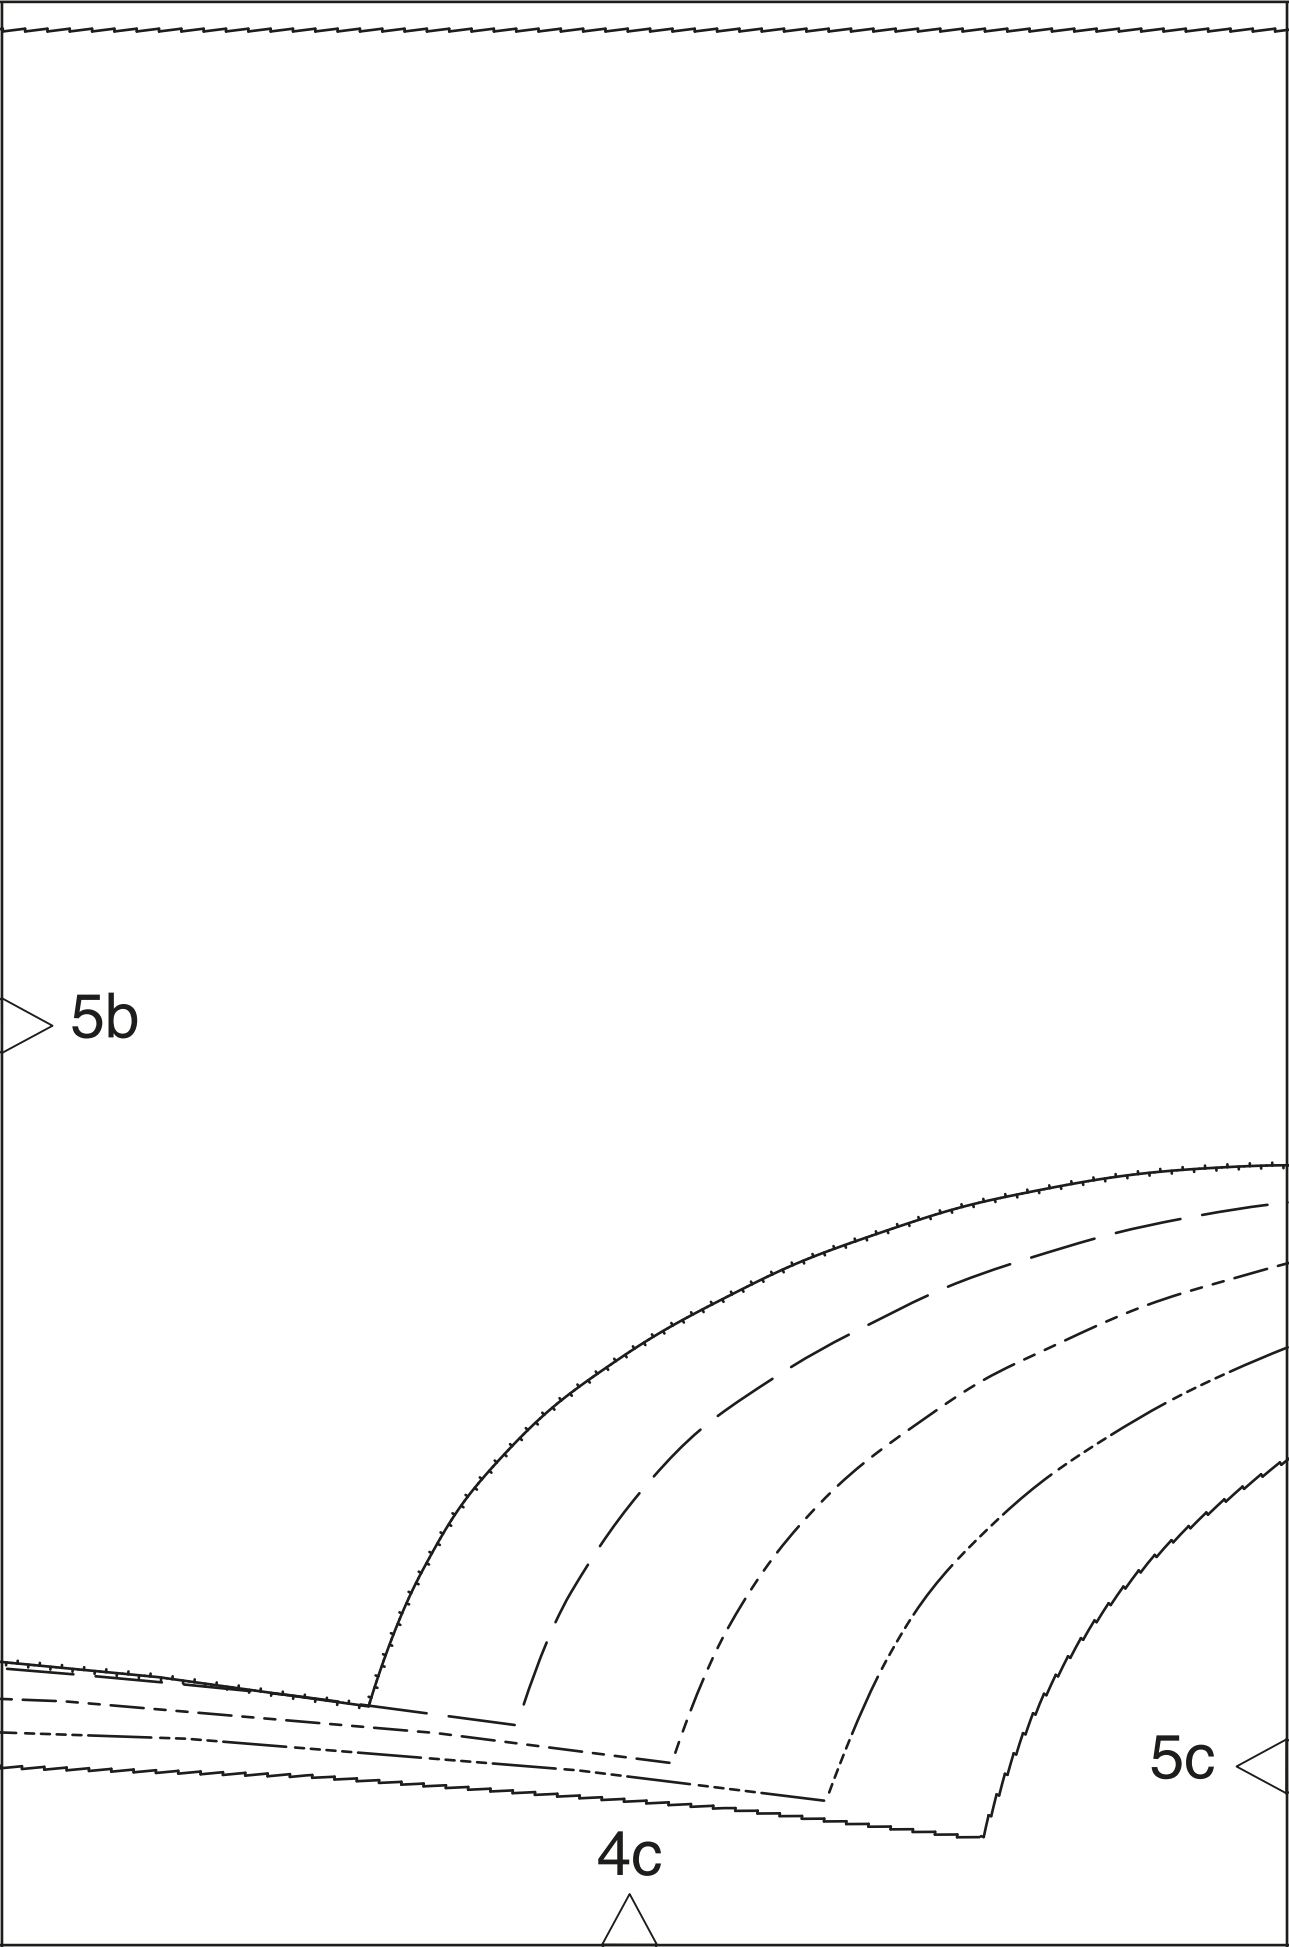

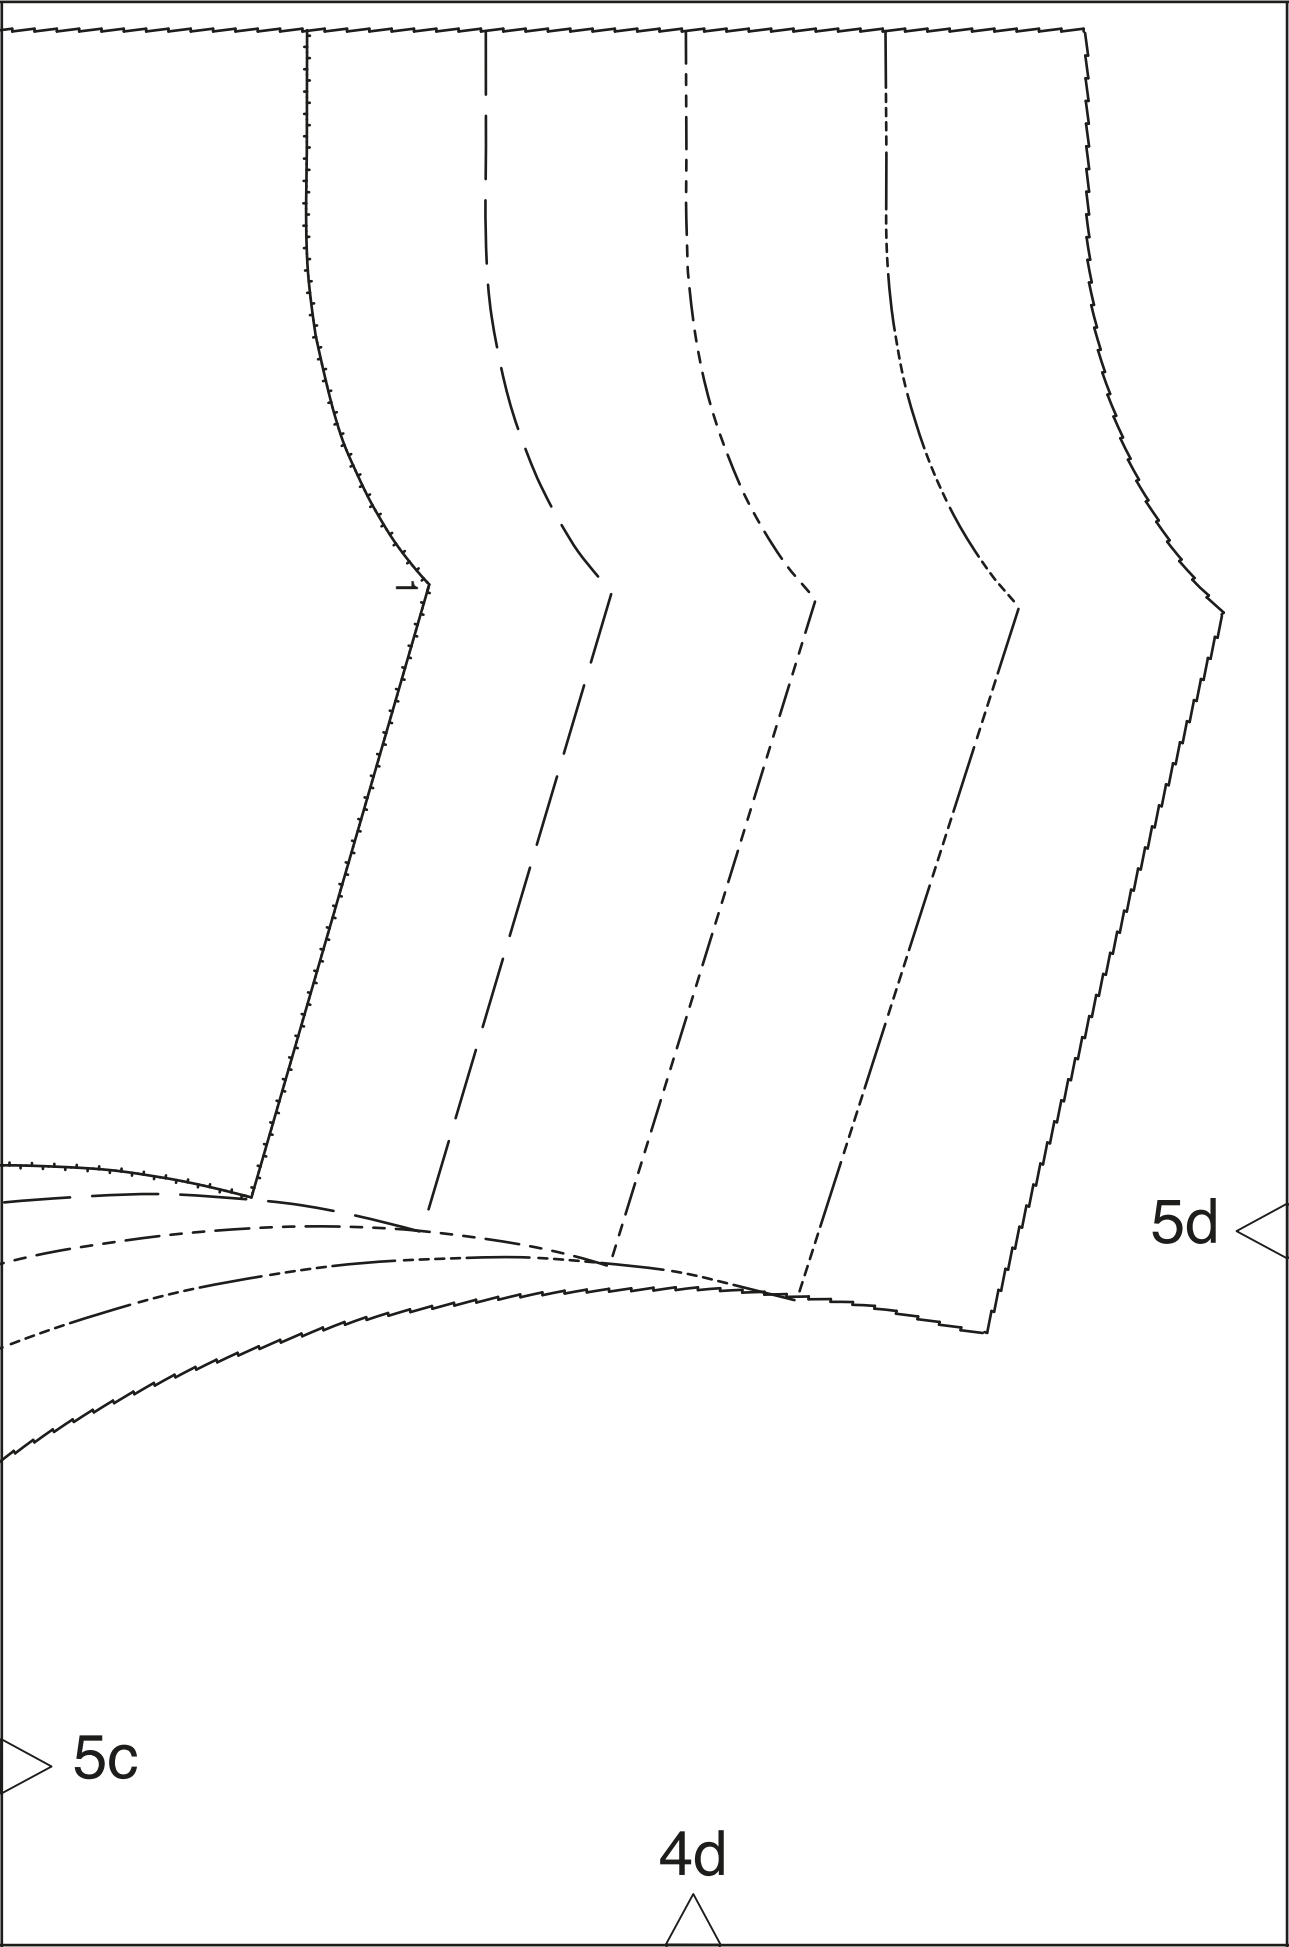

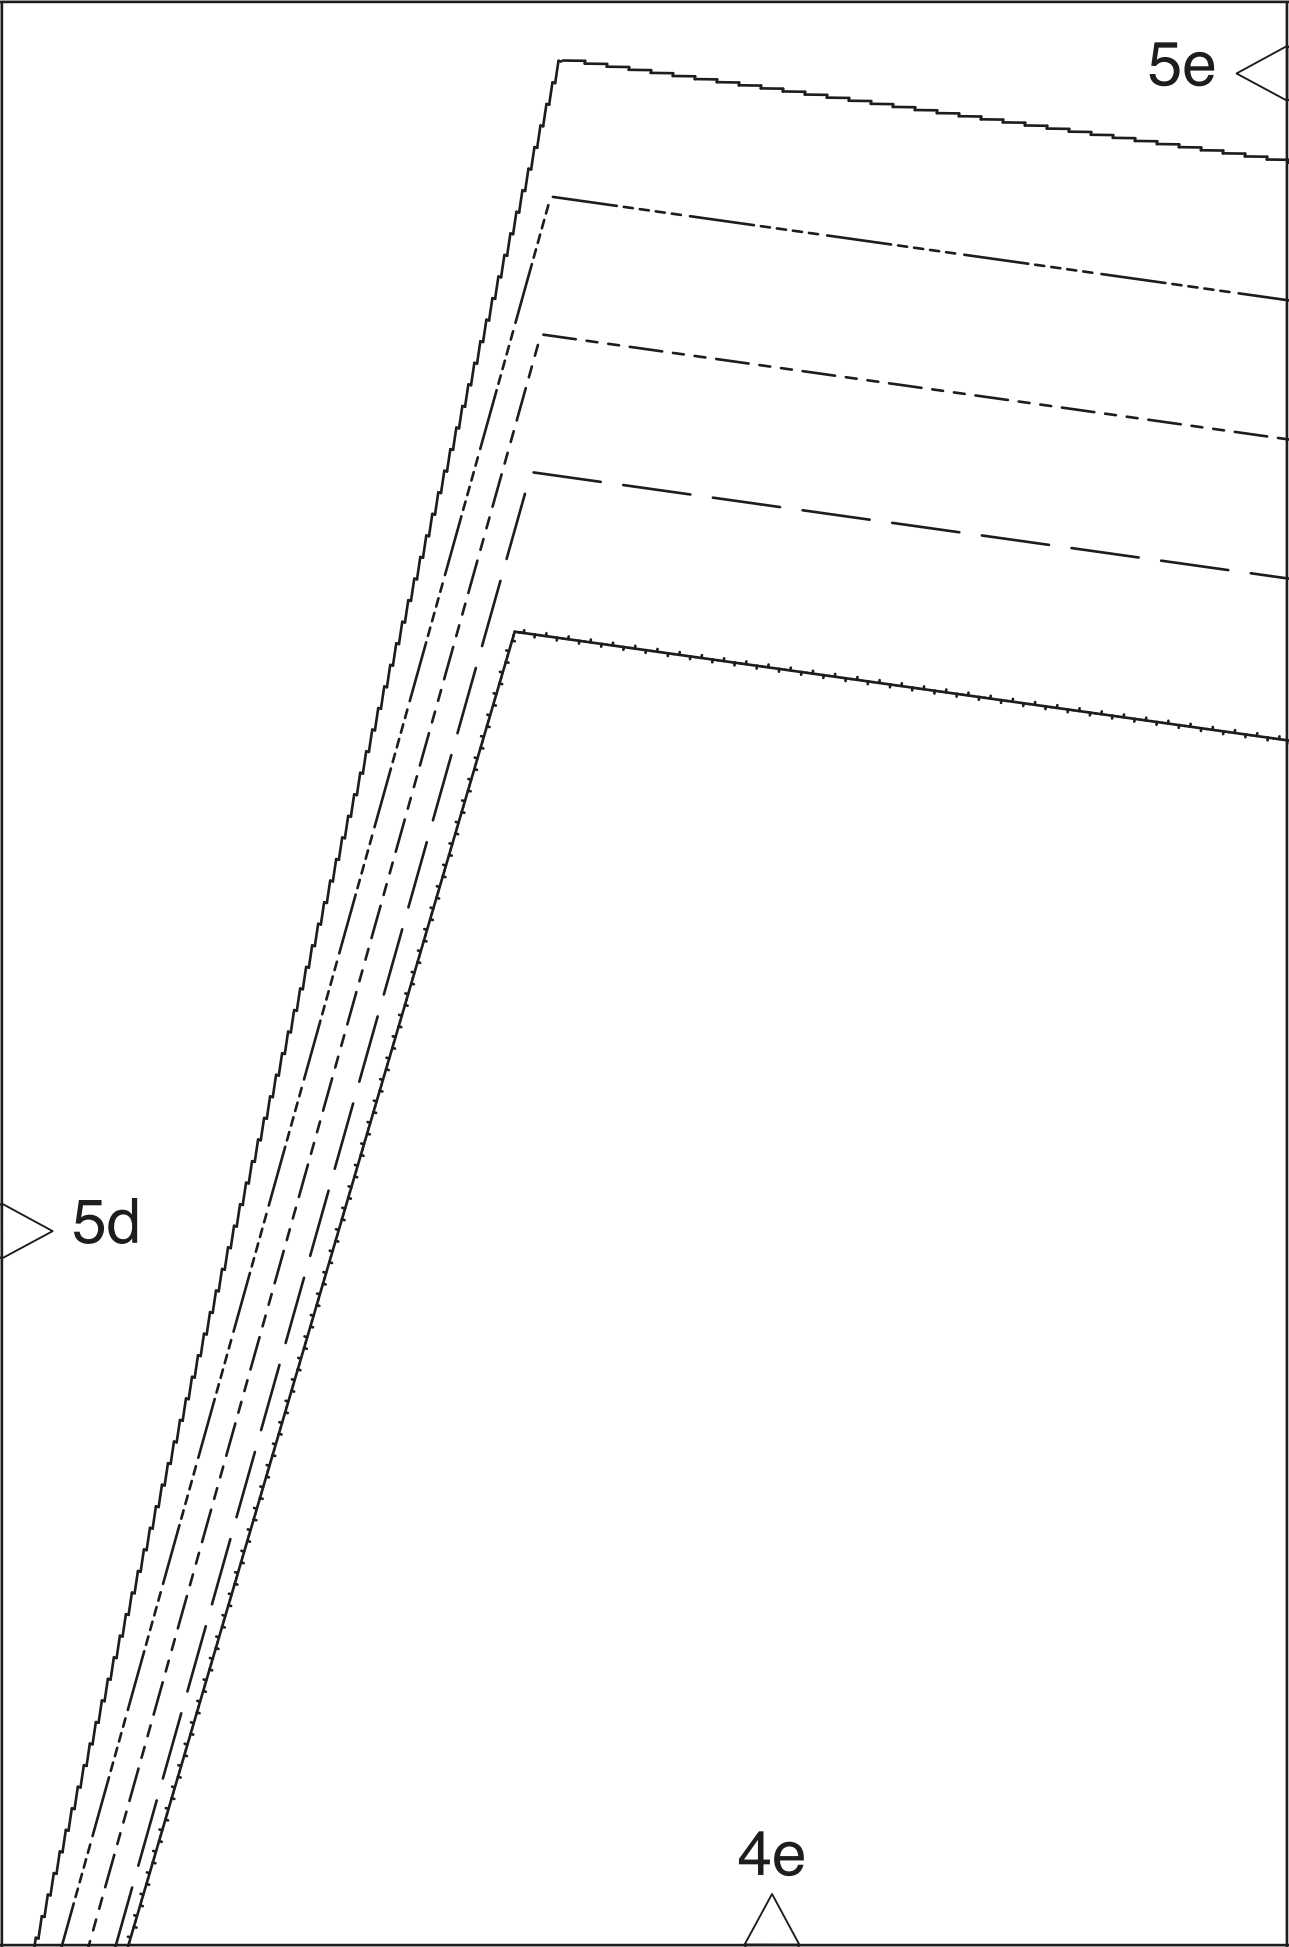

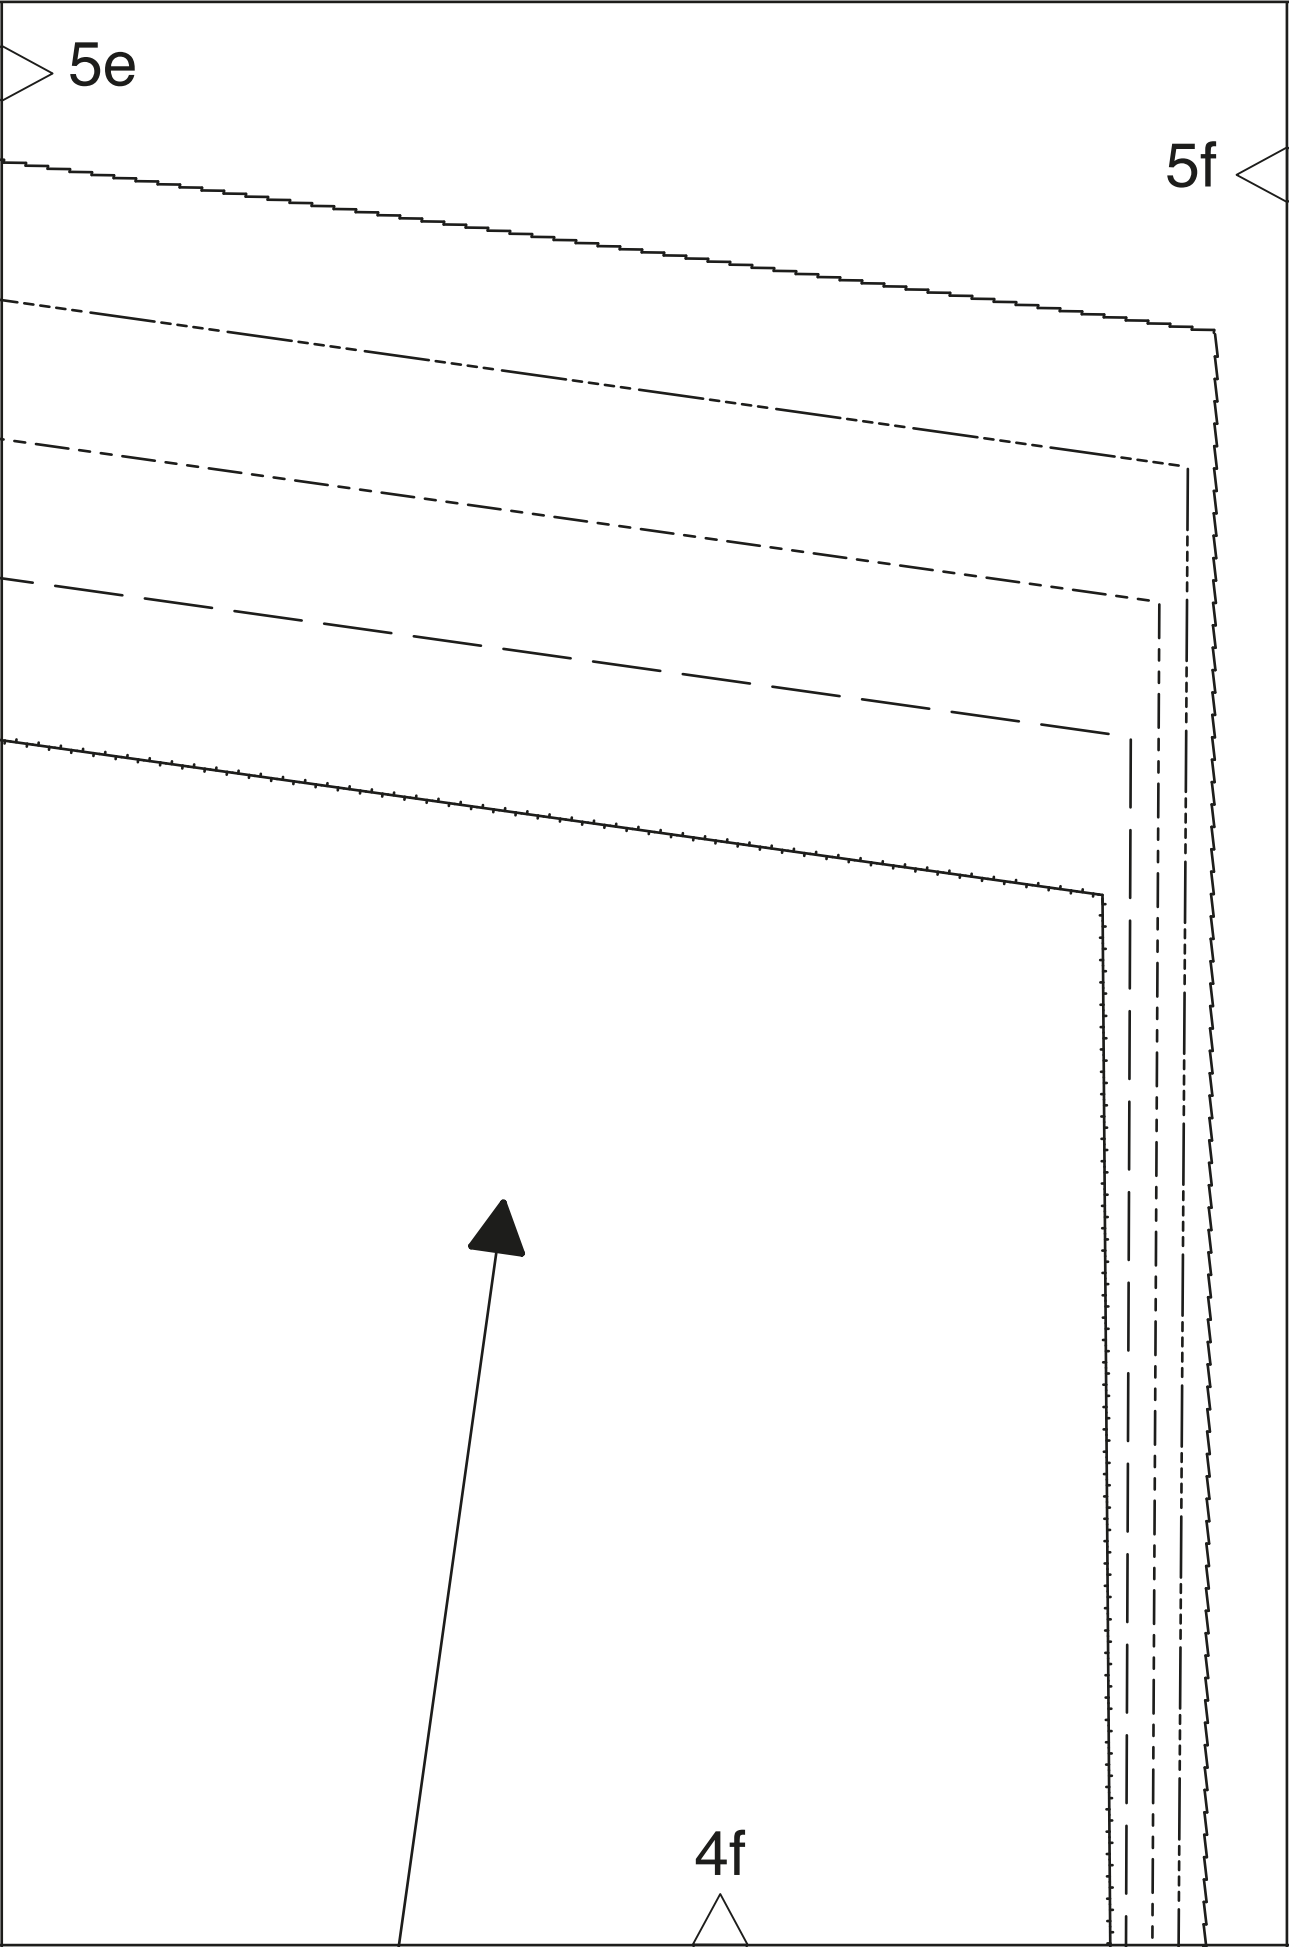

5f

burda[®]
www.burdastyle.de

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4g

25