

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

102 Жакет •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 77 см.

Вам потребуется:

Чесуча (из натурального шелка) 2,45–2,50–2,50–2,55–2,55 м шириной 137 см; флизелин G 785; готовая атласная косая бейка для окантовки припусков швов 10,00 м шириной 2 см; 3 большие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 102. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь b вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и рукавов — 4 см. Для детали b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


- | | |
|----------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Кокетка полочки | 4x |
| 3 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Кокетка спинки со сгибом | 2x |
| 6 Воротник со сгибом | 2x |
| 7 Подборт | 2x |
| 9 Верхняя часть рукава | 2x |
| 10 Локтевая часть рукава | 2x |
| 11 Пата рукава | 4x |
| 12 Карман | 2x |
| 13 Клапан | 4x |

b) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 88–90–92–94–96 см и шириной по 13 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


План раскладки

Чесуча (из натурального шелка) шириной 137 см
Размеры 36–44

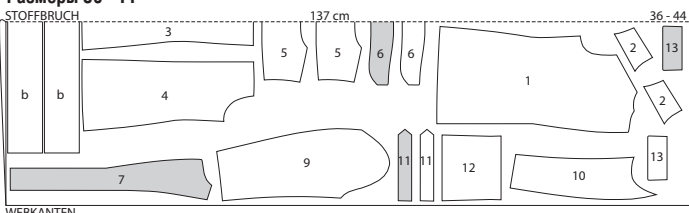


WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

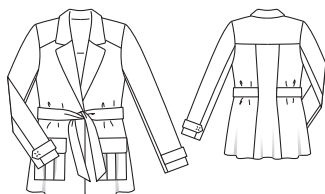

Детали 1–7 и 9–13

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

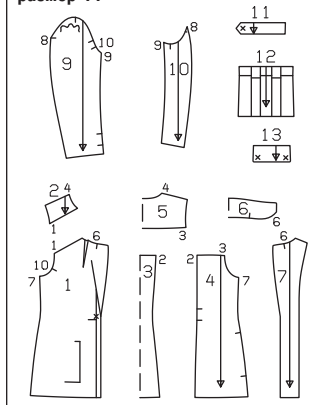

Пошив:

■ На полочках стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линиям середины переда.

■ Каждую деталь завязывающегося пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, один конец срезать наискосок. Срезы стачать, оставив открытыми прямые срезы притачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Деталь пояса вывернуть и приутюжить. Прямой открытый конец детали пояса приметать вдоль рельефного среза боковой части спинки.

■ Выполнить рельефные швы спинки (контрольная метка 2) и боковые швы (контрольная метка 7). Припуски швов окантовать косой бейкой, для этого косую бейку сложить вдоль так, чтобы лежащая снизу часть бейки была на 2 мм шире, чем лежащая сверху

часть бейки, приутюжить. Припуски шва обогнуть приутюженной косой бейкой и приколоть. Лежащий сверху край бейки притачать в край, закрепляя лежащий снизу край бейки. Припуски швов заутюжить к линии середины спинки.

■ Внешние кокетки полочек притачать к полочкам (контрольная метка 2), внешнюю кокетку спинки притачать к спинке. Припуски швов заутюжить на кокетки. Выполнить плечевые швы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить.

■ Одну деталь воротника втачать в горловину жакета от контрольной метки 6 = нижний воротник. Припуски шва надсечь в нескольких местах и разутюжить.

■ На внутренней кокетке выполнить плечевые швы, припуски швов разутюжить. Внутренние срезы подбортов окантовать косой бейкой. Верхние срезы подбортов притачать к срезам притачивания внутренних кокеток полочек. Припуски швов заутюжить на полочки, далее припуски по срезам притачивания внутренних кокеток полочек заутюжить на изнаночную сторону. Припуск по срезу притачивания внутренней кокетки спинки также заутюжить на изнаночную сторону.

■ Другую деталь воротника втачать в горловину подбортов и внутренней кокетки (контрольная метка 6) = верхний воротник. Припуски шва надсечь и разутюжить.

■ **Борта, лацканы и воротник.** Подборта наложить на полочки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть по линиям сгибов. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, швы втачивания сколоть. Внешние срезы деталей воротника сколоть, при этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жилета не отворачивались вверх. Сколоть срезы лацканов, при этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового жилета не отворачивались вверх. Вдоль внешних срезов воротника проложить строчку, при этом припуски подбортов отвернуть вниз и не закреплять. Проложить строчку вдоль срезов лацканов и бортов. Припуски швов срезать близко к строчкам. Подборта и внутреннюю кокетку отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Борта приутюжить ниже линий сгибов лацканов со стороны подбортов, выше линий сгибов лацканов и воротник приутюжить со стороны полочек/нижнего воротника. Точно сколоть швы втачивания воротников. Внутреннюю кокетку спинки отвернуть вверх, припуски швов втачивания воротников сшить вручную. Внутреннюю кокетку спинки снова отвернуть вниз.

■ Внутренние срезы кокетки подвернуть и пришить к припускам швов притачивания

внешних кокеток полочек и внешней кокетки спинки, приметать к срезам пройм, не подворачивая.

■ На карманах заложить, заутюжить и заматывать складки в направлении меток-стрелок, выше линий сгибов обтачек по верхним срезам карманов сгибы складок настрочить в край. Обтачки по верхним срезам карманов заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 3 см. Припуски по остальным срезам карманов заутюжить на изнаночную сторону. Карманы приколоть к полочкам по разметке, боковые и нижние края настрочить в край.

■ **Клапаны.** По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть и приутюжить. Срезы притачивания клапана обметать вместе и притачать к полочке на расстоянии 3 см выше кармана, при этом клапан направлен вверх. Край припуска настрочить на полочку. Клапан заутюжить вниз.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа жилета окантовать косой бейкой. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

■ **Паты рукавов.** По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждой паты сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми прямые срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Пату вывернуть и приутюжить. Срезы притачивания каждой паты приметать к переднему срезу верхней части рукава между поперечными метками.

■ На рукавах выполнить локтевые швы. Припуски швов окантовать косой бейкой и заутюжить на верхние части рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов окантовать косой бейкой. Выполнить передние швы рукавов. Припуски швов окантовать и заутюжить на верхние части рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Припуски швов втачивания рукавов срезать до ширины по 1 см и окантовать косой бейкой.

■ Под край борта правой полочки и под остроугольные концы паты рукавов пришить по разметке верхние части кнопок равномерными стежками, выводя иглу на лицевую сторону. Одну нижнюю часть кнопки пришить к левой полочке по разметке. Паты наложить на рукава по линиям совмещения, на рукавах поставить метки для нижних частей кнопок соответственно верхним частям кнопок на патах. Нижние части кнопок пришить.