

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

124 Платье ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от талии 70 см (по линии середины спинки).

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань крэш в полосу с эластаном 3,20–3,20–3,20–3,20–3,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 пуговица.

Важно: при использовании оригинальной ткани (шириной 135 см), как в журнале, расход ткани увеличится.

Рекомендуемые ткани: легкие платьеные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 31 и 31А, а также 33 и 33А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа (детали 33 и 34) — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

21 Лиф правой полочки	1x
22 Лиф левой полочки	1x
23 Лиф спинки	2x
24 Передняя часть рукава	2x
25 Локтевая часть рукава	2x
26 Воротник	2x
27 Обтачка горловины правой полочки	1x
28 Обтачка горловины левой полочки	1x
29 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
30 Верхняя часть правого переднего полотнища юбки	1x
31 Нижняя часть правого переднего полотнища юбки	1x


План раскладки

Хлопчатобумажная ткань крэш в полосу с эластаном шириной 140 см


Размеры 44–52

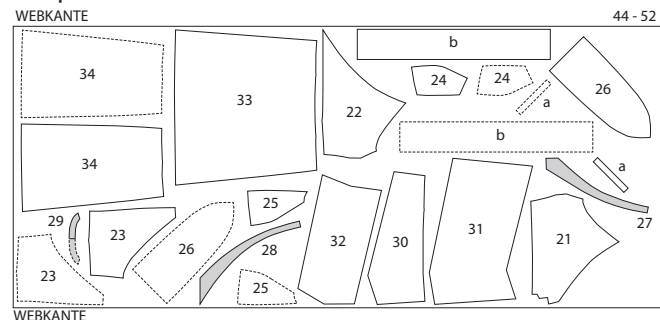

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.

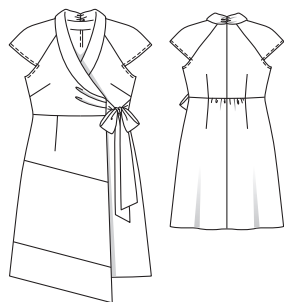

Детали 21–34

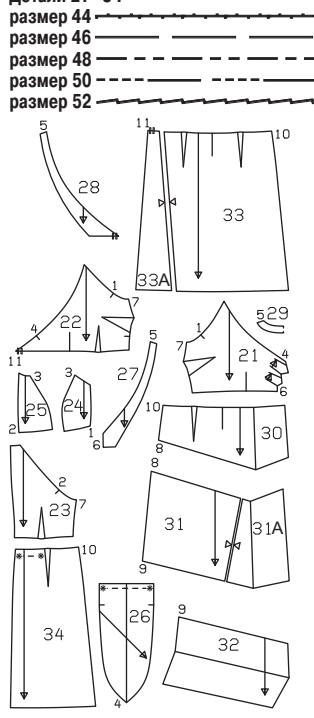

- 32 Планка нижнего среза правого переднего полотнища юбки 1x
 - 33 Левое переднее полотнище юбки 1x
 - 34 Заднее полотнище юбки 2x
 - а) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 18,5–19–20–20,5–21 см и шириной по 3 см, включая припуски;
 - б) 2 завязки длиной по 96 см и шириной по 15 см, включая припуски.
- Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль нижних срезов лифов полочек и лифа спинки.

Пошив:

- На лифах полочек стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх/к линии середины переда.
- Части лифа спинки сложить лицевыми сторонами, выполнить средний шов. Припуски шва обметать и заутюжить в одну сторону.
- Припуски по нижним срезам частей рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое, но пока не застрачивать. Передние части рукавов приколоть к срезам пройм лифов полочек лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), совместив нижние края с поперечными метками. Втачать. Аналогично втачать локтевые части рукавов в проймы лифа спинки (контрольная метка 2). Припуски швов срезать до ширины по 1 см — также и припуски по срезам пройм ниже рукавов. Припуски каждого шва втачивания рукава обметать вместе и заутюжить на лифы полочек и лиф спинки, не доходя по ок. 5 см до нижних краев рукавов.
- Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы и далее верхние срезы рукавов, при этом припуски на подгибку низа рукавов еще раз отвернуть вниз. Затем припуски на подгибку низа снова отвернуть на изнаночную сторону и застрочить.
- На лифе правой полочки с изнаночной стороны застрочить складки до меток-стрелок. Складки заложить в направлении меток-стрелок, заутюжить на длину швов и заматывать вдоль среза борта.
- Завязки. Каждую завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Один конец завязки срезать наискосок. Стачать продольные и косые короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Завязку вывернут и приутюжить. Открытые концы завязок приколоть к срезу борта лифа правой полочки (вверху и внизу припуски лифа полочки выступают)/к боковому срезу лифа левой полочки по разметке, приметать.

- На лифе платья выполнить боковые швы, закрепляя в левом боковом шве завязку. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на лиф спинки.
- Каждую обтачку проймы (а) сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска, концы обтачки лежат на припусках шва втачивания рукава. Обтачку притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пройму приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм, к нижнему краю рукава строчку проложить поперек.
- На воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить. Поверх заднего среднего шва воротник присборить до ширины 14 см. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить. Воротник сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы воротника сметать и приколоть к срезу горловины от/до контрольной метки 4, совместив шов воротника со средним швом спинки. Воротник вметать.
- Плечевые срезы обтачек горловин полочек приколоть к плечевым срезам обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 5. Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки горловины обметать. Обтачку приколоть к срезам горловины полочек и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя завязку и воротник. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь. Обтачку отвернуть поверх шва притачивания и настрочить на припуски шва близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов и швов втачивания рукавов. Нижние концы обтачки пока не пришивать.
- Правое переднее полотнище юбки. Верхнюю часть правого переднего полотнища юбки притачать к нижней части правого переднего полотнища юбки, контрольная метка 8. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх. Внутренний срез цельнокроеной обтачки переднего среза обметать. Планку нижнего среза сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, на переднем конце планки стачать короткие срезы (без контрольных меток). На уголке припуски шва срезать. Планку вывернуть, приутюжить. Открытые срезы планки приколоть к нижнему срезу правого переднего полотнища юбки до линии сгиба обтачки, контрольная метка 9, цельнокроеная об-

тачка выступает. Цельнокроеную обтачку переднего среза правого переднего полотнища юбки отвернуть по линии сгиба на планку нижнего среза, приколоть. Планку и обтачку притачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх, передний край правого полотнища приутюжить.

■ **Левое переднее полотнище юбки.** Припуск по переднему срезу левого переднего полотнища юбки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ На заднем полотнище юбки выполнить средний шов. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. На юбке выполнить боковые швы, контрольная метка 10. По правому боковому шву припуск на подгибку низа заднего полотнища юбки выступает за нижний край планки правого переднего полотнища юбки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на заднее полотнище юбки.

■ Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Верхний срез заднего полотнища юбки присборить между вытачками. Для этого по обе стороны от размеченной линии шва

талии проложить строчки крупными стежками. Срез стянуть на нижних нитях строчек присборивания. Концы нитей строчек пока не связывать.

■ На лифах полочек нижние концы обтачки горловины еще раз отвернуть вперед. Лиф платья приколоть к верхнему срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив вытачки лифа спинки с вытачками заднего полотнища юбки и боковые швы. Сборку при необходимости отрегулировать, концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить. Лиф притачать к юбке, при этом в шве оставить открытым прорез между поперечными метками (= петля). Припуски по краям прореза заутюжить на изнаночную сторону, затем, чтобы не выполнять надсечку, у концов прореза припуск юбки заутюжить вверх наискосок, далее припуски шва талии заутюжить вверх и обметать вместе.

■ Концы обтачки горловины снова отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к припускам шва притачивания юбки. На переднем крае разреза сшить.

■ Пуговицу пришить с изнаночной стороны к припускам шва талии.