

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

124 Блузка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 58 см.

Вам потребуется:

Креп-жоржет 1,05–1,05–1,10–1,10–1,10 м шириной 145 см; флизелин формбанд; кант с люрексом 1,10–1,15–1,15–1,20–1,25 м; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: тонкие легкие ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Припуски:


На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей а, б и с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|----------------------------|----|
| 1 Кокетка переда со сгибом | 1х |
| 2 Перед со сгибом | 1х |
| 3 Кокетка спинки со сгибом | 1х |
| 4 Спинка со сгибом | 1х |
| 5 Рукав со сгибом | 2х |
- а) обтачка горловины (раскрой по косой) общей длиной 64–65–66–67–68 см и шириной 3 см, включая припуски;
б) обтачка каплеобразного разреза переда (раскрой по косой) длиной 30 см и шириной 3 см, включая припуски;
с) косая бейка для 1 воздушной петли длиной 6 см и шириной 2 см, включая припуски.
- Флизелин формбанд: приутюжить вдоль плечевых срезов кокетки переда и вдоль срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Припуски на подгибку низа переда и спинки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Кант приметать к верхним срезам переда и спинки так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали вплотную к размеченной линии шва.

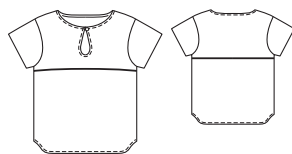

Детали 1–5


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

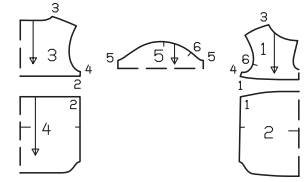

План раскладки

при ширине ткани 145 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

■ Кокетки переда и спинки притачать к верхним срезам переда и спинки, контрольные метки 1 и 2, закрепляя канты. Припуски швов заутюжить вверх, кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Косую бейку для воздушной петли сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 3 мм от сгиба проложить строчку. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопанья и крепко связать. Для выворачивания иглу протянуть ушком вперед через рулик. Вывернутый рулик не приутюживать. Из рулика сформовать петлю. Воздушную петлю приметать к правому краю каплеобразного разреза переда ниже уголка выреза горловины.

■ Припуск по срезу горловины и припуск по краям каплеобразного разреза переда срезать до ширины по 5 мм. Косые обтачки (а и б) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку (b) приколоть к краям каплеобразного разреза переда, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска и закрепляя воздушную петлю. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, воздушную петлю отвернуть вперед. Край разреза переда приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Аналогично косой обтачкой (а) обтачать горловину. Концы обтачки подвернуть, горловину отстрочить.

■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 4. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ На рукавах выполнить швы. Рукава сложить по линиям сгибов изнаночной стороной вовнутрь, открытые срезы сметать.

■ Втачать рукава.