


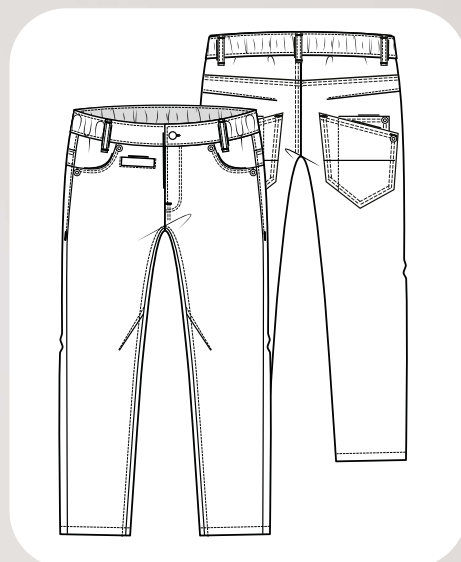

ДЖИНСЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ●●●





plak-/lijmvlak – niet afknippen =
линия соединения/склейки – не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


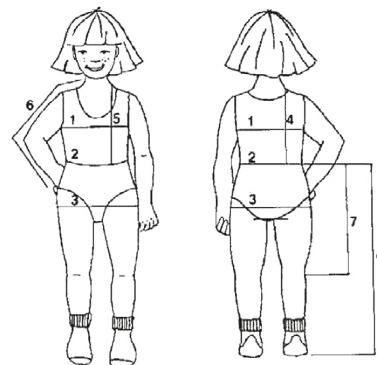


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети															Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176		
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88		
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74		
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92		
Длина спины до талии	13	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5		
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176		
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58		

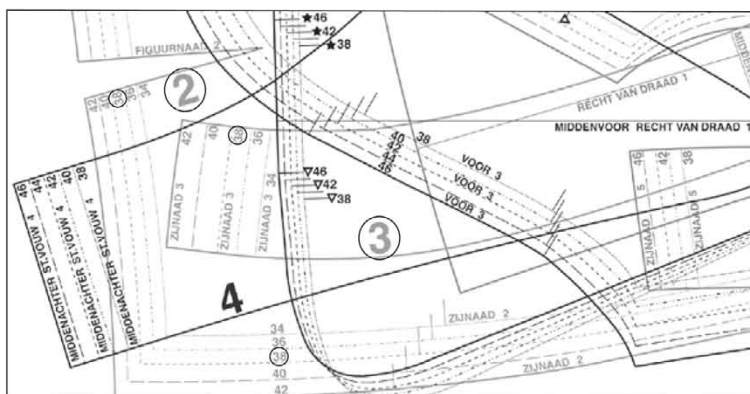

Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroneel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть

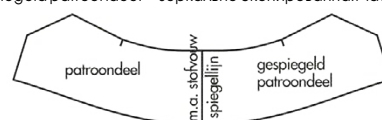


m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
spiegellijn = ось симметрии

Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

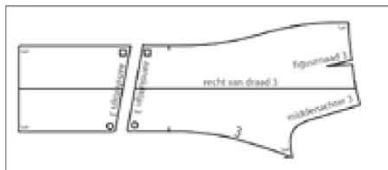

Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknijplijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknijplijn = подрезать.

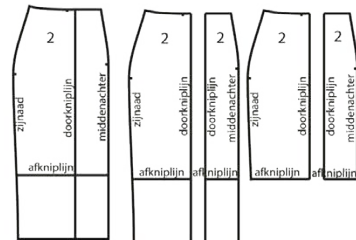

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба

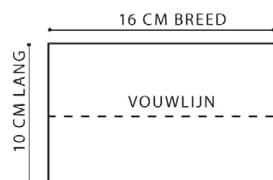

Сколько нужно материала?


Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- **принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала

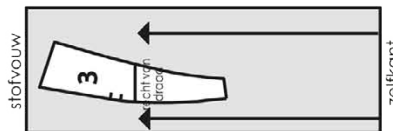

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.

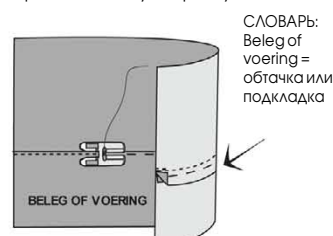

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов

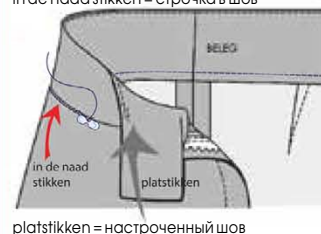


platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.

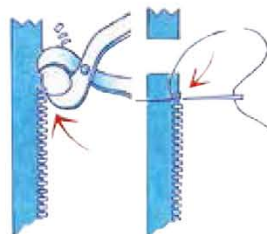

Обычная застежка-молния


Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющем новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.

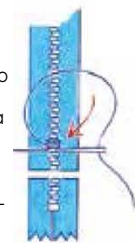

ШИТЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ


КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.

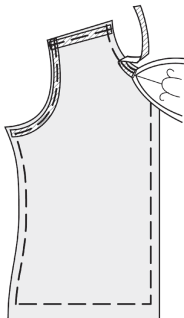


НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.

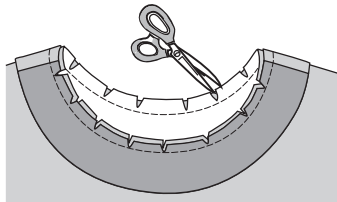

НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.

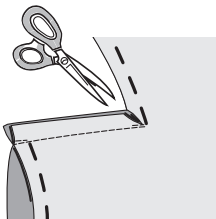

СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.

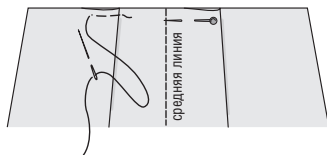


Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.

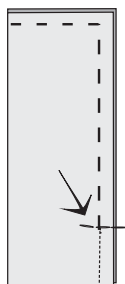


Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.

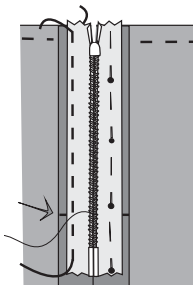


Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорозжувую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.

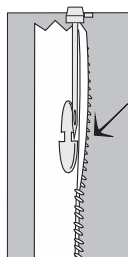

Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.

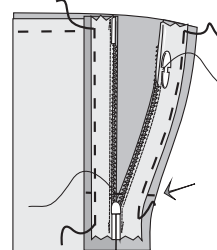


Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленту застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).

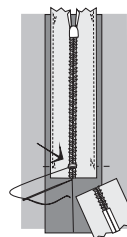


ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ


Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

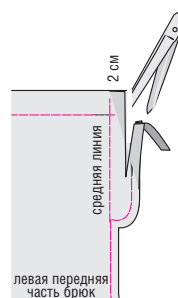


Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.

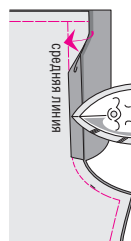


Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

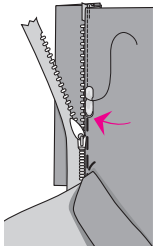

Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.

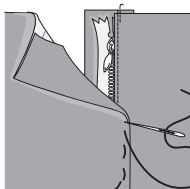


Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.

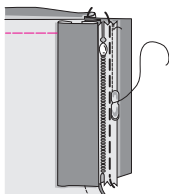


Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

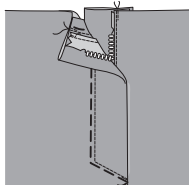


ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

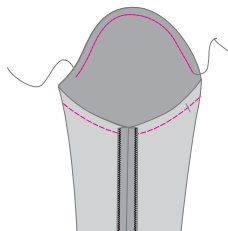

Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.

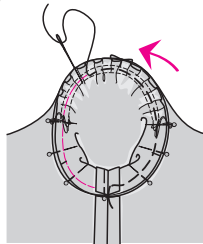


Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.

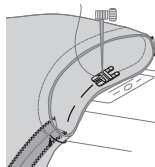


Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сутюжить посадку по окату рукава так, чтобы передний край подошвы утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


СБОРКИ

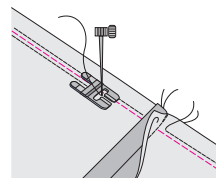


Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для собирания деталей. Строчки собирания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5–6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не соблакивались.

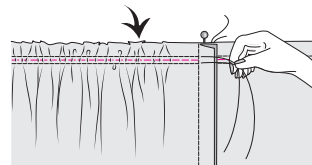

Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Сосборить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.

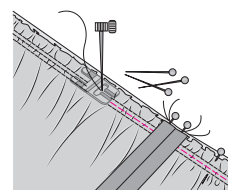

Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно собранному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки собирания и, при необходимости, приутюжить шов.

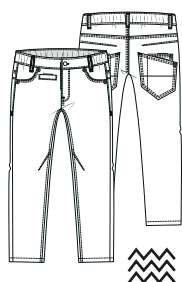

ДЖИНСЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ●●●

Размеры 98–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Эластичная ткань, ширина 140 см						
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м

Дополнительно: Эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 12 см, 1 «джинсовая» пуговица, 8 джинсовых заклепок, эластичная тесьма с петлями, 2 плоские внутренние пуговицы, отделочные нитки.

РАСКРОЙ

- | | |
|--|--|
| 1 передняя часть брюк | 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана |
| 1a обтачка внешнего края застежки | 3 задняя часть брюк |
| | 4 задний карман |


Важно! Объединить две части выкроек **1** и **3** в цельную деталь, соединяя знаки ○ ● детали **1** и +■ детали **3**. Разрезать детали **3** и **4** по указанным линиям, чтобы получить заднюю кокетку **3** и нижнюю часть заднего кармана **4** соответственно. Скопировать отдельно обтачку внешнего края застежки **1a** с передней части брюк **1** по указанным на выкройке линиям.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ

- 5** – деталь шлевок (1 деталь): длиной 33 см, шириной 2 см;
6 – маленький задний карман (2 детали): длиной 7–7,25–7,75–8–8,5–9–9,25 см, шириной 8–8,5–8,5–9–9–9,5 см;
7 – листочка ложного переднего кармана (1 деталь): длиной 4–4–4,5–4,5–4,5–5,5–5,5 см, шириной 2 см;
8 – подзор ложного переднего кармана (1 деталь): длиной 4–4–4,5–4,5–4,5–5,5–5,5 см, шириной 1 см;
9 – откосок (1 деталь): длиной 10–10,5–11–11,5–12–12,5–13 см, шириной 5 см;
10 – пояс (1 деталь): длиной 58,5–60,5–62,5–64,5–66,5–68,5–70,5 см, шириной 6 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

- Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить припуск на шов 2 см у на участке застежки у среднего среза **D** левой передней части брюк. Выкроить обтачку внешнего края застежки **1a** только из одного слоя материала.
- Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки.
- После стачивания деталей швы настрачиваются двойной строчкой, если не указано иное.

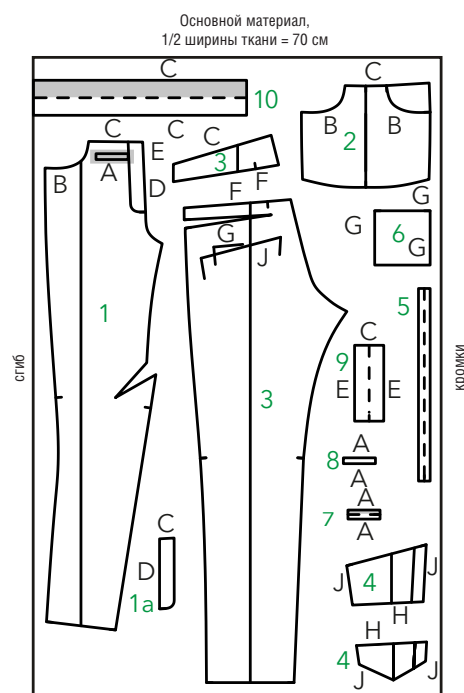

ПОШИВ

Вытачки

- 1.** Обработать вытачки на передних и задних частях брюк **1** и **3**. Швы вытачек настрочить.

Ложный карман с листочкой

- 2.** Продублировать прокладкой участки ложных задних карманов шириной 4 см и длиной больше длины линии разметки **A** на 4 см на правой передней части брюк **1**.
- 3.** Наметить месторасположение листочки ложного кармана на правой передней части брюк с изнаночной стороны линиями в виде прямоугольника **A**.
- 4.** На лицевую сторону правой передней части брюк, к верхней линии разметки кармана **A** наложить (и приметать) подзор ложного кармана **8** лицевой стороной вниз (ширина шва со стороны подзора 1 см), нижний срез подзора направлен вверх. Притачать подзор к основной детали, выполняя строчку с закрепками в начале и конце.
- 5.** Заутюжить листочку **7** вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы **A**. На листочке наметить линию, определяющую ее ширину в готовом виде. На лицевую сторону правой передней части брюк наложить (и приметать) листочку внешней стороной и сгибом вниз, совмещая нижнюю линию разметки кармана **A** и линию на листочке. Притачать листочку к основной детали, выполняя строчку с закрепками в начале и конце.
- 6.** Разрезать правую переднюю часть брюк посередине между строчками за два приема – от середины в обе стороны, не доходя до концов строчек ок. 1 см. Выполнить к концам строчек диагональные надсечки, не доходя до них 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону подзор и углы припусков в концах ложного кармана, отогнуть листочку вверх, выправить швы.
- 7.** Расположить правую переднюю часть брюк лицевой стороной вверх. Отогнуть деталь лицевой стороной внутрь на уровне концов ложного кармана. С изнаночной стороны закрепить концы ложного кармана, прокладывая тройные строчки по основанию углов припусков (рекомендуем использовать однорожковую лапку). Притачать нижний срез подзора ко шву притачивания листочки. Проложить отделочную строчку в край по правой части брюк вдоль шва притачивания и концов листочки.

Карманы с отрезными бочками

8. Обтачать подкладкой кармана вход в карман **B** передней части брюк. Надсечь припуски в нескольких местах вдоль шва **B**, не доходя 2 мм до строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Перегнуть подкладку кармана по линии сгиба, совмещая край кармана с линией разметки. Стачать нижние срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана по верхнему и боковому срезам на переднюю часть брюк.

Застежка брюк

9. Обтачать срезы внешней (левой) стороны застежки **D** обтачкой **1a**.

10. Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки до точки, расположенной на расстоянии 3 см от шагового среза.

11. Припуск внутреннего края застежки правой передней части брюк отогнуть на изнаночную сторону на расстоянии 1 см от средней передней линии и заутюжить. Приколоть одну (правую) часть застежки-молнии к внутреннему (правому) краю застежки брюк.

12. Перегнуть откосок **9** вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край застежки правой передней части брюк. Лучше использовать специальную лапку для притачивания застежек-молний.

13. Отогнуть обтачку внешней (левой) стороны застежки на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку по левому краю застежки. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.

14. Проложить двойную отделочную строчку с лицевой стороны вдоль левого края застежки, на расстоянии 3 см от средней линии, закругляя строчку у нижнего конца застежки и отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку.

Задняя кокетка

15. Притачать заднюю кокетку **3** к задней части брюк. Шов настроить по задней части брюк.

Маленькие задние карманы

16. Заутюжить срезы по периметру маленького заднего кармана **6** на изнаночную сторону и застрочить сгиб по верхнему краю детали. Настрочить карман на заднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке.

Задние карманы

17. Стачать верхнюю и нижнюю части каждого заднего кармана **4**.

18. Заутюжить припуск к наклонному верхнему краю заднего кармана на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

19. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на заднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке в край. Проложить отделочную строчку по указанной линии на кармане.

Основные детали

20. Обработать шаговые швы брюк. Швы настроить по передним частям брюк.

21. Стачать боковые срезы передней и задней частей брюк. Проложить отделочно-закрепляющую строчку в край вдоль каждого бокового шва по задней части брюк по разметке до уровня линии бедер (22 см от верхнего среза).

22. Вывернуть только одну половину брюк и вложить ее в другую так, чтобы половины брюк оказались лицевыми сторонами друг к другу. Стачать средние срезы брюк до верхнего среза кокетки задней части брюк. Вывернуть брюки.

Пояс

23. Притачать внешнюю сторону пояса **10** (не дублированную прокладкой), к верхнему срезу **C** брюк (притачивая шлевки), срезы передних концов пояса должны выступать за передние края застежки брюк. Шов заутюжить на пояс.

24. Обметать петли (для эластичной тесьмы с петлями) на внутренней стороне пояса (продублированной прокладкой) на уровне передних концов входов в передние карманы.

25. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса и заметать. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, подрезать излишки швов обтачивания. Вывернуть пояс, выправить обтачанные края и заутюжить пояс вдоль посередине.

26. Наметать продольный край внутренней стороны пояса, по шву притачивания пояса. Проложить отделочную строчку по периметру пояса, фиксируя нижний внутренний край пояса.

Шлевки

27. Заутюжить продольные срезы детали шлевок **5** на изнаночную сторону. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку вдоль сгиба детали.

28. Разрезать полученную заготовку на пять деталей. Подогнуть концы шлевок и настрочить нижние концы шлевок по брюкам, верхние концы шлевок – по верхнему краю пояса.

Завершение обработки

29. Обработать низ брюк швом вподгибку шириной 2 см.

30. Обметать петлю на поясе. Установить джинсовую пуговицу. Установить джинсовые заклепки на концах входа **A** в боковые карманы и у верхних концов задних карманов со стороны боковых швов.

31. Пришить внутренние пуговицы на внутреннюю сторону пояса. Продеть эластичную тесьму с петлями в пояс (боковые и задний участки) через петли на внутренней стороне пояса и застегнуть на пуговицы.

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

ДЕТАЛЬ 1 (передняя часть брюк)

M.V. 1 = передняя средняя линия

overneemlijn 1a = обтачка застежки **1a**, скопировать

zaklijn rechts 1 = листочка ложного кармана справа **1**

zakingang 1 = вход в карман **1**

figuurmaad 1 = вытачка **1**

R.V.DR. 1 = направление нити основы **1**

aansluitlijn 1 = линия соединения **1**

ДЕТАЛЬ 3 (задняя часть брюк)

aansluitlijn 3 = линия соединения **3**

R.V.DR. 3 = направление нити основы **3**

figuurmaad 3 = вытачка **3**

zaklijn 3 ПРЯМАЯ = местоположение маленького заднего кармана **3**

zaklijn 3 НАКЛОННАЯ = местоположение заднего кармана **3**

M.A. 3 = задняя средняя линия **3**

doorknijnlijn 3 = разрезать по этой линии **3**

ДЕТАЛЬ 4 (задний карман)

stiklijn 4 = линия отделочной строчки **4**

R.V.DR. 4 = направление нити основы **4**

doorknijnlijn 4 = линия разреза **4**

ДЕТАЛЬ 2 (бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана)

zaklijn 2 = линия входа в карман **2**

zakingang 2 = вход в карман **2**

vouwlijn = линия сгиба

R.V.DR. 2 = направление нити основы **2**

