

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

133 Куртка для мальчика ●●●

Размеры 104, 110, 116, 122, 128

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный атлас 0,65–0,70–0,70–0,75–0,80 м шириной 140 см; вязаное полотно в резинку и поперечную полоску 0,25 м шириной 150 см для всех размеров; сетчатая подкладочная ткань 0,65–0,65–0,70–0,75–0,80 м шириной 140 см; флизелин Н 200; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 35–40–40–40–40 см; 1 металлическая застежка-молния длиной 12 см; 1 готовый припухиваемый мотив. **Рекомендуемые ткани:** держащие форму жакетные ткани в комбинации с вязаным полотном в резинку, подкладочные ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/вязаное полотно в резинку согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–е вычертить прямо на ткани/вязаном полотне в резинку.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

Планы раскладки

Хлопчатобумажный атлас шириной 140 см
Размеры 104–128

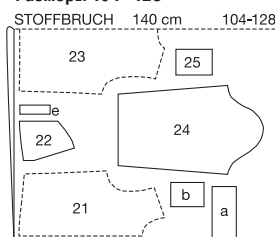

WEBKANTEN


150 cm
STOFFBRUCH 104-128

Вязаное полотно в резинку и поперечную полоску шириной 150 см
Размеры 104–128


Ткань/вязаное полотно в резинку сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

WEBKANTEN

Сетчатая подкладочная ткань шир. 140 см
Размеры 104–128

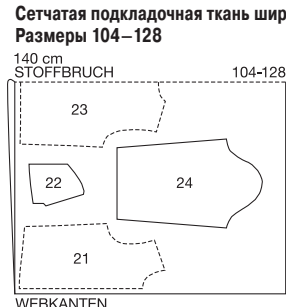

WEBKANTEN

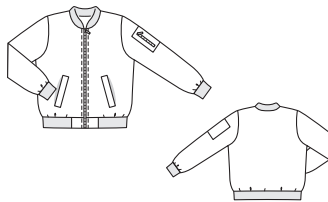

Детали 21–26


размер 104

размер 110

размер 116

размер 122

размер 128

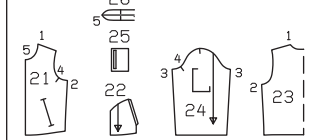

Раскрой:

Из хлопчатобумажного атласа:

- 21 Полочка 2x
- 22 Мешковина кармана 2x
- 23 Спинка со сгибом 1x
- 24 Рукав 2x
- 25 Карман рукава 1x

а) 2 листочки длиной по 14–14,5–15–15,5–116 см и шириной по 8 см, включая припуски;

б) 2 передние детали пояса по нижнему срезу длиной по 11 см и шириной по 8 см, включая припуски;

в) обтачка (карман рукава) длиной 10 см и шириной 3 см, включая припуски.

Из вязаного полотна в резинку и поперечную полоску:

- 26 Воротник со сгибом 1x
- с) пояс по нижнему срезу длиной 53–54–55–58–61 см и шириной 11 см, включая припуски;
- д) 2 манжеты длиной по 11 см и шириной по 8 см, включая припуски.

Из сетчатой подкладочной ткани: детали 22 (до линии подкладки), 21, 23 и 24.

Прокладка: полосы прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить к полочкам поверх разметки карманов.

Пошив:

■ На полочках выполнить **прорезные карманы с листочками**. Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам. Листочку вывернуть и приутюжить. Открытые срезы листочки притачать вместе к полочке по размеченной линии шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом листочка направлена к линии середины переда. Припуски шва притачивания листочки отвернуть к линии середины переда и приколоть. Мешковину

кармана из основной ткани наложить на полочку напротив листочки и притачать на расстоянии 1 см от линии шва притачивания листочки, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредить листочку и мешковину. Мешковину кармана из основной ткани отвернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез в сторону. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к мешковине кармана. Мешковину кармана уравнивать и стачать, приметать под срезы бортов и нижние срезы полочек. Концы листочки пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Передние детали пояса (b) притачать к коротким срезам пояса по нижнему срезу (с). Припуски швов заутюжить на передние детали пояса. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, на передних деталях пояса приутюжить сгибы. Пояс снова разложить. Один продольный срез пояса притачать, растягивая, к нижним срезам полочек и спинки.

■ Воротник сложить по линии сгиба пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы воротника вметать вместе, растягивая, в горловину, совместив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами. Припуски по срезам бортов выступают.

■ Пришить застежку-молнию. Измерить длину срезов бортов от среза горловины до нижнего края куртки (= приутюженные сгибы передних деталей пояса). Для деталей 110–122 разъемную застежку-молнию укоротить до необходимой длины. Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии приколоть верхней стороной вниз вдоль срезов бортов так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на деталях у размеченных линий швов, а тесьмы — на припусках. Верхние зубчики застежки-молнии совместить с размеченной линией горловины, нижние концы половинок застежки-молнии совместить с приутюженными сгибами передних деталей пояса. Тесьмы застежки-молнии притачать по размеченным линиям швов, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов.

■ Обтачку (e) приколоть к карману рукава поверх размеченных линий кармана лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль размеченных линий кармана по периметру прямоугольника. Карман прорезать между строчками, в уголки выполнить косые надсечки. Обтачку отвернуть на изнаночную

сторону. Чисто вытачанный вход в карман приутюжить. Застежку-молнию укоротить у верхнего конца до длины 6,5–6,5–7,5–7,5–7,5 см. Застежку-молнию приметать под вход в карман так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Застежка-молния должна раскрываться сверху вниз. Вход в карман отстрочить в край, закрепляя застежку-молнию. Припуски по внешним срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман настрочить на левый рукав по разметке в край.

■ На рукавах выполнить швы.

■ Короткие срезы каждой манжеты (d) стачать лицевой стороной к лицевой стороне. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава. Припуски шва отвернуть вверх. Втачать рукава.


■ Готовый мотив приутюжить к левой полочке согласно фото модели в журнале. Дополнительно мотив настрочить в край.

■ Подкладка. На подкладке выполнить боковые, плечевые швы и швы рукавов, оставив в одном боковом шве открытым участок длиной ок. 15 см для выворачивания.

■ К куртке пришить подкладку. Нижний срез подкладки притачать к внутреннему срезу пояса лицевой стороной к лицевой стороне, растягивая пояс. У краев бортов припуски шва заутюжить вверх. Передние детали пояса сложить по приутюженным сгибам лицевой стороной внутрь и приколоть к концам пояса поверх застежки-молнии, далее подкладку приколоть к срезам бортов и срезу горловины. Проложить строчку точно в строчки притачивания половинок застежки-молнии (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов) и вдоль среза горловины, закрепляя воротник. На уголках припуски швов срезать наискосок, на участках скруглений припуски надсечь в нескольких местах. Куртку вывернуть. Рукава подкладки вложить в рукава куртки. Пояс сложить вдоль пополам и сколоть с лицевой стороны под швами притачивания. Припуски швов притачивания пояса вытянуть наружу и стачать на максимально возможную длину. Пояс выправить. Булавки удалить. Край бортов отстрочить с лицевой стороны на расстоянии по 5 мм. Нижний срез каждого рукава подкладки подвернуть и приколоть у шва рукава к припускам шва притачивания манжеты булавкой. Рукав вытянуть наружу через открытый участок в боковом шве подкладки. Булавку удалить. Подкладку притачать к припускам шва притачивания манжеты близко к шву, растягивая манжету. Рукав снова выправить. Аналогично притачать подкладку ко второму рукаву. Открытый участок в боковом шве подкладки зашить.

burda Download-Schnitt

Modell 133 Burda Style 04/2017

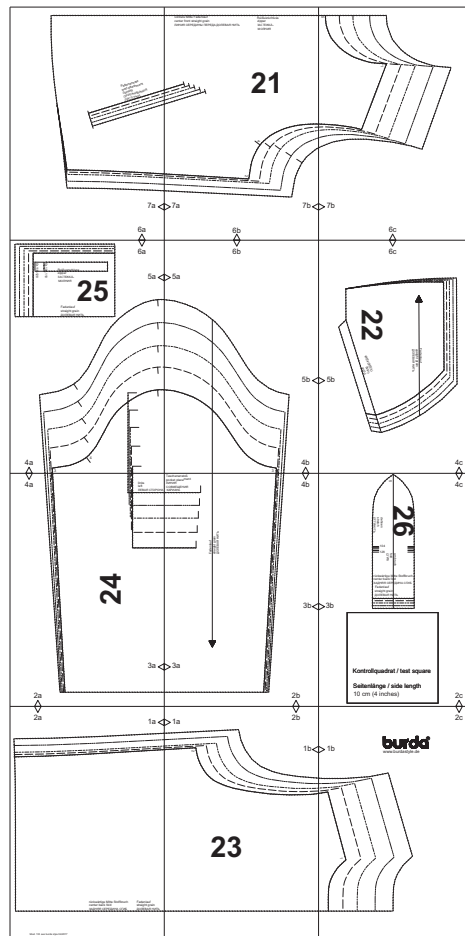

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.




2a

1a

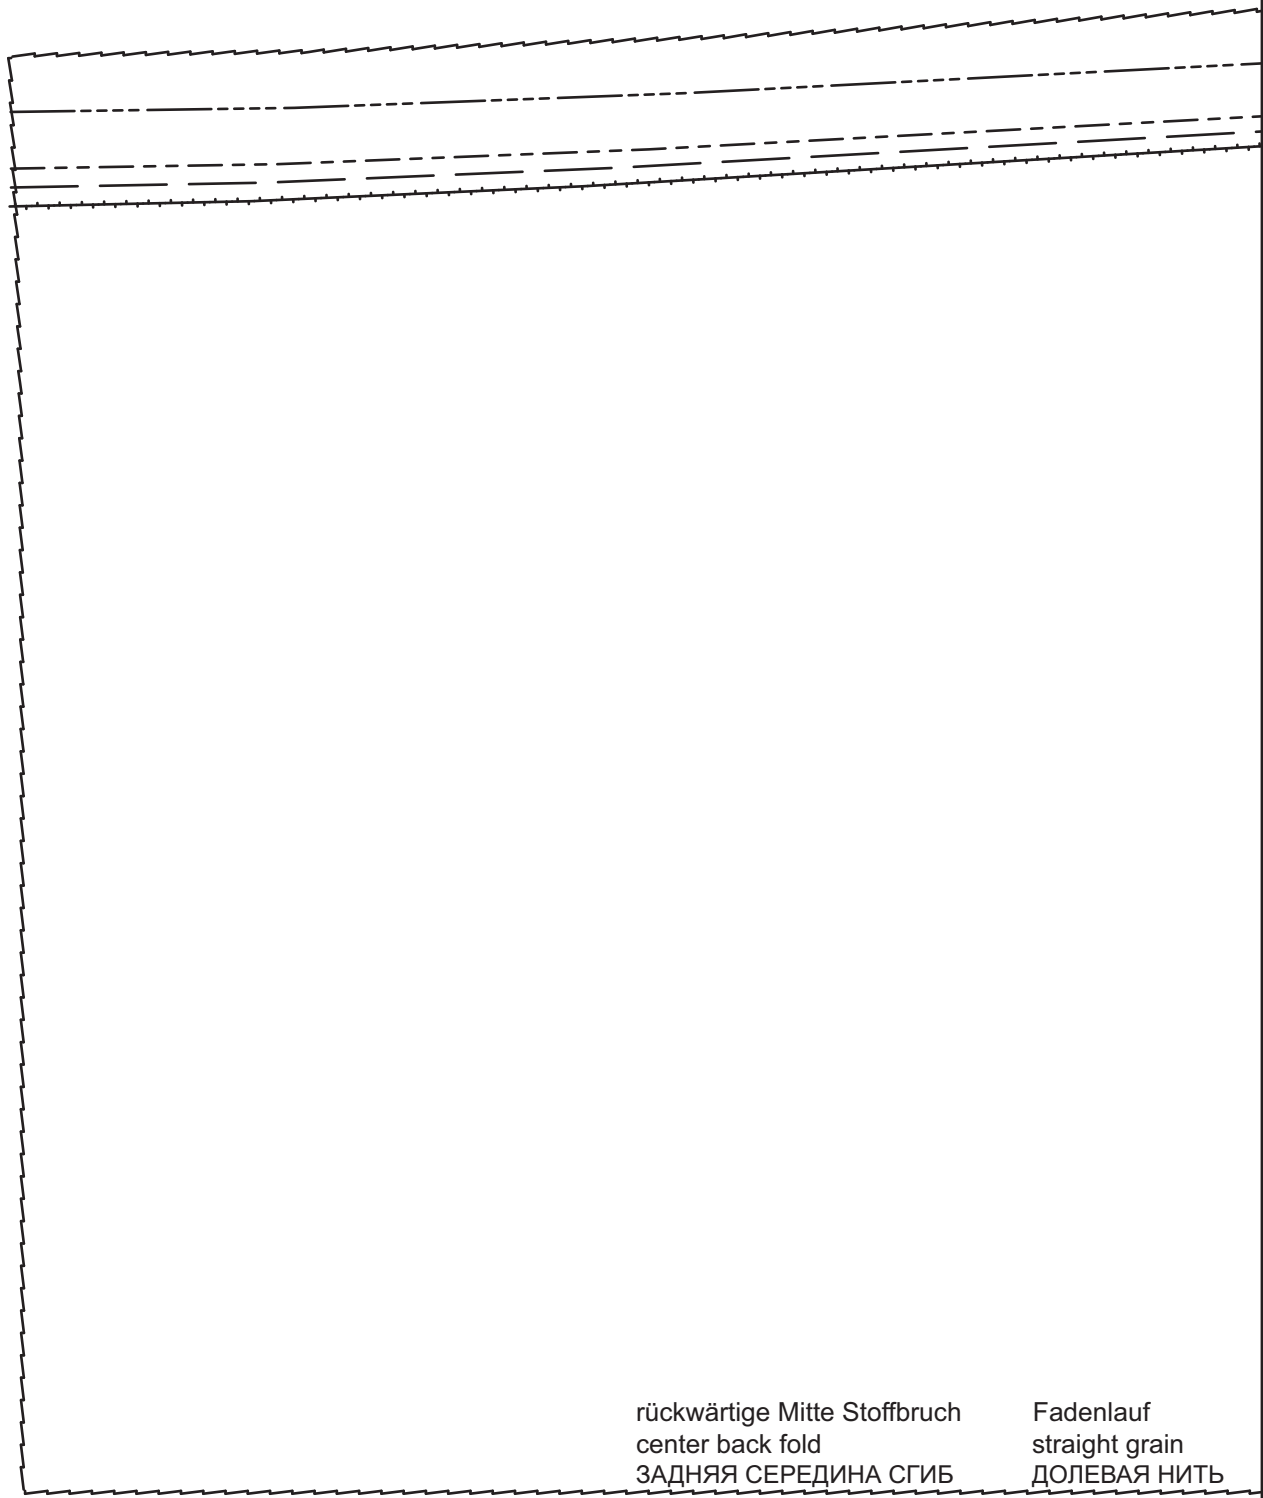

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

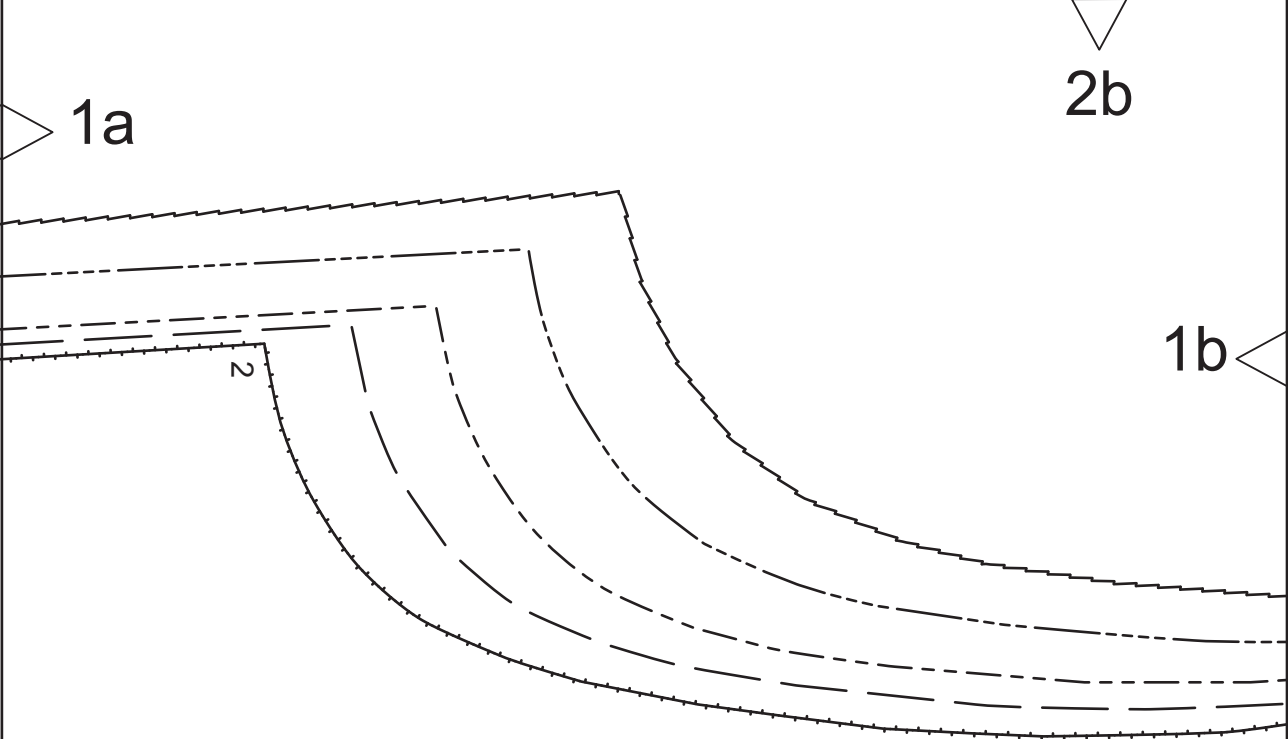


23



1b

burda[®]
www.burdastyle.de

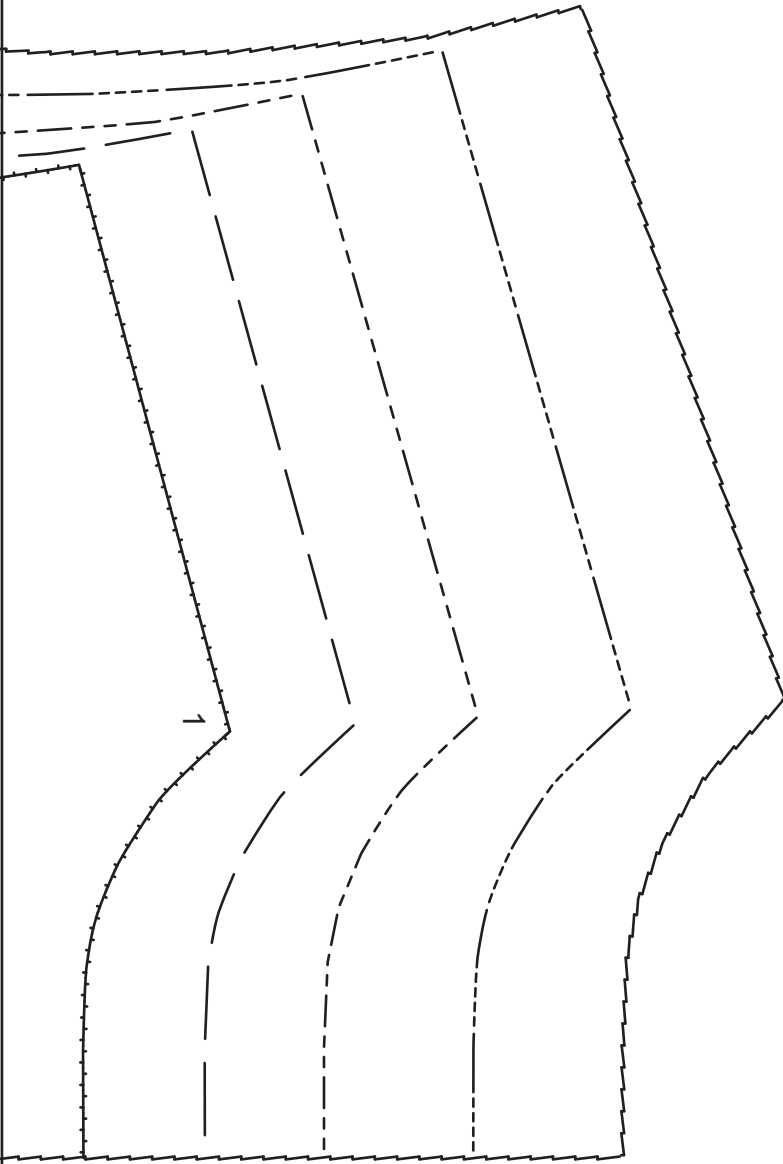

4a

links
left
ЛЕВАЯ СТОРОНА


24



3a

2a

Taschenanstoß
pocket placement
ЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ
КАРИАНА

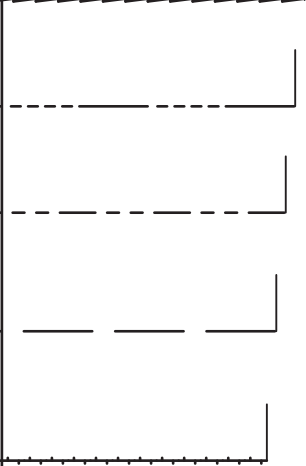

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



3a




2b

3b

4b

4c

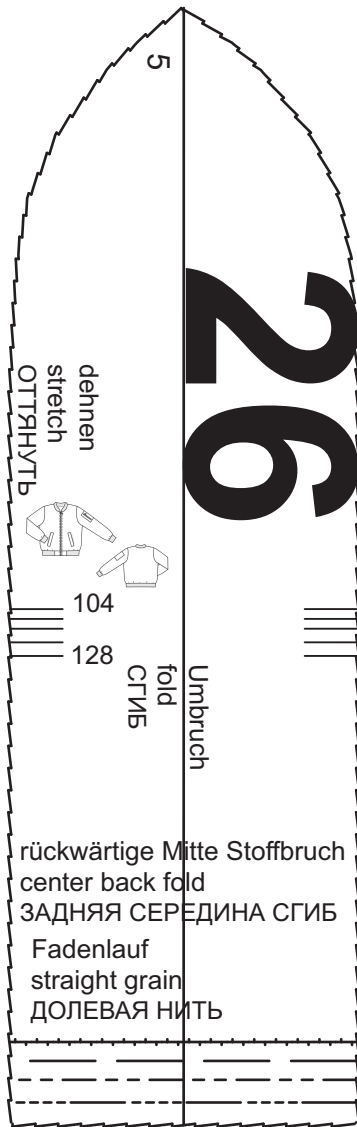

3b

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

2c

6a

5a

Gr. 116-128

Gr. 104, 110

Reißverschluss

zipper

ЗАСТЕЖКА-

МОЛНИЯ



25

Fadenlauf


straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ


4a

3

4

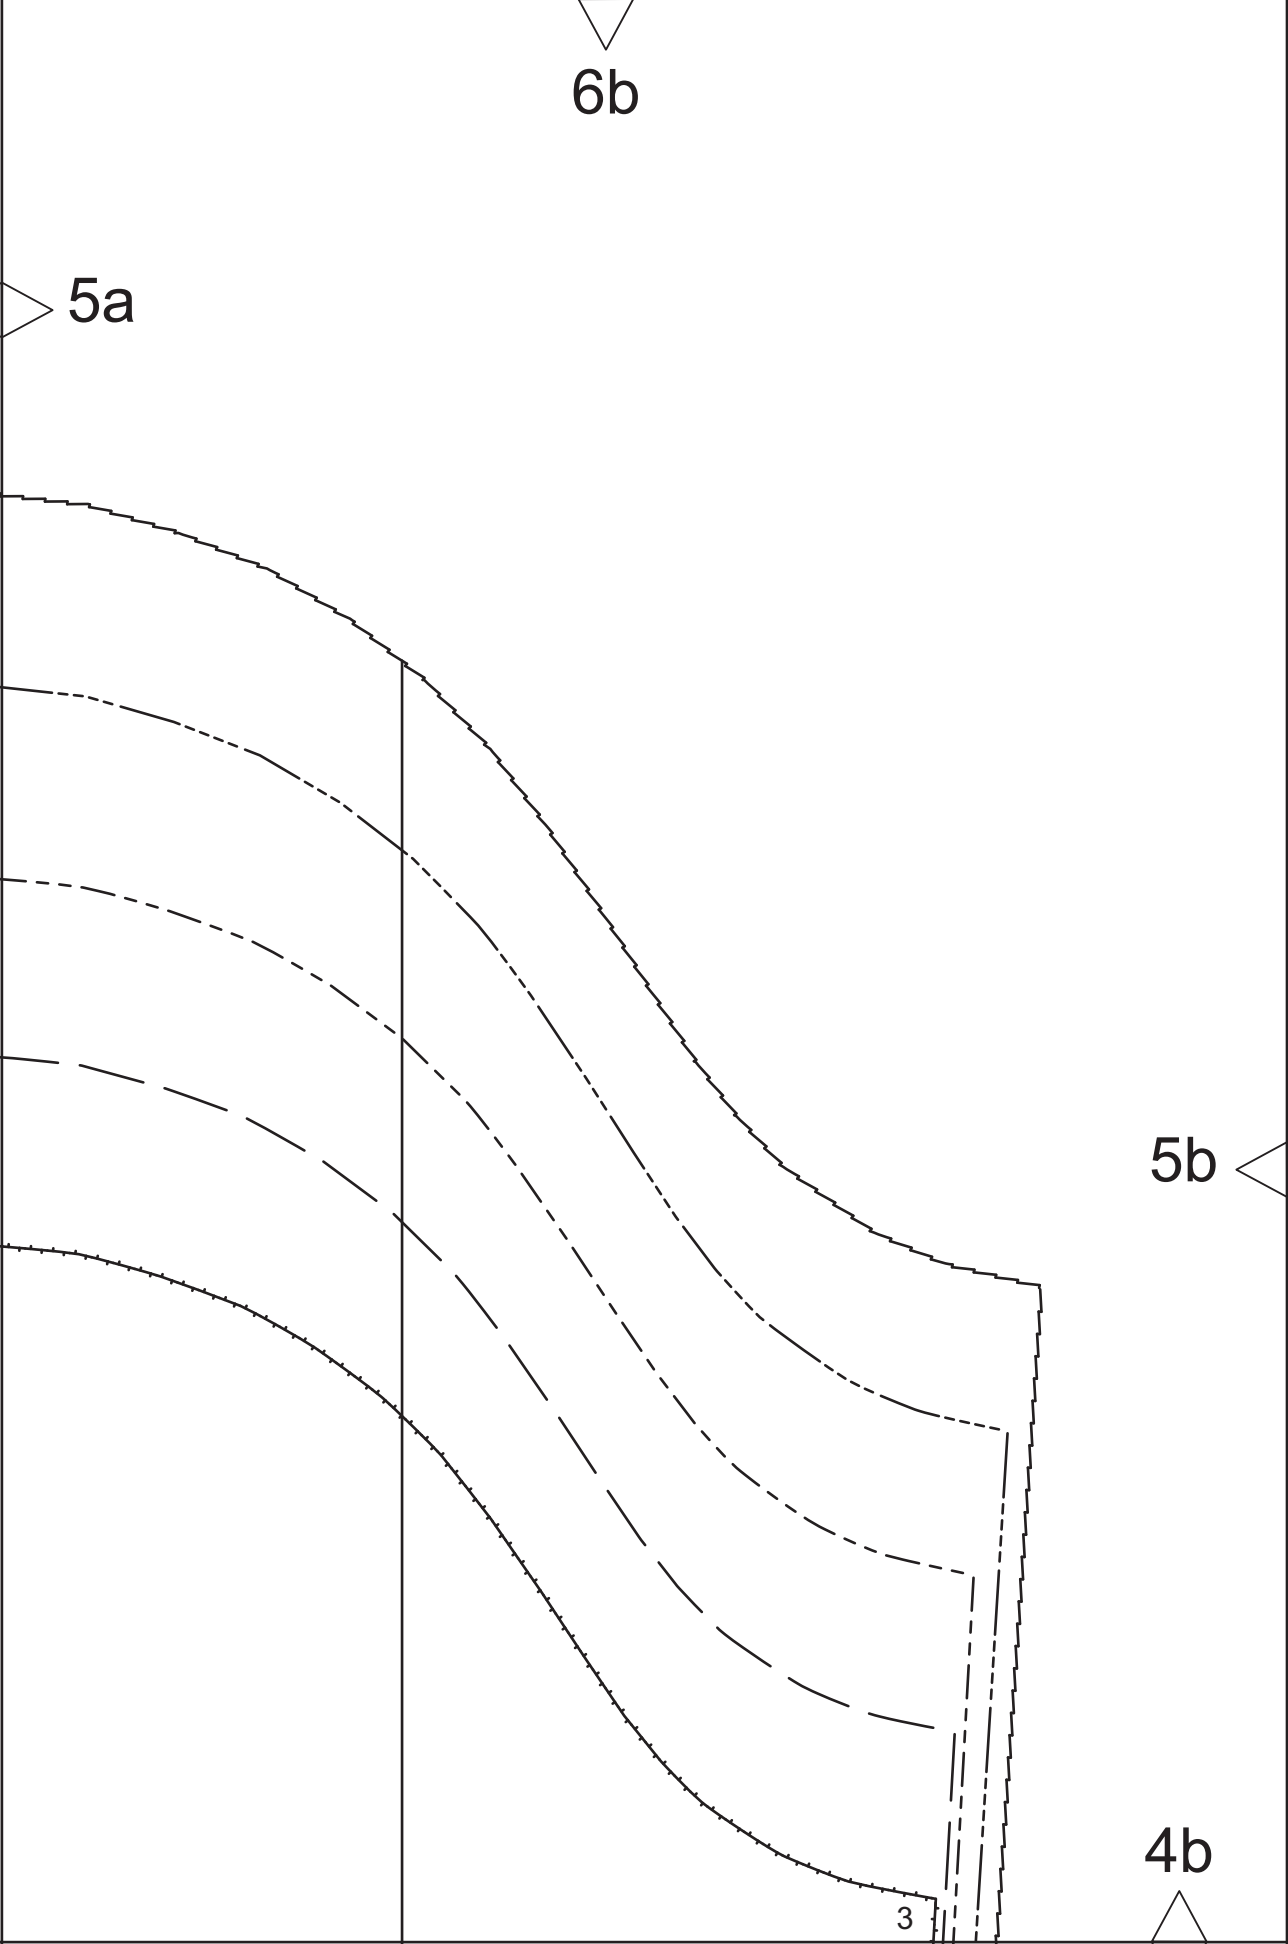

6c

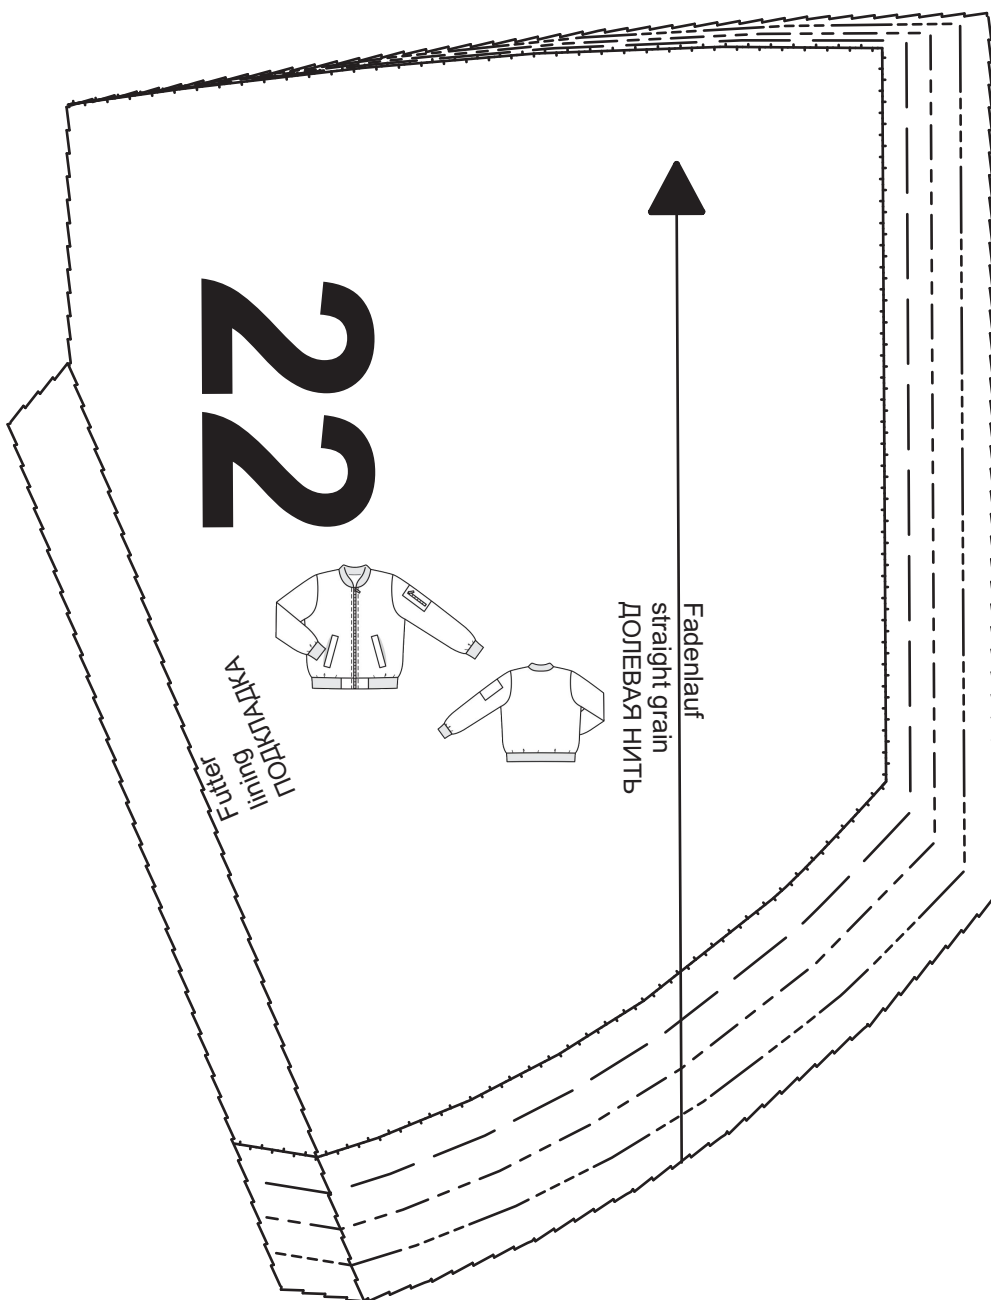

5b

4c


Pattenansatz
welt attachment
ЛИНИЯ
ПРИТАЧИВАНИЯ
ЛИСТОЧКИ

7a



6a

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-
МОЛНИЯ

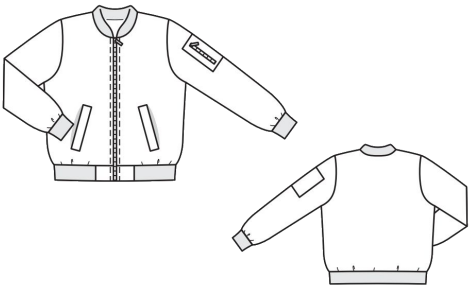

21

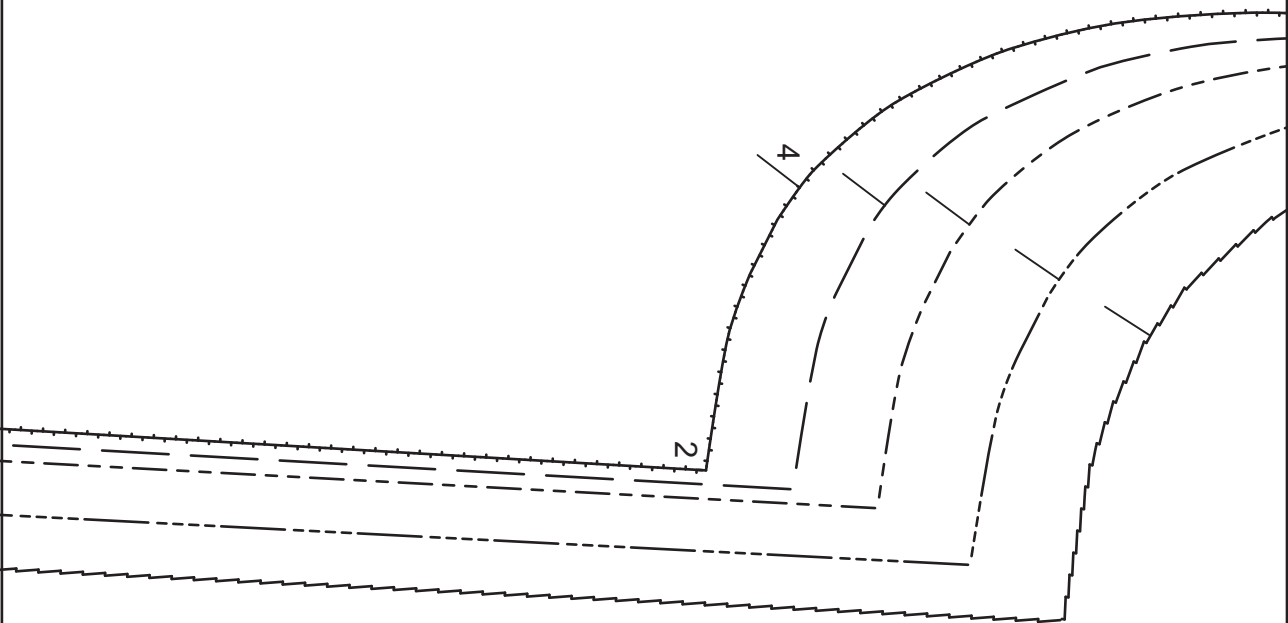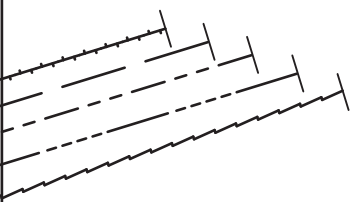

7a

7b

6b

6c

7b