

burda

1/2016 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 Платье ●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 75 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 48 см.

Вам потребуется:

Шерстяной велюр 1,90–1,90–1,90–1,95–1,95 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,30 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин формбанд; 1 застежка-молния длиной 45 см; 1 большая кнопка для пришивания; подплечники.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 6 и 7 удлиннить на указанную величину. На детали 1 метка кнопки поставлены для размера 34. Для остальных размеров метку кнопки сместить вверх соответственно срезу горловины. На детали 2 метки-стрелки складок вычерчены для размера 34. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см.

Раскрой:

Из шерстяного велюра:



- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Лиф полочки | 2x |
| 2 Лиф спинки | 2x |
| 3 Передняя часть рукава | 2x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 6 Переднее полотнище юбки | 2x |
| 7 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 8 Мешковина кармана | 2x |

Из подкладочной ткани: деталь 8 (2x).

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, а также вдоль плечевых срезов лифов полочек, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.


План раскладки

Шерстяной велюр шириной 150 см

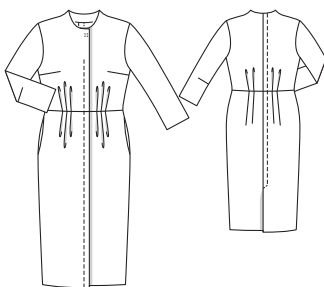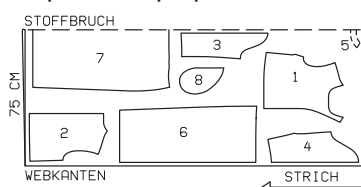

Детали 1–8

размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

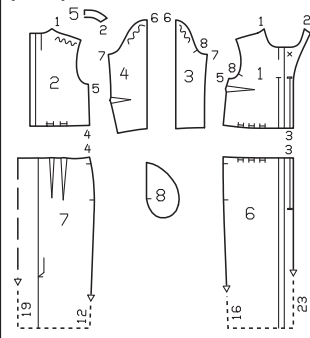

Пошив:

■ На лифе спинки выполнить средний шов. Припуски шва заутюжить на правую часть лифа спинки. Правую часть лифа спинки отстрочить вдоль среднего шва по разметке. На заднем полотнище юбки выполнить средний шов выше поперечной метки, ниже поперечной метки заметать складку. Глубину складки заутюжить на правую половину заднего полотнища юбки. Правую половину заднего полотнища юбки отстрочить по разметке.

■ На лифах полочек стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На заднем полотнище юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На лифах полочек и спинки и на передних полотнищах юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ Лиф спинки притачать к заднему полотнищу юбки. Передние полотнища юбки притачать к лифам полочек. Припуски швов разутюжить. Выполнить боковые и плечевые швы. В боковых швах оставить открытыми входы в карманы.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины карманов из подкладочной ткани притачать к полочкам, мешковины карманов из основной ткани — к спинке.

■ Застежку-молнию приколоть верхней стороной вниз к правому подбортю между поперечными метками, при этом зубчики застежки-молнии направлены к линии сгиба подбортя и лежат на расстоянии 5 мм от линии шва притачивания застежки-молнии. Верхний конец тесьмы застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию притачать к подбортю по размеченной линии шва притачивания.

■ Цельнокроенные подбортя отвернуть на лицевую сторону, притачать обтачку горловины спинки. Подбортя и обтачку горловины спинки притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Подбортя и обтачку горловины спинки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подбортя и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы подбортя и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов и среднего шва по спинке.

■ Низ подбортя еще раз отвернуть вперед. Со складки спинки удалить наметку. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подбортя снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ Край правого борта отстрочить по разметке на длину застежки-молнии. Правую полочку приколоть к левой полочке, совместив линии середины переда, и настрочить до нижнего края. Свободную тесьму застежки-молнии приколоть к левой полочке и притачать.

■ На рукавах стачать локтевые вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам, совместив верхний шов рукава с плечевым швом. Пришить подплечники.

■ Части кнопки обтянуть подкладочной тканью. Верхнюю часть кнопки пришить к правому подбортю по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону платья. Нижнюю часть кнопки пришить к левой полочке.

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани!