

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

141 А, В Полукомбинезоны ••

Размеры 62, 68, 74, 80, 86


Вам потребуется:

Полукомбинезон А. Ткань мадаполам 0,65–0,65–0,70–0,70–0,70 м и шириной 145 см; ткань в продольную полоску 0,65–0,70–0,70–0,70 м шириной 150 см; лоскут прокладки; эластичная лента 0,50–0,50–0,55–0,55–0,55 м шириной 1,5 см; эластичная лента 0,50–0,50–0,55–0,55–0,60 м шириной 5 мм; 3 маленькие пластмассовые пробивающиеся кнопки; 2 пуговицы.


Полукомбинезон В. Ткань мадаполам 0,60–0,60–0,65–0,65–0,65 м шириной 140 см; лоскут прокладки; эластичная лента 0,50–0,50–0,55–0,55–0,55 м шириной 1,5 см; эластичная лента 0,50–0,50–0,55–0,55–0,60 м шириной 5 мм; 3 маленькие пластмассовые пробивающиеся кнопки; 8 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму хлопчатобумажные или смешанные ткани, ткань в полоску в качестве отделочной ткани.


Планы раскладки

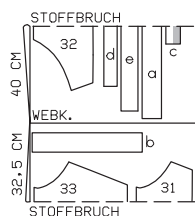

Полукомбинезон А
Ткань мадаполам шириной 145 см


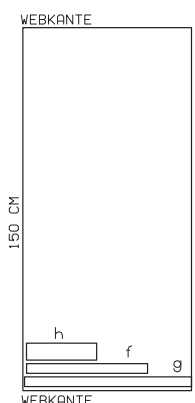


Ткань в продольную полоску шириной 150 см

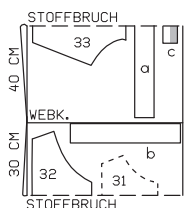

Полукомбинезон В
Ткань мадаполам шириной 140 см

Двое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

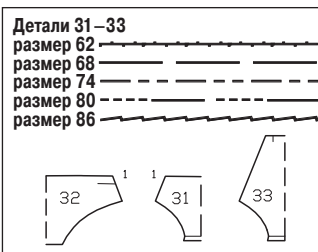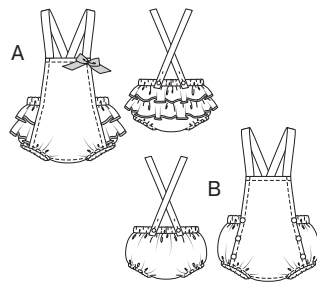

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 141 А и 141 В.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–h вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по боковым и верхнему срезам нагрудника — 2 см. Для деталей а–h припуски уже включены в приведенных размерах.

Раскрой:

Полукомбинезоны А, В

Из ткани мадаполам:

- 31 Передняя половинка штанишек со сгибом 1х
- 32 Задняя половинка штанишек со сгибом 1х
- 33 Нагрудник со сгибом 1х

а) пояс длиной 68–70–72–74–76 см и шириной 8 см, включая припуски;

б) 2 бретели длиной по 38,5–40,5–42–43,5–45,5 см и шириной по 8 см, включая припуски;

с) припуск на застежку (по шаговому шву) длиной 14 см и шириной 6 см, включая припуски;

Только для комбинезона А:

д) верхняя оборка длиной 46–47–48–49–50 см и шириной 5,5 см, включая припуски;

е) нижняя оборка длиной 65–66–67–68–69 см и шириной 7 см, включая припуски.

Из ткани в полоску:

ф) бейка для окантовки верхней оборки длиной 46–47–48–49–50 см и шириной 3 см, включая припуски;

г) бейка для окантовки нижней оборки длиной 65–66–67–68–69 см и шириной 3 см, включая припуски;

h) полоса для банта длиной 29 см и шириной 7 см, включая припуски.

Прокладка: см. участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Полукомбинезон А

■ Окантовочные бейки (f и g) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Бейки снова разложить. Оба продольных среза каждой бейки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Бейками обогнуть нижние срезы верхней и нижней оборок, бейки приметать. С лицевой стороны бейки притачать в край.

■ Верхний срез нижней оборки обметать и слегка присборить. Верхний срез нижней оборки приколоть к задней половинке штанишек по разметке и настрочить. Боковые срезы оборки приметать. Верхнюю оборку наложить на заднюю половинку штанишек поверх нижней оборки, совместив верхние срезы. Верхний и боковые срезы оборки приметать.

■ Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на заднюю половинку. По верхнему срезу задней половинки штанишек разметить линию середины спинки.

■ Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Пояс снова разложить. Концы пояса стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми срезы внутренней половинки пояса для вдевания эластичной ленты. Припуски шва разутюжить. Пояс приколоть к верхнему срезу штанишек, совместив шов пояса с линией середины спинки. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс. Внутренний заутюженный срез пояса приметать. Пояс отстрочить с лицевой стороны вдоль шва притачивания близко к шву.

■ На нагруднике сначала припуски по боковым срезам, затем припуск по верхнему срезу заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 1,2 см и застрочить. Нагрудник приколоть к передней половинке штанишек изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив боковые края нагрудника с боковыми швами. Нагрудник приметать вдоль вырезов для ног и нижнего прямого среза. Боковые края нагрудника зафиксировать к верхнему краю пояса и к нижнему краю верхней оборки несколькими ручными стежками.

■ Каждую бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Бретель вывернуть, приутюжить. На чисто

вытаченных концов бретелей обметать по 2 петли на расстоянии по 2 и 6 см. Открытые концы бретелей подложить под верхний край нагрудника и приколоть. Концы бретелей подвернуть и притачать, проложив строчки в уже имеющуюся отделочную строчку верхнего края нагрудника. Верхний край нагрудника отстрочить дополнительно в край, закрепляя бретели. Пуговицы для бретелей пришить к внешней половине пояса на расстоянии по 5 см от среднего шва пояса.

■ На цельнокроеной обтачке шагового среза передней половинки штанишек установить верхние части кнопок по линии середины переда и по бокам так, чтобы верхние стороны кнопок лежали с изнаночной стороны обтачки. Обтачку заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 2 см и застрочить.

■ Припуски по вырезам для ног заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить на расстоянии по 7 мм для кулисок. Узкую эластичную ленту разрезать на 2 равные части. Эластичные ленты вдеть в кулиски с помощью штопальной иглы. Концы лент стачать. Длина кулисок в готовом виде составляет 20–21,5–23–24,5–26 см.

■ Припуски по продольным срезам припуска на застежку заутюжить на изнаночную сторону. Припуск на застежку сложить вдоль

пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах припуска на застежку стачать короткие срезы. Припуск на застежку вывернуть и приутюжить. Заутюженные срезы припуска на застежку стачать в край, закрепляя между ними шаговый срез задней половинки штанишек. На припуске на застежку установить нижние части кнопок соответственно верхним частям.

■ Полосу для банта сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Бант вывернуть, края приутюжить. Открытый участок шва зашить. Полосу сложить бантом длиной ок. 6 см, бант нашить на нагрудник согласно эскизу модели.

■ Широкую эластичную ленту вдеть в пояс, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 44–46–48–50–52 см. Открытый участок шва зашить.


Полукомбинезон В

Шить так же, как полукомбинезон А, но без оборок. Каждый боковой край нагрудника закрепить на передней половинке штанишек 3 пуговицами: посредине пояса, на расстоянии 2,5 см от шагового среза и посредине между ними.



burda Download–Schnitt

Modell 141 Burda Style 02/2016

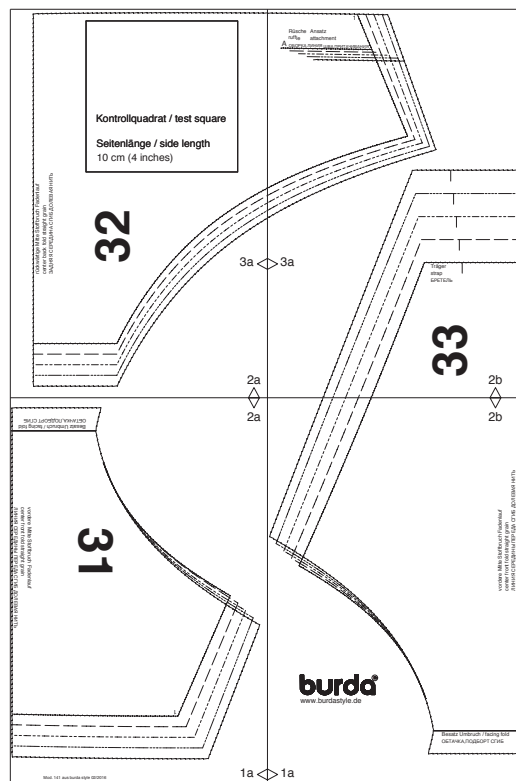

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

31

Besatz Umbruch / facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

1a

2b

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf

center front fold straight grain

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

burda[®]

www.burdastyle.de

Besatz Umbruch / facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

1a

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

32

3a

2a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

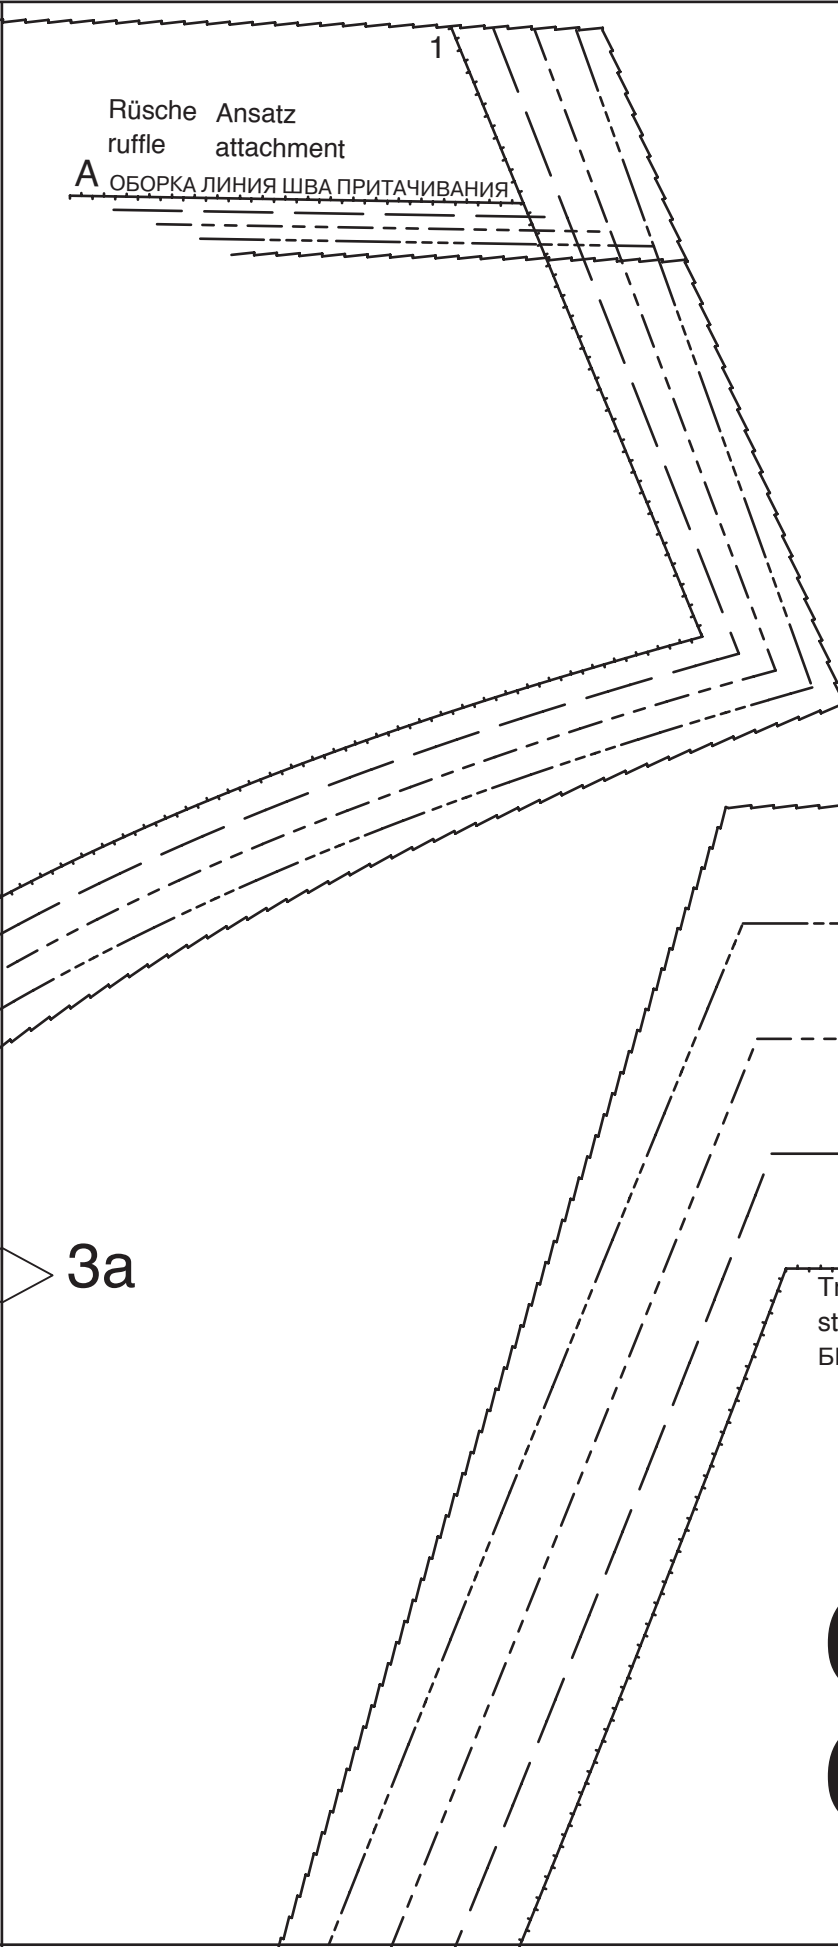


Rüsche Ansatz
ruffle attachment

A
ОБОРКА ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ

1

3a

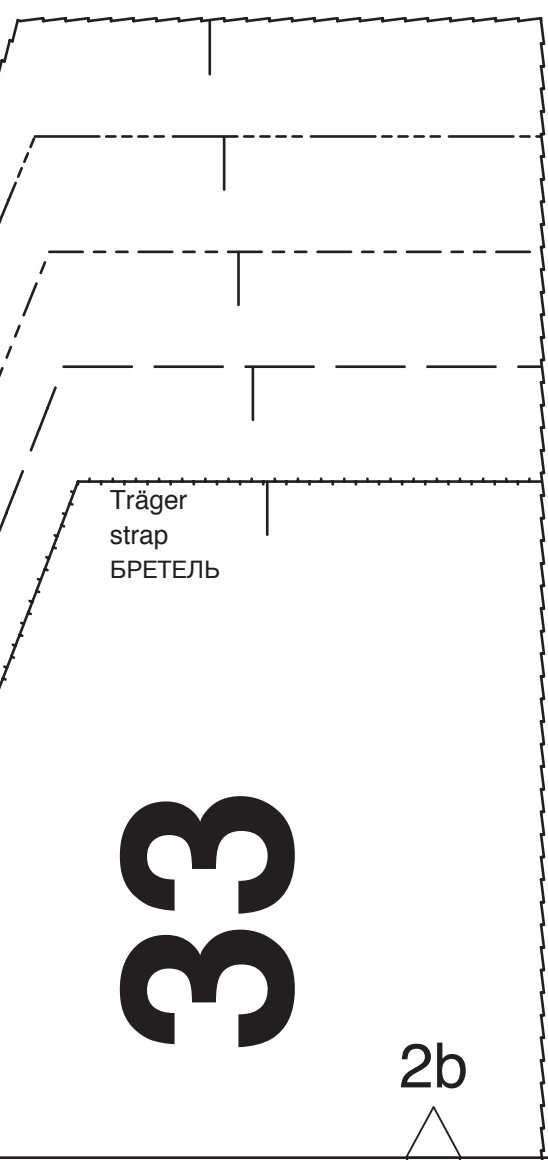

Träger
strap
БРЕТЕЛЬ

33

2b