

специальный выпуск № 4/2013

MODEN

МОДА
ДЛЯ ТЕХ,
КТО ШЬЕТ

Diana

41

модель
немецких дизайнеров

ЕВРОПЕЙСКИЕ
РАЗМЕРЫ
38-48



ТУНИКИ
ИЗ ТОНКИХ
ТКАНЕЙ

ЛЕГКИЕ
ПЛАТЬЯ

УДОБНЫЕ
**ЮБКИ И
БРЮКИ**

**Готовимся
К ОТПУСКУ!**



WWW.MODEN.RU



Главная тема номера:

СВАДЕБНАЯ МОДА



ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ

- Новые формы, объемы и цветовая палитра свадебных нарядов

ОБУЧЕНИЕ

- Институт моды Бурго в Милане: учимся рисовать и шить

СЕКРЕТ ФИРМЫ

- Авторское ателье Юлии Николаевой: легко ли дается свобода творчества?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- Специалисты компании Cadrus моделируют детское платье Gaultier

ТЕХНИКА КРОЯ


- Платья и комплекты в бельевом стиле
- Мужские пиджаки с оригинальными рельефами и карманами

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

- Построение основы шляпки с полями

ТЕХНОЛОГИЯ

- Обработка шлиц в юбках с подкладкой

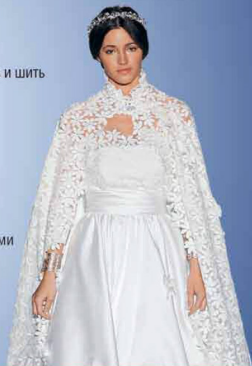

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



покрой.ру

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ!

Представляем вашему вниманию специальный выпуск журнала Diana Moden, в котором собраны актуальные и в то же время несложные модели для летнего сезона. В номере вы найдете: туники из прозрачных тканей, легкие платья для прогулок по пляжу, удобные брюки и юбки. Обратите внимание на новые фактурные ткани – они идеально подходят для пошива моделей простого кроя. Выбор редакции – летнее пальто (модель 10) с оригинальной вставкой на спинке. Все будут провожать вас взглядом!

С уважением, редакция журнала

1

Будь
яркой!

prokroyka.ru

МОДЕЛЬ 1

Размеры 38/40-46/48

Длинное платье с кокеткой контрастного цвета. Ткань – легкий прозрачный трикотаж, поэтому рекомендуем выполнить нижнее платье (комбинацию).



2

pokroyka.ru

МОДЕЛЬ 2

Размеры 38/40-46/48

Туника с цельнокроеными рукавами
сшита из оригинальной готовой
ткани с объемными цветами.

МОДЕЛЬ 3

Размеры 38/40-46/48

Кружевная блузка с короткими рукавами и округлым вырезом горловины, отделанным рюшем.



МОДЕЛЬ 4

Размеры 38-48

Юбка прямого силуэта с притачным поясом и декоративными застежками-молниями спереди.

3
4
pokroyka.ru

СОВРЕМЕННАЯ *графика*

5

pokrovka.ru

МОДЕЛЬ 5

Размеры 38/40-46/48

Платье длиной до колен
выполнено из ткани с бордюром.
Обратите внимание на интересное
оформление выреза горловины.

6

pokrovka.ru

МОДЕЛЬ 6

Размеры 38/40-46/48

Туника с завышенной линией талии, выполненная из ткани с цветочным принтом, поможет создать юный романтический образ. Вырез горловины декорирован рюшем.

Легко
И ВОЗДУШНО



7

pokroyka.ru

МОДЕЛЬ 7

Размеры 38/40-46/48

Перед этой блузки
ниспадает мягким каскадом
за счет сборок по линии
притачивания кокеток.
Для максимального эффекта
необходимо выбирать
пластичную тонкую ткань.
Модель выполняется
с подкладкой.

МОДЕЛЬ 8

Размеры 38/40-46/48

Стильный жакет оригинального покроя: с цельнокроеным воротником, закругленными линиями бортов и рельефными швами.

МОДЕЛЬ 9

Размеры 38-48

Узкие брюки с эластичным поясом – универсальная модель для стильных комплектов.



pokroyka.ru

8
9



Цвета

СЕЗОНА

8
4

pokroyka.ru

10

МОДЕЛЬ 10

Размеры 38/40-46/48

Летнее пальто из легкой
жаккардовой ткани.

На спинке выполнены
декоративные сборки.

pokroyka.ru



«АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ НАКОЛКИ СЛОЖНЫХ ФОРМ И ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ (по материалам коллекций haute couture)»

СЕМИНАР ПРОВОДИТ **МАРИНА КОЧЕДЫКОВА** – ЧЛЕН СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, ДОЦЕНТ И ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» МХПИ, АВТОР СТАТЕЙ «ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КРОЙ» ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» И НЕМЕЦКОГО ЖУРНАЛА RUNDSCHAU



Семинар адресован специалистам, работающим в сфере изготовления нарядной одежды, преподавателям и студентам профильных учебных заведений швейной отрасли, а также всем читателям, самостоятельно изучающим конструирование одежды и желающим воплотить в своих изделиях элементы моделей «от кутюр».

Программа семинара позволит аудитории разобраться в тонкостях конструкции накладки ряда сложных элементов одежды «от кутюр», а также поможет освоить приемы накладки элементов моделей, которые часто используются при проектировании и моделировании нарядной одежды.

На примере представленных на семинаре моделей будут показаны правила считывания и приемы накладки элементов разных моделей сложных форм. Предложенная методика предусматривает применение полученных знаний и навыков при изготовлении как праздничной, так и повседневной одежды.

СЕМИНАР ПРОЙДЕТ 6 И 7 НОЯБРЯ 2013 Г.

(РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ГРУППАМ)
В СОВРЕМЕННОМ И КОМФОРТАБЕЛЬНОМ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ОТЕЛЯ HOLIDAY INN,
MOSCOW SOKOLNIKI. ОТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕН
В 50 М. ОТ СТ. М «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д. 24

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Группы формируются по
15 человек и разделяются
по дням проведения.

Стоимость участия (вкл. НДС):

для оплативших

до 31 августа 2013 г. – **5500 руб.**

для оплативших после

31 августа (без скидки) – **7000 руб.**

В стоимость входит рабочая тетрадь, в которой будут представлены все элементы моделей в последовательности накладки, а также дополнительно к ним еще 4 элемента моделей «от кутюр». Автором семинара предусмотрена практическая демонстрационная работа.



СПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Запись на семинар и подробности
проведения по электронной почте
e.novoselova@konliga.ru или по тел.:
+7 (495) 775-1435 (доб.214),
+7 (916) 651-97-60

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

**1 часть: Демонстрация иллюстративного материала
по возможностям накладки (2 часа)**

- Основы формообразования
- Влияние пластических свойств материалов на форму
- Приемы накладки драпировки
- Варианты накладки ткани в клетку
- Отработка форм накладки из бумаги Крафт
- Применение накладки при изготовлении моделей различного назначения

**2 часть: Демонстрация последовательности
накладки элементов моделей
от кутюр (4 часа)**

- Armani Prive – накладка переда юбки
- Gianfranco Ferré – накладка рукава-накидки
- Mc Queen – накладка рукава
- Zak Pozen – накладка лифа

11
12
13

Морская ПРОГУЛКА

МОДЕЛЬ 11

Размеры 38/40-46/48

Универсальный жакет с рукавами покроя реглан. Выполняется без застежки.

МОДЕЛЬ 12

Размеры 38/40-46/48

Трикотажный джемпер с драпировкой спереди.

МОДЕЛЬ 13

Размеры 38-48

Объемные брюки чинос – хит сезона!

pokroyka.ru





12
13

pokroyka.ru

STER
IN

Мягкость И ЖЕНСТВЕННОСТЬ

14
15
16

МОДЕЛЬ 14

Размеры 38/40-46/48

Удлиненный жакет из вискозной
ткани.

МОДЕЛЬ 15

Размеры 38/40-46/48

Летнее платье с рукавами покроя
реглан и широкой оборкой
по низу.

pokroyka.ru



14
17

МОДЕЛЬ 16

Стильный аксессуар – яркий шарф.

МОДЕЛЬ 17

Размеры 38/40-46/48

Джемпер со слегка спущенной
линией плеча.

15

16

pokroyla.ru

МОДЕЛЬ 18

Размеры 38/40-46/48

На первый взгляд – совершенно обычная блузка.

Но обратите внимание на конструкцию этой модели – спинка выполнена со сборками, за счет чего обеспечивается идеальная посадка на фигуре.

18

pokroyka.ru

Блузка
С ИЗЮМИНКОЙ

«Ателье»
№ 06/2013
код SMS 2531062013«ШИК: Шитье и крой»
Boutique № 07/2013
код SMS 1424072013Diana Moden
№ 05/2013
код SMS 2530052013«Индустрия Моды»
№ 02/2013
370 руб.«International Textiles»
№ 02/2013
800 руб.

ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ЖУРНАЛЫ «АТЕЛЬЕ», DIANA MODEN И «ШИТЬЕ И КРОЙ»,
ВАМ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ 1 SMS НА КОРОТКИЙ НОМЕР 8155

В ответ вам будет послана уникальная ссылка для скачивания журнала. Стоимость SMS на номер 8155 – не более 66 руб.*

* – Подробности оказания услуги: <http://www.modanews.ru/smsrules>

НОВОСТИ

Веяния моды 20-х годов

Воссоздание моды сумасшедших, гламурных и сверкающих 20-х годов стало для дизайнера по костюмам новой экранизации романа Фрэнсиса Скотта Фишера ральда «Великий Гэтсби» Кэтрин Мартин заманчивым испытанием. Ранее Кэтрин получила «Оскара» за костюмы к фильму 2001 года «Мулен Руж!».

Дочь Тома Круза выпустит коллекцию одежды

В этой новости не было бы ничего особо примечательного, если бы не возраст дочери Тома Круза и Кэти Холмс. Создательнице собственной линии одежды Сури Круз всего... 7 лет. Однако девочка уже подписала контракт, а ее гонорар за работу составил, ни больше ни меньше, 1,5 млн. фунтов стерлингов.

Вивьен Вествуд одела авиакомпанию

Вивьен Вествуд, несмотря на свою неизменную любовь к панку, неожиданно согласилась создать униформу для сотрудников авиакомпании Virgin Atlantic. Компания не меняла форму целых 13 лет, поэтому будущего исполнителя заказа глава Virgin Atlantic Ричард Брансон выбирал особенно тщательно.

ДРУГИЕ
НОВОСТИ МОДЫ



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ШИТЬЮ:



- Как добавить свободу облегания?
- Как найти выкройку шорт в журнале?
- Как шить платье из журнала Diana Moden №11/2012?
- Как кроить карманы на юбке «Шитье и крой» №02/2011?
- Как сделать пристегнутую подкладку?


ВИДЕО



КОНСТРУИРОВАНИЕ



ШИТЬЕ



МОДА



СЕКРЕТ *обаяния*

МОДЕЛЬ 19

Размеры 38/40-46/48

Платье прилегающего силуэта с широким воланом по низу.

МОДЕЛЬ 20

Яркий шарф подчеркнет вашу индивидуальность.

МОДЕЛЬ 21

Размеры 38/40-46/48

Жакет болеро выполнен из кружевной ткани.

pokroyka.ru

19
20



21
19



pokroyka.ru



22

МОДЕЛЬ 22

Размеры 38/40-46/48

Цвет этого сезона – мятно-зеленый.

Конструкция платья очень

простая – акцент сделан

на трехмерную объемную ткань.

Фруктовое
МОРОЖЕНОЕ

МОДЕЛЬ 23

Размеры 38/40-46/48

Маленький жакет
прилегающего силуэта
с декоративными клапанами
карманов, рельефными швами
и завязками, оформляющими
вырез горловины.

МОДЕЛЬ 24

Размеры 38-48

Юбка на эластичном поясе.
Акцентируйте талию широким
кожаным ремнем.

23

24

pokroyka.ru



23

25
26

pokroyka.ru

МОДЕЛЬ 25

Размеры 38/40-46/48

Блузка из кружевной ткани.

МОДЕЛЬ 26

Размеры 38-48

Юбка-карандаш с горизонтальной драпировкой и воланом.

В пастельных
ТОНАХ

Тема номера

ЛЕТНИЕ УКЛАДКИ

Читайте
в номере:

- Шаг за шагом
летние укладки
для работы
и отдыха
- Актуально
модные цветные
пряди
- Дело мастера
асимметричная
стрижка на длинных
волосах
- Метаморфозы
копируем образ
Марии Шараповой
- Мастер-классы
блонд и не только
- Бьюти-кейс
секреты красоты
Дарьи Субботиной
- Макияж
в бирюзовых тонах



ГАЛЕРЕЯ

Дороже
золота





27

pokroyka.ru

МОДЕЛЬ 27

Размеры 38/40-46/48

Удлиненная блузка
из оригинальной ткани
с готовыми буфами.

Новые ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕЛЬ 28

Размеры 38/40-46/48

Трикотажный жакет выполнен из эластичной ткани, имитирующей вязаное полотно.

МОДЕЛЬ 29

Размеры 38/40-46/48

Обратите внимание: топ выполнен из той же ткани, что и жакет, но направление рисунка изменено!

МОДЕЛЬ 30

Размеры 38-48

Юбка в спортивном стиле: боковые карманы, притачной пояс, рельефные швы.

28
29
30



29
13



31

МОДЕЛЬ 31
Размеры 38/40-46/48
Джемпер силуэта
«летучая мышь».

pokroyka.ru

Модель

ЗА ЧАС

МОДЕЛЬ 32

Размеры 38/40-46/48

Легкая туника: удлиненная
линия плеча, V-образный
вырез горловины
и асимметричная линия низа.

pokroyka.ru

32

Спорт & МОДА

34
35
36

МОДЕЛЬ 33
Размеры 38/40-46/48
Стильный жилет
с рельефными швами,
карманами и контрастной
отделкой.

МОДЕЛЬ 34
Размеры 38/40-46/48
Яркий трикотажный джемпер.

МОДЕЛЬ 35
Размеры 38-48
Короткая юбка из эластичного
трикотажа.

МОДЕЛЬ 36
Шарф-труба.

pokroyka.ru



33
34
35
36



33
37

pokroyka.ru

МОДЕЛЬ 37
Размеры 38-48
Узкие брюки
на эластичном поясе.



38
39

МОДЕЛЬ 38
Размеры 38/40-46/48
Удлиненный жакет
с воротником шалью.

МОДЕЛЬ 39
Размеры 38-48
Узкие брюки.

Бирюза

ВАМ
К ЛИЦУ

МОДЕЛЬ 40
Размеры 38/40-46/48
Платье-футляр.

МОДЕЛЬ 41
Шарф с цветочным
орнаментом.



38
40



40
41

ШИТЬ И КРОЙ
№ 7/2013
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
40 моделей из итальянского журнала **BOUTIQUE**
МАСТЕР КЛАСС
Застежка поло
Шьем пиджак, как у павла Прохора ШАЛЯПИНА
ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ
Сочетаем трикотаж с хлопковыми тканями

В продаже с 10 июня

40

моделей из итальянского журнала **Boutique**



- ✓ Летние платья: дюжина вариантов разных фасонов
- ✓ Легкие блузки из прозрачных материалов
- ✓ Мода для мужчин: пиджак, шорты и рубашка поло



rokroyka.ru



MODEN №7/2013
Diana



- ◆ Одежда для отдыха: пляжная мода и спортивные комплекты
- ◆ Стилль сафари: изысканные и удобные модели для городских джунглей
- ◆ Ретро 50-х: женственный силуэт
- ◆ Наряды для вечеринки



В продаже с 24 июня

39

моделей от немецких дизайнеров



«Газеты и журналы»
индекс — 47102



«Почта России»
индекс — 99103

КОМПЛЕКТ Diana MODEN
(6 номеров, с №8/2013 по № 1/2014)
+ 3 СПЕЦВЫПУСКА

«Почта России»
индекс — 12441

Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konfigura.ru
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении РФ или на сайте www.vipish.ru.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ «Diana MODEN», «ШИТЬЕ И КРОЙ» И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭДИПРЕСС-КОНФИГА».

Фирменные точки розничной и мелкооптовой продажи ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНФИГА»: м. Марьяна роща, ул. 1-й Ямской, д. 8, (495) 689-01-66; ВВЦ, павильон № 66 «Культура».

Книжные магазины:
Московский дом книги: м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8, (495) 785-35-91;
Книжный магазин на Ладжской: м. Бауманская, ул. Ладжская, д. 8, (495) 267-03-01;
Дом книги «Молодая гвардия»: м. Полная, ул. Большая Плотина, 28, стр. 1, (495) 780-33-70.

Интернет-магазины:
«Морные весты», www.easy-tailor.com: (495) 771-71-31, 777-71-31;
«Магазины вместе», www.alekain.ru: (495) 785-35-91;
«М.И.Худж», 8-800-581-48-30, (495) 736-00-93;
«Мастерская», master.mystic.ru: (495) 736-00-93;
«Мастерская», magazin-ikane.ru: (495) 642-54-71.

«Модный компонент» www.patterns.ru: 8-826-861-39-30;
«Кит-Мастер» www.kit-master.ru: (495) 368-50-92;
«Kudeli.ru» (495) 511-59-59, 505-50-28;
«Все рукоделия» www.vse.ruksodiya.ru: (495) 482-02-01;
«Ткани всем» www.tkanivsem-pochtoy.ru: 8-800-855-52-70;
«Деловая литература», www.dbook.ru: 8 (863) 240-48-88, 299-91-07, 282-63-63;
«Мадам шить и кроить» www.madamesses.ru: 8-822-003-47-12.

www.retailbooks.ru: 8-905-588-0768 (заказ по телефону);
www.librabir.ru: (495) 276-08-63, (495) 733-91-74;
www.setbook.ru: (495) 885-12-91;
www.fread.ru: (495) 780-07-08, 8-800-239-07-63;
www.sozn.ru: (495) 110-27-57, 8-800-100-05-55;
www.dannu.ru: (495) 714-22-55(66), 8-905-783-27-80;
Оттисков: shop.firma-gamma.ru
Оттисков: arshor.firma-gamma.ru
Оттисков: nsh-shop.firma-gamma.ru
Оттисков: nov-shop.firma-gamma.ru

Оттисков-розничные магазины «Сейлс», Москва и МО.

Сеть супермаркетов «Ашан», Москва, МО и регионы.

Специализированные магазины:
Фирма «Гамма» (www.firma-gamma.ru, www.igla.ru): Москва, м. Автозаводская, 5-я Кабельная ул., д. 3, (495) 784-77-88, 815-25-75, 770-07-00;
Магазины «Дру-Фур», Москва, Бескудниковский б-р, д. 21, корп. 1, (495) 761-62-75.

Гиперцентр хобби и творчества «ЛОФТ»: Москва, м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ «Семеновский», 5 этаж, (495) 746-22-22.

Магазины «Мод-шоп»: Бауманская, наб. Академическая Туполева, д. 15, корп. 28, (495) 771-71-31, 777-71-31;
Магазины «Мир шитья»: Москва, м. Бауманская, ул. Бауманская, д. 32, стр. 1, (495) 962-51-88.

Магазины «Сам себе культурно»: Москва: м. Басковская, ул. Басковская, д. 14, (495) 347-04-04;
м. Текстильщики, Волгоградский пр-д, д. 53, (499) 178-16-55.
Магазины «Ткани»: Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 11, 1, (495) 706-50-06.

Салон-магазин «Ткани всем + все рукоделия»: Москва, м. Петровско-Разумовская, Дмитровский б-р, д. 40, корп. 1, (495) 482-02-01.

Салон-магазин «Ткани и фурнитура»: Москва, м. Владыкино, Басковский б-р, д. 6, корп. 3, (499) 231-07-25.
Магазины «Удача»: Москва, м. Автозаводская, Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, (495) 953-41-89, 953-42-70.

Сеть магазинов «Леонардо», Москва и регионы
«Леонардо», ул. Парковая, д. 3, Сити-парк «ГРАД», (493) 260-48-37;
«Леонардо», ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал», (343) 214-14-99.

Казань, пр-т Ибрагимова, д. 56, ТРЦ «Тандем», (843) 518-83-31;
Казань, пр-т Ямашева, д. 49/33, «ПАРК ХАУС», (843) 518-08-96;
Краснодар, ул. Даревского, д. 100, Мегацентр «Красная Палочка», (861) 217-05-29;

Красноярск, ул. 9 мая, д. 7, ТРЦ «Планета», (391) 275-19-19;
Самара, м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «МОЛЛ ГЭЛЕРИ», (495) 783-28-88.

Москва, м. Автозаводская, м. Площадь Ильича, ст. Энтузиастов, д. 12, корп. 1, (495) 680-02-94;
Москва, м. Теплый стан, Новоясеневский пр-д, д. 1, ТРЦ «Спектр», (495) 550-25-60.

Новосибирск, м. Пл. Ленина, м. Октябрьская, ул. Военная, (383) 229-50-57;
Омск, ул. 70 лет Октября, д. 23, корп. 1, ТЦ «Континент», (3812) 92-52-80;

Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТРЦ «Космополит»,

(846) 726-48-65;
Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская пл., д. 5, ТК «Сургут», Невское шоссе, д. 1, ТРЦ «Аура», (3452) 93-26-26;
Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «ПАРК ХАУС», (8482) 42-16-24.

Розничные магазины «Иголочка» Москва и регионы:
Москва, м. Батюки, ул. Гиромная, д. 11/31, (495) 680-15-53, 655-93-62, 655-94-03;
Москва, м. Войковская, м. Петровско-Разумовская, Михалковская ул., д. 9, (499) 154-71-76, 154-42-53;
Москва, м. Домодедовская, ул. Домодедовская, вл. 2а, (495) 390-85-12;
Паромная д. 11/31, (495) 660-15-53, 655-93-62, 655-94-03;
Москва, м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;

Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Люблинская, д. 1, ТЦ «Зиг-Заг», (495) 229-26-64;
Москва, м. Перовская, ул. 11-я Парковая ул., д. 9/35, (495) 974-92-65, 965-52-46, (служба доставки: (495) 803-87-59);
Москва, м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39, (495) 767-16-04, (495) 461-23-67;

Москва, м. Поклевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17, (499) 191-48-48;
Москва, м. Речной вокзал, ул. Петровзаводская, д. 34, (499) 767-16-04, (495) 461-23-67;
Москва, м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13, (499) 493-44-41, (495) 491-31-36;
Москва, м. Текстильщики, Люблинская ул., д. 27/2, (865) 55-55-55;

МО. Корпелев, ж/д ст. Подпильная Дачная, ул. Карла Маркса, д. 11а, Дом быта, (485) 625-49-60, 516-34-75;
Москва, м. Киевская, ул. 47, м. «Мир», (495) 770-07-00;
39, корп. 43, ТЦ «Авиатор», (495) 745-07-92;
Казань, ул. Сафиуллина, д. 30, (843) 261-36-75;
Киров, ул. К. Маркса, д. 42, (833) 32-22-02;

Нарезочные Члены
Т. ГЗС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 31-31-37;
Нарезочные Члены
пр-т Мира, ст. Театр кукол, ТД «БВМ», (8552) 38-53-35;
Старополь, пр-т Куликова, д. 296, (8652) 39-69-44, 965-52-46;
Старополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35е, (8652) 65-08-86;

Старополь, ул. Карла Маркса, д. 38, (8652) 26-07-00;
Челябинск, ТРК «ГОРКИ», ул. Артиллерийская, д. 138, (351) 238-08-28, 233-44-91, 8-902-896-98-28.
Магазины «Швейный мир»:
м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 2, 12, (495) 744-00-87;
м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 744-00-87;
м. Марино, ул. Люблинская, д. 171;
м. Промхоз, ТК «Электронная рад», пав. 3П-13, (495) 744-00-87;
м. Пролетарская, Волгоградский пр-д, д. 12, (495) 744-00-87;
Савеловская, ул. Бульварная, д. 2, (495) 744-00-87;
м. Сокол, Ленинградский б-р, д. 3;
м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10;
м. Шопенская, ул. Шопенская, д. 24, (495) 744-00-87.

Магазины «Швейный мир» регионы:
Калуга, ул. Пеле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33, 79-00-99.

Санкт-Петербург, м. Сенная площадь, Спасский пр-д, д. 2; Санкт-Петербург, м. Академическая, пр-т Науки, м. 19, д. 2;
Санкт-Петербург, м. Лиговский проспект, ул. К. Заслонова, д. 2 Владимир, ул. Гагарина, д. 5, «Пресс-маркет»;
Воронеж, ул. Революции 1905 г., д. 31Т, магазин С.О.С.А., (4732) 52-92-12;
пр. Мельничная, 24, под. 2, «Декорация» showoom, (4732) 39-03-42.

Волгоград, ул. Конева, 63 мн «Громатей», (8172) 74-63-29;
Волгоград, ул. Белинского, д. 163, магазин «Триона»;
ул. Высоцкого, д. 14, КОСК «Россия» (работает по субботам, выдает торговлю);

Иваново, пр-т Ленина, д. 6, «Пресс-сервис», (4932) 35-98-95;
Иваново, ул. 10 лет Октября, д. 32, «Пресс-тайм», ТЦ «Омега»;
Иваново, ул. 10 лет Октября, д. 33, «Пресс-тайм», ТЦ «Элгрия»;

м. К. Маркса, д. 191, «Пресс-тайм», ТЦ «Аксон»;
м. К. Маркса, д. 244, «Пресс-тайм», ТЦ «Лев»;
ул. Петрова, д. 20, «Пресс-тайм», ТЦ «Петровский»;

ул. Удмуртская, д. 304, «Пресс-тайм», ТЦ «Аврора-парк»;
Иркутск, ул. Партизанская, д. 3, магазин «Все для шитья»;

Колесик, ул. Коженикова, д. 13, «Магазин Прессы»;
Красноярск;
ул. Ленина, д. 29, «Город ремесел», (391) 212-48-13;

ул. Аэровокзальная, д. 15, «Дело и забава»;
Краснодар, ул. Пашковская, д. 52, магазин «Книжный кабинет», (861) 255-34-94.

Новосибирск и области:
Магазины прессы «Хорошие журналы»:
м. Завельская, Красный пр-д, д. 153/1, (383) 225-83-50, текстиль-центр «Лотос»;
ул. Первомайская, д. 56, (383) 413-91-31;
м. Площадь Маркса, ул. Ватулина, д. 30;
м. Сибирская, подземный переход;
м. Студенческая, пр-т Карла Маркса, д. 47/2, (383) 346-19-44, текстиль-центр «Лотос»;

ул. Учительская, д. 17, (383) 271-03-21, магазин «Для тех, кто шьет»;
Бердск, ул. Бориса Богаткова, д. 239, (383) 246-05-01, текстиль-центр «Лотос»;
Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 49, «Орион»;
Протвино МО, ул. Московская, д. 3, магазин «Росток от Бурды Модерн», (4967) 74-56-77.

Санкт-Петербург:
Елизаров, пр-т Обуховской обороны, д. 105, ДК мн. Крупской, главный зал (1-й зал от центра входа, место № 11); книжная ярмарка.
Оттисков торговли ООО «Айрис»: м. Нарвская, ул. Промышленная, д. 5, (812) 335-95-35, 252-87-75, www.airs.spb.ru

Магазины «Мария Искусства» (www.iskusstvamar.ru):
м. Автозаводская, Ленинская слобода, д. 4, (812) 785-07-38;
м. Академическая, пр-т Науки, д. 8, корп. 2, (812) 536-22-71;
м. Академическая, пр-т Грандканский, д. 88, (812) 249-00-38;
м. Академический проспект, пр-т Испытательный, д. 33, (812) 536-22-71;
м. Озерки, пр-т Зангелова, д. 111, (812) 510-54-92;

м. Парк Победы, пр-т Московский, д. 167, (812) 369-09-03;
м. Пл. Конституции, пр-т Лиговский, д. 31, (812) 717-74-46;
м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 34, (812) 497-63-32;
м. Проспект Просвещения, пр-т Ужгородский, д. 26, корп. 1, (812) 587-03-67;
м. Сенная площадь, Садовая ул., д. 28/30, (812) 331-67-06;
м. Площадь Мужества, 2-й Муромский пр-д, д. 37, (812) 552-22-18.

Магазины «Мир шитья»:
м. А. Невского, пр-т Невский, д. 150, (812) 334-01-11;
м. Коммунарский проспект, пр-т Испытательный, д. 26, (812) 334-51-55;
м. Гостиный Двор, Садовая ул., д. 23/6, (812) 334-28-22;
м. Московская, Московский пр-д, д. 189, (812) 334-01-12;
м. Площадь Восстания, Невский пр-д, д. 150, (812) 334-51-55;
м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 54/4, (812) 334-51-56.

Магазины «Нева-Пресс»:
м. Автозаводская, Рубинштейна, д. 10;
м. Звездная, ул. Звездная, д. 8;
м. Новочеркасская, Заневский пр-д, д. 20;
м. Парк Победы, ул. Фрунзе, д. 2;
м. Площадь Восстания, Лесковский пр-д, д. 33.
Магазины «Ткани» (www.tkanivse.ru):
м. Балтийская, Лермонтовский пр-д, д. 54, (812) 575-39-19;

м. Проспект Большевиков, ул. Колплатный, д. 28, к. 1, (812) 584-03-92;
м. Проспект Бумм, пр-т Просвещения, ул. Кустодиева, д. 17, (812) 685-81-02;
Колпино, пр-т Ленина, д. 81, (812) 461-42-78; Загребинский б-р, д. 9А, (812) 696-57-44.

Тюмень, «Норд Пресс», (3452) 27-45-00 (доб.121).
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пр-т Куропатина, д. 1, магазин «Золотая нить», (2663) 44-10-10;
Челябинск, ул. Университетская, д. 21, ТД «Европа»;
ул. Комсомольская, 58а, ТД «Камка»;
Челябинск, ул. Первомайская, д. 28, «Магазин Прессы», (3512) 63-33-21, 66-66-63.

Распространение и подписка в других странах:
Белорусия: РУП «Белпочта», г. Минск, пр-т Независимости, д. 10, www.belpost.by, +375 (017) 200-04-06.

Германия: DMR Ruesselsheim GmbH, Altmühlstr. 4, 04315 Lützen, +49 (0)343 68770-0, 68770-10, www.pressa.de, www.tknli-abo.de.

Казахстан: TOO «KAZPRESS», г. Алматы, +7 (727) 271-83-73, 250-22-60.

Украина: «Вариант-Пресс»-Б, г. Киев, пр-т Возвращения, д. 3А, +380 (44) 575-32-10, 575-32-15, 575-32-16, www.mimody.com.ua, e-mail: variant@variant.com.ua

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»

Настольные книги профессионалов индустрии моды

Система кроя «М.Мюллер и сын» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции, благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»

Классические приемы конструирования дополнены особой информацией, оптимизирующей работу с готовыми лекалами. **Основные темы:** конструирование жакетов, пальто, жилетов, моделирование, варианты воротников, капюшонов, построение конструкций накидок, пончо.



«Конструирование. Юбки и брюки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** построение конструкций юбок и брюк, моделирование, выражение подкладки, влажно-тепловая обработка, способы оформления низа, пояса и карманов.



«Конструирование. Платя и блузки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** чертежи базовых основ изделий, платя и блузки модных силуэтов, построение воротников, рукава различных покроев, драпировки, корсаж, нарядные платя.



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платя»
Секреты моделирования свадебных и вечерних платя, нарядов для торжественных случаев, коктейлей, балльных танцев. Дана базовая основа боди из эластичных материалов. Показано моделирование изделий из трудных в обработке материалов: бархата, шелка, эластичных полотен, гипюра и кружева.

Английский метод конструирования – доступный и точный метод конструирования.

В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда»

190 практических чертежей, адаптированных к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Детская одежда»

177 практических чертежей, адаптированных для новорожденных, детей и подростков до 14 лет.



«Английский метод конструирования и моделирования. Мужская одежда»

100 практических чертежей конструкций классической, повседневной, спортивной, casual, защитной и рабочей одежды из ткани и трикотажа для мужчин.



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжные изделия»

Энн Хаггар
Основные принципы построения чертежей конструкций бельевых изделий, а также пляжной одежды и одежды для отдыха.




«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды»

Хелен Дж. Армстронг
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я».



«Эскиз и рисунок». Том 1

Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. С этой книгой можно работать, используя кальку или стол с подсветкой.

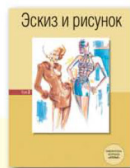

«Эскиз и рисунок». Том 2

Пособие по созданию профессиональных толевических и авторских эскизов моделей одежды. Особое внимание уделено работе с цветом и различными техниками исполнения эскизов. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующих модой.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары»

Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Исправление дефектов посадки»


М. Мюллер и сын
На многочисленных примерах женской и мужской одежды демонстрируется устранение распространенных дефектов посадки изделий на фигуре. Даны советы, как избежать дефектов на более раннем этапе изготовления изделия.



«Основы шитья. Практическое пособие»

Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогут легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru. Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru. Адреса магазинов – на стр. 33

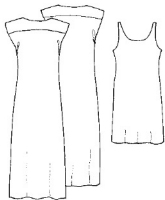


Модель 1



Модель 2



Модель 3




Модель 4



Модель 5



Модель 6

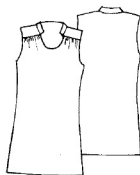

Модель 7




Модель 8



Модель 9



Модель 10

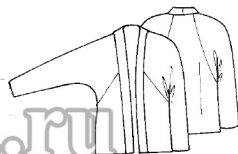


Модель 11




Модель 12



Модель 13

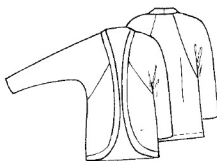

Модель 14

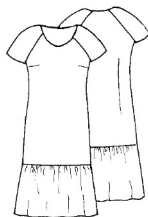

Модель 15




Модель 16




Модель 17



Модель 18

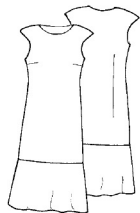

Модель 19



Модель 21



Модель 22



Модель 23



Модель 24

Модель 20




Модель 25



Модель 26




Модель 27

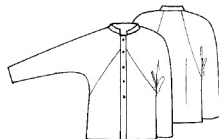

Модель 28



Модель 29



Модель 30



Модель 31




Модель 32



Модель 33



Модель 34



Модель 35



Модель 36




Модель 37




Модель 38



Модель 39

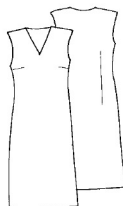

Модель 40



Модель 41

pokroyka.ru

Diana MODEN



Инструкции

Как снимать мерки

Для того чтобы правильно определить свой размер, необходимо снять точные мерки. Обхват груди, обхват бедер и обхват верхней части руки измеряются по наиболее выступающим точкам. Обхват талии измеряется по талии не слишком туго. Длина юбки и брюк по боковому шву измеряется от талии и соответствует модной длине. Поэтому обращайте внимание на данные каждой модели. Сравните свои данные с приведенными в таблице и, пожалуйста, ничего не приукрашивайте, поскольку важно определить правильный размер, чтобы потом ничего не перешивать. Размер блузки, платья и жакета определяют по обхвату груди, юбки и брюк – по обхвату бедер. Не следует измерять выкройку, потому что в ней учтены припуски на свободное облегание.

Как найти нужную модель

Каждая модель имеет свой номер, и под этим номером в приложении помещена инструкция по ее изготовлению. Под номером модели вы найдете следующие данные.

Рисую модели: на нем еще раз показаны все швы и детали, которые вы могли не заметить на фотографии.

Расход материала: здесь указаны данные по расходу материала и все то, что необходимо для изготовления модели.

Лист выкроек и контурные линии: на листе выкроек А, В, С и/или D вы найдете под указанным номером деталей чертеж выкройки соответствующую деталь. Номера расположены на полях листа выкроек наверху и внизу. Проведя мысленно от найденного номера вертикальную линию вниз или вверх, вы найдете выделенный жирным шрифтом нужный номер детали. Он указан точно над контурной линией выкройки. Для наглядности контуры выкроек даны красным и черным цветом.

Уменьшенный чертеж выкройки: уменьшенный чертеж выкройки дает представление о том, что нужно перенести с листа выкроек.

Раскрой: дается перечень необходимых для модели пронумерованных деталей, а также данные о том, сколько раз какую деталь нужно выкраивать.

Таблица размеров (пост 168 см)										
Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	
Обхват талии	64	66	70	74	78	82	86	92	98	
Обхват бедер	88	90	94	98	102	106	110	116	122	
Длина переда	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Длина спины	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	
Длина плеча	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Длина рукава	60	60	60	60	60	61	61	61	61	
Ширина проймы	26	27	28	29	30	31	32	34	36	

Как перенести выкройку

Для наглядности обведите контуры деталей на листе выкроек ручкой (или фломастером). Отметьте также все нанесенные на деталях условные обозначения и линии. Теперь детали можно перенести на кальку или перевести с помощью специального зубчатого колесика для копирования. При снятии на кальку поместите ее на лист выкроек и обведите контуры всех отмеченных вами деталей. Если вы переносите выкройку с помощью колесика, положите под лист выкроек бумагу и переведите все контурные линии и условные обозначения. Чтобы получить точную выкройку, эту работу следует выполнять очень аккуратно.

Как раскраивать ткань

План раскладки дается применительно к указанной ткани. Расход ткани и план раскладки могут отличаться от данного, если вы выбрали ткань другой ширины. Обратите внимание на то, что на плане раскладки указано, для каких деталей ткань раскладывается в один слой, а для каких – складывается вдвое. При раскрое ткани в один слой детали выкройки раскладывают на лицевую сторону ткани. Если ткань складывается вдвое, то лицевая сторона должна быть внутри. Детали выкройки, которые следует раскладывать на ткани надписанной стороной вниз, обозначены пунктирной линией. Такие детали, как обтачки или карманы, на плане раскладки не пронумерованы. Их размеры указываются в тексте инструкции под рубрикой «Раскрой» (например, пояс, манжеты и т.д.).

Детали следует выкраивать с припусками на швы и подгибку.


Обратите внимание на то, что заштрихованные на плане раскладки детали необходимо упрести прокладкой.

Последовательность выполнения работы описана в инструкции.

Краткий словарь терминов, встречающихся на листе выкроек

Abnäher	– вытачка
angesetz. Besatz	– цельнокроеные подворот или обтачка
ansetzen	– пригнать
Armellänge	– длина рукава
Anstoßlinie	– линия соединения шва, стыковки
Ansatzlinie	– линия притачивания
Aufschlag	– отворот
Besatz	– подворот или обтачка
Besatz anschneiden	– выкроить цельнокроеный подворот или обтачку
bis... einreihen	– присобрать до...
Blende	– планка, бека или полоска
Blende-Ansatzlinie	– линия притачивания планки, беки или полоски
Bruch	– сгиб
einhalten	– приподнять
einreihen	– присобрать
Einschnitt	– разрез, прорез
Fadenlauf	– направление основной или уточной нити
Falte	– складка
Faltenanstoßlinie	– линия стачивания складки
Faltenbruch	– сгиб складки
Futter	– подкладка
Haltsand	– горловина
in Falten legen	– сложить складками
Kante	– край, срез, кромка
Klappe	– клапан
Knopf	– пуговка
Knopfloch	– прорезная петля
Kragen	– воротник
Modell	– модель
Naht	– шов
Oberkragen	– верхний воротник
oben	– вверх
Öse	– блок, петелька
Paspel	– кант, бека, обтачка
Paspel-Ansatzlinie	– линия притачивания канта, беки, обтачки
Passe	– кокетка
Reißverschluss	– застежка-молния
rechte (linke) Seite	– левая (правая) сторона
Rockbahn	– полотно юбки
rückwärtige Mitte	– середина спинки
Schlitze	– шлица, разрез
Schnittkante	– линия отреза, срезанный край
Stiepline	– линия отстрочки
Stoffbruch	– сгиб ткани
Stoffkante	– край ткани
Streifen	– полоса
Streifenlauf	– направление полос
Stirch	– направление ворса
Suchnummer	– номер детали
Taille	– талия
Tasche	– карман
Taschenbeutel	– мешковина кармана
Tascheneingriff	– вход в карман
Tascheneinschnitt	– прорез кармана
Teil	– деталь
Träger	– бретель
Umbruch	– сгиб
unten	– низ
Untertragen	– нижний воротник
Untertritt	– припуск под застежку
verlängern um... cm	– удлинить на... см
Volant	– волан
von * bis * auf...	– от * до * присобрать на... см
cm einreihen	– присобрать перед
vordere Mitte	– перед
vorn	– перед
Zusammensetzlinie	– линия соединения
(nur Papierschneitteile zusammenkleben)	– (склеивать только бумажные детали выкройки)

Модель 1 Платье и нижнее платье Размеры 38/40, 42/44, 46/48

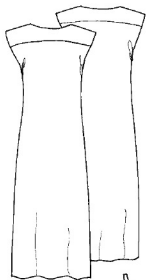

Размер 38/40 —————
Размер 42/44 —————
Размер 46/48 —————

Вам потребуется:

для платья: эластичный трикотаж длиной 1,70/1,75/1,80 м и шириной 1,45 м;

для нижнего платья: эластичная подкладочная ткань длиной 1,10/1,10/1,40 м и шириной 1,40 м; швейные нитки.

Перед раскроем

Части лекал 8 и 8а, 9 и 9а, а также 11 и 11а склеить по соответствующим линиям соединения. Лекало 10 удлиннить по разметке. Для размера 46/48 лекало переда с нагрудной вытачкой.

Раскрой

Платье

8 Спинка – 1 деталь со сгибом

9 Перед – 1 деталь со сгибом

Нижнее платье



10 Спинка – 1 деталь со сгибом

11 Перед – 1 деталь со сгибом

а) бейка для окантовки среза горловины длиной 87/90/93 см и шириной 3 см;

б) 2 бейки для окантовки срезов пройм длиной 47/51/55 см и шириной 3 см.

Лекала переда и спинки платья разложить на ткани в поперечном направлении так, чтобы нижние и верхние срезы изделия завершались кромкой с бордюром. Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Срезы горловины и пройм нижнего платья выкроить без припусков на шов (т.к. срезы окантовываются). Бейки для окантовки уже содержат припуски на швы.

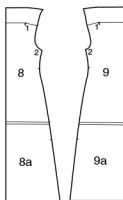

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы

Платье


■ Для размера 46/48 стачать вытачки. Выполнить боковые швы. Перед и спинку сложить плечевыми срезами, совмещая изнаночные стороны деталей.

■ Выполнить плечевой шов с лицевой стороны от контрольного знака 1 до срезов проймы. Шов закрепить строчкой в обратном направлении. Верхний срез платья обметать узкой плотной зигзагообразной строчкой или обметочными стежками.

ками. Верхнюю сторону платья отогнуть вдоль по линии сгиба на лицевую сторону, у срезов пройм приметать. Припуски пройм обметать, отогнуть на изнаночную сторону и застрочить. Припуск на подгиб низа обметать узкой плотной зигзагообразной строчкой или обметочными стежками.

Нижнее платье

■ Для размера 46/48 стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Срезы горловины и пройм окантовать бейкой (ширина окантовки 3/4 см). Выполнить боковые швы. Нижний срез обработать на оверлоке.

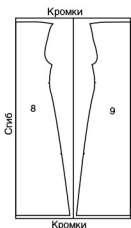

Платье: длина по средней линии спинки 129-131 см
Нижнее платье: длина по средней линии спинки 84-86 см

Платье:

Детали 8, 8а, 9, 9а на листе С
черный контур

Нижнее платье:

Детали 10, 11, 11а на листе С
черный контур

Модель 2 Туника Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Размер 38/40 —————
Размер 42/44 —————
Размер 46/48 —————

Вам потребуется:


легкая ткань с нашитыми цветами длиной 1,55/1,65/1,75 м и шириной 1,37 м; швейные нитки.

Перед раскроем

Части лекал 23 и 23а, а также 24 и 24а склеить по соответствующим линиям соединения. Обтачку горловины с лекала переда и спинки скопировать как отдельные детали.

Раскрой

23 Спинка – 1 деталь со сгибом



Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом

24 Перед – 1 деталь со сгибом

Обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом

При использовании оригинальной ткани лекала деталей разложить на ткани в поперечном направлении

так, чтобы цветочные орнаменты располагались в верхней части переда и спинки. Детали выкроить с припусками на швы по 1 см, ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см.


Описание работы

■ Стачать вытачки. Припуски пройм отогнуть на изнаночную сторону и застрочить. Выполнить боковые швы. Стачать обтачки горловины переда и спинки в кольцо по плечевым срезам. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной внутрь, совместить срезы горловины, одноименные швы и обтачать срез горловины. Припуски шва подрезать, надсечь в местах закруглений и на средней линии переда.

Длина по средней линии спинки 95/96/97 см

Детали 23, 23а, 24, 24а на листе А
красный контур

■ Вывернуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить шов, приутюжить и пришить внутренние срезы обтачек к плечевым и боковым швам изделия. Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

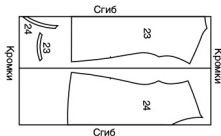

Модель 3 Блузка Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Вам потребуется:

трикотаж длиной 0,95/0,95/1,00 м и шириной 1,47 м; швейные нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 3. Лекала деталей 12 и 13 склеить (см. схему раскладки).

Раскрой

- 12+13 Спинка – 1 деталь со сгибом
14 Перед – 1 деталь со сгибом
16 Рукав – 2 детали

а) косая бейка для рюша горловины длиной 66/68/70 см и шириной 2,2 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Косые бейки, выходящие за линии сгиба и кромок на схеме раскладки, выкроить из материала, разложенного вразворот.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы



■ Стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в проймы. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов. Припуски на подгиб низа изделия и рукавов обметать узкой плотной зигзагообразной строчкой или обметочными стежками.

при этом натягивая край. Бейки для среза горловины стачать в кольцо (= задний средний шов). Один срез бейки обметать узкой плотной зигзагообразной строчкой или обметочными стежками.

■ Необметанный срез бейки с лицевой стороны, слегка натягивая, притачать к срезу горловины. Припуски шва совместить и обметать. Рюш заутюжить вверх. Припуски шва заутюжить на изделие. Горловину настрочить вдоль шва притачивания рюша в край.



Модель 4 Юбка Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48

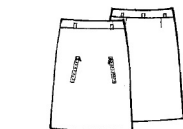

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 4.

Раскрой

- 1 Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2 Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
5 Задняя деталь пояса – 2 детали со сгибом
6 Передняя деталь пояса – 2 детали со сгибом

а) 2 обтачки для застежки-молнии длиной 20 см и шириной 5 см;
б) полоса для 5 шлевок длиной 30 см и шириной 3 см (ширина в готовом виде – 1,5 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа юбки – 3 см. Полотнище юбки, выходящее за линию сгиба на схеме раскладки, выкроить из материала, разложенного вразворот.

Внешние детали пояса продублировать клеевым прокладочным материалом.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы


■ На переднем полотнище юбки обработать прорези для застежки-молнии: из остатка подкладочной ткани выкроить 2 полосы длиной 17 см и шириной 3 см. Полосы из подкладочной ткани лицевой стороной вниз приколоть к лицевой стороне переднего полотнища по

разметке и настрочить по контуру. Между линиями строчки надрезать, на концах надсечь наискось к углам.


Полосы из подкладочной ткани отвернуть на изнаночную сторону изделия и приутюжить. Застежку-молнию приколоть под отверстие и приметать так, чтобы звенья были видны. Обтачку из материала изделия приметать под застежку-молнию. Край прорези отстрочить с лицевой стороны по контуру, при этом настрочить застежку-молнию и обтачку. Стачать вытачки.

■ Обработать шлевки: полосу для шлевок стачать в бейку шириной 1,5 см и проложить по обеим продольным сторонам строчки в край. Шлевку разрезать на 5 равных ча-

Размеры 38–46



Размер 48

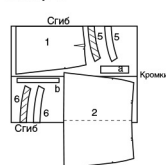

Вам потребуется:

эластичный хлопчатобумажный материал (97% хлопка, 3% эластана) длиной 0,75/0,75/0,75/0,75/0,75/0,90 м и шириной 1,40 м; застежка-молния длиной 22 см; 2 застежки-молнии длиной 14 см; остаток подкладочной ткани для застежки-молнии; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.

тей. Шлевки приметать к верхнему срезу изделия, совмещая припуски. 5-ю шлевку приметать к средней линии заднего полотнища. Внешние детали пояса с лицевой стороны притачать к верхнему срезу переднего и заднего полотнищ юбки. Припуски шва заутюжить на

пояс. Выполнить правый боковой шов. В левой боковой шов втачать застежку-молнию. Выполнить левый боковой шов ниже участка застежки-молнии. Выполнить правый боковой шов внутренних деталей пояса.


■ Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами

внутрь и отстачать верхние срезы. Припуски швов подогнуть. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону, приутюжить. Концы пояса подогнуть внутрь и подшить к лентам застежки-молнии. Шлевки заутюжить вверх на пояс. Концы шлевок подогнуть и настрочить. На

поясе с лицевой стороны вдоль шва притачивания проложить строчку в край, настрачивая внутренний пояс. Вдоль верхнего края пояса проложить строчку.

■ Припуски на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

Модель 5 Платье Размеры 38/40, 42/44, 46/48

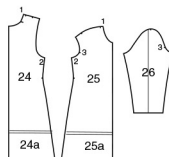

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 5. Части лекал 24 и 24а, а также 25 и 25а склеить по соответствующим линиям соединения.

Раскрой

24 Спинка – 1 деталь со сгибом*
25 Перед – 1 деталь со сгибом*
26 Рукав – 2 детали
а) воротник длиной 43,5/44/45 см и шириной 8 см (ширина в готовом виде – 4 см).

При использовании оригинального материала лекала перед и спинки раскладывать в поперечном направлении так, чтобы нижние срезы располагались вдоль кромок с фестонами. Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб рукавов – 2 см. Концы воротника выкроить с припусками на швы по 4 см.

Подкладка: * – детали выкроить также из подкладочной ткани.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы

■ Плечевой срез перед между контрольными знаками присборить до 5 см. Выполнить смещенные вперед плечевые швы. Припуски швов заутюжить на спинку. Плечевые швы с лицевой стороны настрочить в край. Выполнить боковые швы. Стачать детали подкладки так же, как детали верха.

■ Воротник: припуски концов воротника обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на ширине 4 см. Воротник перегнуть изнаночной стороной внутрь, про-

долные срезы соединить и с лицевой стороны (начиная от смещенного вперед плечевого шва) приметать к горловине, совмещая припуски.

■ Сложить лицевыми сторонами внутрь подкладку и верх платья. Сколоть срезы горловины и стачать, втачивая воротник. Подрезать припуски шва обтачивания, надсечь в местах закруглений. Подкладку отогнуть на изнаночную сторону, воротник заутюжить вверх. Горловину перед и спинки настрочить вдоль шва втачивания воротника. Срезы пройм верха и подкладки сметать.

■ Выполнить швы рукавов. Рукава приколоть к проймам и втачать. Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и подшить. Застрочить подгиб низа подкладки так, чтобы она была короче платья на 2 см.

Длина по средней линии спинки 97/98/99 см

Детали 24, 24а, 25, 25а, 26 на листе В красный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48



Вам потребуется:

хлопчатобумажная ткань с бордюром длиной 1,60/1,60/1,70 м и шириной 1,37 м; эластичный материал (черного цвета) длиной 0,70 м и шириной 1,48 м; трикотажная подкладочная ткань длиной 1,10/1,10/1,55 м и шириной 1,40 м; швейные нитки.

Хлопчатобумажная ткань

Джерси

Подкладочная ткань

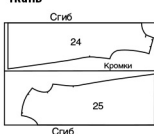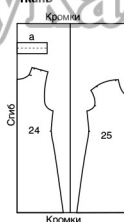

Модель 6 Туника Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Длина по средней линии спинки 90/91/92 см

Детали 27–30 на листе В черный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:


трикотаж длиной 2,05/2,05/2,45 м и шириной 1,40 м; эластичная тесьма шириной 1 1/2 см; клеевая прокладочная материал; швейные нитки.

Перед раскроем

Обтачку горловины с лекал перед и спинки скопировать как отдельные детали.

Раскрой

27 Спинка – 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
28 Переднее и заднее полотнища юбки – 2 детали со сгибом
29 Перед – 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины перед – 1 деталь со сгибом
30 Рукав – 2 детали

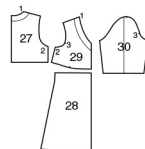

а) рюш для горловины общей длиной 260 см и шириной 12 см (ширина в готовом виде – 6 см).

детали выкроить с припусками на швы по 1 см, ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см. Обтачки горловины продублировать клеевым прокладочным материалом.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.

Описание работы

■ Выполнить плечевые швы переда и спинки. Стачать обтачки горловины переда и спинки в кольцо по плечевым срезам. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной внутрь, приколоть и обтачать срез горловины. Припуски шва подрезать, осторожно надсечь в местах закруглений и на углу горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить шов, приутюжить и пришить внутренние срезы обтачки к плечевым швам изделия. Вдоль горловины проложить строчку на ширине 1 см.

■ Рукава приколоть к проймам и втачать. Одной строчкой выполнить

боковые швы переда и спинки и нижние швы рукавов.

■ Нижний срез переда между контрольными метками присборить до 25 см. Выполнить боковые швы полотнищ юбки. Юбку притачать к лифу. Припуски шва заутюжить на юбку и настрочить на ширине 8 мм для кулиски, оставляя на уровне правого бокового шва небольшой открытый участок шва для вдевания эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму, примерить длину. Срезы тесьмы соединить между собой. Отверстие застрочить. Припуски на подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ Обработать рюш для горловины: детали рюша соединить в длинную полосу. Полосу перегнуть вдоль, лицевой стороной внутрь, срезы стачать, полосу заутюжить так, чтобы шов располагался на середине. Один конец полосы застрочить. Полосу вывернуть и приутюжить. Открытый срез полосы подогнуть и подшить. Полосу дважды прострочить вдоль поперечные крупными стежками. Нити стянуть, присборивая рюш до 140 см, и закрепить. Рюш приколоть вдоль горловины так, чтобы одна сторона рюша вы-


ступала у горловины на 2 см. Спереди оставить два конца для завязывания разной длины. Рюш настрочить вдоль поперечные, заканчивая строчку за 3 см до средней линии

переда, закрепляя строчку стежками в обратном направлении. На углу горловины переда концы рюша переплести, по желанию соединить несколькими стежками вручную.

Размеры 38/40 + 42/44



Размер 46/48

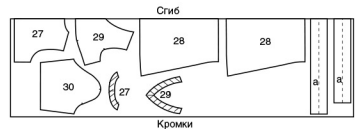

Модель 7 Блузка Размеры 38/40, 42/44, 46/48



вины скопировать с лекала спинки как отдельную деталь.

Раскрой

- 24** Спинка – 1 деталь со сгибом*
Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
- 25** Перед – 1 деталь со сгибом*
а) воротник длиной 43,5/44/45 см и шириной 8 см (ширина в готовом виде – 4 см);
б) 2 бейки для окантовки пройм длиной 50/52/56 см и шириной 4 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см. Концы воротника выкроить с припусками на швы по 4 см. Обтачку горловины, выходящую за линию сгиба на схеме раскладки, выкроить из материала, разложенного разворотом. Подкладка: * – детали выкроить также из подкладочной ткани.

Описание работы

■ Подкладку переда лицевыми сторонами внутрь сложить с пе-

редом, срезы горловины стачать. Подрезать припуски шва обтачивания, надсечь в местах закруглений. Подкладку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Горловину настрочить в край. Плечевые срезы верха и подкладки сметать, между контрольными знаками присборить до 5 см.

■ Подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь сложить со спинкой, срезы горловины и пройм сметать. Выполнить смещенные вперед плечевые швы, при этом у горловины оставить выступающий припуск спинки. Припуски плечевых швов заутюжить на спинку.


■ Плечевые швы с лицевой стороны настрочить.

■ Воротник: припуски концов воротника обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на ширине 4 см. Воротник перегнуть изнаночной стороной внутрь, продольные срезы сметать и с лицевой стороны (начиная от смещенного вперед плечевого шва) приметать к горловине. Обтачку горловины спинки лицевой стороной вниз приколоть к горловине над воротником и притачать, втачивая воротник. Подрезать припуски шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Воротник отогнуть вверх. Срезы обтачки внутри подшить к припускам плечевых швов. Горловину спинки настрочить вдоль шва втачивания во-


ротника. Выполнить боковые швы верха и подкладки. Срезы пройм верха и подкладки сметать.

■ Бейки для окантовки пройм стачать в кольцо, перегнуть поперечные и приутюжить. Бейки с лицевой стороны притачать к срезам пройм. Припуски швов подрезать. Бейки заутюжить на изнаночную сторону, проймы настрочить на ширине 1 см.

■ Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

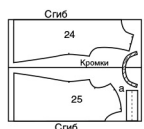

Подкладочная ткань

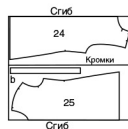

Длина по средней линии спинки 77/78/79 см

Детали 24 и 25 на листе В
красный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48



Вам потребуется:

ткань длиной 0,95/1,00/1,45 м и шириной 1,45 м; трикотажная подкладочная ткань длиной 0,90 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 7. Обтачку горло-

Модель 10 Пальто Размеры 38/40, 42/44, 46/48

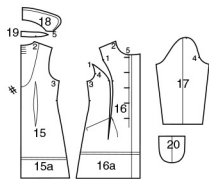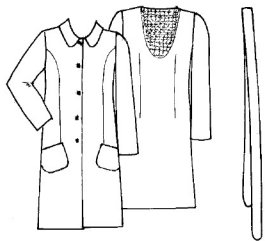

Длина по средней линии спинки
96/97/98 см

Детали 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20 на листе А черный контур

Размер 38/40 —————
Размер 42/44 - - - - -
Размер 46/48
швейные нитки.

Вам потребуется:

легкая ткань длиной 2,70/2,75/3,00 м
и шириной 1,48 м; эластичные
нити для присборивания; 5 пуговиц;
клеевой прокладочный материал;
швейные нитки.

Перед раскроем

Части лекал 15 и 15а, а также 16 и
16а склеить по соответствующим
линиям соединения.
Лекало спинки разрезать по линии
разметки (присборенная деталь).
Нижний воротник с скопировать с
лекала верхнего воротника как от-
дельную деталь.

Раскрой

- 15 Спинка – 1 деталь со сгибом
Присборенная деталь спинки –
1 деталь со сгибом
- 16 Перед – 2 детали
- 17 Рукав – 2 детали
- 18 Верхний воротник – 1 деталь со
сгибом
Нижний воротник – 1 деталь со
сгибом
- 19 Стойка воротника – 2 детали со
сгибом
- 20 Карман – 2 детали
а) пояс общей длиной 225 см и
шириной 15 см (ширина в готовом
виде – 7,5 см).

Детали выкроить с припусками на
швы по 1 см. Ширина припуска на
подгиб низа – 3 см. Присборенную
деталь спинки выкроить с запасом
(примерно тройной ширины), см.
схему раскладки. Пояс, выходящий
за линию сгиба на схеме раскладки,
выкроить из материала, разложен-
ного вразворот.
Верхний воротник и внутреннюю
стойку воротника, а также цельно-
кроеные подборта продублировать
клеевым прокладочным материалом

Описание работы

■ Обработать присборенную де-
таль спинки: заправить нижнюю
нитку швейной машины эластич-
ными нитками и сделать пробную
строчку на остатке материала. Про-
ложить строчку на детали спинки
поперек с интервалами 1,5 см с
эластичной ниткой в качестве
нижней нитки. Присборенную деталь
перегнуть посередине и выкроить
в соответствии с лекалом плюс
припуски. Концы ниток связать.
Присборенную деталь притачать к
средам спинки, швы заутюжить на
спинку и настрочить. Стачать вта-
чки на спинке.

■ На переднюю деталь строчкой ста-
чать вытачку и выполнить рельеф.
Выполнить плечевые и боковые
швы. Выполнить швы рукавов. Ру-
кава втачать в проймы. Припуски
на подгиб низа изделия и рукавов
заутюжить на изнаночную сторону
и застрочить.


■ Воротник: продублированную
деталь стойки воротника прита-
чать к верхнему воротнику, не-
продублированную деталь стойки
воротника притачать к нижнему

воротнику, швы разутюжить и про-
ложить строчку с обеих сторон шва.
Нижний и верхний воротники сло-
жить лицевыми сторонами внутрь
и сколоть, выполняя посадку верх-
него воротника в концах верхне-
го воротника. Срезы воротника
обтачать, припуски шва обтачи-
вания подрезать, в местах закру-
глений надсечь. Воротник вывер-
нуть, выправить шов обтачивания,
приутюжить. Срезы втачивания
воротников совместить и прико-
лоть к горловине от контрольного
знака 5. Цельнокроеные подборта
заутюжить на изнаночную сторо-
ну, срез горловины настрочить над
воротником. От конца подборта на-
строчить только нижний воротник
со стойкой. Припуски воротника
осторожно надсечь у конца под-
борта. Припуски шва заутюжить на
воротник. Срез втачивания верхне-
го воротника подогнуть и подшить
ко шву втачивания. По воротнику и
бортам переда проложить отделоч-
ную строчку.


■ Карманы: припуск по верхнему
срезу кармана отогнуть на лицевую
сторону и обтачать верхние углы
кармана. Отогнуть на изнаночную
сторону припуск кармана, выпра-
вить обтаченные углы, заутюжить
припуски по боковым и нижней
стороне кармана на изнаночную
сторону и приметать. Наложить кар-
ман на лицевую сторону переда по
разметке и настрочить по боковым
и нижней сторонам. В правом борте
по разметке выметать 5 петель для
пуговиц.

■ Пояс: перегнуть вдоль посереди-
не лицевой стороной внутрь, срезы
стачать, оставляя открытый участок
шва для выворачивания. Концы по-
яса стачать, закругляя их. Пояс вы-
вернуть и приутюжить. Отверстие
защитить. По поясу проложить от-
делочную строчку по контуру.


Размеры 38/40–42/44

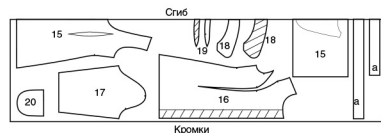

Размер 46/48

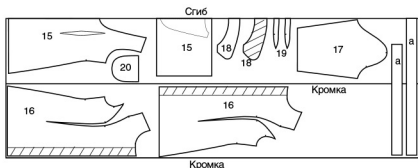

Модель 11 Жакет Размеры 38/40, 42/44, 46/48

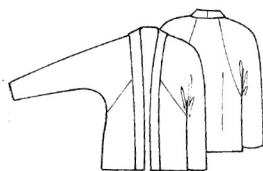

Длина по средней линии спинки
64/65/66 см

Детали 3, 5, 6, 6а на листе С красный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 1,55/1,60/
1,65 м и шириной 1,45 м; швейные
нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на
линии и разметку для
модели 11. Части лекал
6 и 6а сложить по линии
соединения.


Раскрой

- 3 Спинка – 1 деталь со
сгибом
5 Перед – 2 детали
6 Рукав – 2 детали

а) обтачка горловины – 2 детали
длиной 79/81/84,5 см и шириной
14 см (ширина в готовом виде – 7 см).

Детали выкроить с припусками на
швы по 1 см. Ширина припуска на
подгиб низа – 3 см.

Внимание! Чтобы швы в изделии
из эластичных материалов со-
храняли эластичность, их следует
выполнять узкой зигзагообразной
или специальной строчкой. Для за-
страчивания припусков на подгиб
используется двойная игла.



Описание работы

■ Стачать вытачки. Притачать рука-
ва к переду и спинке. Жакет сложить
вдоль боковых срезов и срезов ру-
кавов лицевыми сторонами внутрь.
Одной строчкой выпол-
нить боковые швы и швы
рукавов. Припуски швов
совместить и обметать.

Припуски на подгиб низа
изделия и рукавов заутю-
жить на изнаночную сто-
рону и застрочить.

■ Обработать обтачку:
детали обтачки стачать
короткими срезами в по-
лосу (= задний средний

шов). Открытые короткие срезы
перегнуть вдоль лицевой стороной
внутрь соответственно, обтачать.
Вывернуть на лицевую сторону и
приутюжить. Обтачку вдоль посе-
редине перегнуть изнаночной сто-
рону внутрь. Срезы совместить
и притачать к горловине и бортам,
натягивая обтачку. Припуски швов
совместить и обметать. Обтачку за-
утюжить на лицевую сторону, при-
пусками к обтачке. На обтачке с ли-
цевой стороны проложить строчку
вдоль шва притачивания.



Модель 12 Джемпер Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Длина по средней линии спинки
61/62/63 см

Детали 22–24 на листе С красный контур


Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:

эластичная вискозная ткань (97%
вискозы, 3% эластана) длиной
1,20/1,55/1,60 м и шириной 1,18 м;
швейные нитки.

Перед раскроем

Для размера 46/48 лекало переда с
нагрудной вытачкой.



Раскрой

- 22 Спинка – 1 деталь со сгибом
23 Перед – 1 деталь со сгибом
24 Рукав – 2 детали

а) бейка для окантовки горловины
спинки длиной 31/32/33 см и шири-
ной 3 см.

Детали выкроить с припусками на
швы по 1 см. Ширина припуска на
подгиб низа изделия – 3 см. Срез
горловины спинки выкроить без
припусков на шов (т.к. срез горлови-
ны спинки окантовывается). Бейка
для окантовки уже содержит при-
пуски на шов. Детали, выходящие
за линию сгиба на схеме раскладки,
выкроить из материала, разложен-
ного вразворот.

Внимание! Чтобы швы в изделии
из эластичных материалов со-
храняли эластичность, их следует
выполнять узкой зигзагообразной

или специальной строчкой. Для за-
страчивания припусков на подгиб
используется двойная игла.

Описание работы

■ Для размера 46/48 стачать вытачки.
Горловину спинки окантовать бейкой
(ширина окантовки 3/4 см). На пе-
реду вдоль плечевых срезов заложить
складки по разметке и зафиксиро-
вать. Цельнокроеную обтачку пере-
да заутюжить на изнаночную сторону,
приметать к плечевым срезам.

■ Спинку сложить с передом, сов-
мещая лицевые стороны деталей.
Смещенные вперед плечевые срезы
сколоть от контрольного знака 1 и
стачать. Припуски швов заутюжить
на спинку. Припуски изнутри при-
шить к горловине вручную.

■ Рукава втачать в проймы. Одной
строчкой выполнить боковые швы
изделия и продольные швы рука-
вов. Припуски на подгиб низа изде-
лия и рукавов заутюжить на изна-
ночную сторону и застрочить.



Размер 38/40



Размеры
42/44 + 46/48



Модель 13 Брюки Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48

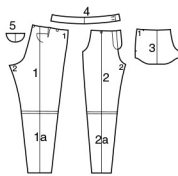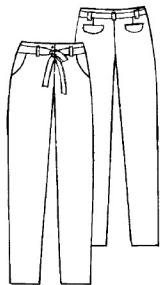

- а) откосок левой стороны застежки длиной 13/13/13/15/15 см и шириной 6 см (ширина в готовом виде – 3 см);
 б) полоса для 5 шлевок длиной 40 см и шириной 2 см (ширина в готовом виде – 1 см);
 в) завязывающийся пояс общей длиной 200 см и шириной 9 см (ширина в готовом виде – 4,5 см).

Детали выкроить припусками на швы по 1 см. Ширину припуска на подгиб низа – 3 см. Детали пояса, выходящие за линиюгиба на схеме раскладки, выкроить из материала, сложенного вдвое. Внешние детали пояса и клапанов продублировать клеевой прокладочным материалом. Внимательно чтобы швы в изделии из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы

- На задних половинках брюк стачать вытачки.
- Обработать декоративные клапаны: по одной продублированной и непродублированной детали клапана сложить лицевыми сторонами внутрь, закругленные внешние срезы обтачать, прямые срезы оставить открытыми.
- Припуски швов в местах закруглений подрезать и надсечь, вывернуть деталь. Выправить обтачанные края, приутюжить клапан, проложить строчку на ширине ½ см. Обметать верхние срезы детали. На лицевую сторону задней половинки брюк перед наложить клапан по разметке и приколоть. Клапан притачать по разметке сгибом вверх. Отогнуть клапан вниз и настрочить шов притачивания.
- Обработать боковые карманы: на лицевую сторону передней половинки брюк наложить подкладку

кармана с бочком лицевой стороны вниз, совместить срезы входа в карман и обтачать. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону брюк, выправить обтачанный край входа в карман и проложить по нему отделочную строчку. Перегнуть подкладку лицевой стороной внутрь по вертикальной линии разметки, наложить край кармана на лицевую сторону бочка по разметке и приколоть. Стачать срезы подкладки кармана. Боковые и верхние срезы подкладки кармана и бочка приметать к соответствующим срезам передней половинки брюк. Выполнить боковые швы. Выполнить шаговые швы. Выполнить средний шов брюк до начала участка застежки-молнии.

■ Обработать застежку: заутюжить припуски по обоим краям застежки на изнаночную сторону. К краю левой стороны застежки приметать одну часть застежки-молнии так, чтобы звенья выступали за сгиб. Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть, приутюжить, перегибая откосок вдоль посередине. Обметать продольные срезы откоса.

■ Приметать откосок с изнаночной стороны застежки поверх застежки-молнии так, чтобы обметанные срезы откоса были совмещены с краем ленты застежки-молнии. Соединить все детали левой стороны застежки сквозной строчкой в край. Совместить края застежки и сколоть. Притачать вторую часть застежки-молнии только к цельнокроеному припуску правой стороны застежки.

- Расправить застежку и проложить с лицевой стороны передней половинки брюк отделочно-закрепляющую строчку по разметке, прикрепляя припуски застежки.
- Обработать пояс: на внешнем и внутреннем поясах выполнить задний средний шов. Притачать, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, внешний пояс к брюкам и откоску. Заутюжить припуски шва на пояс. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Припуски подрезать, пояс вывернуть. Срез внутреннего пояса подогнуть и приколоть к шву притачивания. По поясу проложить строчку вдоль шва притачивания. На поясе по разметке обметать две петли.
- Обработать шлевки: полосу для шлевок перегнуть лицевой стороной внутрь вдоль посередине и стачать в байку шириной 1 см. Вывернуть, приутюжить и проложить по обоим продольным сторонам строчку. Шлевку разрезать на 5 равных частей. Шлевки по разметке приколоть к брюкам и настрочить. Шлевки отогнуть вверх на пояс, срез подогнуть и настрочить.
- Пояс перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставляя открытый участок шва для выворачивания. Пояс вывернуть и приутюжить. Отверстия защитить. Пояс вдеть в шлевки, оставляя спереди концы для завязывания. Припуски на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Длина брюк сбоку 106–109 см
 Ширина по линии низа 30–35 см

Детали 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5 на листе А черный контур

Размер 38	-----
Размер 40	-----
Размер 42	-----
Размер 44	-----
Размер 46	-----
Размер 48	-----

Вам потребуется:


эластичная хлопчатобумажная ткань (97% хлопка, 4% эластана) длиной 1,85/1,85/1,90/2,15/2,20/2,20 м и шириной 1,44 м; застежка-молния длиной 12 см; 2 пуговицы; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.

Перед раскрой


Части лекал 1 и 1а, а также 2 и 2а склеить по соответствующим линиям соединения. Линия отделочно-закрепляющей строчки у края застежки начерчена для размера 38, для других размеров перенести эту разметку соответственно. Цельнокроенный припуск правой стороны застежки начерчен для размера 48, для меньших размеров начертить припуск аналогично.

Раскрой

- 1 Задняя половинка – 2 детали
- 2 Передняя половинка – 2 детали
- 3 Бочок передней половинки, цельнокроенный с подкладкой кармана – 2 детали
- 4 Пояс – 4 детали
- 5 Задний клапан – 4 детали

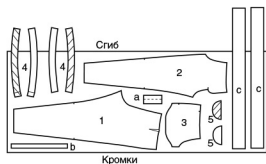

Модель 14 Жакет Размеры 38/40, 42/44, 46/48

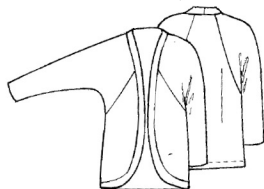

Длина по средней линии спинки
74/75/76 см

Детали 3, 5, 6, 6а на листе С красный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:

эластичная вискозная ткань длиной
1,60/1,65/1,70 м и шириной 1,48 м;
швейные нитки.

Перед раскроем


Обратить внимание на линии и разметку для модели 14. Части лекал 6 и 6а склеить по линии соединения.

Раскрой

- 3 Спинка – 1 деталь со сгибом
5 Перед – 2 детали
6 Рукав – 2 детали
а) обтачка горловины – 2 детали
длиной 100/104/110 см и шириной
10 см (ширина в готовом виде – 5 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа спинки – 5 см, ширина припусков на подгиб низа рукавов – 3 см.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.

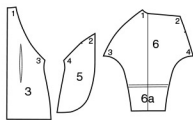

Описание работы


■ Стачать вытачки. Притачать рукава к переду и спинке. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить на рукава.

■ Обработать обтачку: детали обтачки стачать короткими срезами в полосу (= задний средний шов). Обтачку вдоль посередине перегнуть изнаночной стороной внутрь и при-


утюжить, придавая ей требуемую форму (закругленная линия борта). Срезы совместить и обтачать горловину, борта и нижние срезы переда, натягивая обтачку. Обтачку заутюжить налицевую сторону, припусками к обтачке. На обтачке с лицевой стороны проложить строчку вдоль шва притачивания в край.

■ Жакет сложить вдоль боковых срезов и срезов рукавов лицевыми сторонами внутрь. Одной строчкой выполнить боковые швы и швы рукавов, при этом у боковых швов внизу оставить выступающий припуск на подгиб низа спинки.

■ Припуск на подгиб низа спинки заутюжить на изнаночную сторону и подшить к припускам боковых швов. Припуск на подгиб низа настрочить на ширине 5 см. Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

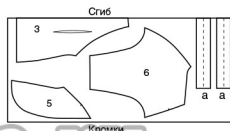

Модель 15 Платье Размеры 38/40, 42/44, 46/48

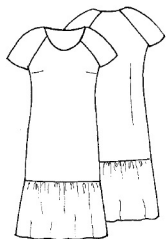


Длина по средней линии спинки
96/97/98 см

Детали 20–23 на листе В черный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 1,80/1,85/1,90 м и шириной 1,41 м; трикотаж-



ная подкладочная ткань длиной 0,75/0,80/0,85 м и шириной 1,40 м;
клеевый прокладочный материал;
швейные нитки.

Перед раскроем

Лекало обтачки горловины скопировать с лекал переда и спинки как отдельную деталь.

Лекало переда и спинки скопировать по линии притачивания рукава до контрольного знака 1 или 2 соответственно (без обтачки). На лекало полотнища юбки начертить линию бокового среза с наклоном для расширения книзу (в соответствии с указанными величинами).

Раскрой

- 20 Спинка – 1 деталь со сгибом*
Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
21 Перед – 1 деталь со сгибом*
Обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом
22 Задняя часть рукава – 2 детали
23 Передняя часть рукава – 2 детали

а) 2 полотнища юбки шириной по линии верхнего среза 110/118/128 см, по линии нижнего среза 119/127/137 см и длиной 31 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см. Обтачку горловины, выходящую за линию кромки, выкроить из материала, разложенного вразворот.

Подкладка: * – детали выкроить также из подкладочной ткани. Обтачку горловины продублировать клеевым прокладочным материалом.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы

■ Стачать вытачки. Выполнить боковые швы переда и спинки. На деталях подкладки стачать вытачки и выполнить боковые швы. Сложить изнаночными сторонами внутрь подкладку и верх платья, подкладку приметать к срезам горловины и пройм.

■ Рукава: выполнить верхние и нижние швы рукавов. Рукава приколоть к срезам пройм и притачать. Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ Стачать обтачки горловины переда и спинки в кольцо по плечевым срезам. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной внутрь, совместить срезы горловины, одноименные швы и обтачать срезы горловины. Припуски шва подрезать, надсечь в местах закруглений. Обтачку заутюжить на изнаночную сторону и пришить внутренние срезы обтачки к плечевым и боковым швам изделия. Горловину настрочить на ширине ½ см.


■ Выполнить боковые швы полотнищ юбки. Верхний срез присобрать до длины нижнего среза пе-

реда и спинки, при этом у боковых швов распределить небольшое количество сборок. Переднее и заднее полотнища юбки притачать к переду и спинке, при этом срез подкладки не притачивать. Припуски швов заутюжить вверх. Срез

подкладки подогнуть и приложить к шву притачивания. Перед и спинку настрочить вдоль шва притачивания, настрачивая подкладку. Припуски на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.



Модель 16 Шарф



Вам потребуется:

эластичная вискозная ткань (97% вискозы, 3% эластана) длиной 0,50 м и шириной 1,26 м; эластичные нитки; швейные нитки.


Раскрой

Деталь шарфа общей длиной 370 см и шириной 15 см выкроить с припусками на швы по 1 см.


Описание работы

Соединить части шарфа в длинную полосу, стачав поперечные срезы. Внешние срезы шарфа обметать узкой плотной зигзагообразной строчкой или обметочными стежками. Для приспособления заправить нижнюю нитку швейной машины эластичными нитками и сделать пробную строчку на остатке материала. Проложить строчки вдоль

посередине шарфа (с эластичной ниткой в качестве нижней нитки), затем связать концы ниток.



Модель 17 Джемпер Размеры 38/40, 42/44, 46/48

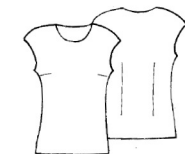

Длина по средней линии спинки 72/73/74 см

Детали 6 и 7 на листе А крас- ный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48



Вам потребуется:

эластичная вискозная ткань (97% вискозы, 3% эластана) длиной 0,95/1,00/1,00 м и шириной 1,45 м; швейные нитки.

Раскрой

6 Спинка – 1 деталь со сгибом
7 Перед – 1 деталь со сгибом
а) бейка для окантовки среза горловины длиной 54/57/62 см и шириной 4 см.


б) 2 бейки для окантовки пройм длиной 41/43/46 см и шириной 4 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 8 см. Срезы горловины и пройм выкроить без припусков на швы (т.к. срезы окантовываются). Бейки для окантовки уже содержат припуски на швы.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.

Описание работы

Стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Горловину и проймы окантовать бейкой (ширина окантовки 1 см). Выполнить боковые швы. Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

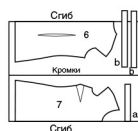

Модель 18 Блузка Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Длина по средней линии спинки 72/73/74 см

Детали 12–15 на листе D черный контур


Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:

эластичная хлопчатобумажная ткань длиной 1,60/1,65/1,70 м и шириной 1,32 м; эластичная тесьма шириной ½ см (для приспособления); 5 пуговиц; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.

Перед раскроем

Подборт скопировать с лекала передка как отдельную деталь.

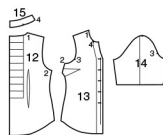

Раскрой

12 Спинка – 1 деталь со сгибом
13 Перед – 2 детали
Подборт – 2 детали
14 Рукав – 2 детали

15 Воротник-стойка – 2 детали со сгибом

Детали выкроить припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см. Детали, выходящие за линию сгиба на схеме раскладки, выкроить из материала, разложенного вразворот. Внешнюю деталь воротника-стойки продублировать клеевым прокладочным материалом.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы

■ Для присборивания настрочить на спинку с изнаночной стороны по поперечным линиям разметки эластичную тесьму длиной по 12 см. Срезы эластичной тесьмы настрочить поперек. Срез горловины спинки присборить до разметки 12 см. Стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в проймы изделия. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов.


■ На лицевую сторону переда наложить подборт лицевыми сторонами внутрь, совместить одно-

именные срезы и от контрольного знака 4 отбачить срезы горловины, бортов и низа до конца подбортов. Надсечь припуски швов у контрольного знака 4. Припуски швов подрезать, в местах закруглений надсечь. Подборт заутюжить на изнаночную сторону, припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить. Срезы подбортов приметать к срезу горловины. Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.


■ Воротник-стойка: сложить продублированный и не продублированный воротники лицевыми сто-

ронами внутрь, совместить срезы и отбачить верхний и передние срезы. Припуски шва подрезать, в местах закруглений надсечь. Вернуть воротник на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Втачать продублированный воротник в горловину изделия, совмещая лицевые стороны деталей; шов заутюжить на воротник. Нижний срез воротника подогнуть внутрь и настрочить сгиб на шов втачивания внешнего воротника-стойки. По воротнику-стойке и бортам положить отделочную строчку в край.

■ В правом борте по разметке выметать петли для пуговиц.

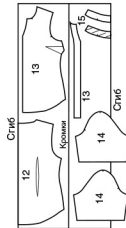

Модель 19 Платье Размеры 38/40, 42/44, 46/48

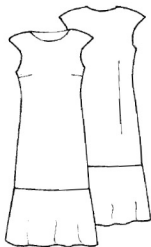

Длина по средней линии спинки 101/102/103 см

Детали 17–21 на листе С черный контур


Размер 38/40 — — — — —
Размер 42/44 — — — — —
Размер 46/48 •••••

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 1,60/1,60/1,85 м и шириной 1,47 м; швейные нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 19. Детали 17 и 19 скопировать только до отмеченных линий отреза. Части лекал 17 и 18,



а также 19 и 20 склеить между собой. Лекала отбачки горловины и пройм скопировать с лекал переда и спинки как отдельную деталь. На лекала полотнища юбки (деталь 21) обратить внимание на различные средние линии переднего и заднего полотнищ юбки.

Раскрой

17+18 Спинка – 1 деталь со сгибом

Отбачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом

Отбачка проймы – 2 детали

19+20 Перед – 1 деталь со сгибом

Отбачка горловины переда – 1 деталь со сгибом

Отбачка проймы – 2 детали

21 Переднее и заднее полотнища – 2 детали со сгибом


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Детали, выходящие за линию кромки и сгиба, выкроить из материала, разложив его вразворот. **Внимание!** Чтобы швы в изделии из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы


■ Стачать вытачки. Выполнить плечевые и боковые швы. Стачать отбачки горловины переда и спинки в кольцо по плечевым срезам. Стачать отбачки пройм в кольцо по плечевым и боковым срезам. Срезы горловины и пройм отбачить отбачками. Горловину и проймы настрочить на ширине отбачек.

■ Выполнить боковые швы полотнищ юбки. Переднее и заднее полотнища юбки притачать к переду и спинке. Припуски швов заутюжить вверх. Перед и спинку настрочить вдоль шва притачивания на ширине ½ см. Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

Размеры 38/40 + 42/44

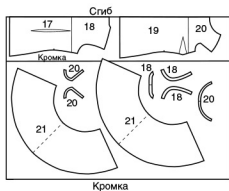

Размер 46/48

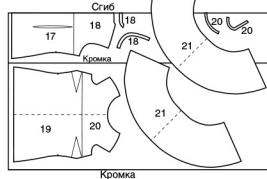

Модель 20 Шарф

Вам потребуется:

легкая ткань длиной 0,50 м и шириной 1,42 м; эластичные нитки; швейные нитки.

Раскрой

Деталь шарфа общей длиной 370 см и шириной 15 см выкроить с припусками на швы по 1 см.


Описание работы

Соединить части шарфа в длинную полосу, ставив поперечные срезы. Внешние срезы шарфа обметать узкой плотной зигзагообразной строчкой или краеметочными стежками. Для присборивания заправить нижнюю нитку швейной машины эластичными нитками и сделать пробную строчку на остат-

ке материала. Проложить строчки вдоль посередине шарфа (с эластичной ниткой в качестве нижней нитки), затем связать концы ниток.



Модель 21 Жакет Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Длина по средней линии спинки
60/61/62 см

Детали 31 и 32 на листе В красный контур

Размер 38/40 — — — — —
Размер 42/44 — — — — —
Размер 46/48 •••••



Вам потребуется:

хлопчатобумажная ткань длиной
1,25/1,30/1,35 м и шириной 1,48 м;
швейные нитки.

Раскрой

31 Спинка с цельнокроеным рукавом – 1 деталь со сгибом

32 Перед с цельнокроеным рукавом – 2 детали


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 1 см.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.


Описание работы

Одной строчкой выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов, а

также боковые швы и нижние швы рукавов. Припуски швов совместить и обметать. Припуски внешних срезов и нижних срезов рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

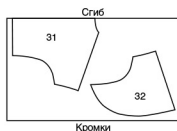

Модель 22 Платье Размеры 38/40, 42/44, 46/48

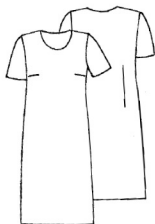


Длина по средней линии спинки
92/93/94 см

Детали 10, 12, 14 на листе В красный контур

Размер 38/40 — — — — —
Размер 42/44 — — — — —
Размер 46/48 •••••

Вам потребуется:

эластичная вискозная ткань длиной
2,35/2,40/2,45 м и шириной 0,87 м;

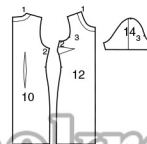

клеевой прокладочный материал;
швейные нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 22. Лекала деталей 10 и 12 удлинить по разметке. Обтачку горловины с лекала переда и спинки скопировать как отдельную деталь.

Раскрой

10 Спинка – 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
12 Перед – 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом
14 Рукав – 2 детали

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см.

При использовании оригинальной ткани выкроить обтачку горловины переда и спинки в поперечном направлении.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Обтачки горловины продублировать клеевым прокладочным материалом.

Описание работы

■ Стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в прой-


мы. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов.

■ Стачать обтачки горловины переда и спинки в кольцо по плечевым срезам. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной внутрь, совместить срезы горловины, одноименные швы и обтачать срез горловины. Припуски шва надсечь в местах закруглений. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону изделия, выправить шов, приутюжить и пришить внутренние срезы обтачек к плечевым и боковым швам изделия.

■ Припуски на подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.



Модель 23 Жакет Размеры 38/40, 42/44, 46/48

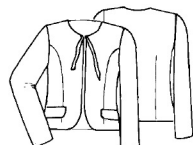


Длина по средней линии спинки
55/56/57 см

Детали 16–19 на листе D красный контур

Размер 38/40 — — — — —
Размер 42/44 — — — — —
Размер 46/48 •••••

Вам потребуется:

эластичная хлопчатобумажная
ткань длиной 1,40/1,40/1,45 м и шириной 1,45 м; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.



Перед раскроем

Подборт и обтачку скопировать с лекал переда и спинки как отдельные детали.

Раскрой

16 Спинка – 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
17 Перед – 2 детали
Подборт – 2 детали
18 Рукав – 2 детали



19 Клапан кармана – 4 детали
а) 2 завязки длиной 30 см и шириной 3,5 см (ширина в готовом виде – 1,75 см).

Fig. 1 shows the pattern pieces for a vest. The pieces are labeled 16, 17, 18, 19, and 20. Piece 16 is the front bodice piece, 17 is the back bodice piece, 18 is the vest body piece, 19 is the collar stand piece, and 20 is the collar piece. A separate piece 'a' is shown for the collar stand.



7

■ Бейки для окантовки среза горловины стачать в кольцо (= задний средний шов). Срез бейки с лицевой стороны, слегка натягивая, притачать к срезу горловины. Припуски шва совместить и обметать. Бейку заутюжить вверх, припуски шва располагаются на бейке.

14



Модель 26 Юбка Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48

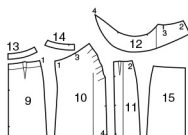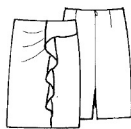

Длина юбки 51 см

Детали 9–15 на листе В красный контур

Размер 38	-----
Размер 40	-----
Размер 42	-----
Размер 44	-----
Размер 46	-----
Размер 48	-----

15 Подкладка переднего полотища – 1 деталь со сгибом

Лекала асимметричных деталей раскладывать на лицевую сторону ткани. Детали выкроить с припуском на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см.

Подкладка: * – деталь за вычетом ширины обтачки выкроить также из подкладочной ткани.

Обтачки продублировать клеевым прокладочным материалом.

Внимание! Чтобы швы в изделии из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

го полотнища юбки от контрольного знака 4 и приметать до верхнего среза юбки. Выполнить смещенный вправо средний шов переднего полотнища юбки, втачивая волан. Припуск верхнего среза юбки у волана осторожно надсечь. Поперечный срез волана от контрольного знака 2 приметать к левому боковому срезу юбки. Волан от левого бокового среза волана приметать к верхнему срезу юбки, при этом у контрольного знака 3 заложить сгиб складки и приметать, совмещая со средней линией переднего полотнища.

■ В задние полотнища юбки втачать застёжку-молнию. Выполнить средний шов заднего полотнища юбки ниже участка застёжки-молнии до нижнего контрольного знака шлицы. Шов разутюжить.

■ Выполнить боковые швы. Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и подшить. Срезы шлицы с изнаночной стороны пришить к подгибу низа.

■ Стачать вытачки на деталях подкладки. Выполнить средний шов заднего полотнища и боковые швы, в среднем шве заднего полотнища оставляя открытые участки для застёжки-молнии и шлицы. Выполнить боковые швы обтачек верхнего среза. Обтачку верхнего среза юбки притачать к верхнему срезу подкладки. Сложить лицевыми сторонами внутрь подкладку юбки с обтачкой и верх юбки, совместить и обтачать верхние срезы. Подрезать припуски шва обтачивания, заутюжить на обтачку и настрочить в край.

■ Подкладку с обтачкой отогнуть на изнаночную сторону. Боковые срезы обтачки и края застёжки на подкладке подогнуть внутрь и подшить к лентам застёжки-молнии.

■ Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону и подшить. Срезы шлицы подкладки с изнаночной стороны подогнуть и пришить к припускам шлицы юбки.

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 1,25 м и шириной 1,47 м; застёжка-молния длиной 22 см; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.

Раскрой


- 9 Заднее полотнище – 2 детали*
- 10 Правая часть переднего полотнища – 1 деталь
- 11 Левая часть переднего полотнища – 1 деталь
- 12 Передний волан – 1 деталь
- 13 Обтачка верхнего среза заднего полотнища – 2 детали
- 14 Обтачка верхнего среза переднего полотнища – 1 деталь со сгибом

Описание работы

■ Стачать вытачки. На правой части переднего полотнища юбки заложить складки по разметке и зафиксировать.

■ Закругленный внешний срез волана обметать узкой плотной зигзагообразной строчкой или краеобметочными стежками, предварительно обрезав припуск. Волан лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону правой части передне-


Основная ткань

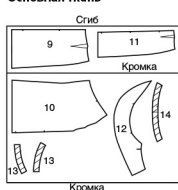

Подкладочная ткань



Модель 27 Блузка Размеры 38/40, 42/44, 46/48

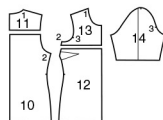

Длина по средней линии спинки 67/68/69 см

Детали 10–14 на листе А красный контур

Размер 38/40	-----
Размер 42/44	-----
Размер 46/48	-----

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 1,20/1,60/1,60 м и шириной 1,22 м; швейные нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 27. Детали 10 и 12

скопировать только до отмеченной верхней линии притачивания. Части лекал 11 и 10, а также 13 и 12 склеить между собой и далее использовать как одно лекало соответственно.

Раскрой

10+11 Спинка – 1 деталь со сгибом
12+13 Перед – 1 деталь со сгибом
14 Рукав – 2 детали
Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см.

Срез горловины выкроить только с припуском шириной $\frac{1}{4}$ см. Детали, выходящие за линию сгиба, выкроить из материала, разложенного вразворот. При использовании оригинального материала для рукавов отделить нижний слой ткани по линиям строчки и использовать только верхний слой ткани.


Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует вы-

полнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.


Описание работы

Стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в проймы. Одной строчкой выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Припуски на подгиб низа и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и подшить. Припуск среза горловины отогнуть на изнаночную сторону и подшить.


Размер 38/40

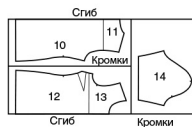

Размеры 42/44+46/48

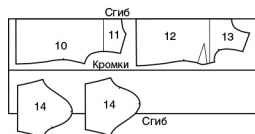

Модель 28 Жакет Размеры 38/40, 42/44, 46/48

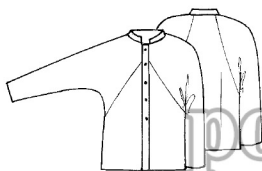

Длина по средней линии спинки
64/65/66 см

Детали 3, 4, 5, 6, 6а, 7 на листе С красный контур

Размер 38/40

Размер 42/44

Размер 46/48

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 1,25/1,30/1,35 м и шириной 1,46 м; однотонная розовая ткань для планки (100% шелка) длиной 0,65/0,65/0,70 м и шириной 1,38 м; 5 пуговиц; клеевой прокладочный материал; клеевой прокладочный материал для стабилизации мягких и эластичных тканей и трикотажа; швейные нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 28. Части лекал 6 и 6а склеить по линии соединения. Части лекал 3 и 4, а также 6 и 7 склеить между собой (см. схему раскладки).

Раскрой

3+4 Спинка – 1 деталь со сгибом

5 Перед – 2 детали

6+7 Рукав – 2 детали

а) воротник-стойка длиной 39/41/43,5 см и шириной 6 см (ширина в готовом виде – 3 см

б) планка застежки – 2 детали длиной 59/60,5/62 см и шириной 7 см (ширина в готовом виде – 3,5 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см.

Планки застежки продублировать клеевым прокладочным материалом. **Внимание!** Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.

Описание работы

■ Стачать вытачки. Притачать рукава к переду и спинке. Жакет сложить вдоль боковых срезов и срезов рукавов лицевыми сторонами


внутри. Одной строчкой выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски швов совместить и обметать. Припуски на подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ Планка застежки: притачать внешнюю часть планки к срезу переда, совмещая лицевые стороны деталей, при этом у среза горловины оставить выступающий припуск для втачивания воротника. Внизу выступает припуск планки. Планку заутюжить вперед. Перегнуть планку по линии середины лицевой стороной внутрь и обтачать верхние и нижние срезы планки.

Планку вывернуть и приутюжить. Отогнуть внутреннюю часть планки на изнаночную сторону, подогнуть внутрь припуск продольного среза и настрочить в шов притачивания внешней части планки. На планке проложить отделочную строчку по контуру в край.

■ Воротник-стойка: натягивая воротник, втачать внешнюю часть воротника в горловину изделия, прихватывая клеевой прокладочный материал для стабилизации мягких и эластичных тканей и трикотажа. Воротник-стойку заутюжить вверх, припуски шва заутюжить на воротник. Перегнуть воротник-стойку лицевой стороной внутрь и обтачать передние срезы воротника. Воротник вывернуть и приутюжить. Отогнуть внутреннюю часть воротника на изнаночную сторону, подогнуть внутрь припуск продольного среза и настрочить в шов втачивания внешней части воротника. На правой планке застежки обметать по разметке 5 петель для пуговиц с интервалом 8 см, на левую планку пришить пуговицы.

Эластичная ткань

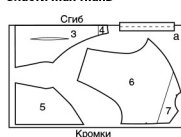

Шелк




Модель 29 Топ Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Длина по средней линии спинки
60/61/62 см

Детали 8 и 9 на листе А чер- ный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48



Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 0,80/0,85/
0,90 м и шириной 1,46 м; швейные
нитки.

Раскрой


- 8 Спинка – 1 деталь со сгибом
- 9 Перед – 1 деталь со сгибом
- а) бейка для окантовки среза горловины длиной 64/66/68 см и шириной 4 см;
- б) 2 бейки для окантовки пройм длиной 47/49/52 см и шириной 4 см.

Детали выкроить поперек с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см. Срезы горловины и пройм выкроить без припусков на шов (т.е. срезы окантовываются). Бейки для окантовки уже содержат припуски на швы.

Внимание! Чтобы швы в изделии из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.

Описание работы

Стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Горловину и проймы окантовать бейкой (ширина окантовки 1 см). Выполнить боковые швы. Припуски на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.




Модель 30 Юбка Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48



Длина юбки 53 см

Детали 1, 3, 4, 5, 6 на листе D черный контур

Размер 38
Размер 40
Размер 42
Размер 44
Размер 46
Размер 48



- 4 Бочок переднего полотнища, цельнокроенный с подкладкой кармана – 2 детали
- 5 Задняя деталь пояса – 4 детали
- 6 Передняя деталь пояса – 2 детали со сгибом
- а) полоса для 5 шлевок длиной 45 см и шириной 2 см (ширина в готовом виде – 1 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа юбки – 3 см.

Внешние детали пояса продублировать клеевым прокладочным материалом.

Внимание! Чтобы швы в изделии из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы

- Выполнить средний шов переднего полотнища юбки, припуски шва заутюжить вправо. Правое переднее полотнище настрочить вдоль шва на ширине 1/2 см. На передних полотнищах по разметке сложить и зафиксировать складки.
- Обработать боковые карманы:

на лицевую сторону переднего полотнища юбки наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы входа в карман и обтачать. Припуски шва подрезать. Подкладку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. По краю входа в карман проложить отделочную строчку. Цельнокроенный с подкладкой кармана бочок переднего полотнища юбки вновь отогнуть на лицевую сторону вдоль линии разметки так, чтобы край входа в карман совпал с разметкой на бочке переднего полотнища юбки. Стачать срезы подкладки кармана. Боковые и верхние срезы подкладки кармана и бочка приметать к соответствующим срезам переднего полотнища юбки.


■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки. Внешние детали пояса с лицевой стороны притачать к верхнему срезу переднего и заднего полотнищ юбки. Припуски шва заутюжить на пояс. Пояс настрочить вдоль шва притачивания. В заднее полотнище втачать застежку-молнию. Выполнить средний шов зад-

него полотнища юбки ниже участка застежки-молнии. Выполнить боковые швы. Выполнить боковые швы внутренних деталей пояса. Сложить внешний и внутренний пояс лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Припуски подрезать. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону, приутюжить. Концы пояса подогнуть внутрь и подшить к лентам застежки-молнии. Вдоль верхнего края пояса проложить отделочную строчку.


■ Обработать шлевки: полосу для шлевок стачать в бейку шириной 1 см и проложить по обеим продольным сторонам строчки. Шлевку разрезать на 6 равных частей. Шлевки по разметке приметать к верхнему срезу изделия, совмещая припуски, и настрочить. 5-ю и 6-ю шлевки настрочить на расстоянии 1 см с обеих сторон от среднего шва заднего полотнища юбки. Шлевки отогнуть вверх на пояс. Концы шлевок подогнуть и настрочить.

■ Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

Размеры 38–44

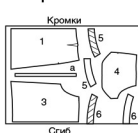

Размеры 46–48

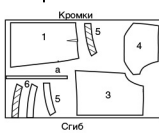


Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 30.

Раскрой

- 1 Заднее полотнище – 2 детали
- 3 Переднее полотнище – 2 детали

Модель 31 Джемпер Размеры 38/40, 42/44, 46/48

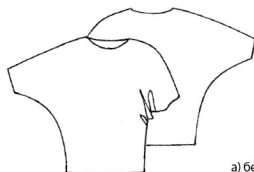

Вам потребуется:

эластичная вискозная ткань длиной 1,50 м и шириной 1,48 м; швейные нитки.

Раскрой


10 Спинка с цельнокроеным рукавом – 1 деталь со сгибом

11 Перед с цельнокроеным рукавом – 1 деталь со сгибом

а) бейка для окантовки среза горловины длиной 50/52/54 см и шириной 3 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см.

Срез горловины выкроить без припуска на шов (т.к. срез окантовывается). Бейка для окантовки уже содержит припуски на швы. Детали, выходящие за линию сгиба, выкроить из материала, разложенного вразворот.




тожить на изнаночную сторону и застрочить.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.

Описание работы

Выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Срез горловины окантовать бейкой (ширина окантовки 3,4 см). Припуски на подгиб низа и рукавов зау-

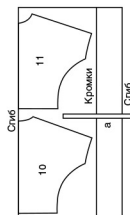

Длина по средней линии спинки 66/67/68 см



Детали 10 и 11 на листе D черный контур

Размер 38/40

Размер 42/44

Размер 46/48

Модель 32 Туника Размеры 38/40, 42/44, 46/48

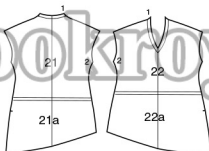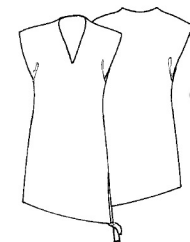

Обтачки горловины с лекал передка и спинки скопировать как отдельные детали.

Раскрой

21 Спинка – 1 деталь

Обтачка горловины спинки – 1 деталь

22 Перед – 1 деталь

Обтачка горловины передка – 1 деталь

а) левая задняя завязка длиной 22 см и шириной 8 см (ширина в готовом виде – 4 см);

б) правая передняя завязка длиной 18 см и шириной 8 см (ширина в готовом виде – 4 см).

Лекала асимметричных деталей раскладывать на лицевую сторону ткани. Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см

Обтачки горловины продублировать клеевым прокладочным материалом.

Описание работы

■ Выполнить плечевые швы. Припуски пройма подогнуть на изнаночную сторону, подогнуть и застрочить. Выполнить боковые швы, оставшаяся в левом боковом шве внизу открытый участок для шлицы. Стачать обтачки горловины передка и спинки в кольцо по плечевым срезам. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной внутрь, совместить срезы горловины, одноименные швы и обтачать срез горловины. Припуски шва подрезать, надсечь в местах закруглений и на средней линии передка. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить шов, приутюжить

и пришить внутренние срезы обтачек к плечевым и боковым швам изделия. Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ Завязки: детали левой задней и передней завязок перегнуть лицевой стороной внутрь соответственно, обтачать продольные и один поперечный срезы. Припуски подрезать, завязки вывернуть и приутюжить. Поперечный срез завязки настрочить на левый боковой срез, совместив припуски. Припуски шлицы заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить, подгибая срезы завязок. Завязки заутюжить на лицевую сторону и связать.

Длина по средней линии спинки 92/93/94 см

Детали 21, 21а, 22, 22а на листе А красный контур

Размер 38/40

Размер 42/44


Размер 46/48

Вам потребуется:

ткань длиной 2,10 м и шириной 1,41 м; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.

Перед раскроем

Части лекал 21 и 21а, а также 22 и 22а склеить по соответствующим линиям соединения.

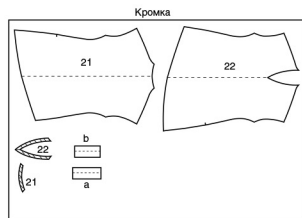

Кромка

Модель 33 Жилет Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Длина по средней линии спинки
65/66/67 см

Детали 1–8 на листе В чер- ный контур

Размер 38/40 —————
Размер 42/44 —————
Размер 46/48 —————

Вам потребуется:


эластичная ткань длиной 1,20/1,35/1,40 м и шириной 1,45 м; разъемная застежка-молния длиной 70 см; 2 застежки-молнии длиной 16 см; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.

Перед расроем

Подборт с лекала переда скопировать как отдельную деталь.

Раскрой

- 1 Спинка – 2 детали
- 2 Бочок спинки – 2 детали
- 3 Бочок переда – 2 детали
- 4 Перед – 2 детали
- 5 Подборт – 2 детали
- 6 Обтачка проймы спинки – 2 детали
- 6 Обтачка проймы переда – 2 детали

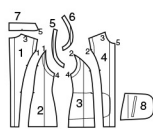

- 7 Воротник-стойка – 2 детали со сгибом
- 8 Карман – 2 детали
- а) 2 обтачки для кармана длиной 17 см и шириной 4 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см. Внешний воротник-стойку продублировать клеевым прокладочным материалом.

Внимание! Чтобы швы в изделии из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы

■ Выполнить средний шов спинки, припуски шва заутюжить влево. Левую часть спинки настрочить вдоль шва на ширине 1/2 см. Выполнить рельефы спинки. Припуски заутюжить к среднему шву спинки. Швы настрочить. Выполнить рельефы переда. Припуски заутюжить к средней линии переда. Швы настрочить.


■ Карманы: обтачку по разметке лицевой стороной вниз наложить на лицевую сторону кармана и настрочить. Между линиями строчки надрезать, на концах надсечь наискось к углам. Обтачки отвернуть на

изнаночную сторону изделия и приутюжить. Застежку-молнию настрочить под отверстие в край так, чтобы звенья были видны. Припуски по закругленным срезам кармана подогнуть на изнаночную сторону и приметать, прямой срез оставить открытым. Карман изнаночной стороной вниз приколоть по разметке на лицевую сторону переда и настрочить. Боковые срезы кармана приметать. Выполнить плечевые и боковые швы. Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.


■ Воротник-стойка: втачать продублированный воротник в горловину изделия, совмещая лицевые стороны деталей; шов заутюжить на воротник. Приколоть части застежки-молнии к срезам бортов переда, располагая их лицевой стороной вниз, звеньями – по направлению к боковым швам. Подборта стачать с продублированным воротником-стойкой. Подборта и воротник наложить лицевыми сторонами внутрь на лицевую сторону частей переда и воротника, совместив срезы бортов, и обтачать срезы бортов и передние срезы воротника, втачивая застежку-молнию. Вывернуть подборта и воротник, выправить швы обтачивания и приутюжить. От конца подборта подогнуть внутренний срез продублированного воротника и подшить к шву притачивания. Нижние срезы подбортов с изнаночной стороны пришить к подгибу низа изделия. Проложить отделочную строчку по краям бортов и передним краям воротника. По бортам переда проложить отделочную строчку на ширине подбортов, прерывая линию строчки на участке кармана.

■ Стачать обтачки проймы переда и спинки в кольцо по плечевым и боковым срезам. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной внутрь и обтачать срез проймы. Припуски шва подсечь, надсечь в местах закруглений. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить шов, приутюжить. По краю проймы проложить отделочную строчку на ширине обтачки.

Размер 38/40

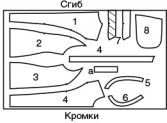

Размеры 42/44-46/48

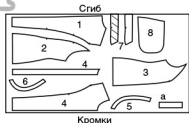

Модель 34 Джемпер Размеры 38/40, 42/44, 46/48



Длина по средней линии спинки
61/62/63 см

Детали 12, 14, 15 на листе С красный контур

Размер 38/40 —————
Размер 42/44 —————
Размер 46/48 —————



Вам потребуется:

эластичная вискозная ткань (97% вискозы, 3% эластана) длиной 1,40/1,45/1,50 м и шириной 1,45 м; швейные нитки.

Перед расроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 34.

Раскрой

- 12 Спинка – 1 деталь со сгибом

- 14 Перед – 1 деталь со сгибом
- 15 Рукав – 2 детали
- а) бейка для окантовки среза горловины длиной 50/52/54 см и шириной 4 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см. Срезы горловины переда и спинки выкроить без припусков (т.к. срез горловины изделия окантовывается). Бейка для окантовки уже содержит припуски на шов.


Внимание! Чтобы швы в изделии из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.

Описание работы

Стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в проймы. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов. Срез горловины окантовать бейкой (ширина окантовки 1 см). Припуски на подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.



Модель 35 Юбка Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48

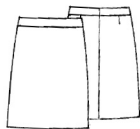


Длина юбки 53 см

Детали 1, 2, 5, 6 на листе D черного контур

Размер 38	-----
Размер 40	-----
Размер 42	-----
Размер 44	-----
Размер 46	-----
Размер 48	-----

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 0,80 м и шириной 1,45 м; застежка-молния



длиной 22 см; клеевой прокладочный материал; швейные нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и разметку для модели 35.

Раскрой

- 1 Заднее полотнище – 2 детали
- 2 Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
- 5 Задняя деталь пояса – 4 детали
- 6 Передняя деталь пояса – 2 детали со сгибом

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на

подгиб низа юбки – 3 см.

Внешние детали пояса продублировать клеевым прокладочным материалом.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой.

Описание работы

■ Стачать вытачки. Внешние детали пояса с лицевой стороны притачать к верхнему срезу переднего и заднего полотнищ юбки. Припуски шва заутюжить на пояс. Выполнить боковые швы до верхнего среза пояса.

■ В средний шов заднего полотнища втачать застежку-молнию. Выполнить средний шов заднего полотнища ниже участка застежки-молнии.

■ Выполнить боковые швы внутренних деталей пояса. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать вер-

хние срезы. Припуски подрезать. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону, приутюжить. Концы пояса подогнуть внутрь и подшить к лентам застежки-молнии. На поясе с лицевой стороны вдоль шва притачивания проложить строчку на ширине ½ см, настрачивая внутренний пояс. Вдоль верхнего края пояса проложить строчку.

■ Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.



Модель 36 Шарф-труба




Раскрой

Деталь шарфа общей длиной 145 см и шириной 46 см (ширина в готовом виде – 23 см) выкроить с припусками на швы по 1 см.

Описание работы

Деталь шарфа перегнуть лицевой стороной внутрь. Выполнить про-

долный шов. Шов разутюжить. Шарф вывернуть. Соединить шарф в кольцо лицевой стороной внутрь, ставая поперечные срезы и оставив открытый участок шва. Открытый участок шва зашить вручную. Шарф отутюжить.



Вам потребуется:

легкая ткань длиной 0,50 м и шириной 1,47 м; швейные нитки.

Модель 37 Брюки Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48



Длина брюк сбоку 101–104 см
Ширина по линии низа 25–30 см

Детали 1, 1а, 2, 2а на листе C черного контур

Размер 38	-----
Размер 40	-----

Размер 42	-----
Размер 44	-----
Размер 46	-----
Размер 48	-----

Вам потребуется:


эластичная вискозная ткань длиной 1,35/1,35/1,40/1,80/1,85/1,85 м и шириной 1,40 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии (ок. 0,75 – 0,90 м) и шириной 4 см; швейные нитки.

Перед раскроем

Части лекал 1 и 1а, а также 2 и 2а склеить по соответствующим линиям соединения.

Раскрой

- 1 Задняя половинка – 2 детали
 - 2 Передняя половинка – 2 детали
- Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см




Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб и настрачивания эластичной тесьмы используется двойная игла.


Описание работы

Стачать вытачки. Выполнить боковые и шаговые швы. Одной строчкой выполнить средний шов брюк.

Отрезать эластичную тесьму длиной, равной обхвату талии, и соединить срезы друг с другом. Натягивая эластичную тесьму, настрочить ее на лицевую сторону верхнего среза брюк. Подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

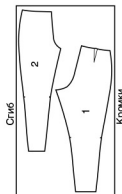

Модель 38 Жакет Размеры 38/40, 42/44, 46/48

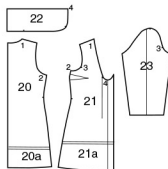

Раскрой

- 20 Спинка – 1 деталь со сгибом
21 Перед – 2 детали
22 Воротник – 1 деталь со сгибом
23 Рукав – 2 детали

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см. Детали, выходящие за линию сгиба на схеме раскладки, выкроить из материала, разложенного вразворот.

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для застрачивания припусков на подгиб используется двойная игла.

Описание работы

- Стачать вытачки. Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в проймы. Одной строчкой выполнить боковые швы и швы рукавов.

Припуски на подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ Воротник: воротник перегнуть изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Передние срезы воротника присобрать от контрольного знака 4 до поперечной метки до длины 4 см. Остальные срезы воротника сметать. Воротник приметать на лицевую сторону горловины, воротник расположен на перед и спинке.

■ Цельнокроеные подборт отогнуть на лицевую сторону переда, располагая их поверх воротника

и обтачать срезы горловины, втачивая воротник. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить, воротник направлен вверх.

■ Припуски шва втачивания воротника заутюжить на перед и спинку. По краям бортов проложить отделочную строчку на ширине бортов. Перед и спинку настрочить вдоль шва втачивания воротника на ширине 1/2 см. К бортам переда с изнаночной стороны, ниже шва втачивания воротника, пришить крючок и петлю.

Длина по средней линии спинки 89/90/91 см

Детали 20, 20а, 21, 21а, 22, 23 на листе D черный контур

Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 1,85/2,00/2,40 м и шириной 1,46 м; крючок и петля; швейные нитки.


Перед раскроем

Части лекал 20 и 20а, а также 21 и 21а склеить по соответствующим линиям соединения. Лекало воротника дублировать относительно линии верхнего среза.


Размеры 38/40 + 42/44



Размер 46/48

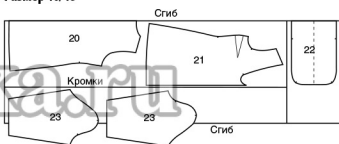

Модель 39 Брюки Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48

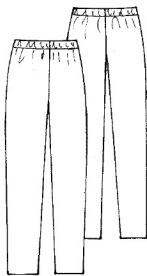

- Размер 38
Размер 40
Размер 42
Размер 44
Размер 46
Размер 48

Вам потребуется:


эластичная хлопчатобумажная ткань (97% хлопка, 3% эластана) длиной 1,60/1,60/1,60/2,00/2,00/2,00 м и шириной 1,36 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии (ок. 0,75 – 0,90 м), и шириной 4 см; швейные нитки.

Перед раскроем

Части лекал 8 и 8а, а также 9 и 9а склеить по соответствующим линиям соединения.

Раскрой


- 8 Задняя половинка – 2 детали
9 Передняя половинка – 2 детали



Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см

Внимание! Чтобы швы в изделиях из эластичных материалов сохраняли эластичность, их следует выполнять узкой зигзагообразной или специальной строчкой. Для настрочивания эластичной тесьмы используется двойная игла.

ний шов брюк. Отрезать эластичную тесьму длиной, равной обхвату талии, и соединить срезы друг с другом. Натягивая эластичную тесьму, настрочить ее на лицевую сторону верхнего среза брюк. Подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

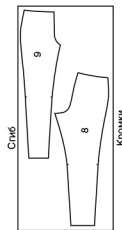

Длина брюк сбоку 106–108 см
Ширина по линии низа 30–35 см

Детали 8, 8а, 9, 9а на листе D красный контур

Описание работы

Выполнить боковые и шаговые швы. Одной строчкой выполнить сред-

Главный редактор

Костенко Светлана Анатольевна

Редактор О. Горемыкина

Перевод О. Резниченко

Корректор Т. Кирихина

Дизайнер Е. Коробова

Учредитель 3АО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

Издатель 3АО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
107082, Москва, ул. Бакуниной, д. 71 (корп. 10),
6 этаж. Телефоны: (495) 775-1435, 775-1431

Основатели компании

А. В. Колосов и Р. Я. Неглова-Колосова

Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор И. Суровцева

Финансовый директор И. Старова

Директор по распространению К. Егоренко

Директор по связям с общественностью

и информации И. Савичева

Бренд-менеджер группы журналов

по шитью Е. Новоселова

Начальник производственного

отдела Т. Качурова

По вопросам распространения

тел./факс (495) 775-1436

По вопросам размещения рекламы

тел. +7 (903) 217-62-01

e-mail: a.ladogina@konliga.ru

По вопросам подписки

тел./факс (495) 775-1436

Отдел мелкооптовой продажи

тел. (495) 689-0166, адрес: ул. 1-я Ямская, д. 8

Фирменный киоск

BBU, павильон «Культура» № 66

Адрес редакции: 107082, Москва,

ул. Бакуниной, д. 71 (корп. 10), 6 этаж

Телефоны: (495) 775-1435, 775-1431

Для писем: 105082, Москва, а/я 5

E-mail: konliga@konliga.ru

Дата выхода в свет 11.06.13

Дата начала продаж 17.06.13

Информацию об издательстве «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
можно найти на сайте www.konliga.ru

Русское издание является лицензионным изданием журнала
DIANA MODEN.

Издается на русском языке с разрешения немецкого издательства
BPP Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Rheinfelden 90, D-79618
Rheinfelden, Copyright 2013: BPP Medien Vertrieb GmbH & Co. KG

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-38605 от 25.12.2009

Информационная продукция для детей старше 12 лет.

Отпечатано: Перелюффагический Комбинат
Россия, 143405, Московская область, Красногорский район, п/о
«Абрикосов-5», Ильинское шоссе, 4-й км. Тел.: +7 (495) 510-27-92
Зак. 131154

Тираж 60 040 экз. Цена свободная.


Все права на распространение журнала на русском языке в России,
странах СНГ и Балтии принадлежат 3АО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.



Модель 40 Платье Размеры 38/40, 42/44, 46/48

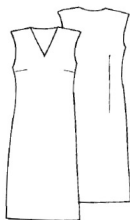


Длина по средней линии спинки
97/98/99 см

Детали 17, 17а, 19, 19а на листе С черный контур

Размер 38/40

Размер 42/44

Размер 46/48



Раскрой

- 17 Спинка – 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины спинки –
1 деталь со сгибом
Обтачка проймы – 2 детали
- 19 Перед – 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины переда –
1 деталь со сгибом
Обтачка проймы – 2 детали


Детали выкроить с припусками
на швы по 1 см. Ширина припуска
на подгиб низа – 3 см.

Вам потребуется:

эластичная ткань длиной 1,25/
1,25/1,30 м и шириной 1,47 м;
швейные нитки.

Перед раскроем

Обратить внимание на линии и
разметку для модели 40. Части
лекал 17 и 17а, а также 19 и 19а
склеить по соответствующим линиям
соединения. Лекала обтачки
горловины и проймы скопировать
с лекал переда и спинки как
отдельные детали.

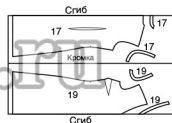

Модель 41 Шарф




Раскрой

Деталь шарфа общей длиной
300 см и шириной 26 см (ширина
в готовом виде – 13 см) выкроить
с припусками на швы по 1 см.

Описание работы

Соединить части шарфа в длинную
полосу, ставя поперечные
срезы. Полосу перевернуть вдоль
лицевой стороной внутрь, выпол-
нить продольный шов. Припуски
шва разутюжить и сложить шарф
так, чтобы шов располагался
поперек. Поперечные срезы
стачать, оставляя открытый
участок шва для выворачивания.
Шарф вывернуть и отутюжить.
Открытый участок защитить. Для

приспособления заправить нижнюю
нитку швейной машины
эластичными нитками и сделать
пробную строчку на остатке матери-
ала. Проложить строчки вдоль
поперек шарфа (с эластичной
ниткой в качестве нижней нитки),
затем связать концы ниток.



ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1–0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).

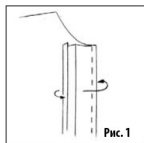


Рис. 1

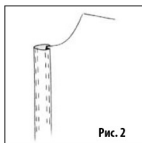


Рис. 2

Цельнокроенная планка

По разметке два раза заутюжить припуск планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.

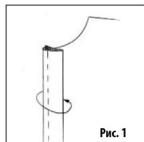


Рис. 1

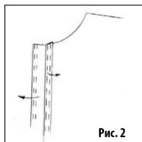


Рис. 2

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.

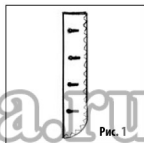


Рис. 1

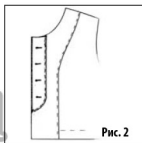


Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроенной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки плюс припуск на шов, равный 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна $3 \times 3 + 1 = 10$ см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).

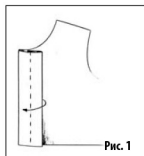


Рис. 1

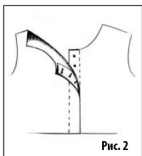


Рис. 2

Застежка поло

Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуск шва на планку (рис. 2).

Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на перед/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).



Рис. 1

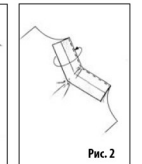


Рис. 2

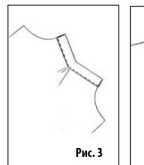


Рис. 3

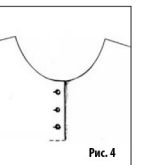


Рис. 4

pokroyka.ru

Наложные внутренние и прорезные карманы; обработка карманов

Простой накладной карман

Срезы кармана обметать. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1) и застрочить. При желании можно проложить отделочную строчку в край по верхнему краю кармана. Припуски по боковым и нижней сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 2). Для заутюживания припусков по краям кармана рекомендуется использовать шаблон из картона, вырезанного по форме кармана в готовом виде. На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх и настрочить по боковым и нижней сторонам одной или двумя строчками (рис. 3).

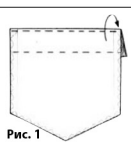


Рис. 1

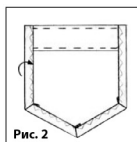


Рис. 2

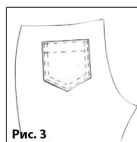


Рис. 3

Карман «кенгуру» с обтачанным входом

Выкроить подкройную обтачку по форме среза входа в карман. Сложить карман и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез входа в карман (рис. 1). Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону внутренний срез обтачки (ок. 1 см) и настрочить его на карман, прокладывая строчку в край (рис. 2). При желании можно проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Припуски по открытым сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону. На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх и настрочить по краям одной или двумя строчками (рис. 3).

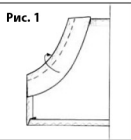


Рис. 1

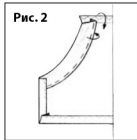


Рис. 2

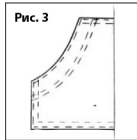


Рис. 3

Карманы с отрезным бочком в брюках

Переднюю половинку брюк и подкладку кармана сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез входа в карман (рис. 1). При необходимости подрезать припуски шва, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить по шву обтачивания одну или две строчки. На лицевую сторону бочка передней половинки брюк, цельнокроеного с подкладкой кармана, по разметке наложить переднюю половинку брюк лицевой стороной вверх и зафиксировать (рис. 2). Стачать подкладку кармана, срезы обметать.

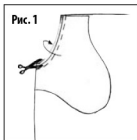


Рис. 1

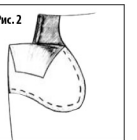


Рис. 2

Карманы в швах

Обметать срезы деталей изделия и передние срезы частей подкладки кармана. Притачать части подкладки кармана по разметке к передней и задней детали изделия (рис. 1). Сложить переднюю и заднюю детали изделия лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы, одновременно стачивая срезы подкладки кармана, выполняя закрепки в начале и конце кармана. Заутюжить подкладку кармана на переднюю деталь изделия (рис. 2).

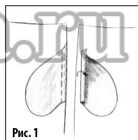


Рис. 1

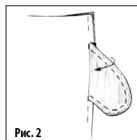


Рис. 2

Карман-портфель с боковыми складками

Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 1). Обметать остальные срезы кармана. Срезы по боковым сторонам кармана (ок. 1 см) заутюжить на изнаночную сторону. Заложить складки по боковым сторонам кармана, при желании застрочить их сгибы в край (рис. 2). Срез по нижней стороне кармана (ок. 1 см) заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на основную деталь и настрочить по нижней стороне и по нижним припускам складок. С лицевой стороны кармана в верхних углах поставить закрепки, закрепляя складки (рис. 3).

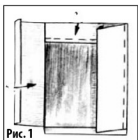


Рис. 1

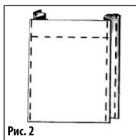


Рис. 2

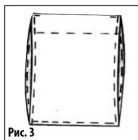


Рис. 3

Карман с листочкой с втачными концами

Деталь для листочки продублировать клеевым материалом, перенести листочку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить (рис. 1). Наметить на листочке линию притачивания. Наметить на основной детали местоположение кармана 4 линиями – двумя продольными и двумя поперечными. Расстояние между продольными линиями равно ширине листочки в готовом виде. Расстояние между поперечными линиями равно длине листочки в готовом виде. Рекомендуется с изнаночной стороны продублировать участок кармана полоской клеевого материала. Притачать листочку к основной детали по нижней линии разметки (совмещая лицевые стороны деталей), располагая при этом листочку сгибом вниз. Притачать, совмещая лицевые стороны деталей, одну часть подкладки кармана к основной детали по верхней линии разметки, располагая подкладку нижним срезом вверх (расстояние между строчками должно быть равно ширине листочки в готовом виде) (рис. 2). Длина строчек притачивания должна быть равна длине листочки в готовом виде. Разрезать с изнаночной стороны основную деталь посередине между строчками, начиная от середины в обе стороны, недорезая до концов строчек, затем выполнить наклонные разрезы к концам строчек, недорезая их на 2 мм (рис. 3). Отогнуть листочку наверх, подкладку – кармана на изнаночную сторону. Расправить листочку и припуски в виде углов по концам кармана, затем закрепить тройной машинной строчкой концы кармана, прокладывая ее вдоль основания углов (рис. 4). Притачать вторую часть подкладки кармана к припускам листочки и стачать срезы подкладки кармана (рис. 5).

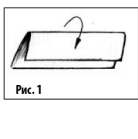


Рис. 1

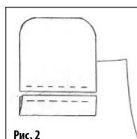


Рис. 2

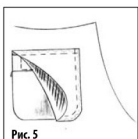


Рис. 3

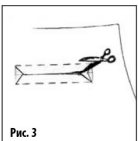


Рис. 4

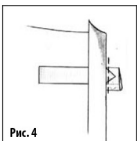


Рис. 5

17

20

5

3

pokroyka.ru

20

A

A

A



9. 18 1a 15

pokroyka.ru



16a

4 19

1

15a 2

2a

Zusammensetzende Schnittteil 21a

21a


rückw.Mitte Stofbfur


rückw.Mitte S


vord.Mitte Stofbfur/Fadenlauf


pokroyka.ru


pokroyka.ru

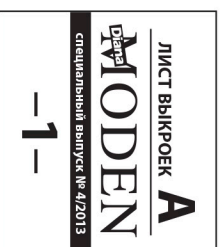

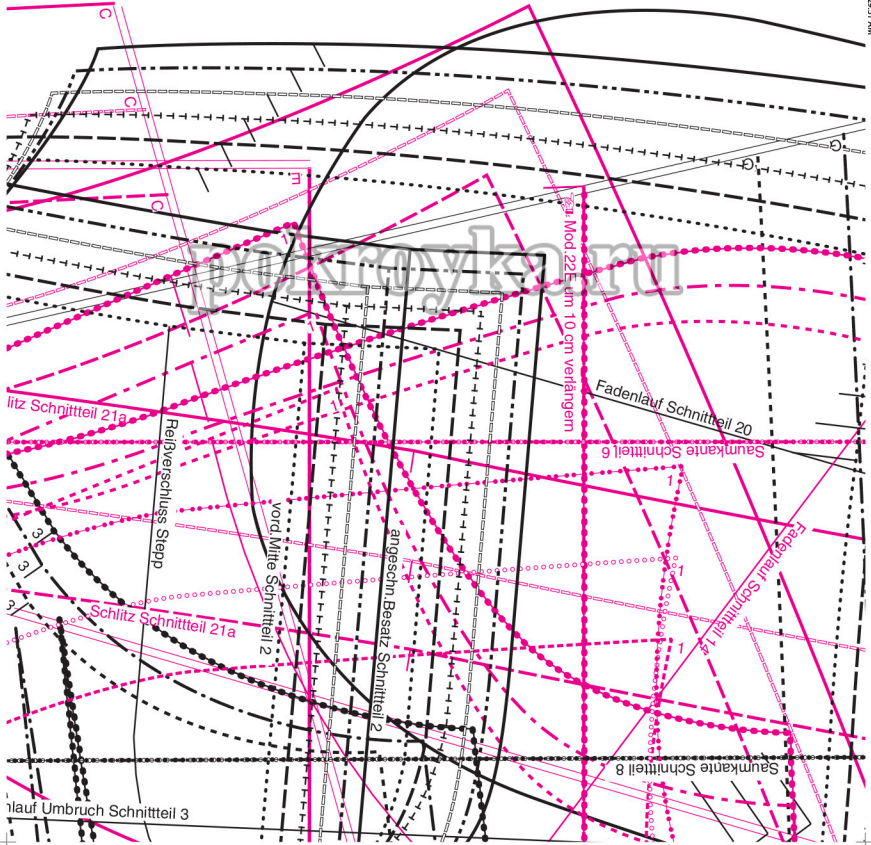

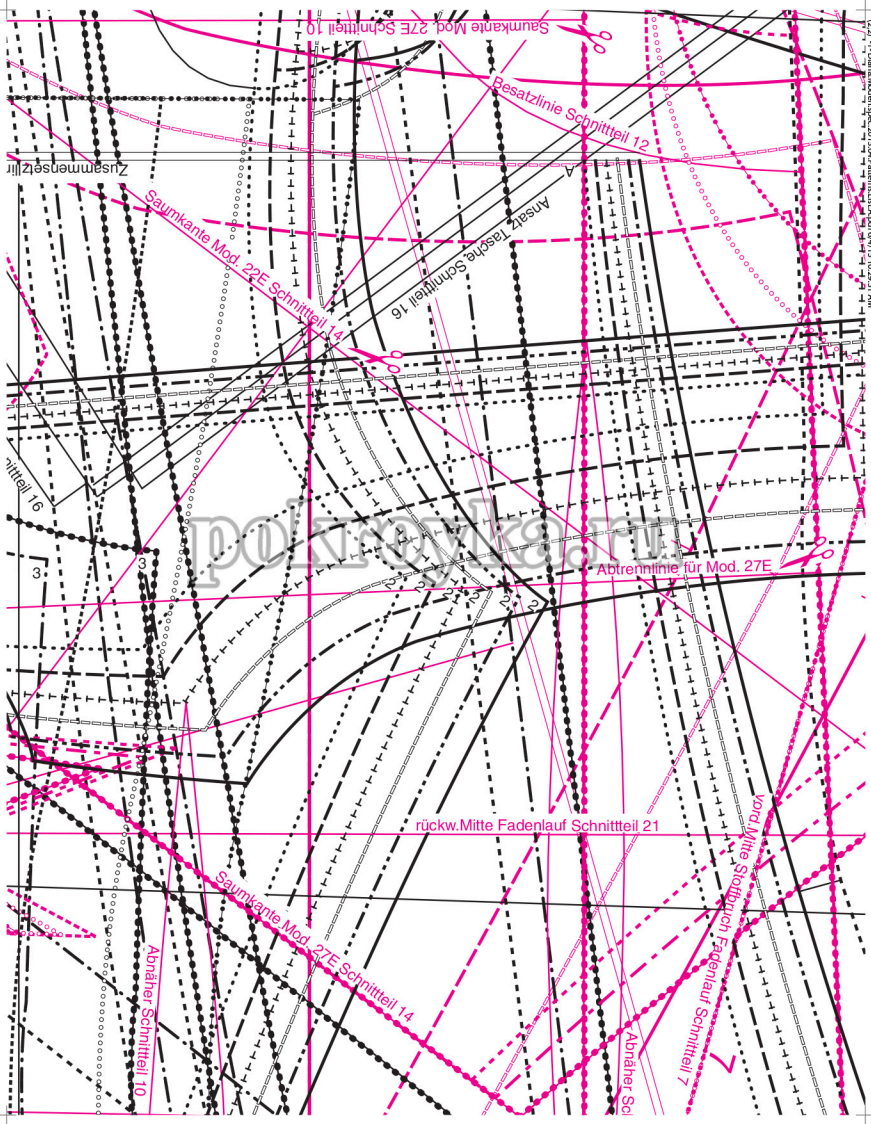

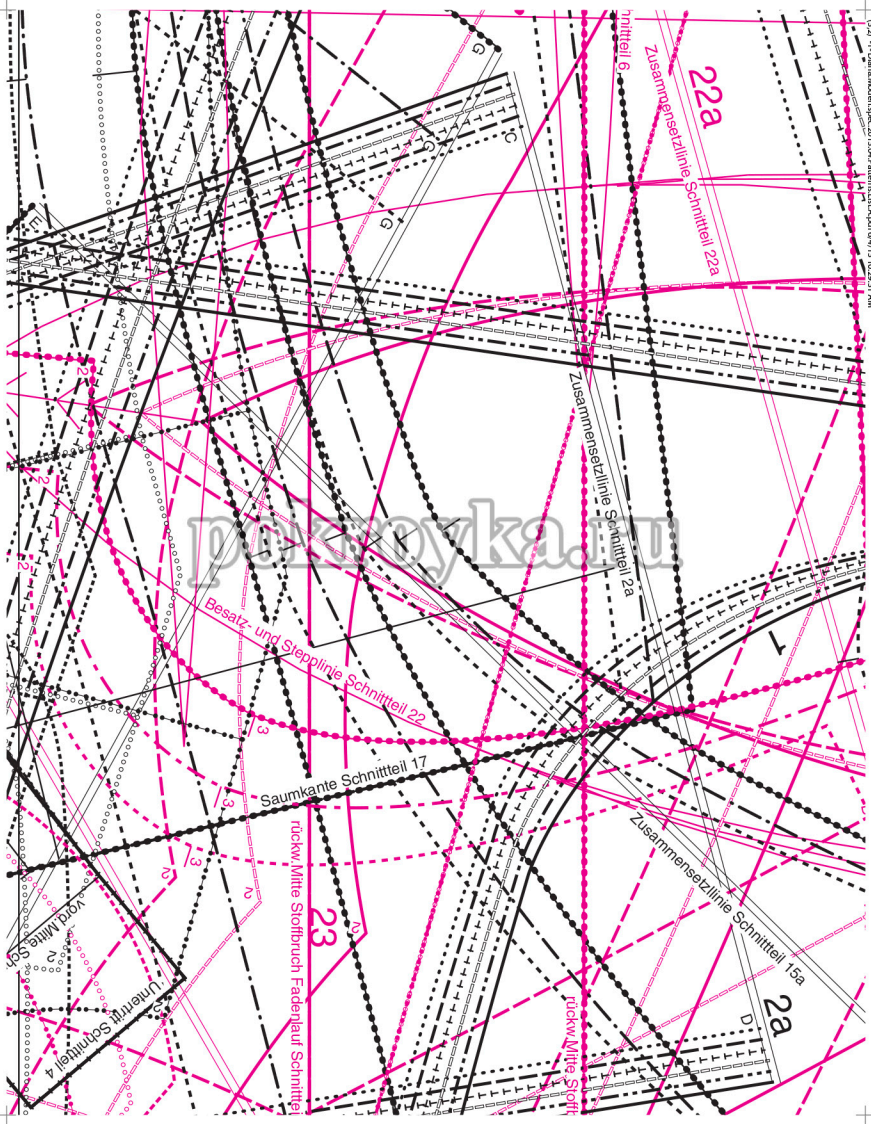

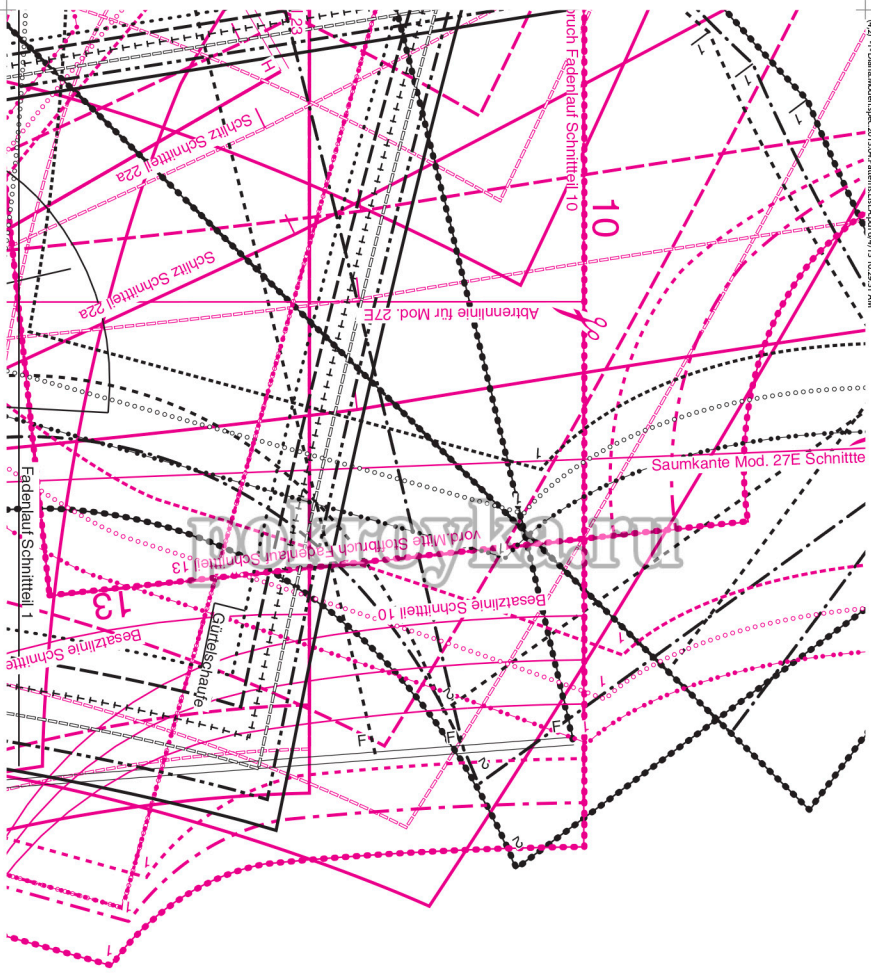

Schlitz Schnittteil 22a

Schlitz Schnittteil 22a

Abtrennlinie für Mod. 27E

Saumkante Mod. 27E Schnittteil

vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 13


Besatzlinie Schnittteil 10


Gürtelschlaufe


Fadenlauf Schnittteil 1

Besatzlinie Schnittteil


Fadenlauf Schnittteil 10

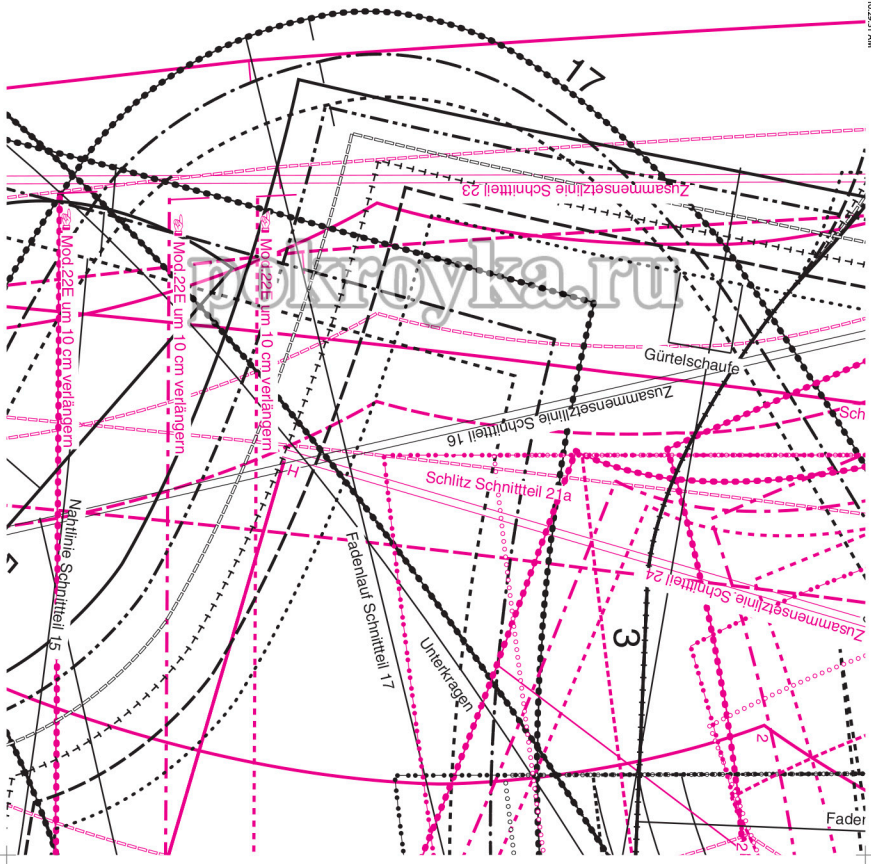

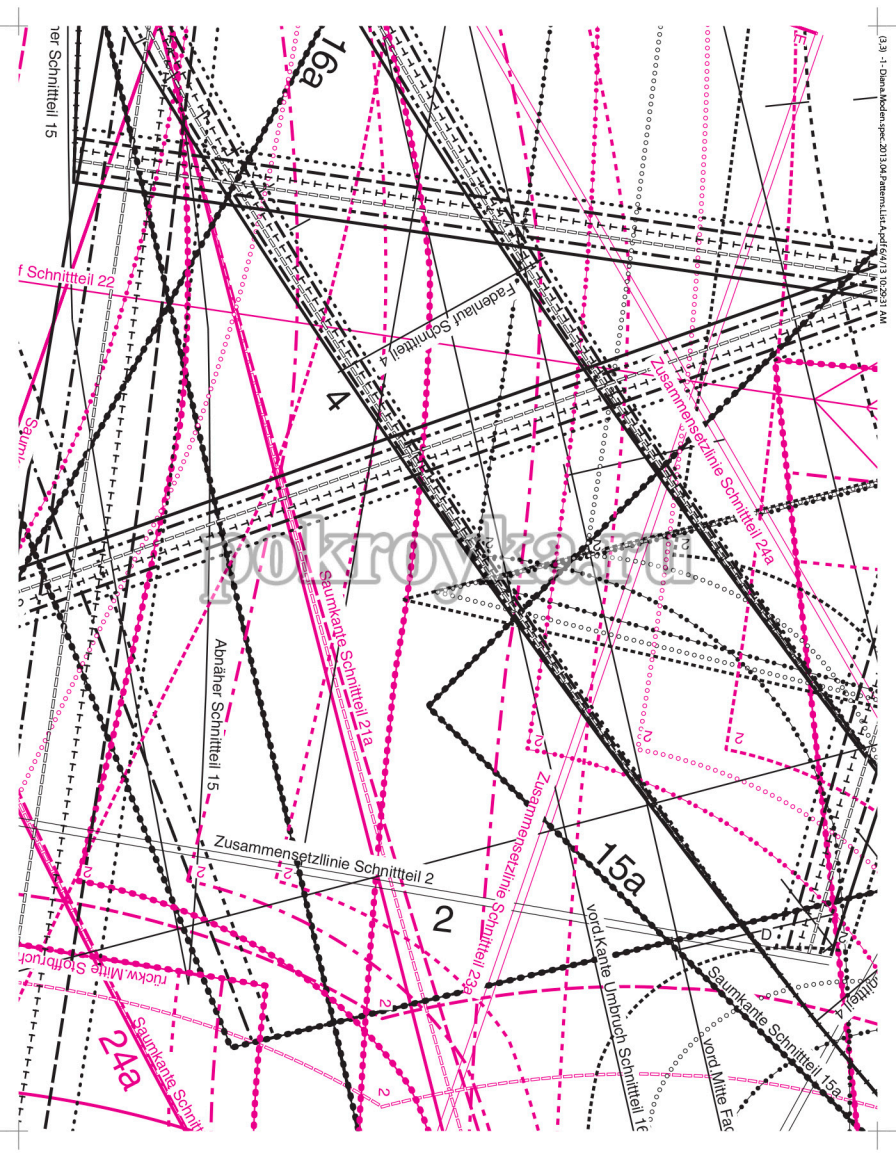

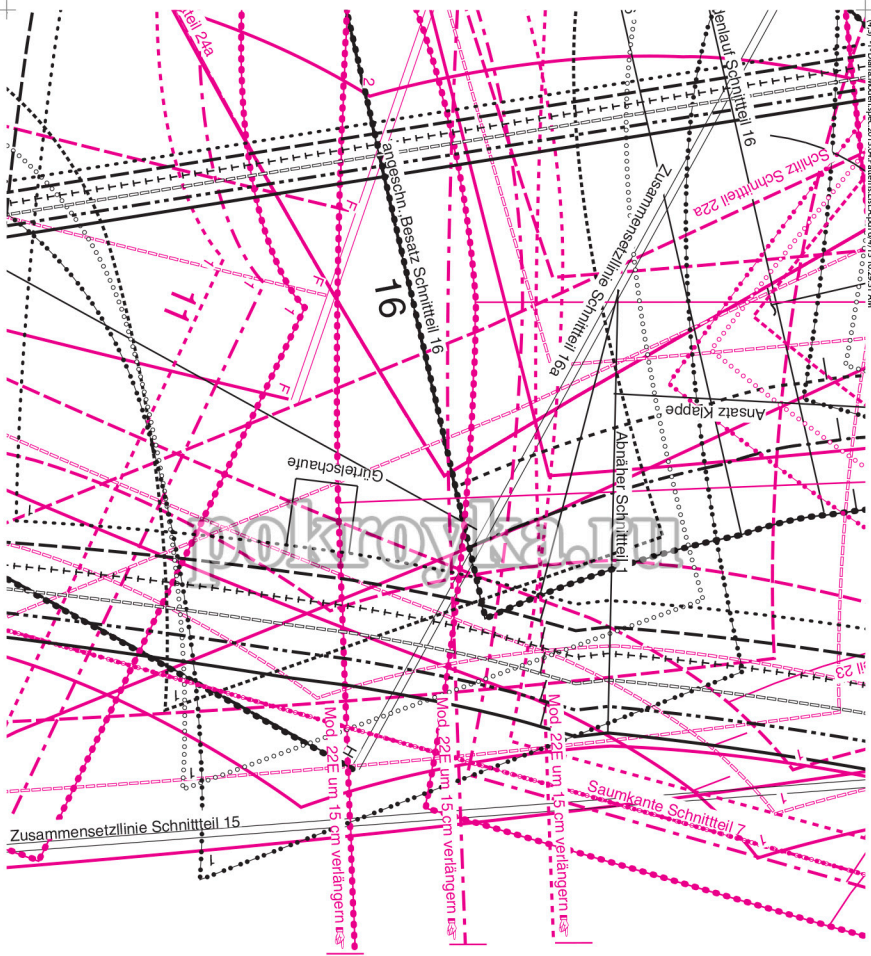



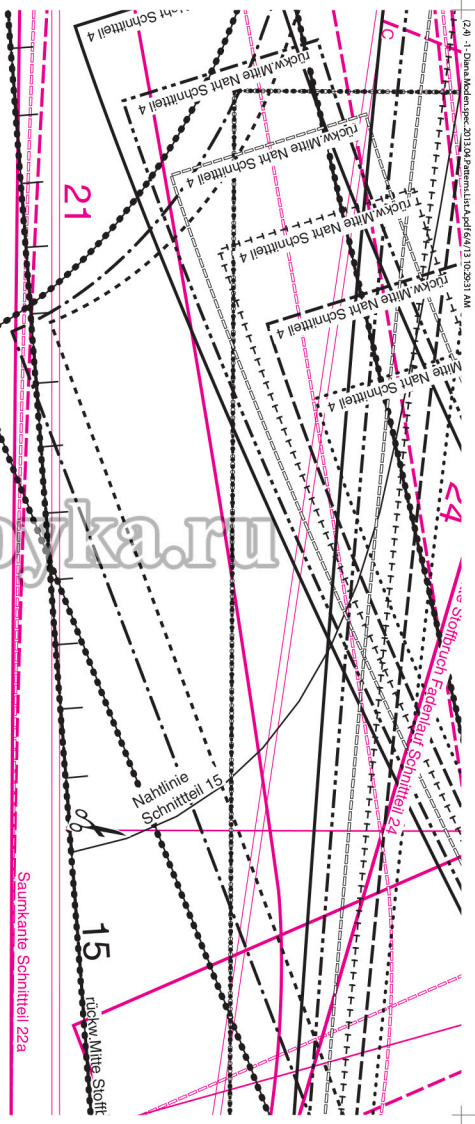

21

21


24 14

Saumkante Schnittteil 22a

15

7

pokroyka.ru

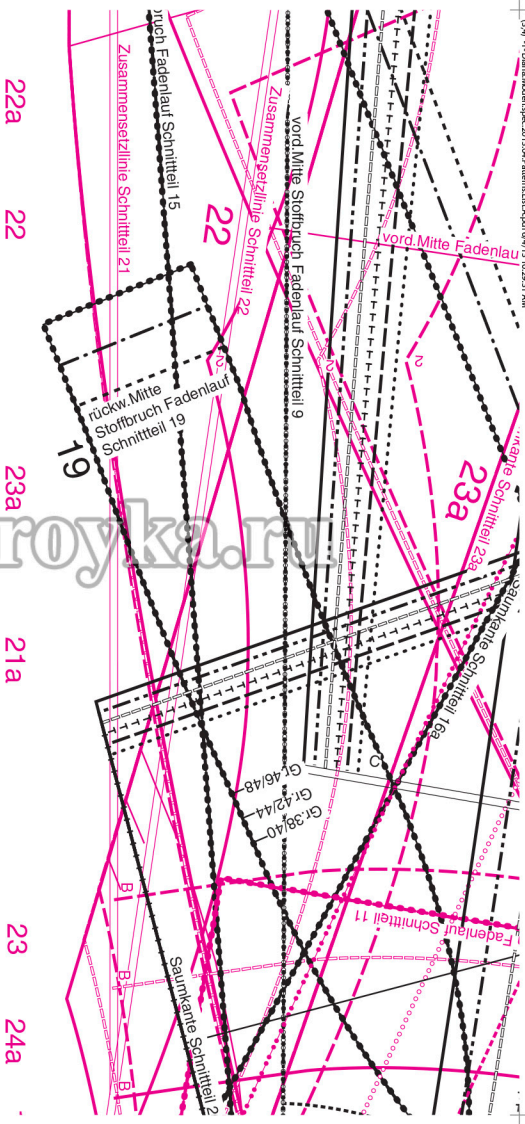

pokroyka.ru

pokroyka.ru

E

13

L

16


2

7

22

6.

pokroyka.ru

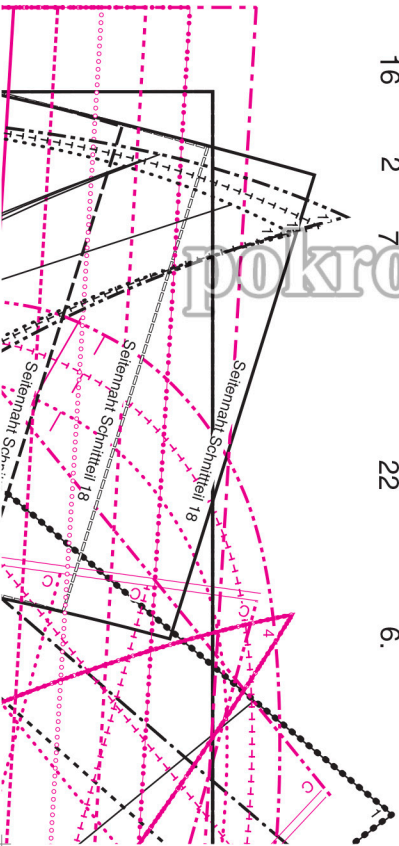


4 27

8

Spülwanne

pokroyka.ru

26

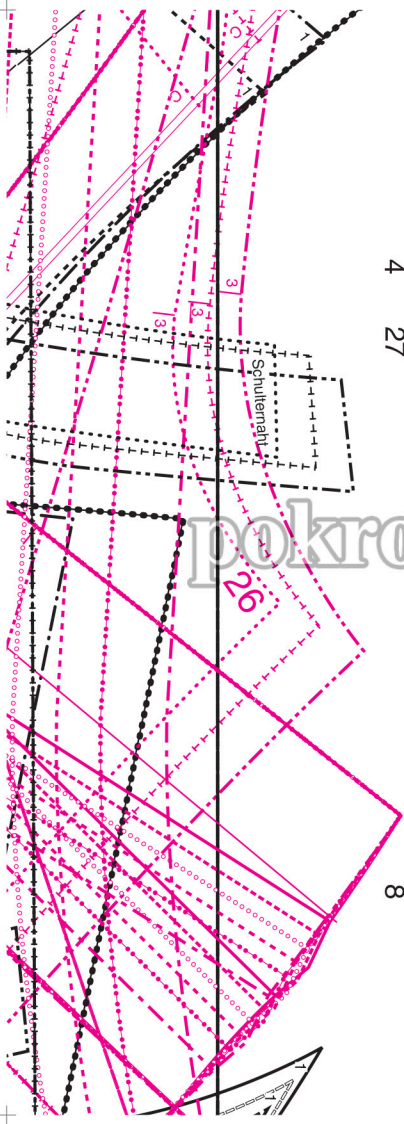

18 29 5 17 23 21

1


19

potkroyka.ru


rückw.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 31


rückw.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 16

rückw.Mitte Naht Fadenlauf Schnittteil 1

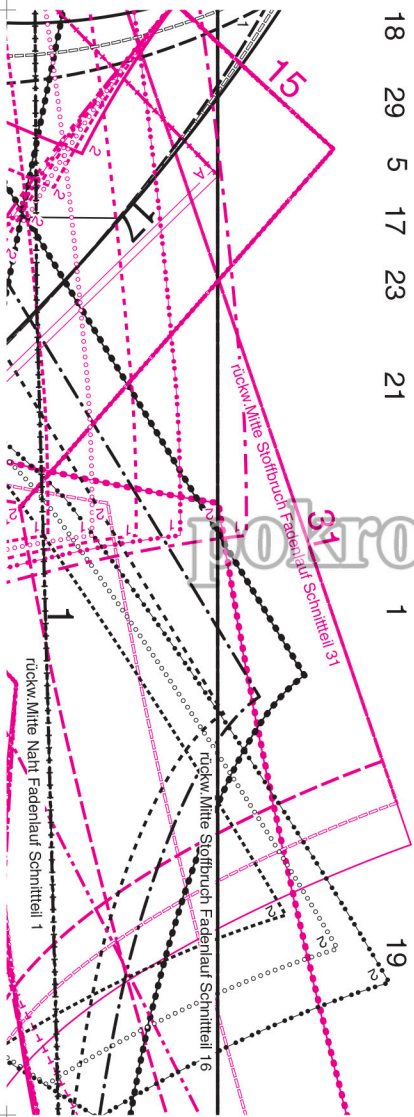



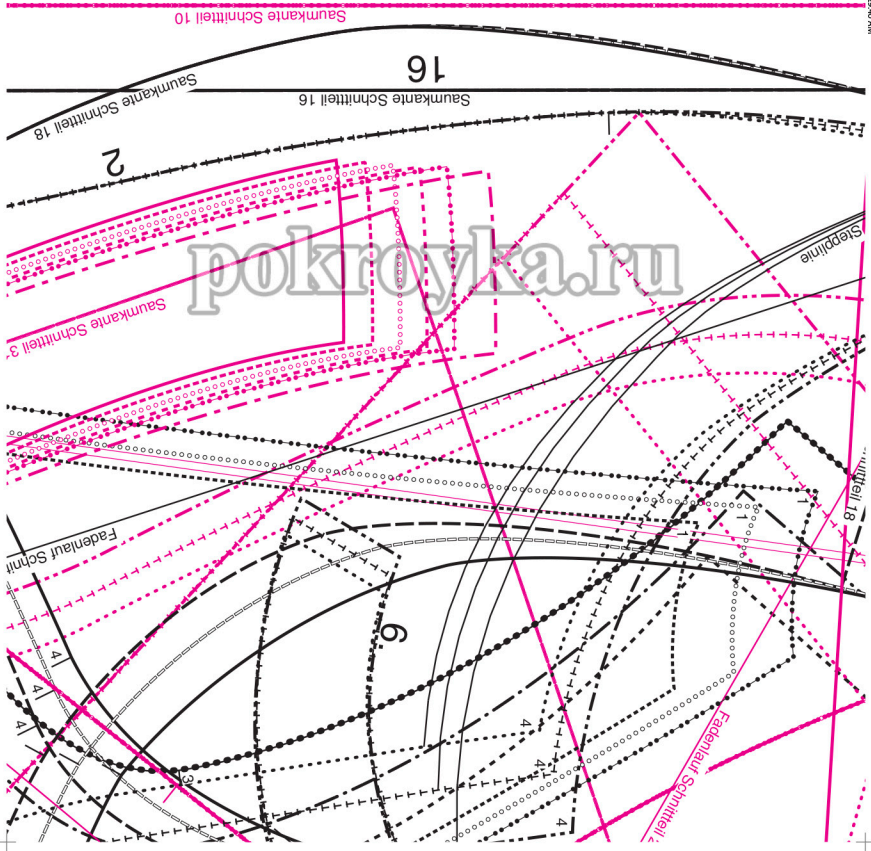

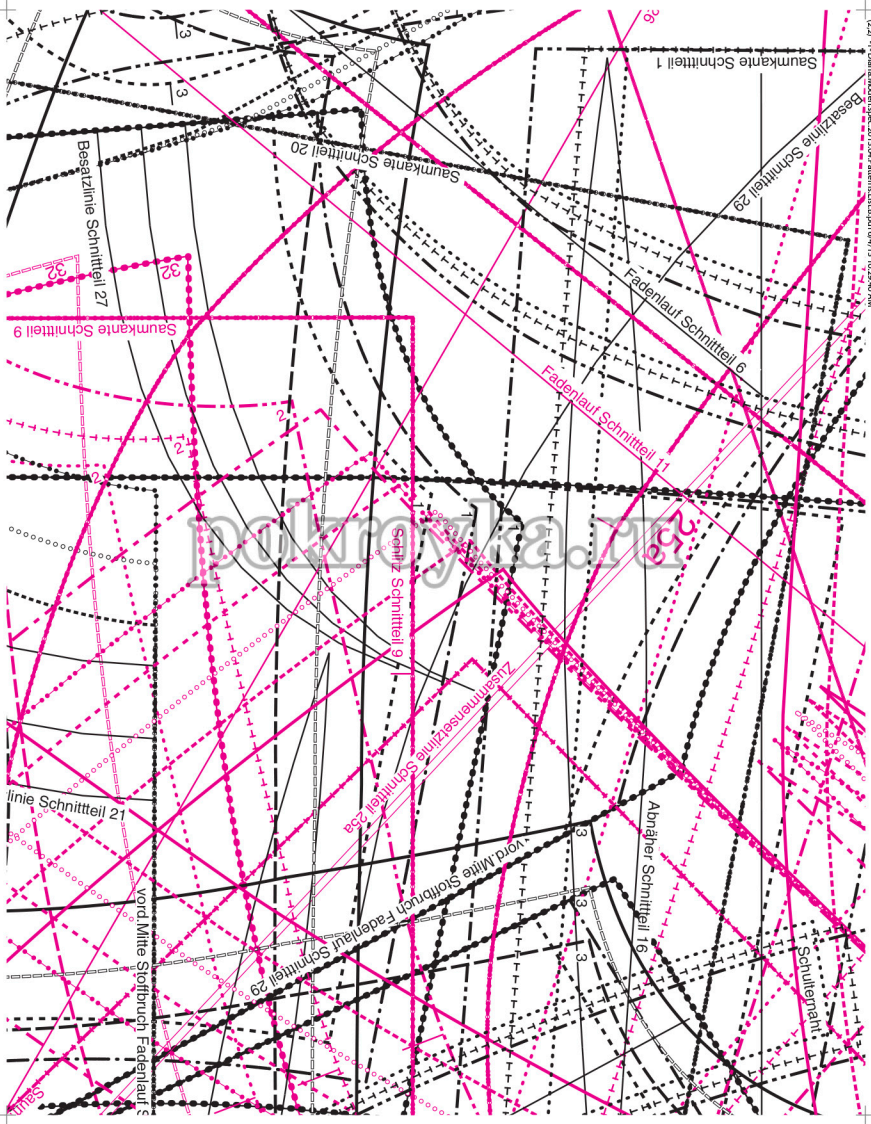

Saumkante Schnittteil 1

Besatzlinie Schnittteil 27

Fadenlauf Schnittteil 6

Saumkante Schnittteil 20

Saumkante Schnittteil 9

Schlitz Schnittteil 9

Zusammensetzte Schnittteil 20a

Abnäher Schnittteil 16


vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 29


vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf


linie Schnittteil 21

Schulterriech

Saum

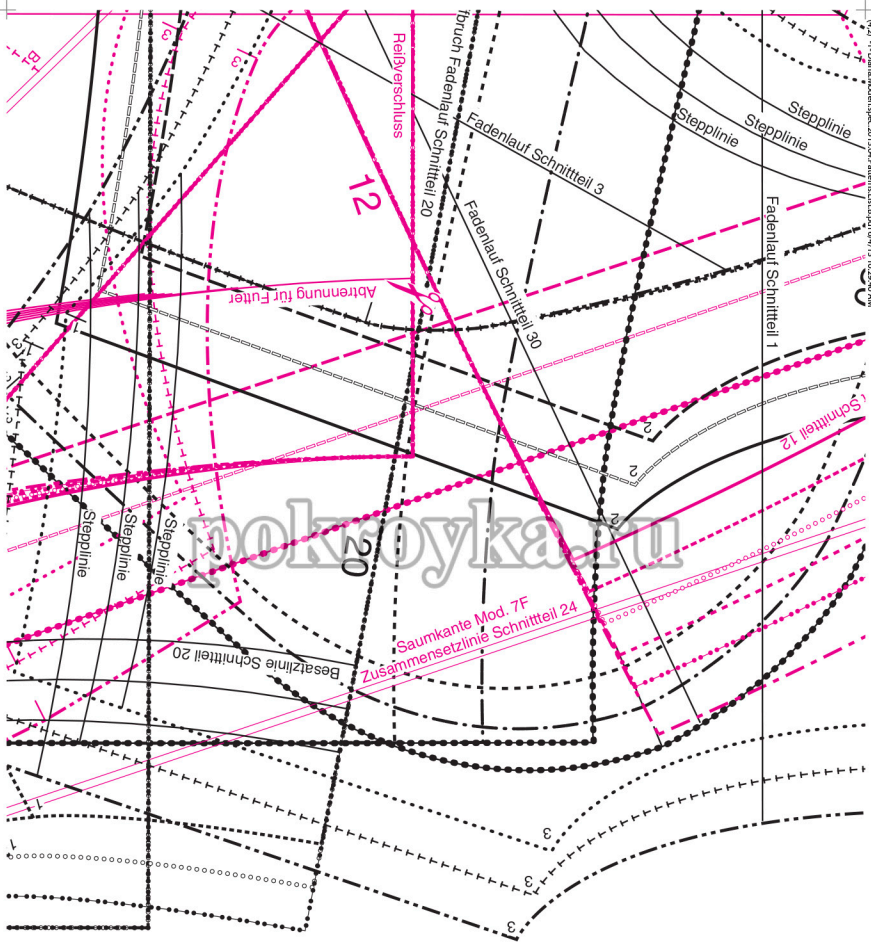

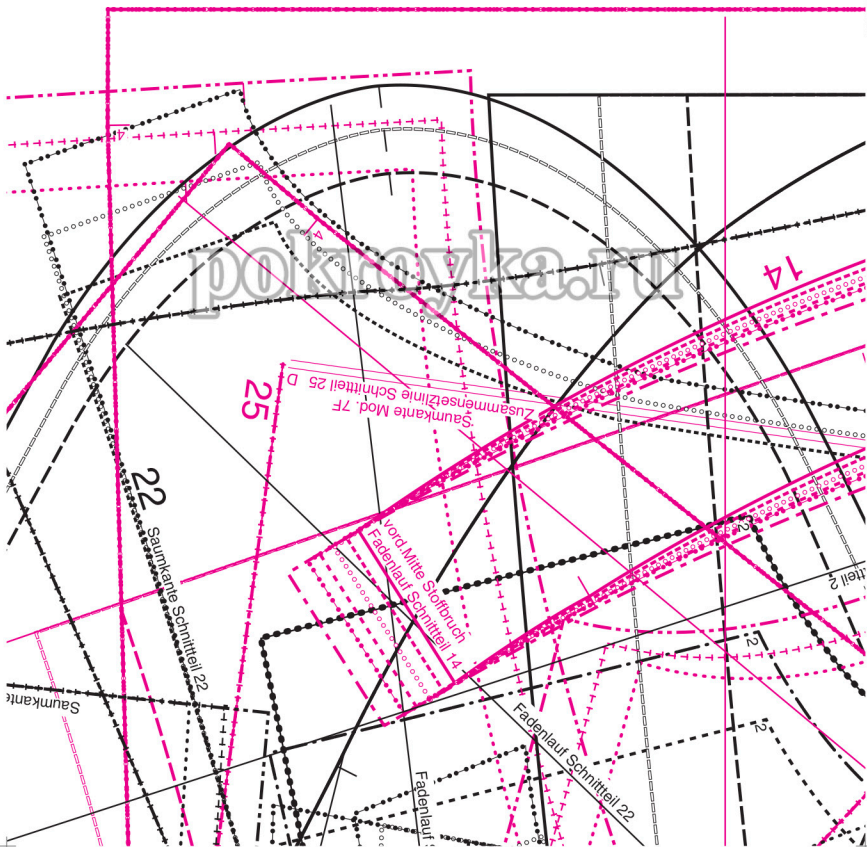

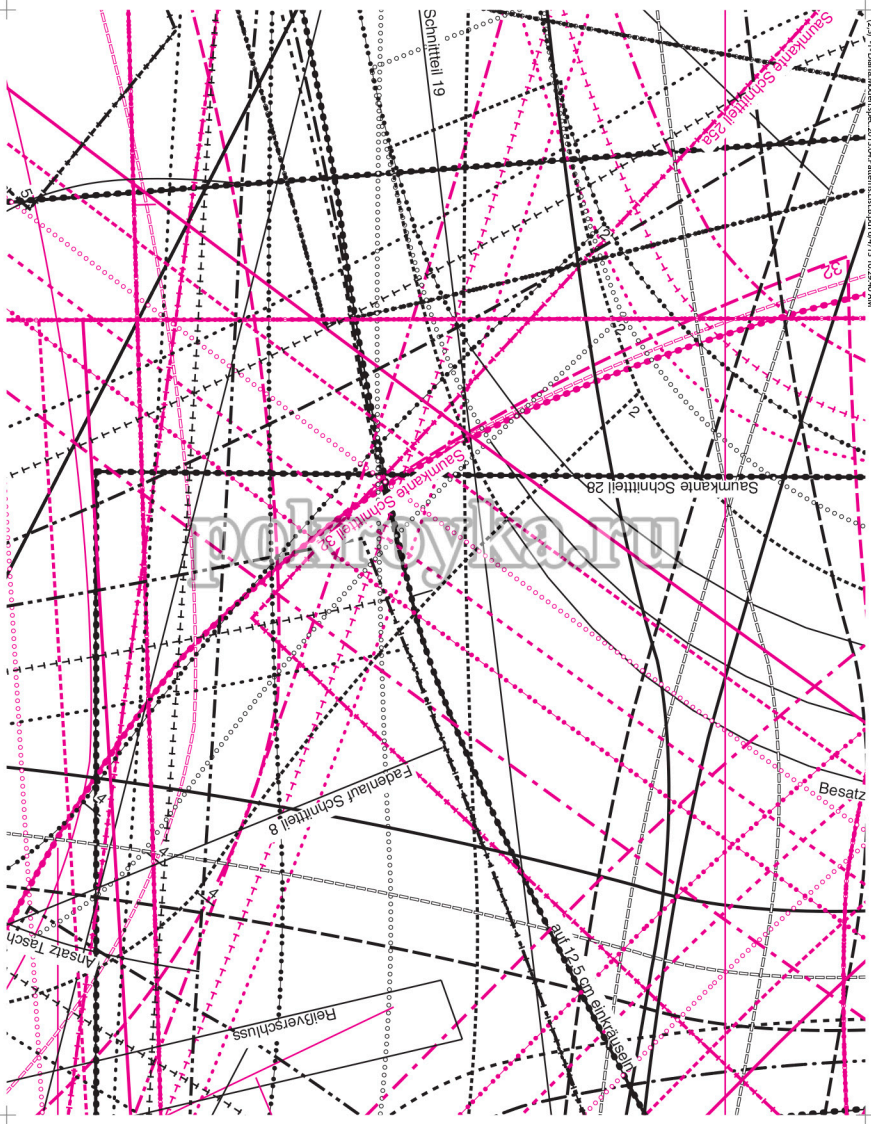

Schnittteil 19

Saumkante Schnittteil 28a

Saumkante Schnittteil 28

Saumkante Schnittteil 31


Fadenlauf Schnittteil 8

Ansatz Tasch


Reißverschluss


auf 12,5 cm einkreisen


Besatz

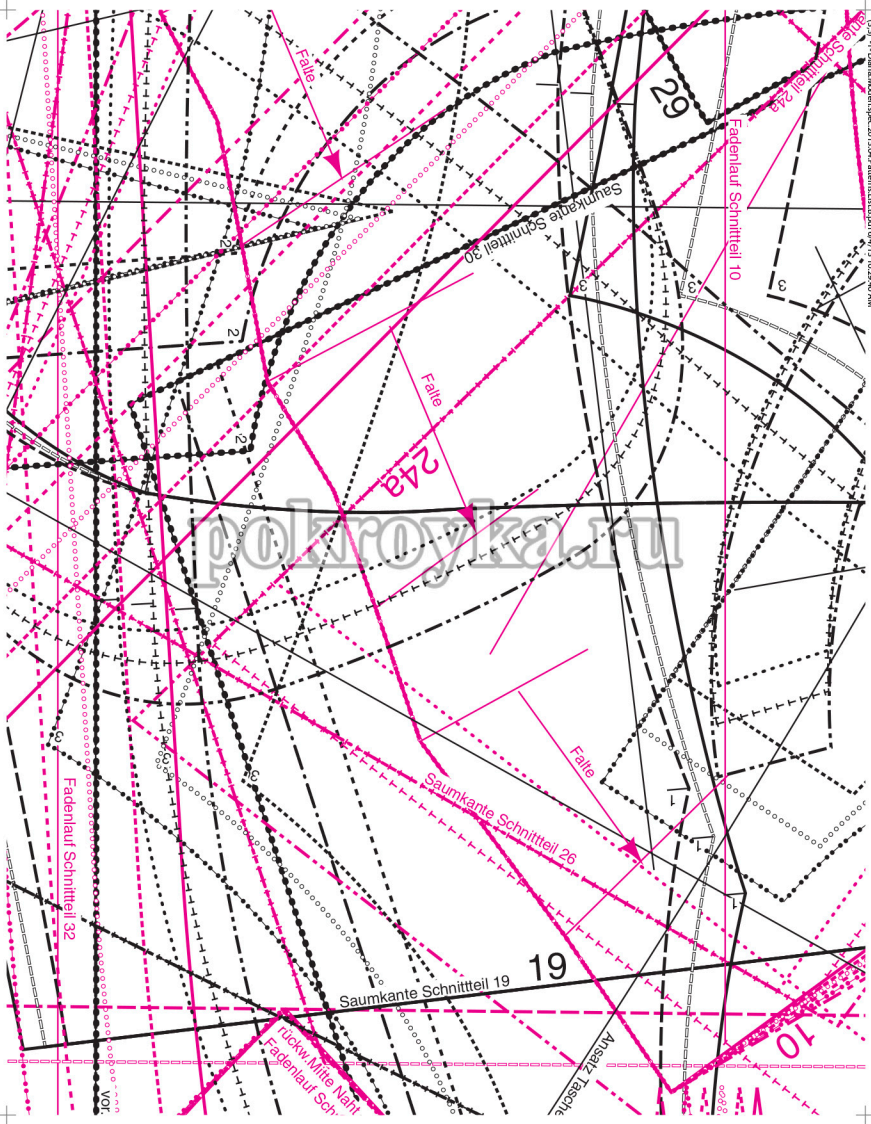


polkroykal.ru

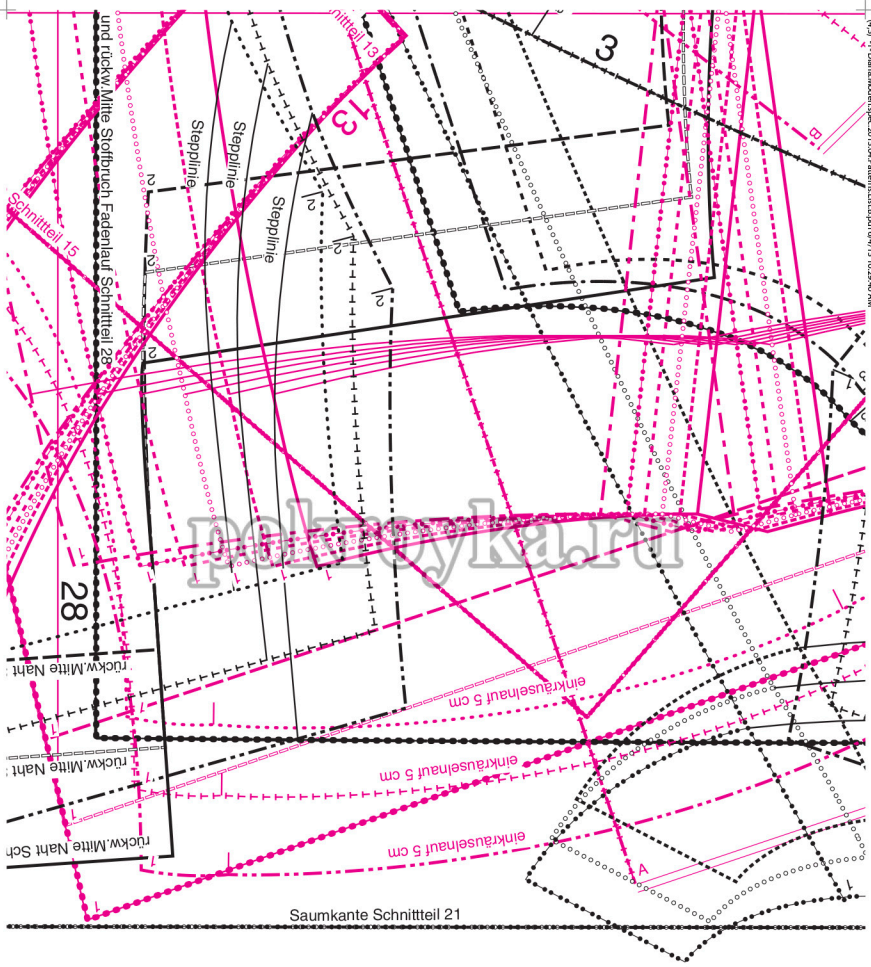

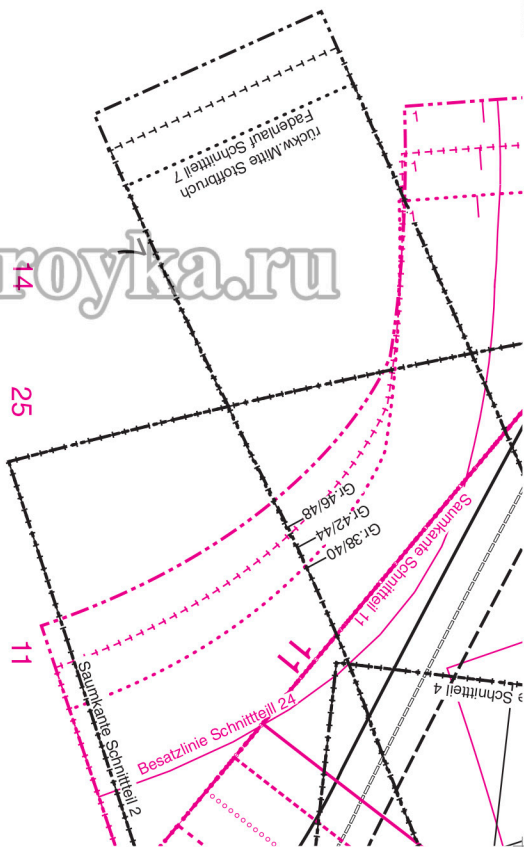


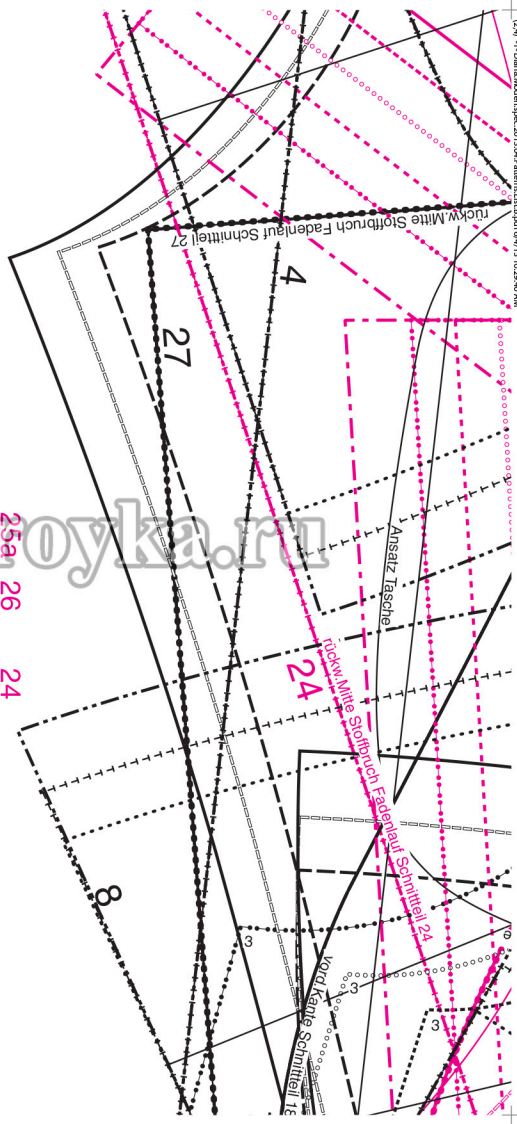

pokroyka.ru

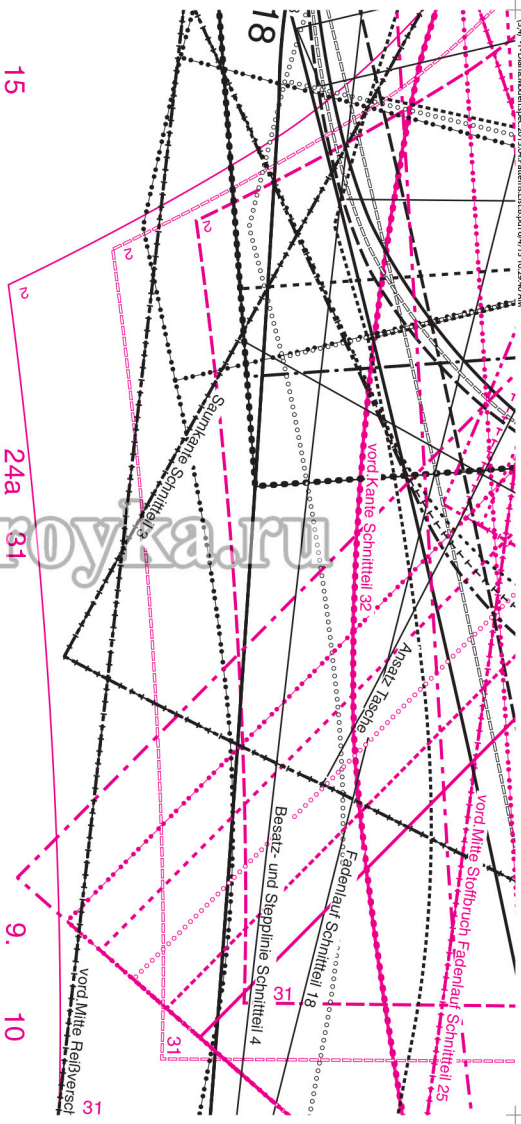

pokroyka.ru

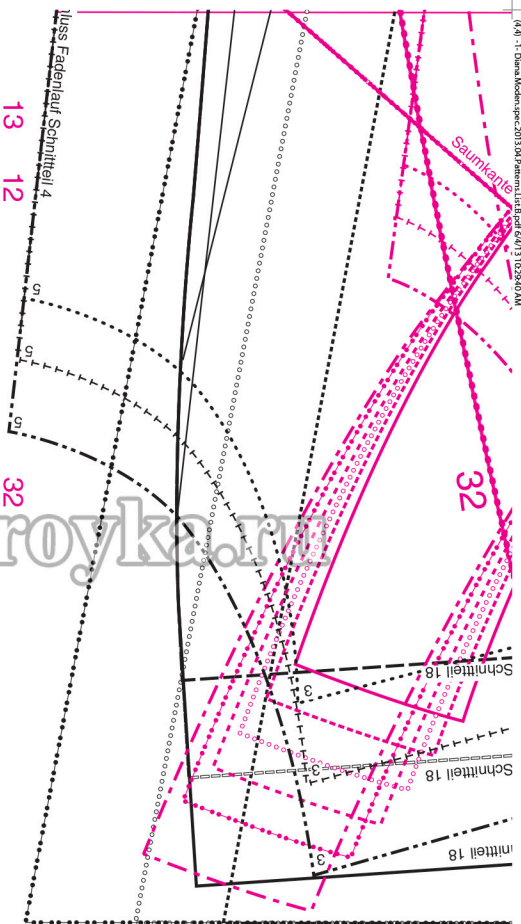

pokroyka.ru

pokroyka.ru

17

18

2

1a

E

M
4


Ansatznaht für Rockteil Mod.19E Zus

2

H₁

Saumka

17

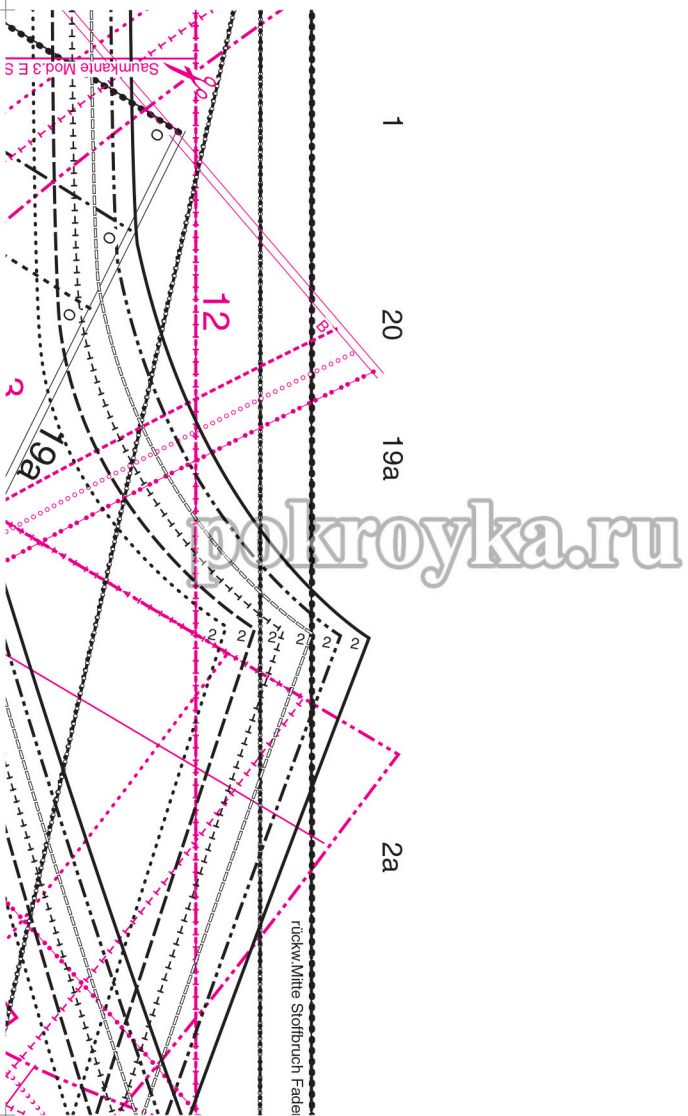

9a

rückw. Mitte Stoffbruch Fadenauf Schnittteil 8


rückw. Mitte Stoßbruch Fadenlauf Schnittteil 12



82


Abtrennlinie für Mod. 19 E

Umbbruchlinie Gr.38/40

Umbbruchlinie Gr.42/44

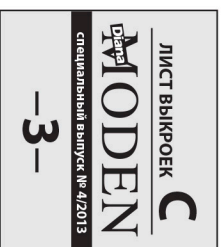

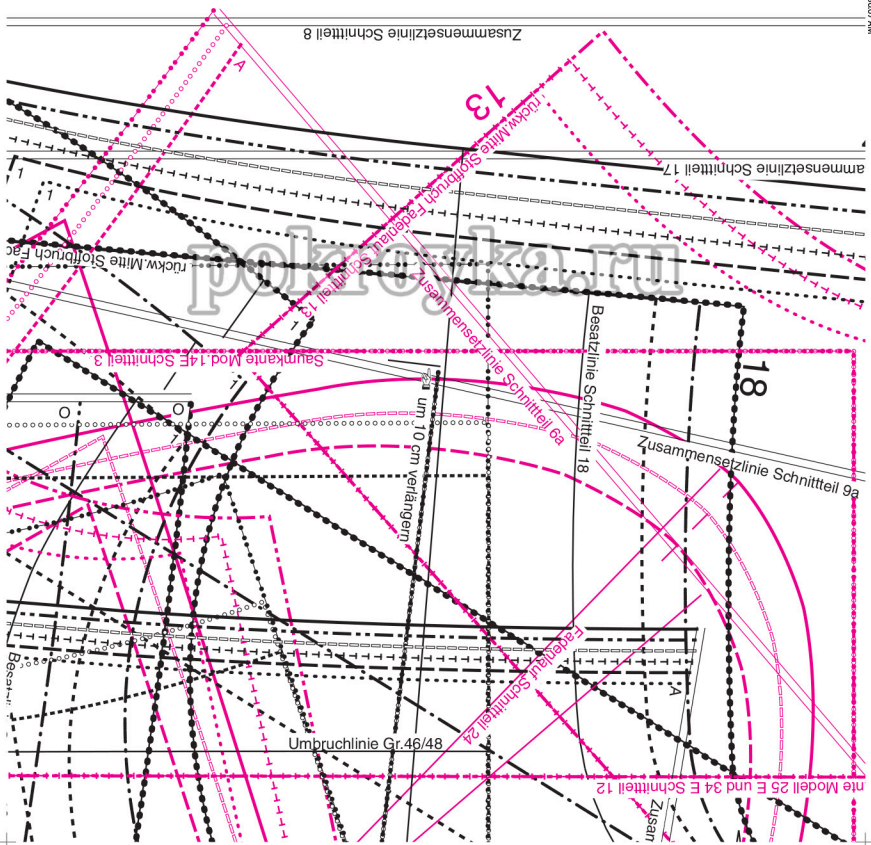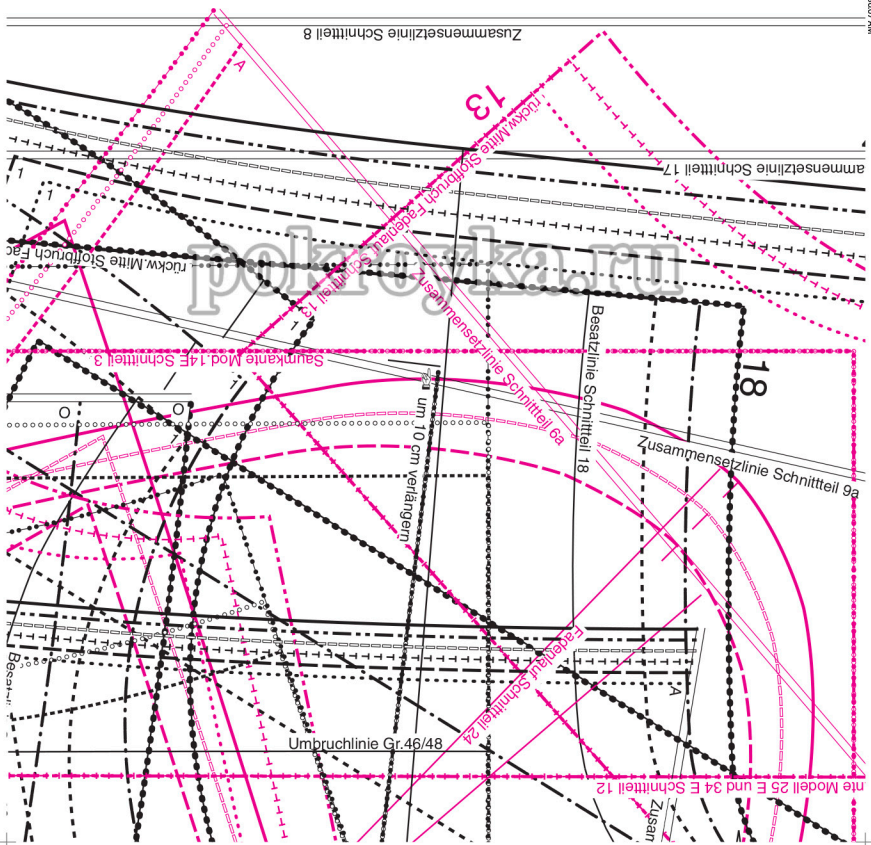

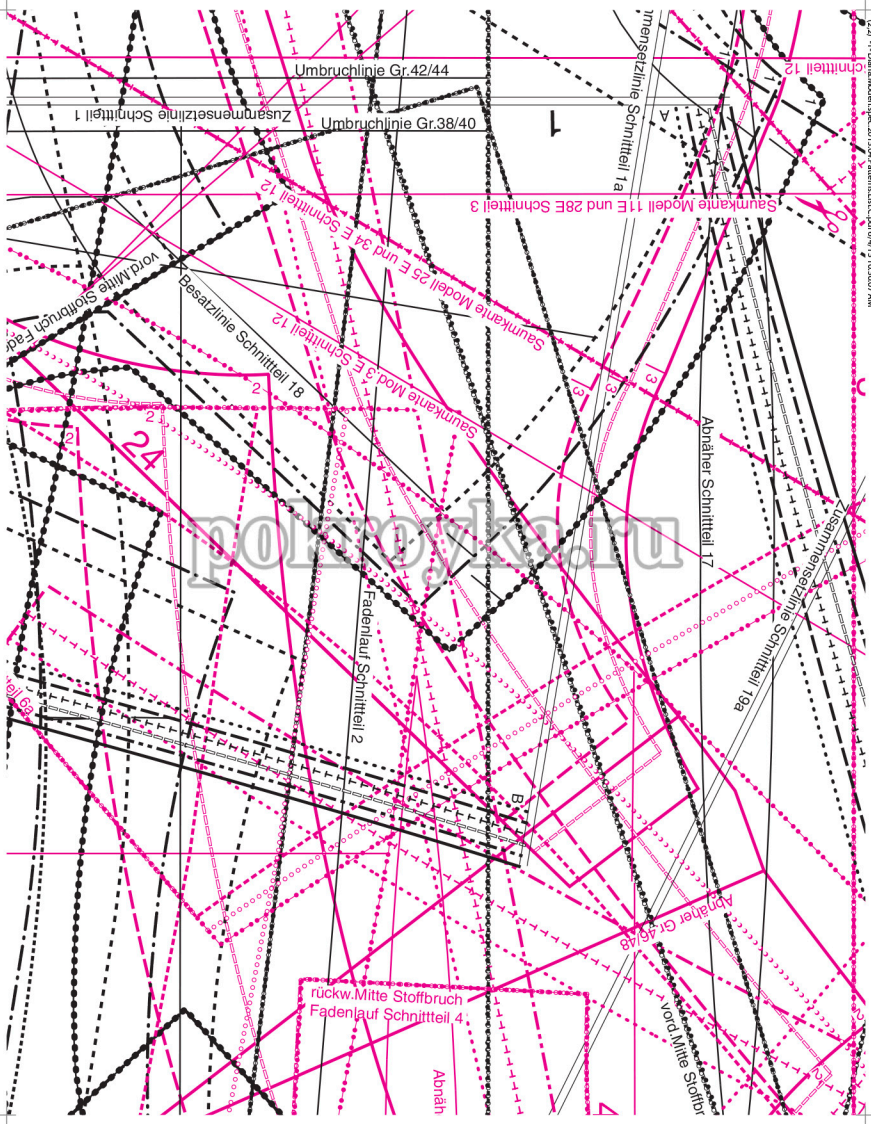

Umbruchlinie Gr.42/44

Zusammensetzlinie Schnittteil 1

Umbruchlinie Gr.38/40

mensetzlinie Schnittteil 1a

Saumkante Modell 11E und 28E Schnittteil 3

Schnittteil 12

vord.Mitte Stoffbruch

Besatzlinie Schnittteil 12

Saumkante Modell 25 E und 34 E Schnittteil 12

24

Schnittteil 18

Saumkante Mod.3 E Schnittteil 12

Fadenlauf Schnittteil 2

Abnäher Schnittteil 17


Zusammensetzlinie Schnittteil 19a


rückw.Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 4


Abnäher

Abnäher Gr.46/48

vord.Mitte Stoffbruch

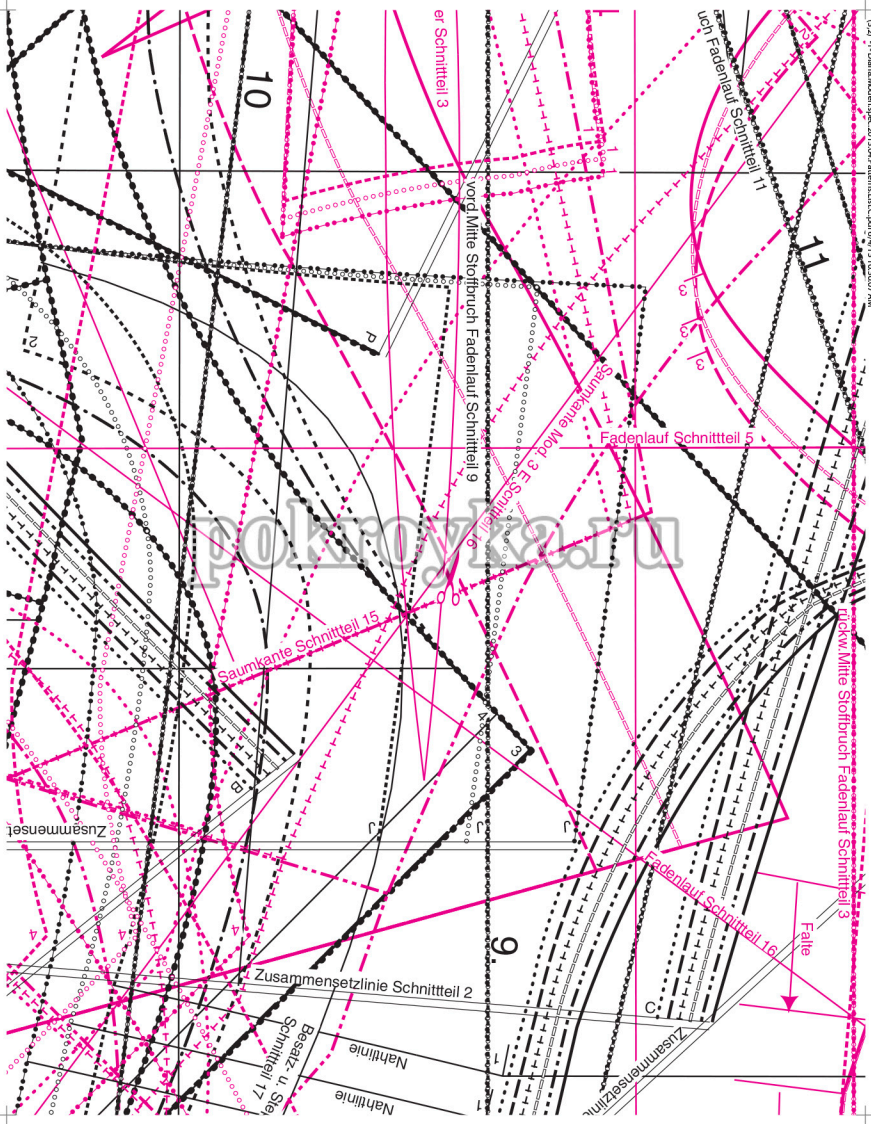


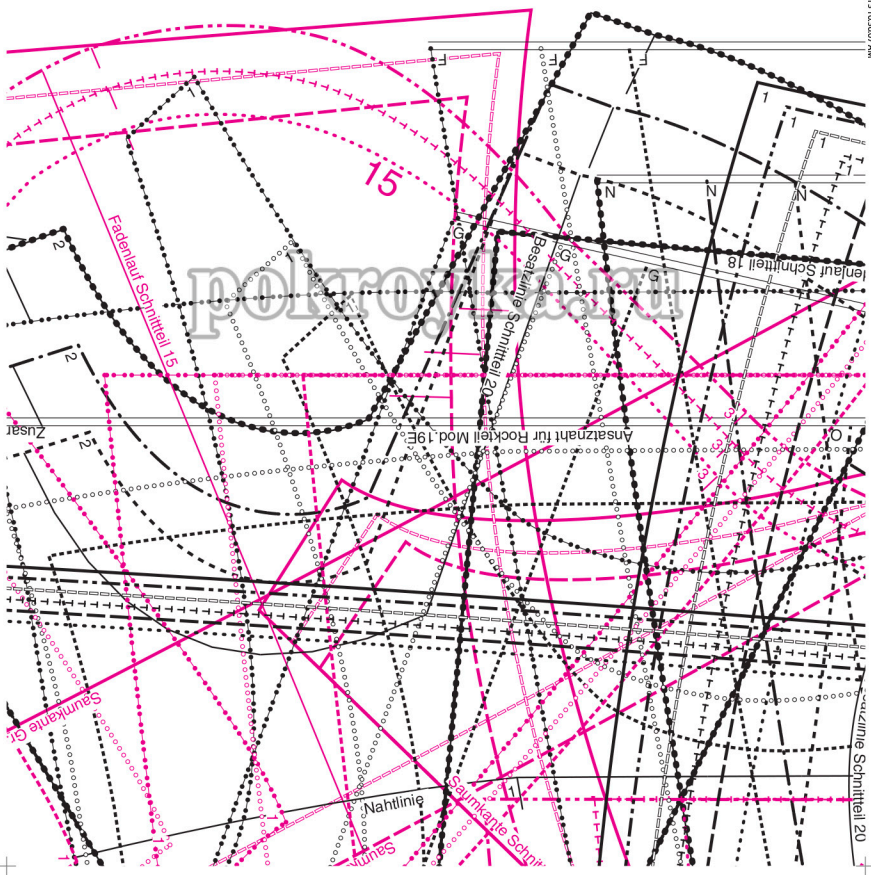

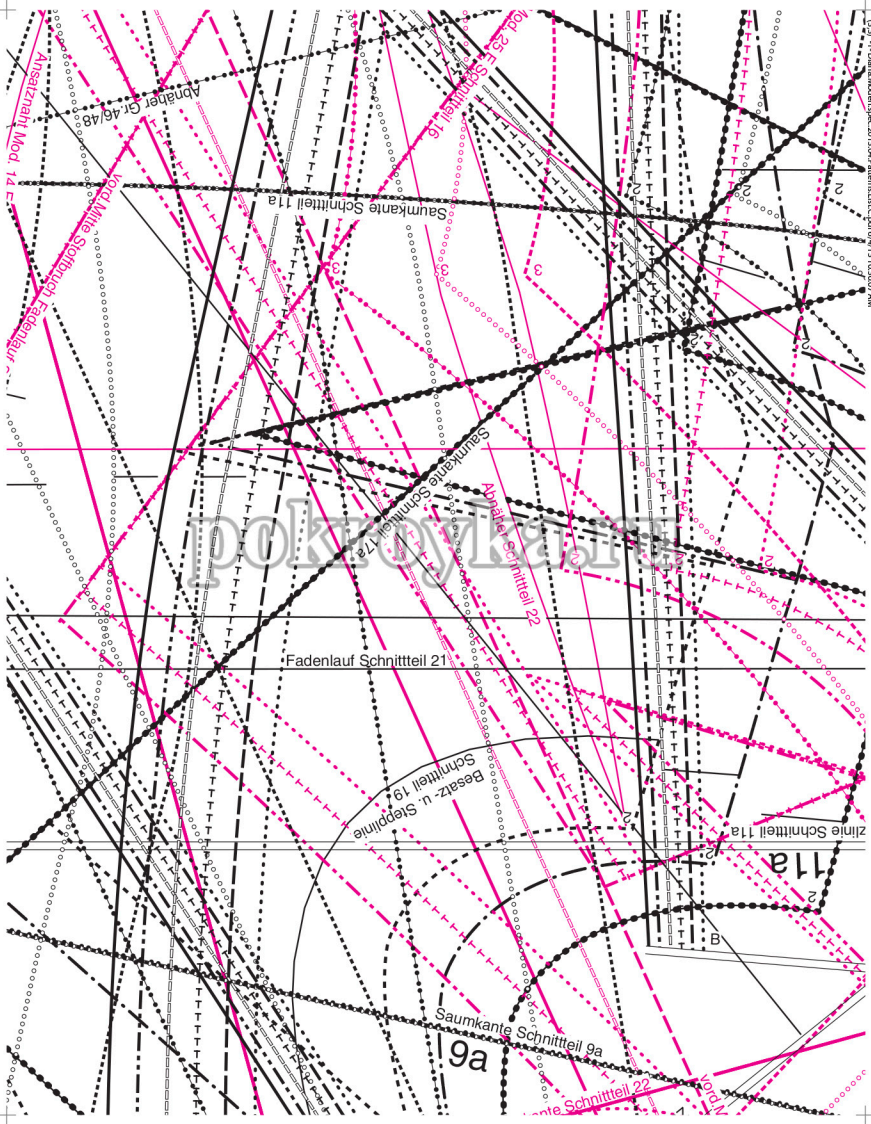



Zusammensetzlinie Schnittteil 9

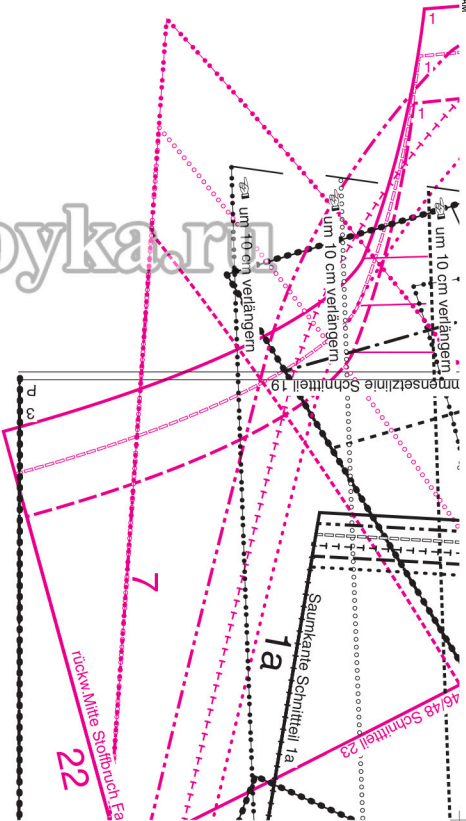


13 15

7

22

pokroyka.ru

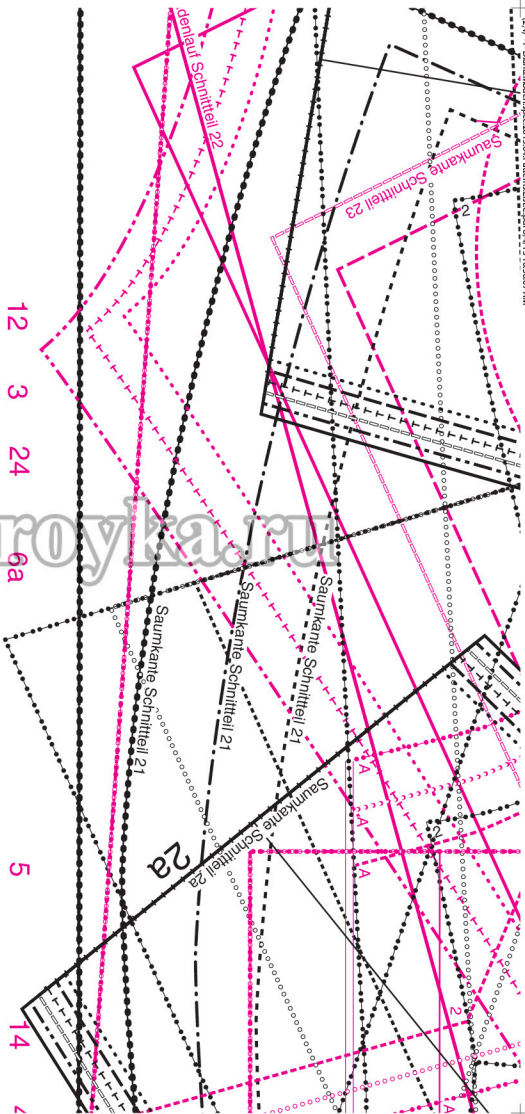

11/14

Zusammensetzlinie Schnittteil 6

Ansatznaht Mod. 3 E

Ansatznaht Mod. 25 E

19


vord.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 19

Abt. 19 E

9.

19

pokroyka.ru

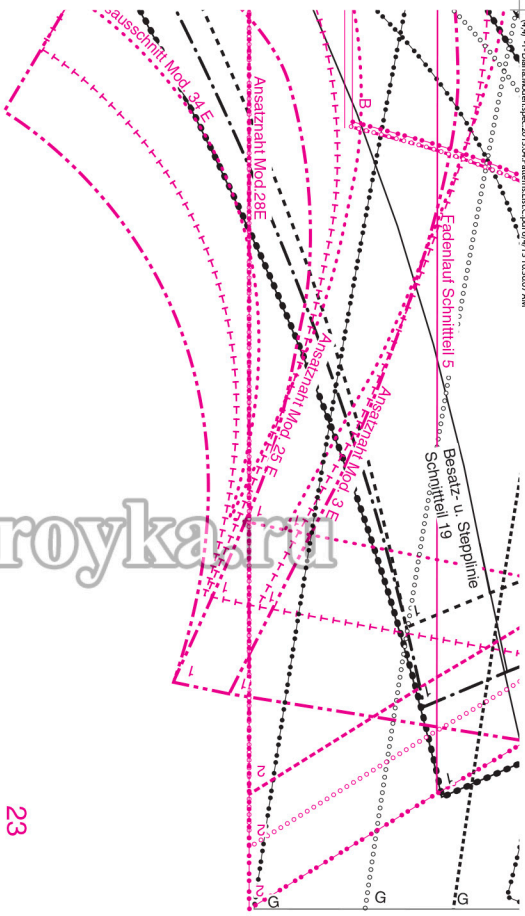

pokroyka.ru


5 23

14 10


21

12

pokroyka.ru

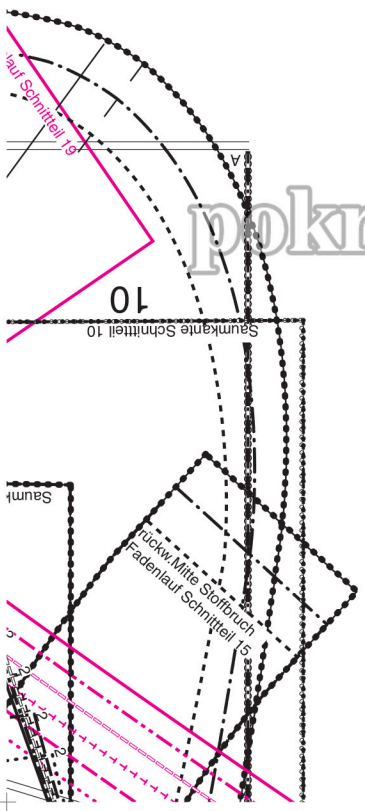



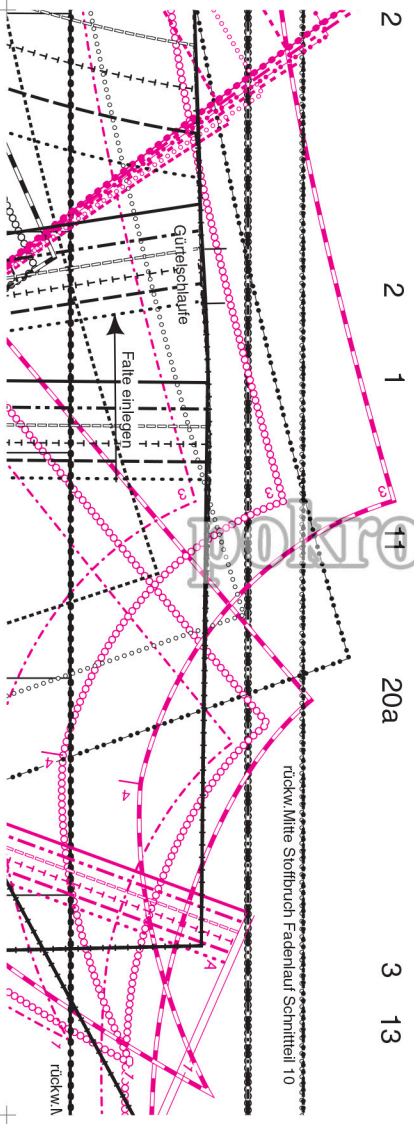


polkroyka.ru


4 20


20
rückw.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 20




ЛИСТ ВЫКРОЕК **D**
Детская
MODEN
специальный выпуск № 4/2013
—4—

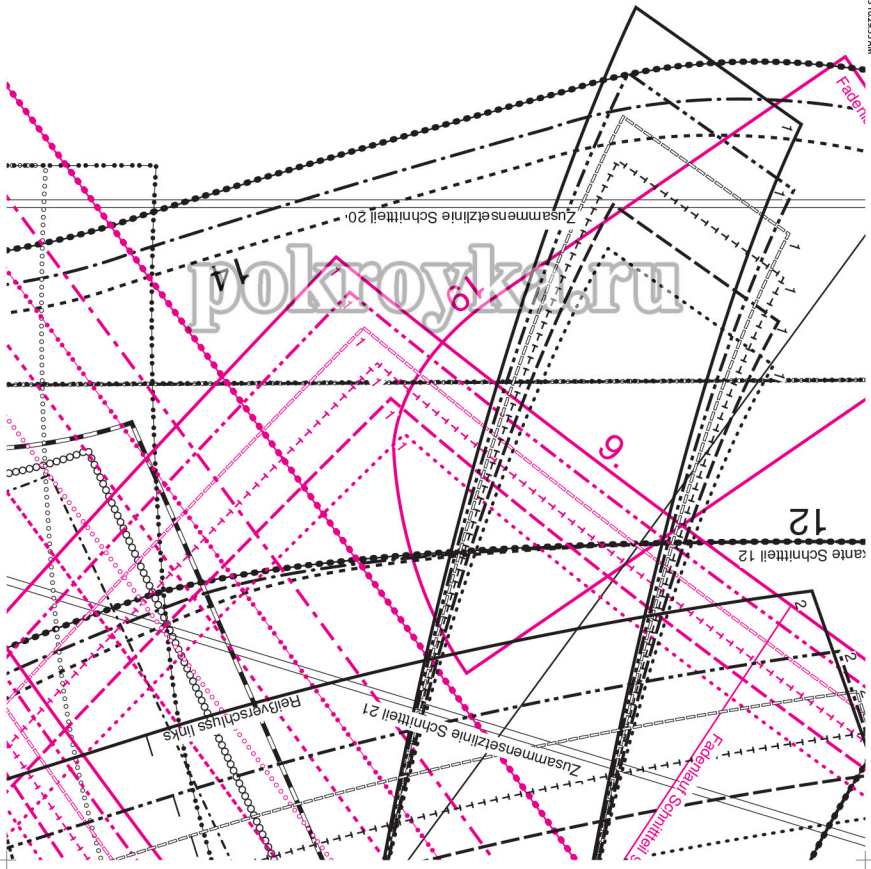

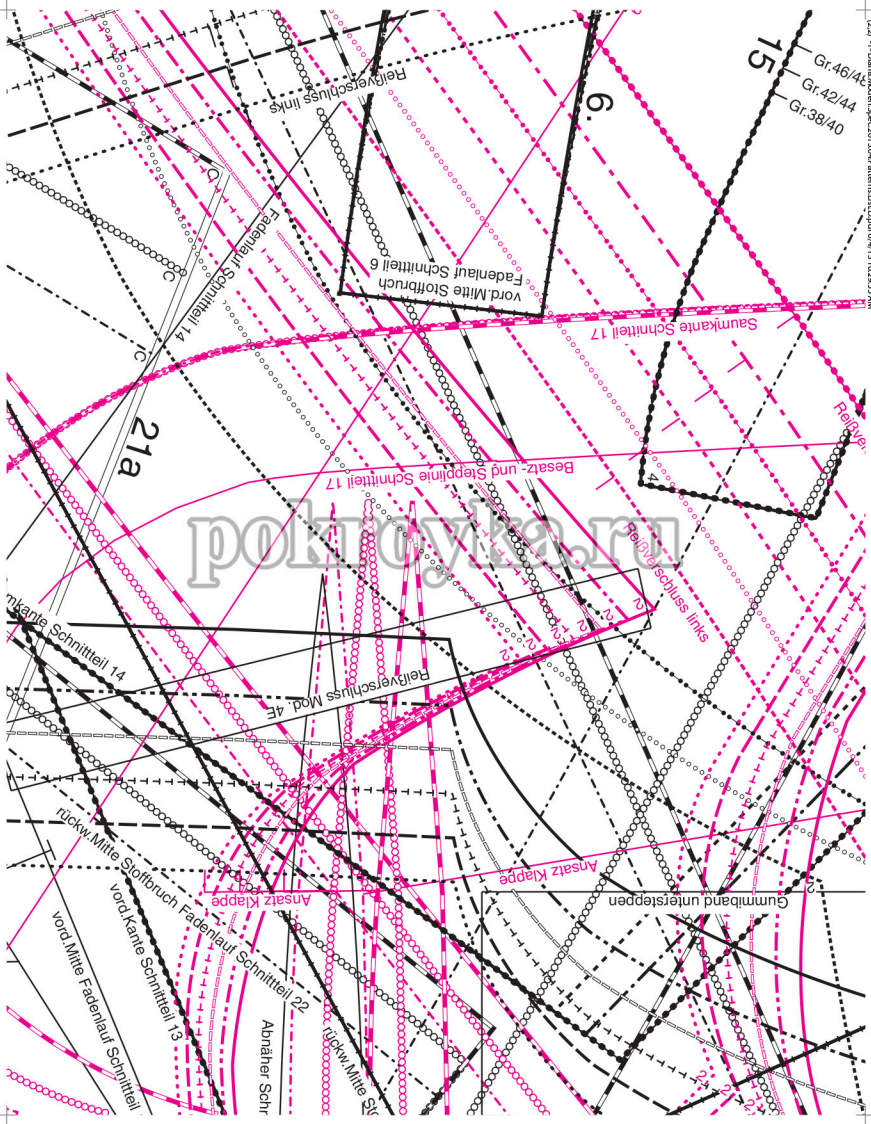

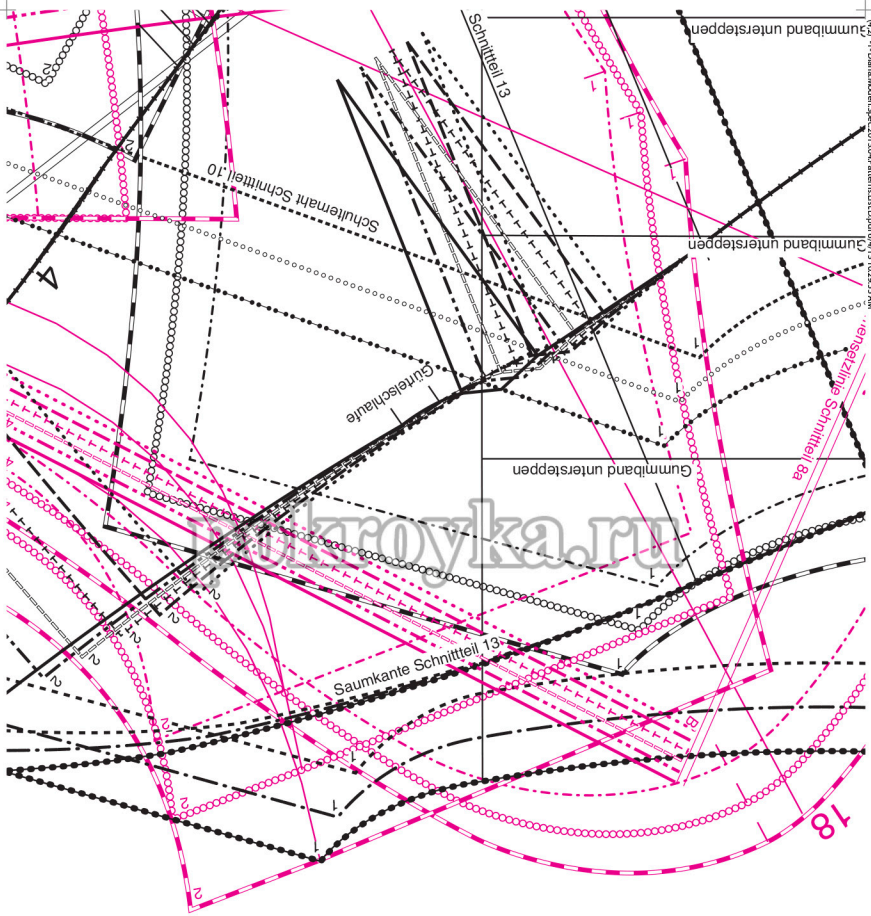

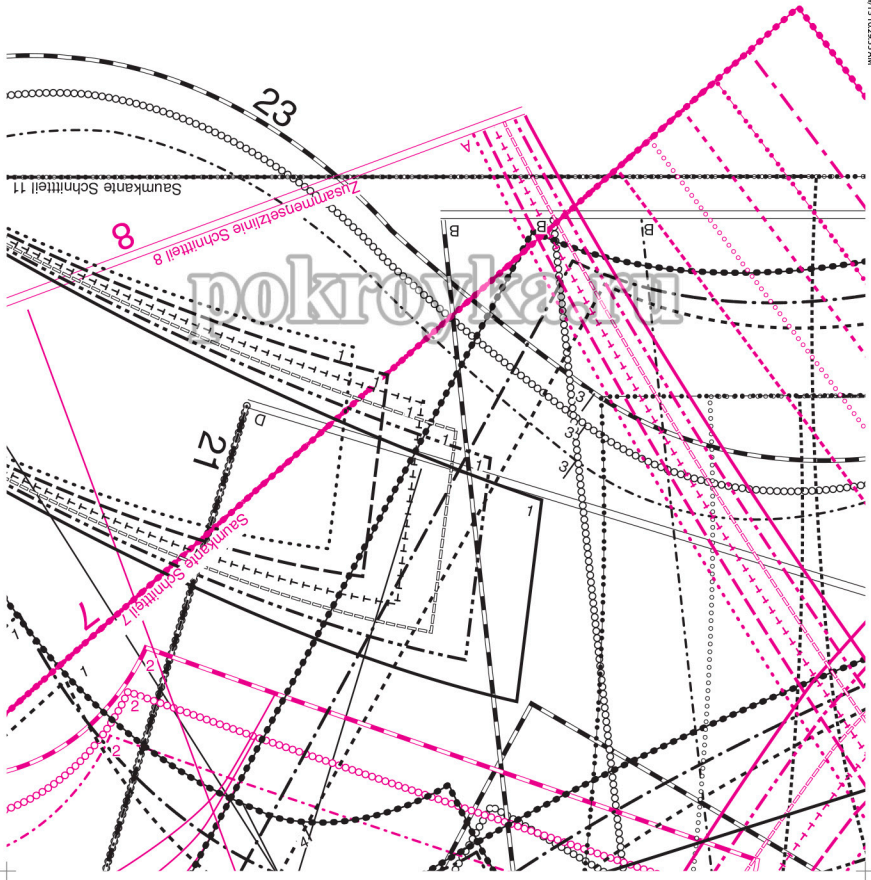

Saumkante Schnittteil 21a

Saumkante Schnittteil 18

Saumkante Schnittteil 1

Fadenlauf Schnittteil 8


Zusammenfassung

17

Gr. 46/48

Gr. 42/44

Gr.38/41

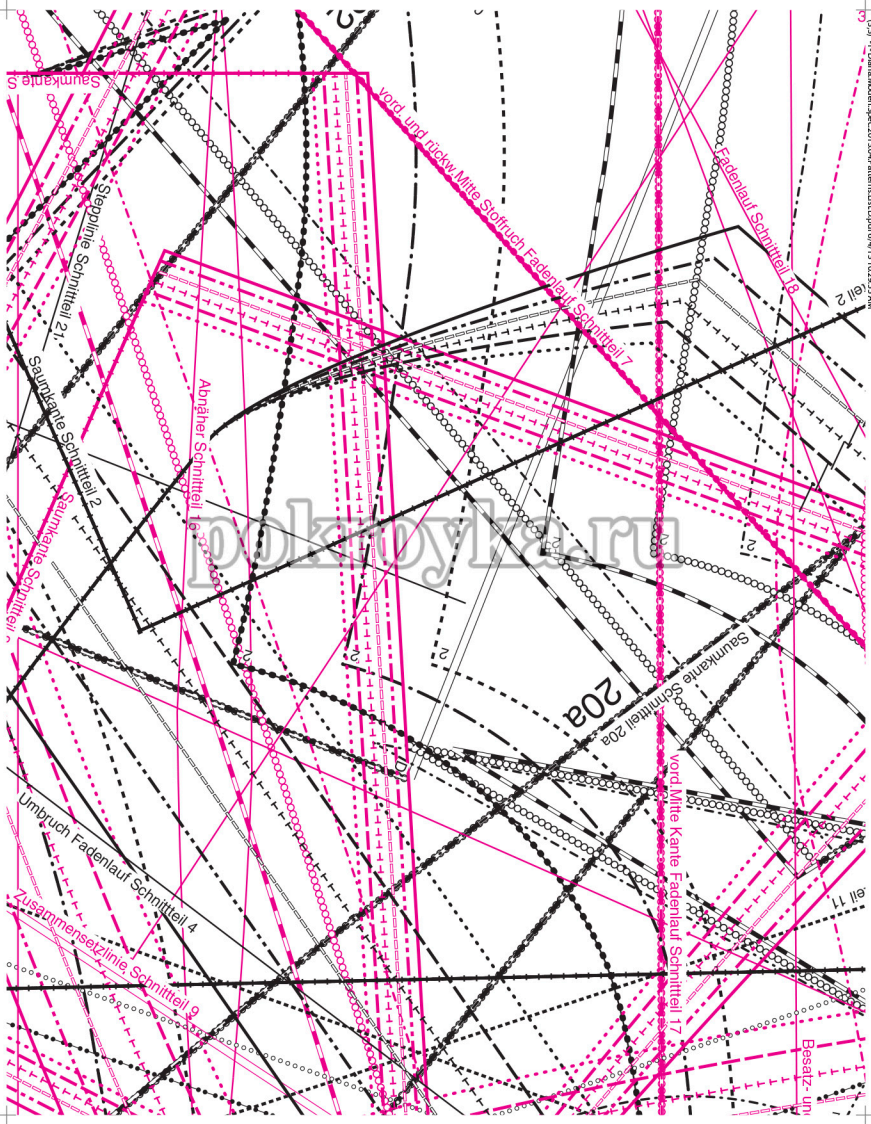

3 Stepplinie Schnittteil 17

Mod. 4E Reißverschluss links


Mod. 1E Reißverschluss links


Zusammensetzlinie Schnittteil 20a


16


ante Schnittteil 16

Zusammensetzlinie S

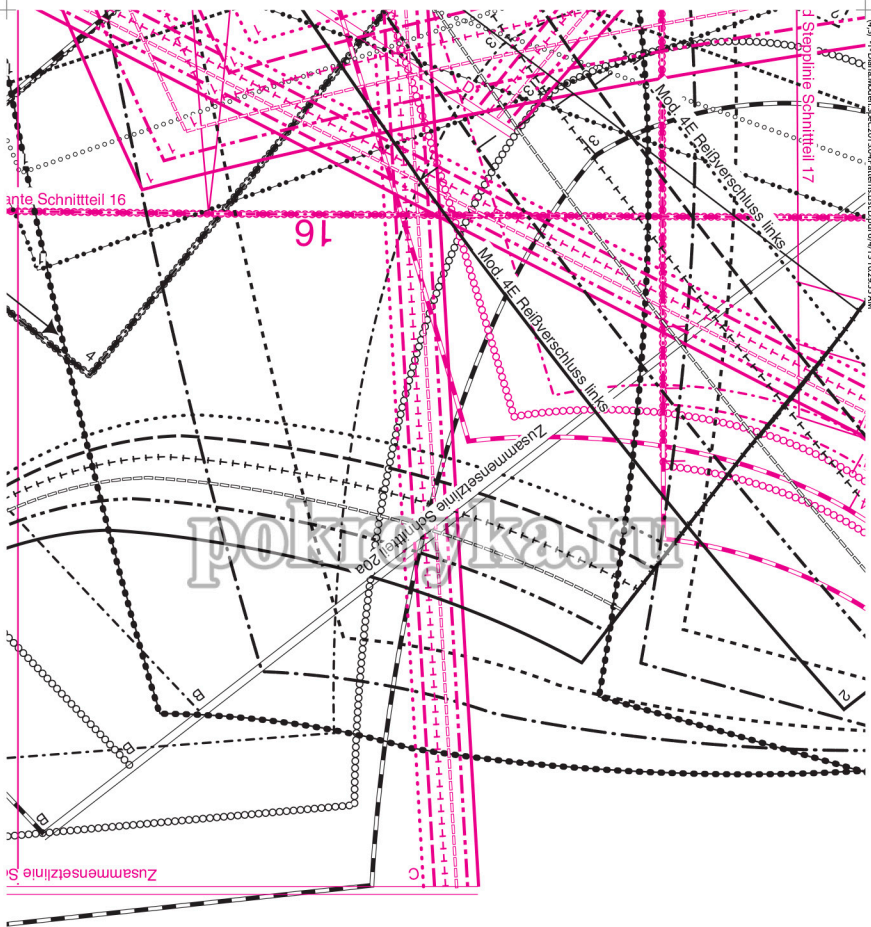

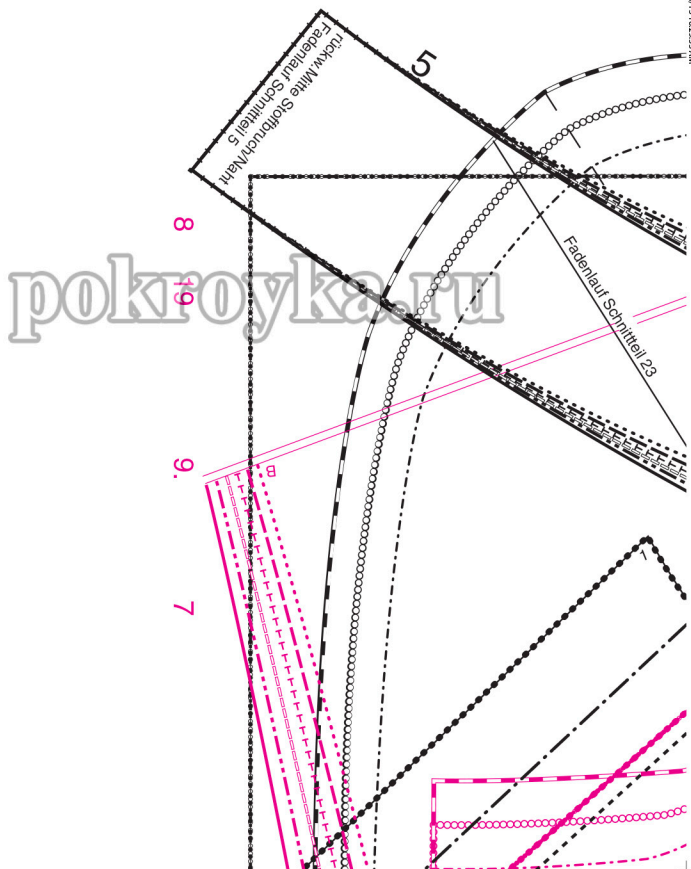

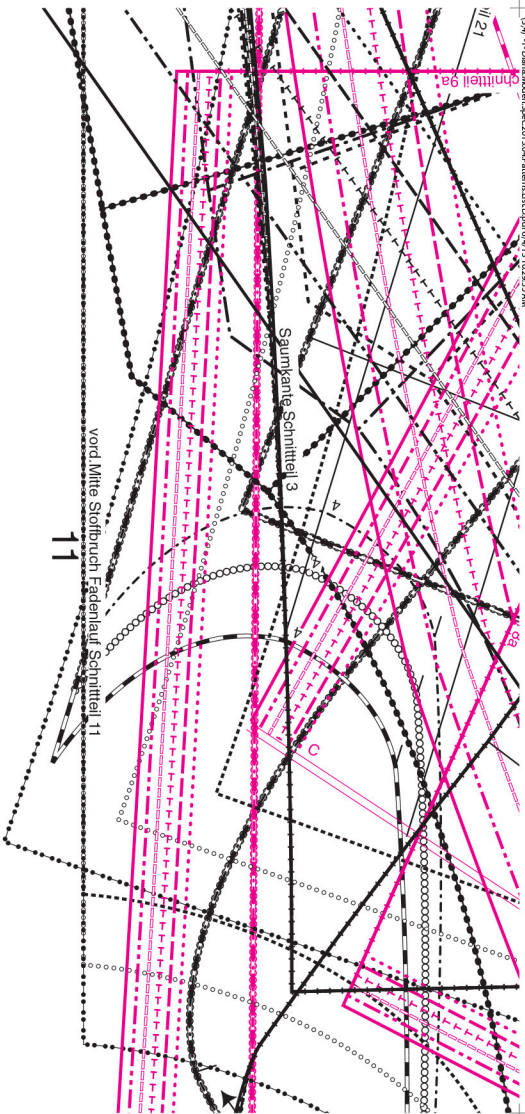

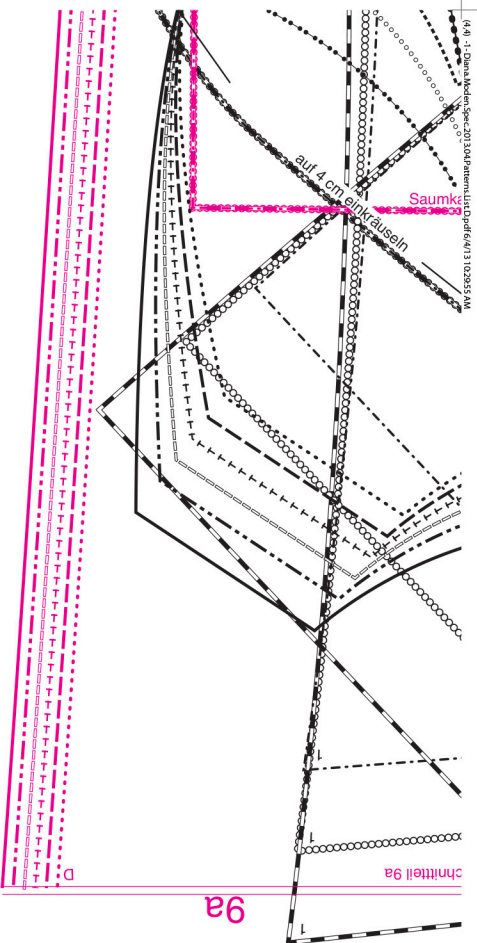

16

8a

18

9a