

Все инструкции и схемы для шитья моделей, опубликованных в этом номере

1.2 КОМПЛЕКТ ★★★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ А ● Зеленый контур

Контурные линии:	размер 40	
	размер 42	
	размер 44	
	размер 46	

Длина спинки жакета: 132.5 (134-135.5-137) см

Длина юбки сбоку: 34 (35-36-37) см

НЕОБХОДИМО

Для жакета:

● 3.35 м (р. 40/42), 3.40 м (р. 44/46) молочно-белого шерстяного габардина шир. 140 см ● 2.20 м (р. 40/42), 2.25 м (р. 44/46) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 1.50 м клеевой прокладки шир. 140 см ● 6 пуговиц в тон диаметром 28 мм ● 8 пуговиц в тон диаметром 24 мм ● подплечники

Для юбки:


● 60 см (р. 40/42), 65 см (р. 44/46) той же ткани ● 50 см (р. 40/42), 55 см (р. 44/46) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 15 см клеевой прокладки шир. 140 см ● тесьма-молния в тон длиной 18 см

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с полочки жакета подборт и с верхнего воротника - нижний. Начертить прямоугольники: 15 x 4 см - для листочки кармана жакета, 18 x 16 см - для мешковины кармана жакета. Для выкройки подкладки жакета использовать полочку, выкраивая вдоль подборта; спинку без обтачек разрезов; обе части рукава без обтачек разрезов; бочки и мешковину кармана без изменений; укоротить по нижнему срезу жакета на 2 см. Для выкройки подкладки юбки использовать заднее и переднее полотнища, выкраивая вдоль талиевых обтачек и укорачивая по нижнему срезу на 2.5 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

верхняя часть полочки жакета = 1
нижняя часть полочки жакета = 1а
верхняя часть спинки жакета = 2
нижняя часть спинки жакета = 2а
верхняя часть бочка = 3
нижняя часть бочка = 3а
верхняя часть рукава = 4
нижняя часть рукава = 5
верхний воротник = 6
заднее полотнище юбки = 7
переднее полотнище юбки = 8
талиевая обтачка задн. полот. юбки = 9
талиевая обтачка перед. полот. юбки = 10
подборт жакета = А
нижний воротник = В
листочка кармана = С
мешковина кармана = D

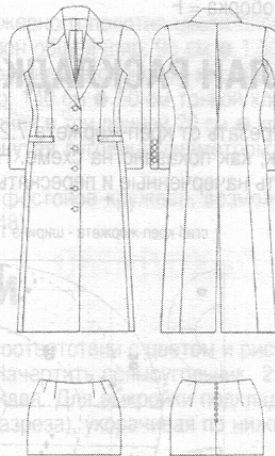

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ЖАКЕТ - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Аналогично наколоть детали на подкладочную ткань. Припуски: 1 см - на швы; 4 см - на подгиб нижнего среза жакета и рукавов.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть полочку, верхнюю часть подборта до разметки, бочок, листочку кармана, верхний и нижний воротники.

ЮБКА - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть переснятые на кальку детали, как показано на схеме. Аналогично наколоть детали на подкладочную ткань.

Припуски: 1 см - на швы; 4 см - на подгиб нижнего среза.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть талиевые обтачки, как на основную ткань.



сгиб ткани - долевая нить

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ЖАКЕТ - ● Укрепить прокладкой полочку, верхнюю часть подборта до разметки, бочок, листочку кармана, верхний и нижний воротники (см. раздел "Как это делается"); рекомендуется укрепить остатками клеевой прокладки подгибы низа жакета и рукавов. ● Рассечь карманы полочки по разметке, стачать вытачки, прорезать по средней линии и разутюжить открытыми. ● Стачать рельефы полочки и разутюжить припуски. ● Выполнить на полочках "Прорезной карман с листочкой" (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать средний шов спинки до разрезов. ● Стачать рельефы спинки. ● Стачать плечевые швы. ● Все припуски разутюжить. ● Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний соединить с подбортами; припуски разутюжить. ● Совместить подборта с бортами и обтачать борта и воротник, начиная от низа левой полочки. ● Свободные срезы подборт обметать, вывернуть и подшить верхний воротник потайным швом к горловине спинки. ● Выполнить "Двухшовный рукав с разрезом" (см. раздел "Как это делается"), предварительно сутюжив по разметке. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается"), подогнуть нижний срез и подшить потайным швом. ● Пришить подплечники. ● Заутюжить обтачки верхнего и нижнего разрезов спинки на изнаночную сторону и подшить потайным швом. ● Подшить нижний срез жакета. ● Выполнить "Подкладку, пришитую вручную" (см. раздел "Как это делается"), не закладывая складку свободного облегания. ● На правой полочке выметать петли по разметкам. ● Выметать петли на рукавах, не прорезая их. ● Пришить пуговицы на левую полочку и на петли рукавов.

ЮБКА - ● Укрепить прокладкой талиевые обтачки (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать вытачки на переднем и заднем полотнищах и заутюжить к середине. ● Стачать средний шов заднего полотнища до застежки. ● Вшить тесьму-молнию. ● Стачать боковые швы. ● Подшить нижний срез юбки. ● Аналогично основному изделию стачать детали подкладки и подшить нижний срез машинным подгибом. ● Стачать талиевые обтачки по боковым швам. ● Притачать подкладку к талиевым обтачкам. ● Вложить подкладку в юбку лицевыми сторонами внутрь и стачать по талиевому срезу; вывернуть, проутюжить и подшить подкладку на тесьму-молнию, подогнув срезы.

3 ПЛАТЬЕ ★★★★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ А ● Красный контур

Контурные линии:	размер 42	
	размер 44	
	размер 46	
	размер 48	

Длина платья от талии: 79 (80-81-82) см


НЕОБХОДИМО

● 2.55 м (р. 42/44), 2.65 м (р. 46/48) белого шелкового атласа шир. 140 см ● 2.90 м (р. 42/44), 2.95 м (р. 46/48) тонкого белого кружевного полотна с фестонами шир. 140 см ● 2.45 м (р. 42/44), 2.55 м (р. 46/48) белой подкладочной ткани шир. 140 см ● 15 см плотной клеевой прокладки шир. 140 см ● 36 (38-40-42) см белой атласной косой бейки с подогнутыми срезами шир. 2 см ● 125 см белой атласной ленты шир. 1.5 см ● 2 полужесткие корсетные косточки длиной 8.5 (9-9.5-10) см и шир. 0.5 см для проймы спинки ● 2 полужесткие корсетные косточки длиной 19.5 (20-20.5-21) см и шир. 0.5 см для оката рукава ● 60 (62-64-66) см эластичной тесьмы шир. 1 см ● тесьма-молния длиной 50 см (р. 42/44), 52 см (р. 46/48) ● крючок


тат вырез горловины спинки и проймы. ● Стачать каждую пару оборок нижнего среза и обтачек. ● Обработать длинные стороны каждой оборки низа и оборки горловины машинным подгибом. ● Присобрать оборку горловины по центральной линии до совмещения с длиной обтачки. ● Заутюжить внутрь срезы обтачки оборки горловины, наложить обтачку по центру оборки и притачать по краям. ● Наложить оборку горловины на вырез горловины полочки с лицевой стороны, совмещая середину оборки со средней линией полочки, и пристроичить по обеим сторонам обтачки поверх предыдущих строчек. ● Подшить задние срезы бретелек на спинку по разметке. ● Наложить оборку нижнего среза по низу сорочки и пристроичить по швам притачивания обтачек; подшить срезы вручную.

ТРУСИКИ - Стачать средние швы передней и задней частей и обметать припуски. ● Стачать шаговые швы и обметать припуски. ● Обметать верхний срез, ластовицу и боковые срезы задней части. ● Пришить ластовицу. ● Обработать боковой срез передней части и нижний срез "Обтачкой по косой" (см. раздел "Как это делается"). ● Наложить боковой срез передней части изнаночной стороной на лицевую сторону задней части и пристроичить поверх шва обтачки. ● Заутюжить внутрь кулиску, простроичить по краю среза и на расстоянии 1.2 от верха; надсечь боковые швы между строчками. ● Разделить эластичную тесьму пополам, вдевать в кулиску, натянуть и стачать в кольцо.

разрезанная и сложенная ткань - ширина 140 см

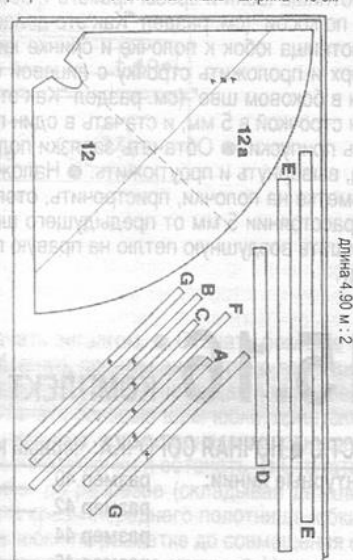

Сложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь (см. схему) и наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Разрезать кружевную ленту пополам и наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Припуски: 1 см - на швы.

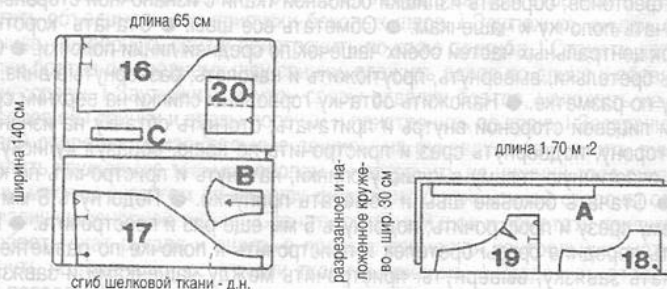

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать вытачки на лифе полочки, обрезать припуски до 5 мм и обметать. ● Вышить фестоны длиной 2 см по вырезу горловины полочки лифа и обрезать излишки ткани. ● Наложить полочку лифа изнаночной стороной на лицевую сторону груди по разметке и притачать мелким частым зигзагом по фестонам кружева; обрезать излишки ткани с изнаночной стороны. ● Стачать боковые и плечевые швы лифа и обметать припуски. ● Притачать обтачки к проймам, обметать припуски, заутюжить на лиф и проложить строчку с лицевой стороны. ● Притачать ластовицу к спинке боди по пунктирной линии, подогнув припуск. ● Стачать боковые швы боди и обметать припуски. ● Вышить фестоны длиной 2 см по нижним срезам боди и обрезать излишки ткани. ● Стачать лиф с боди по талиевому срезу, заутюжить припуски вниз и проложить строчку по краю. ● Проложить десять строчек эластичной нитью от линии талии на расстоянии 7 мм одна от другой. ● Обтачать воздушные петли, вывернуть и разрезать, получая 3 петли по 5 см. ● Наколоть петли, развернутые на боди, на линию застежки на спинке боди, наложить сверху соответствующую длину хлопчатобумажной тесьмы и пристроичить; отогнуть тесьму на изнаночную сторону, подогнуть внутрь короткие срезы и пристроичить по всему контуру. ● Аналогично обтачать тесьмой линию застежки на полочке боди. ● Пришить пуговицы по краю.

17 БОДИ ★★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ С ● Синий контур

Контурные линии:	размер 40	-----
	размер 42	-----
	размер 44	-----
	размер 46	-----

Длина от талии: 33 (33.3-33.7-34) см

НЕОБХОДИМО


● 65 см (р. 40/42), 75 см (р. 44/46) розового шелка с рисунком шир. 140 см ● 1.70 м (р. 40/42), 1.80 м (р. 44/46) кружевной ленты с фестонами в тон шир. 30 см ● 15 см тонкой хлопчатобумажной тесьмы в тон шир. 1 см ● 3 пуговицы в тон шир. 1 см ● эластичная нить

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Чтобы выкройка груди получилась целой, снимать ее по сгибу на сложенную вдвое кальку. Перенести со спинки ластовицу. Начертить прямоугольники: 52.5 (54.4-56.3-58.2) x 1.5 см - для обтачки проймы, 15 x 1 см - для воздушных петель.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

полочка боди = 16
спинка боди = 17
лиф спинки = 18
лиф полочки = 19
грудка = 20
обтачка проймы = А
ластовица = В
воздушные петли = С

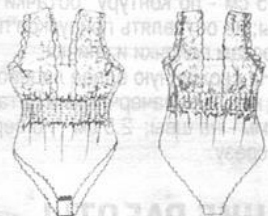

ПЛАН РАСКЛАДКИ

18 ТОП ★★ Размеры 38 (40/42) 44

НЕОБХОДИМО

● 150(180)200 г пряжи, из них: 100(120)130 г белого цвета и 50(60)70 г серебристого цвета ● спицы №1.5 и №5 ● крючок №3.5
Примечание: Номер перед скобками обозначает р. 38, в скобках - р. 40/42, после скобок - р. 44.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Спицами: ● двойная (полая) резинка - начало * резинка 1/1 * узор "фантазия" (выполняется из четного количества петель):

1-й ряд: 1 п. лиц. белой нитью * 1 п. сбросить из нити серебристого цвета, 2 п. лиц. провязать вместе нитью белого цвета *, повторить от * до * и закончить петлей из белого цвета;

2-й ряд и последующие четные ряды: выполнять лицевыми петлями нитью серебристого цвета, протягивая белую нить на лицевую сторону;

3-й ряд: выполнять, как первый ряд.

Крючком: ● вязать столбиком без накида слева направо.

ОБРАЗЕЦ

10 x 10 см узором "фантазия" спицами №5 равны 20 п. и 28 рядам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Спинка - ● Спицами №4.5 нитью белого цвета набрать 64(68)72 п. и вязать край изделия резинкой 1/1 2 см. ● Продолжать спицами №5 узором "фантазия", сокращая 4 п. по мере выполнения 1-ого ряда. ● После провязывания 10 рядов



прибавить с обеих сторон по 1 п. через каждые 4 ряда 10 раз (1 п. через каждые 4 ряда 6 раз и 1 п. через каждые 6 рядов 4 раза), 1 п. через каждые 4 ряда 4 раза и 1 п. через каждые 6 рядов 6 раз. ● В 20(22)24 см от края для вывязывания пройм закрыть с обеих сторон через каждые 2 ряда: 3 п., 2 п. по 2 раза и 1 п. 3 раза. ● В 17(18)19 см от начала пройм, равных 48(50)54 рядам, для вывязывания горловины закрыть 20(22)24 центральных петли и продолжать вязать каждую часть отдельно, закрывая со стороны горловины через каждые 2 ряда: 3 п., 2 п. и 1 п. ● Одновременно с вывязыванием горловины для получения скоса плеча закрыть через каждые 2 ряда: 5 п. 2 раза и 4 п. 1 раз (5 п. 3 раза), 5 п. 2 раза и 6 п. 1 раз.

ПОЛОЧКА - ● Вязать так же, как и спинку, но в 24(27)30 см от края, равных 68(76)84 рядам, для выполнения горловины закрыть 8(10)12 центральных петель и продолжать вязать каждую часть отдельно, закрывая со стороны горловины через каждые 2 ряда: 4 п., 2 п. и 1 п. 3 раза. ● В 13 см от начала горловины, равных 36 рядам, выполнить скос плеча, как для спинки.

РУКАВ - ● Спицами №4.5 нитью белого цвета набрать 42(44)48 п. и вязать край, как в спинке. ● Продолжать спицами №5 узором "фантазия", прибавляя в 1-ом ряду 4 п. и по 1 п. с боков через каждые 2 ряда 5 раз, распространяя узор на вновь прибавленные петли. ● В 45(55)65 см от края, равных 12(16)18 рядам, для вывязывания оката рукава закрыть с обеих сторон 3 п. и продолжать закрывать по 1 п. через каждые 2 ряда 20(21)23 раз. ● В 15(16)17 см от начала вывязывания оката рукава, равных 42(46)48 рядам, закрыть оставшиеся 10 п.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

● Сшить плечевые швы. ● Крючком нитью серебристого цвета обработать горловину столбиками без накида, провязывая их слева направо. ● Сшить боковые швы. ● Сшить рукава и втачать в проймы.

19 ЮБКА ★ Размеры 38/40/42/44

ЛИСТ С ● Черный контур

Контурные линии:	размер 38	_____
	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____

Длина: 44 (45-46-47) см

НЕОБХОДИМО

● 3.20 м (р. 38/40), 3.40 м (р. 42/44) белого кружевного полотна, расшитого тесьмой и бисером шир. 55 см ● 150 см (р. 38/40), 159 см (р. 42/44) белой хлопчатобумажной тесьмы шир. 2 см ● 52 (56-60-64) см эластичной тесьмы шир. 1 см

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять выкройку выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Чтобы выкройка получилась целой, снять ее по сгибу на сложенную вдвое кальку. Использовать данную выкройку как для переднего, так и для заднего полотнищ юбки.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.



переднее и заднее полотнища юбки = 21

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Разрезать ткань пополам и наколоть перенесенную на кальку выкройку, как показано на схеме. Припуски: 1.5 см - на швы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать боковые швы, обрезать припуски до 1 см и обметать. ● Стачать вытачки по нижнему срезу. ● Подогнуть нижний срез на 11 (10-9-8) см и закрепить через одну на припусках вытачек. ● Совместить верхнюю точку оставшихся вытачек с нижней и скрепить, образуя драпировку. ● Обтачать верхний срез юбки хлопчатобумажной тесьмой, образуя кулиску. ● Вдеть эластичную тесьму в кулиску, натянуть и стачать в кольцо.

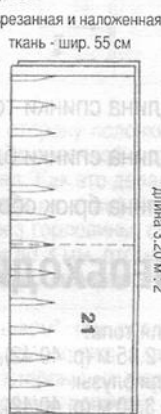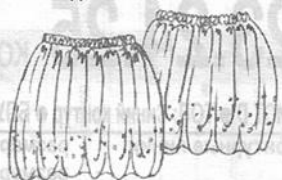

20

ПЛАТЬЕ ★ ★ ★ Размеры 38/40/42/44

ЛИСТ С ● Зеленый контур

Контурные линии:	размер 38	_____
	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____

Длина платья от талии: 37.5 (38.5-39.5-40.5) см

НЕОБХОДИМО

● 1.35 м (р. 38/40), 1.40 м (р. 42/44) белого тонкого шелкового крепа шир. 140 см ● 140 см (р. 38/40), 145 см (р. 42/44) бледно-розового шелкового атласа шир. 140 см ● 10 см клеевой прокладки шир. 90 см ● 13 пуговиц-стразов диаметром 10 мм

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Перенести с внутренних деталей полочки и спинки соответствующие наружные. Начертить прямоугольники: 52 (53-54-55) x 2 см - для обтачки горловины спинки, 30 (31-32-33) x 6 см - для обтачки низа рукава.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

кокетка полочки = 22
кокетка спинки = 23
внутренняя полочка = 24
внутренняя спинка = 25
рукав = 26
наружная полочка = А
наружная спинка = В
обтачка горловины = С
обтачка низа рукава = D



ПЛАН РАСКЛАДКИ


На сложенные вдвое лицевой стороной внутрь ткани (см. схему) наколоть перенесенные на кальку и начерченные детали, как показано на схеме; обтачку горловины наколоть на креп в один слой.

Припуски: 1 см - на швы.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть обтачку низа рукава.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Укрепить клеевой прокладкой обтачку низа рукава (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать плечевые швы, обметать и разутюжить припуски. ● Стачать обтачку горловины в кольцо, сложить вдвое по длине изнаночной стороной внутрь, наложить на вырез горловины с лицевой стороны, совмещая по срезам, и притачать; отогнуть обтачку на изнаночную сторону и пристрочить по нижнему сгибу. ● Стачать боковые швы наружной полочки и спинки; обметать и разутюжить припуски. ● Аналогично стачать внутренние полочку и спинку. ● Сложить внутренние полочку и спинку с наружными лицевой стороной внутрь и стачать по верхним срезам; вывернуть и сметать по проймам. ● Выполнить по разметке на полочке эластичной нитью горизонтальные строчки на расстоянии 8 мм одна от другой до совмещения с длиной нижнего среза кокетки полочки. ● Наложить полочку и спинку на соответствующие кокетки и пристрочить на расстоянии 1.5 см от верхнего края. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать в кольцо обтачку низа рукава. ● Сложить обтачку низа рукава вдвое по длине изнаночной стороной внутрь, заутюжить внутрь припуски, наложить на рукав и пристрочить по краю, совмещая по швам. ● Обметать низ внешней и внутренней частей, подогнуть припуск и пристрочить.

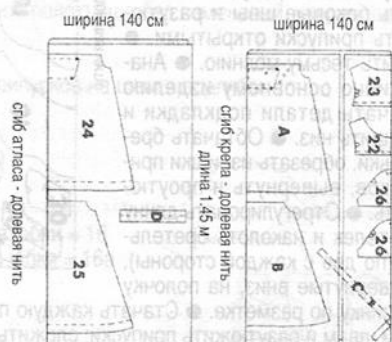

21

ПЛАТЬЕ ★ ★ ★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ С ● Черный контур

Контурные линии:	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____

Длина платья сбоку от талии: 48 (49-50-51) см

НЕОБХОДИМО

- 1.65 м (р. 40/42), 1.75 м (р. 44/46) белого смесового шелка шир. 150 см ●
- 1.65 м (р. 40/42), 1.75 м (р. 44/46) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ●
- тесьма-молния длиной 27 см ● крючок

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Чтобы выкройка полочки получилась целой, снимать ее по сгибу на сложенную вдвое кальку. Начертить прямоугольник 38 (39-40-41) x 1 см - для бретелек. Для выкройки подкладки использовать спинку и полочку без изменений.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- спинка = 27
- полочка = 28
- отделка спинки = 29
- отделка полочки = 30
- оборка переднего и заднего полотнищ = 31
- бретелька = А

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань (см. схему) наложить перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. На подкладочную ткань в один слой наложить полочку и спинку, как на основную ткань. Припуски: 1.5 см - на боковые швы и на средний шов спинки; 1 см - на остальные швы.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать вытачки на спинке и заутюжить к бокам. ● Пригладить соответствующие отделки к полочке и спинке из основной и подкладочной тканей; заутюжить припуски вверх. ● Стачать спинку по средней линии до застежки и разутюжить припуски. ● Стачать боковые швы и разутюжить припуски открытыми. ● Вшить тесьму-молнию. ● Аналогично основному изделию стачать детали подкладки и подшить низ. ● Обтачать бретельки, обрезать излишки припусков, вывернуть и проутюжить. ● Отрегулировать длину бретелек и наложить бретельки (по две с каждой стороны), развернутые вниз, на полочку и спинку по разметке. ● Стачать каждую пару деталей оборки низа по боковым швам и разутюжить припуски; сложить оборки лицевой стороной внутрь, обтачать по нижнему срезу, обрезать припуски до 3 мм, надсечь в уголках, вывернуть, разутюжить и сметать по верхнему срезу. ● Пригладить оборки к нижнему срезу платья, совмещая по боковым швам, обметать припуски, заутюжить вверх и проложить строчку с лицевой стороны. ● Сложить платье с подкладкой лицевой стороной внутрь, совмещая по срезам выреза горловины, стачать, вывернуть и проутюжить. ● Подогнуть срезы и подшить подкладку на тесьме-молнии. ● Проложить строчку с лицевой стороны по краю выреза горловины. ● Пришить крючок.

22 ПЛАТЬЕ ★★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ D ● Красный контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина платья от талии: 95 (96-97-98) см

НЕОБХОДИМО


- 3.30 м (р. 42/44), 3.40 м (р. 46/48) белого креп-жоржета шир. 140 см ● 80 см термоклеющихся аппликаций шириной 15 см

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Начертить прямоугольники: 55 (56-57-58) x 1.5 см - для обтачки горловины, 69 x 102 см - для полотнища юбки.


Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- полочка лифа = 1
- спинка лифа = 2
- рукав = 3
- обтачка горловины = А
- полотнище юбки = В

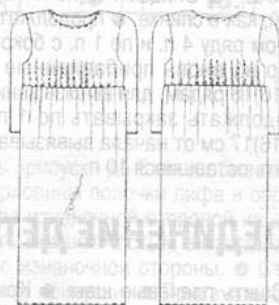

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Разрезать ткань на два отреза 2.85 м и 45 см, сложить вдвое лицевой стороной внутрь (см. схему) и наложить перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме; обтачку горловины наложить на ткань в один слой. На подкладочную ткань в один слой наложить полочку и спинку, как на основную ткань. Припуски: 1.5 см - на швы и на подгиб низа.

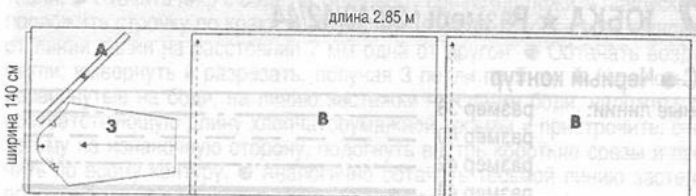

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Наутюжить аппликации на полочку и спинку. ● Стачать плечевые швы "Бельевым швом" (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать обтачку горловины в кольцо, сложить вдвое по длине лицевой стороной внутрь, наложить с лицевой стороны на вырез горловины, совмещая все срезы и притачать; обрезать припуски до 4 мм, отогнуть обтачку внутрь и пристрочить по нижнему сгибу. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается") и обметать припуски. ● Стачать полотнища юбки по боковым швам и притачать к лифу, совмещая боковые швы; обметать припуски. ● Подогнуть два раза нижний срез и пристрочить.

23.24.25 КОМПЛЕКТ ★★★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ D ● ТОП: Синий контур ● БЛУЗА: Зеленый контур ● БРЮКИ: Черный контур

Контурные линии:	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____

Длина спинки топа: 75 (76-77-78) см

Длина спинки блузы: 85 (86-87-88) см

Длина брюк сбоку от талии: 102.5 (104-105.5-107) см

НЕОБХОДИМО

- Для топа: ● 2.85 м (р. 40/42), 2.95 м (р. 44/46) белого шелкового шифона шир. 150 см
- Для блузы: ● 3.40 м (р. 40/42), 3.50 м (р. 44/46) той же ткани
- Для брюк: ● 2 м (р. 40/42), 2.10 м (р. 44/46) той же ткани ● 70 см (р. 40/42), 75 см (р. 44/46)

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Чтобы выкройка полочки блузки получилась целой, снимать ее по сгибу на сложенную вдвое кальку. Начертить прямоугольники: 71 (72-73-74) x 2 см - для обтачки горловины топа, 56.5 (58-59.5-61) x 2 см - для обтачки проймы топа, 62 (63-64-65) x 2 см - для обтачки горловины блузки.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

спинка топа = 4
полочка топа = 5
I часть панели полочки топа = 6
II часть панели полочки топа = 6а
I часть спинки блузы = 7
II часть спинки блузы = 7а
I часть полочки блузы = 8
II часть полочки блузы = 8а
рукав = 9
верх. часть задней половинки брюк = 10
нижн. часть задней половинки брюк = 10а
верх. часть передней половинки брюк = 11
нижн. часть передней половинки брюк = 11а
обтачка горловины топа = А
обтачка проймы топа = В
обтачка горловины блузы = С




ПЛАН РАСКЛАДКИ

ТОП - Надрезать ткань, отогнуть (см. схему) и наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме.

Припуски: 1 см - на швы, 1.5 см - на подгиб нижнего среза полочки и панелей. БЛУЗА - Отогнуть ткань (см. схему) и наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме.

Припуски: 1 см - на швы, 1.5 см - на подгиб нижнего среза блузки и рукавов. БРЮКИ - На сложенную вдвое лицевой стороной ткань наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме.

Припуски: 1 см - на швы, 3 см - на подгиб низа.

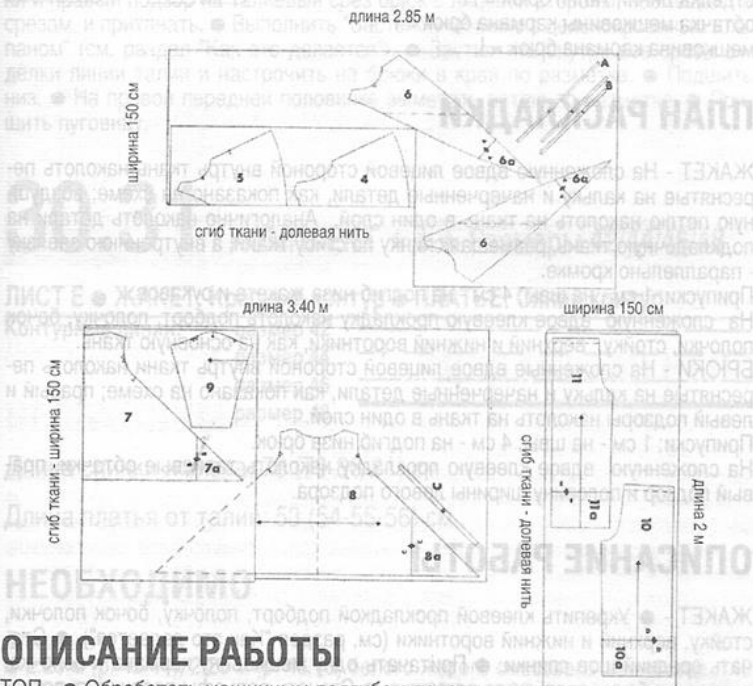

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ТОП - ● Обработать машинным подгибом панели по нижнему срезу и бортам до окончания завязки. ● Наложить панели изнаночной стороной на лицевую сторону полочки и сметать по боковым и плечевым швам. ● Сложить спинку с полочкой и стачать боковые и плечевые швы "Бельевым швом" (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать обтачку горловины в кольцо, сложить вдвое по длине лицевой стороной внутрь, наложить с лицевой стороны на вырез горловины, совмещая все срезы, и притачать; обрезать шовные припуски до 3 мм, отогнуть внутрь и пристрочить на расстоянии 7 мм от края горловины. ● Аналогично обтачать проймы. ● Подшить низ машинным подгибом.

БЛУЗА - ● Стачать боковые и плечевые швы "Бельевым швом" (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать обтачку горловины в кольцо, сложить вдвое по длине лицевой стороной внутрь, наложить с лицевой стороны на вырез горловины, совмещая все срезы и притачать; обрезать шовные припуски до 3 мм, отогнуть обтачку внутрь и пристрочить на расстоянии 7 мм от края горловины. ● Стачать рукавный шов бельевым швом. ● Втачать рукава в прой-

мы и обметать припуски; подшить низ рукава машинным подгибом. БРЮКИ - ● Стачать боковые и шаговые швы и обметать припуски. ● Стачать средний шов и обметать припуски. ● Обметать талиевый срез, отогнуть обтачку кулиски внутрь по пунктирной линии и пристрочить (оставляя несча- чанным небольшой участок); проложить строчку по верхнему сгибу кулиски. ● Вдеть эластичную тесьму в кулиску, натянуть и стачать в кольцо. ● Подогнуть два раза нижний срез штанин и пристрочить.

26.27

КОМПЛЕКТ ★★★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ D ● ПЛАТЬЕ: Синий контур ● БЛУЗКА: Черный контур

Контурные линии:	размер 40	-----
	размер 42	-----
	размер 44	-----
	размер 46	-----

Длина платья от талии: 97.5 см

Длина спинки блузки: 36.5 (37.5-38.5-39.5) см

НЕОБХОДИМО

Для платья:

● 1.60 м (р. 40/42), 1.70 м (р. 44/46) шелковой тафты цвета слоновой кости шир. 140 см ● 1.05 м (р. 40/42), 1.10 м (р. 44/46) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 30 см (р. 40/42), 35 см (р. 44/46) клеевой прокладки шир. 140 см ● 6 корсетных косточек шир. 0.5 см, из которых 2 (длиной 22.5 (23-23.5-24) см) - для полочки; 2 (длиной 17 (17.5-18-18.5) см) - для бочков; 2 (длиной 15 (15.5-16-16.5) см) - для спинки ● тесьма-молния длиной 18 см ● 5 пуговиц в тон диаметром 1 см

Для блузки:

● 1.05 м (р. 40/42), 1.10 м (р. 44/46) кружевного полотна с фестонами шир. 90 см ● 60 см шелковой тафты в тон шир. 140 см (или 100-105-110-115 см косой атласной бейки с подвернутыми срезами шир. 2 см, если блузка не будет использоваться в ансамбле с платьем) ● автоматические кнопки

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с заднего полотнища юбки переднее полотнище. Чтобы выкройки полочки и спинки получились целыми, снимать их по сгибу на сложенную вдвое кальку. Прямоугольники: 14.5 (15-15.5-16) x 6 см - для внутренней вставки спинки корсета, 25 x 1 см - для детали воздушных петель, 68 (72-76-80) x 2 см - для обтачки низа блузки, 27 (28-29-30) x 2 см - для обтачки застежки блузки. Для выкройки подкладки юбки использовать переднее и заднее полотнища без изменений, укорачивая по нижнему срезу на 1 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

спинка корсета = 12
полочка корсета = 13
бочок спинки корсета = 14
бочок полочки корсета = 15
верхняя часть заднего полотнища юбки = 16
нижняя часть заднего полотнища юбки = 16а
спинка блузки = 17
полочка блузки = 18
рукав блузки = 19
переднее полотнище юбки = А
внутренняя вставка спинки корсета = В
деталь воздушных петель = С
обтачка низа блузки = D
обтачка застежки блузки = E



ПЛАН РАСКЛАДКИ

ПЛАТЬЕ - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме; деталь воздушных петель и внутреннюю вставку спинки корсета наколоть на ткань в один слой. На сложенную вдвое подкладочную ткань наколоть переднее и заднее полотнища юбки, как на основную ткань.

Припуски: 2 см - на средний шов заднего полотнища юбки, 3 см - на подгиб низа, 1 см - на остальные швы.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть один раз полочку, спинку и бочки корсета, как на основную ткань.

БЛУЗКА - На кружевное полотно и тафту в один слой наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме.

Припуски: 1 см - на швы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПЛАТЬЕ - ● Укрепить клеевой прокладкой полочку, спинку и бочки внутренней части корсета (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать по отдельности рельефы и боковые швы наружной и внутренней частей корсета; заутюжить припуски полочки и спинки к середине, припуски боковых швов заутюжить на полочку. ● На неукрепленной части корсета пристрочить припуски рельефов и боковых швов на основное изделие на расстоянии 7 мм от шва, образуя кулиски для косточек. ● Сложить вдвое по длине лицевой стороной внутрь вставку спинки, стачать по коротким срезам, вывернуть и проутюжить. ● Обтачать деталь воздушных петель, обрезать припуски до 5 мм, вывернуть и разделить на 5 равных частей. ● Заложить воздушные петли и наколоть, развернутые вбок, с лицевой стороны на левую спинку неукрепленной части корсета по линии застежки. ● Наколоть внутреннюю вставку спинки, развернутую вбок, с лицевой стороны на правую спинку неукрепленной части корсета, совмещая по срезам. ● Сложить укрепленную и неукрепленную части корсета лицевой стороной внутрь и стачать по линии застежки спинки и вырезу горловины; вывернуть, выправить воздушные петли и внутреннюю вставку и проутюжить. ● Вдеть корсетные косточки в соответствующие кулиски. ● Стачать средний шов заднего полотнища юбки от застежки до разреза. ● Вшить тесьму-молнию. ● Стачать боковые швы юбки. ● Приобрести верхний срез юбки до совмещения с длиной корсета. ● Подшить нижний срез и обтачки разреза юбки потайным швом. ● Аналогично стачать подкладку юбки и приобрести верхний срез. ● Стачать неукрепленную часть корсета с юбкой из основной ткани по талиевому срезу, совмещая по боковым швам и средним линиям и оставляя выступающей вставку спинки корсета; аналогично стачать укрепленную часть корсета с подкладкой юбки. ● Подогнуть срезы и подшить подкладку на тесьму-молнию. ● Пришить пуговицы по краю правой спинки.

БЛУЗКА - ● Стачать боковые швы до застежки с левой стороны и обметать припуски. ● Совместить верхние срезы полочки и спинки и сшить между собой вручную по краю фестонов на отрезках по 4 см от пройм (плечевые швы). ● Обработать срезы застежки "Обтачкой по косой" (см. раздел "Как это делается"). ● Аналогично обработать нижний срез. ● Стачать рукавный шов и втачать рукав в пройму; обметать припуски. ● Отогнуть срез застежки со стороны спинки на изнаночную сторону и подшить вручную. ● Установить автоматические кнопки на равном расстоянии друг от друга на обтачках.

28.29

КОСТЮМ ★★★ Размеры 38/40/42/44

ЛИСТ D ● ЖАКЕТ: Красный контур ● БРЮКИ: Зеленый контур	
Контурные линии:	размер 38
	размер 40
	размер 42
	размер 44

Длина спинки жакета: 76 (77-78-79) см
Длина брюк сбоку от талии: 102.5 (104-105.5-107) см

НЕОБХОДИМО

Для жакета:
● 2.25 м (р. 38/40), 2.30 м (р. 42/44) бледно-бежевого плотного шелка шир. 140 см ● 1.65 м (р. 38/40), 1.70 м (р. 42/44) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 90 см клеевой прокладки шир. 140 см ● золотистая пуговица диаметром 22 мм ● 6 золотистых пуговиц диаметром 16 мм ● подплечники
Для брюк:
● 2.20 м (р. 38/40), 2.25 м (р. 42/44) той же ткани ● 45 см тонкого хлопчатобу-

мажного полотна в тон шир. 140 см ● 10 см клеевой прокладки шир. 140 см ● тесьма-молния длиной 18 см ● 2 золоченые пуговицы диаметром 16 мм

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Перенести с полочки жакета подборт и мешковину кармана; с верхнего воротника - нижний; с передней половинки брюк - правый подзор; с бочка с мешковиной кармана брюк - мешковину кармана, обтачку мешковиной кармана и бочок. Начертить прямоугольники: 8 x 1 см - для воздушной петли левой полочки жакета, 23 (24.5-26.5) x 3 см - для отделки линии талии брюк, 22 x 6 см - для левого подзора брюк. Для выкройки подкладки жакета использовать полочку, выкраивая вдоль подборта; спинку, прибавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания; обе части рукава, выкраивая вдоль обтачек разреза; бочки без изменений; укоротить нижние срезы жакета на 2 см. Начертить прямоугольник 32 x 2 см - для внутренней завязки подкладки жакета.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- полочка жакета = 20
- бочок полочки жакета = 21
- спинка жакета = 22
- бочок спинки жакета = 23
- верхний воротник = 24
- стойка = 25
- верхняя часть рукава = 26
- нижняя часть рукава = 27
- верхняя часть передней половинки брюк = 28
- нижняя часть передней половинки брюк = 28а
- верхняя часть задней половинки брюк = 29
- нижняя часть задней половинки брюк = 29а
- талиевая обтачка передн. половинки брюк = 30
- талиевая обтачка задн. половинки брюк = 31
- бочок с мешковиной кармана брюк = 32
- подборт жакета = А
- нижний воротник = В
- мешковина кармана жакета = С
- воздушная петля правой полочки = D
- правый подзор = E
- левый подзор = F
- бочок брюк = G
- отделка линии талии брюк = H
- обтачка мешковиной кармана брюк = I
- мешковина кармана брюк = L



ПЛАН РАСКЛАДКИ

ЖАКЕТ - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме; воздушную петлю наколоть на ткань в один слой. Аналогично наколоть детали на подкладочную ткань, размещая спинку по сгибу ткани, а внутреннюю завязку - параллельно кромке.
Припуски: 1 см - на швы; 4 см - на подгиб низа жакета и рукавов.
На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть подборт, полочку, бочок полочки, стойку, верхний и нижний воротники, как на основную ткань.
БРЮКИ - На сложенные вдвое лицевой стороной внутрь ткани наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме; правый и левый подзоры наколоть на ткань в один слой.
Припуски: 1 см - на швы; 4 см - на подгиб низа брюк.
На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть талиевые обтачки, правый подзор и половину ширины левого подзора.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ЖАКЕТ - ● Укрепить клеевой прокладкой подборт, полочку, бочок полочки, стойку, верхний и нижний воротники (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать средний шов спинки. ● Притачать одну мешковину кармана к полочке, другую - к бочку полочки по разметке. ● Стачать рельефы полочки, простра-





петлю, вывернуть и обрезать до 4 см. ● Заложить петлю и наколоть, развернутую вбок, по разметке на левую полочку с лицевой стороны. ● Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний соединить с подбортами; припуски разутюжить. ● Совместить подборта с бортами, обтачать борта и воротник. ● Свободные срезы подбортов обметать, верхний воротник подшить потайным швом к горловине спинки, подогнув припуск. ● Выполнить "Двухшовный рукав с разрезом" (см. раздел "Как это делается"), предварительно сутюжив верхнюю часть рукава на указанном участке. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается"). ● Подогнуть низ и подшить потайным швом. ● Обтачать внутренние завязки подкладки. ● Выполнить "Подкладку, пришитую вручную" (см. раздел "Как это делается"), вкладывая завязки между правой полочкой и бочком по разметке. ● Выметать петли на правой полочке и на рукавах. ● Пришить пуговицы на левую полочку и на петли рукавов, не прорезая их.

БРЮКИ - ● Укрепить клеевой прокладкой талиевые обтачки, правый подзор и половину ширины левого подзора (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать вытачки на задней половинке, на мешковине кармана и на бочке с мешковиной и разутюжить. ● На передней половинке стачать вытачку и защип и заутюжить вбок. ● Наложить бочок изнаночной стороной на лицевую сторону бочка с мешковиной кармана и настроить зигзагом по внутреннему срезу. ● Аналогично настроить обтачку на мешковину кармана. ● Выполнить "Карман с отрезным бочком" (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать боковые и шаговые швы; обметать припуски. ● Обрезать излишки ткани с правой талиевой обтачки передней половинки по разметке, оставляя 1 см на шов. ● Стачать талиевые обтачки по боковым швам. ● Притачать правый подзор по линии застежки, вывернуть и проутюжить. ● Притачать правый подзор к правой талиевой обтачке передней половинки. ● Наложить талиевые обтачки и правый подзор на талиевый срез брюк с лицевой стороны, совмещая по срезам, и притачать. ● Выполнить "Застежку-молнию с цельнокроенным клапаном" (см. раздел "Как это делается"). ● Заутюжить внутрь все срезы отдели линии талии и настроить на брюки в край по разметке. ● Подшить низ. ● На правой передней половинке выметать петлю по разметке. ● Пришить пуговицу.

30.31 КОМПЛЕКТ ★★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ Е ● ЖАКЕТ: Красный контур ● ПЛАТЬЕ: Синий контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина спинки жакета: 78 (79-80-81) см

Длина платья от талии: 53 (54-55-56) см

НЕОБХОДИМО

Для жакета:

● 2.20 м (р. 42/44), 2.25 м (р. 46/48) белого жатого смесового шелка шир. 140 см ● 20 см подкладочной ткани в тон шир. 90 см ● 20 см клеевой прокладки шир. 90 см ● 4 белые пуговицы диаметром 22 мм


Для платья:

● 1.55 м (р. 42/44), 1.60 м (р. 46/48) той же ткани ● 90 см (р. 42/44), 95 см (р. 46/48) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 30 см клеевой прокладки шир. 90 см ● тесьма-молния длиной 56 мм

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Перенести с полочки жакета подборта; с верхнего воротника - нижний; с полочки платья - внутреннюю кокетку. Для мешковины кармана жакета из подкладочной ткани использовать основную выкройку без изменений. Для выкройки подкладки жакета использовать полочку и спинку, выкраивая вдоль внутренних кокеток и укорачивая по низу на 2.5 см.

- спинка жакета = 1
- бочок спинки жакета = 2
- полочка жакета = 3
- верхняя часть рукава жакета = 4
- нижняя часть рукава жакета = 5
- верхний воротник = 6
- стойка = 7
- карман = 8
- верхняя часть спинки платья = 9
- нижняя часть спинки платья = 9а
- верхняя часть полочки платья = 10
- нижняя часть полочки платья = 10а
- задняя часть рукава платья = 11
- передняя часть рукава платья = 11а
- внутренняя кокетка спинки платья = 13
- подборт жакета = А
- нижний воротник = В
- внутренняя кокетка полочки платья = С

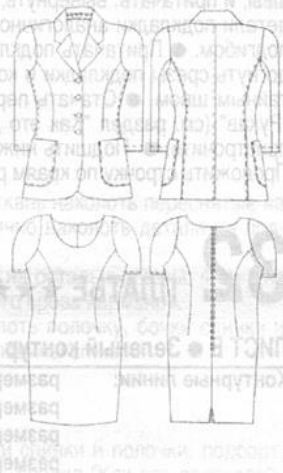

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ЖАКЕТ - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть перенятые на кальку детали, как показано на схеме. На сложенную вдвое подкладочную ткань наколоть карман.

Припуски: 1.5 см - на средний шов спинки, боковые швы, по вытачкам полочки и по срезам рельефа спинки; 1 см - на остальные швы; 4 см - на подгиб низа жакета и верхнего среза кармана.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть подборт, стойку, верхний и нижний воротники, как на основную ткань.


ПЛАТЬЕ - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. На сложенную вдвое подкладочную ткань наколоть полочку и спинку, как на основную ткань.

Припуски: 2 см - на средний шов спинки; 1 см - на остальные швы; 5 см - на подгиб низа платья.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть кармашек, внутренние кокетки, как на основную ткань.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ЖАКЕТ - ● Укрепить клеевой прокладкой подборт, стойку, верхний и нижний воротники (см. раздел "Как это делается"). ● Притачать полочку к бочку спинки по боковому шву "Бельевым швом" (см. раздел "Как это делается"). ● Притачать подкладку к верхнему срезу кармана, вывернуть, совместить срезы и проутюжить. ● Заутюжить внутрь срезы кармана и настроить карманы на полочки по разметке. ● Стачать средний шов спинки бельевым швом. ● Стачать рельефы спинки бельевым швом. ● Стачать плечевые швы, предварительно приподняв на указанном участке; обметать и разутюжить припус-

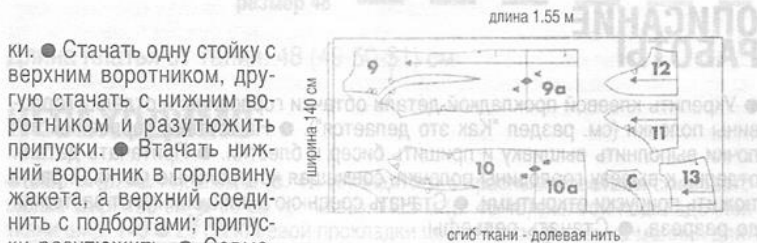

ки. ● Стачать одну стойку с верхним воротником, другую стачать с нижним воротником и разутюжить припуски. ● Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний соединить с подбортами; припуски разутюжить. ● Совместить подборта с бортами, обтачать борта и воротник. ● Свободные срезы подбортов обметать, верхний воротник подшить потайным швом к горловине спинки, подогнув припуск. ● Подшить нижний срез потайным швом. ● Стачать вытачку рукава. ● Стачать обе части рукава, предварительно приподняв верхнюю часть рукава на указанном участке. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается"), подогнуть два раза нижний срез и пристрочить. ● На правой полочке выметать петли по разметке. ● Пришить пуговицы.

ПЛАТЬЕ - ● Укрепить клеевой прокладкой внутренние кокетки (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать вытачки полочки и спинки и разутюжить открытыми. ● Стачать средний шов спинки от застежки до разреза. ● Вшить тесьму-молнию. ● Стачать боковые и плечевые швы. ● Стачать плечевые швы внутренних кокеток. ● Наложить кокетки на основное изделие лицевой стороной внутрь, совмещая срезы выреза горловины, боковые и средние

швы, и притачать; вывернуть, проутюжить и сметать по проймам. ● Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и подшить низ машинным подгибом. ● Притачать подкладку к нижним срезам внутренних кокеток; подогнуть срезы подкладки и кокетки спинки и подшить на тесьму-молнию потайным швом. ● Стачать переднюю и заднюю части рукава. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается"), подогнуть нижний срез два раза и пристрочить. ● Подшить нижний срез и обтачки разреза потайным швом. ● Проложить строчку по краям разреза.

32 ПЛАТЬЕ ★★★★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ Е ● Зеленый контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина платья от талии: 45 (46-47-48) см

НЕОБХОДИМО

- 1.30 м (р. 42/44), 1.40 м (р. 46/48) голубого плотного шелка шир. 140 см ● 1.10 м (р. 42/44), 1.20 м (р. 46/48) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 25 см клеевой прокладки шир. 140 см ● тесьма-молния в тон длиной 53 см ● подплечники ● крючок ● бисер и блески ● нить для вышивания

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять со спинки обтачку горловины, с обтачки горловины полочки - отделку горловины. Для выкройки подкладки использовать спинку и полочку, выкраивая вдоль обтачек горловины и разреза спинки; рукав - укорачивая по нижнему срезу на 2 см; бочок без изменений.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- спинка = 14
- полочка = 15
- бочок = 16
- рукав = 17
- обтачка горловины полочки = 18
- отделка горловины полочки = А
- обтачка горловины спинки = В




ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наложить переснятые на кальку детали, как показано на схеме. Аналогично наложить детали на подкладочную ткань.
Припуски: 2 см - на средний шов спинки; 1 см - на остальные швы; 3 см - на подгиб нижнего среза платья и рукавов.
На сложенную вдвое плотную клеевую прокладку наложить детали обтачки горловины и отделку горловины полочки, как на основную ткань.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Укрепить клеевой прокладкой детали обтачки горловины и отделку горловины полочки (см. раздел "Как это делается"). ● На отделке горловины полочки выполнить вышивку и пришить бисер и блески. ● Притачать детали отделки к вырезу горловины полочки, совмещая контрольные метки, и разутюжить припуски открытыми. ● Стачать среднюю линию спинки от застежки до разреза. ● Стачать рельефы полочки и спинки. ● Стачать плечевые швы. ● Вшить тесьму-молнию. ● Стачать детали обтачки горловины полочки по среднему шву (короткий участок от нижнего среза до пунктирной линии). ● Стачать обтачки выреза горловины спинки с обтачками горловины полочки по плечевым швам. ● Разутюжить все припуски открытыми. ● Наложить обтачки на вырез горловины лицевой стороной внутрь и обтачать; надсечь припуски в кривых, вывернуть обтачку и проутюжить. ● Стачать рукавный шов и разутюжить припуски. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается"). ● Подшить

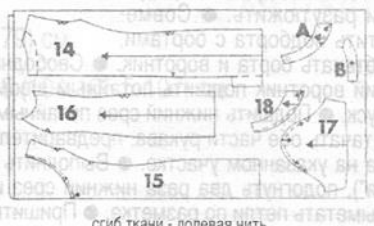

нижний срез и обтачки разреза; с изнаночной стороны стачать обтачки разреза по верхнему срезу. ● Пришить подплечники. ● Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и подшить низ машинным подгибом. ● Притачать подкладку к нижнему срезу обтачек горловины; подогнуть срезы и подшить подкладку на тесьму-молнию и по нижним припускам рукавов. ● Пришить крючок.

33.34 КОМПЛЕКТ ★★★★★ Размеры 38/40/42/44

ЛИСТ Е ● Синий контур

Контурные линии:	размер 38	_____
	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____

Длина спинки блузки: 78 (79-80-81) см

Длина юбки сбоку: 40 (41-42-43) см

НЕОБХОДИМО

- Для блузки:
- 1.85 м (р. 38/40), 1.95 м (р. 42/44) розового шифона в цветочек шир. 140 см
 - 90 см клеевой прокладки шир. 90 см ● 6 перламутровых пуговиц диаметром 16 мм
- Для юбки:
- 1.15 м (р. 38/40), 1.20 м (р. 42/44) той же ткани ● 50 см подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● тесьма-молния в тон длиной 18 см ● перламутровая пуговица диаметром 16 мм

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с полочки блузки подборт. Начертить прямоугольниками: 58.5 (61-63.5-66) x 40 (41-42-43) см - для переднего и заднего полотнищ юбки, 32 (34-36-38) x 12 см - для пояса, 43 (45-47-49) x 38 (39-40-41) см - для подкладки переднего и заднего полотнищ юбки.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- спинка блузки = 19
- полочка блузки = 20
- рукав = 21
- воротник = 22
- подборт = А
- переднее и заднее полотнища юбки = В
- пояс = С
- переднее и заднее полотнища подкладки юбки = D




ПЛАН РАСКЛАДКИ

БЛУЗКА - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наложить переснятые на кальку детали, как показано на схеме.
Припуски: 1.5 см - на боковые, плечевые и рукавные швы; 2 см - на подгиб низа блузки; 3 см - на подгиб нижнего среза рукавов.
На сложенную вдвое клеевую прокладку наложить подборт и воротник, как на основную ткань. ЮБКА - На сложенные вдвое лицевой стороной внутрь основную и подкладочную ткани наложить переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Припуски: 1 см - на швы; 2 см - на подгиб нижнего среза юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

БЛУЗКА - ● Укрепить клеевой прокладкой подборт и воротник (см. раздел "Как это делается"). ● Заказать в мастерской плиссе шириной 1 см и глубиной 4 мм на полочках. ● Стачать плечевые швы "Бельевым швом" (см. раздел "Как это делается"). ● Втачать рукава в проймы и обметать припуски. ● Стачать бельевым швом в один прием рукавный и боковой швы до разрезов. ● Обтачать воротник, вывернуть и проложить строчку по верхнему контуру. ● Наложить воротник, развернутый вниз, на лицевую сторону блузки, совмещая по срезам; наложить сверху подборт лицевой стороной внутрь и обтачать по вырезу горловины и линии застежки; верхний воротник подшить потайным швом к горловине спинки, подогнув припуск. ● Обметать срезы подбортов, подвернуть и пристрочить по краю. ● Вывернуть подборта, проутюжить и проложить строчку по краю лацканов и бортов; разутюженные припуски подбортов скрепить вручную. ● Подшить нижний срез блузки и

длина 1.85 м

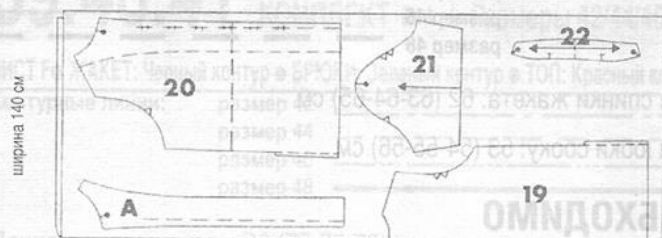

сгиб ткани - долевая нить

длина 1.15 м

длина 50 см



сгиб ткани - долевая нить

сгиб подклад. ткани - д. н.

края разрезов машинным подгибом. ● На правой полочке выметать петли по разметке. ● Пришить пуговицы. ЮБКА - ● Стачать правый боковой шов и обтачать припуски. ● Подшить низ машинным подгибом. ● Заказать в мастерской плиссе шириной 1.6 см и глубиной 1 см. ● Стачать левый боковой шов, оставляя нестачанными 19 см под застежку (с внутренней стороны складки) и обтачать припуски. ● Наложить складки по верхнему срезу и присобрать до совмещения с длиной пояса. ● Стачать детали подкладки по боковым швам, оставляя с левой стороны разрез под застежку; обтачать припуски и подшить нижний срез и разрез машинным подгибом. ● Вшить тесьму-молнию. ● Заложить на переднем и заднем полотнищах подкладки по два защипа до совмещения верхнего среза с длиной пояса (62-66-70-74 см). ● Вложить подкладку в юбку и сметать по талиевому срезу. ● Сложить пояс вдвое по длине изнаночной стороной внутрь и сметать; еще раз сложить пояс, обтачать 3 см выступающей части под застежку и вывернуть. ● Наложить пояс, развернутый вниз, открытым срезом с лицевой стороны на талиевый срез юбки, притачать, выправить пояс и пристрочить с изнаночной стороны внутреннюю сторону по краю вдоль предыдущей строчки. ● Выметать петлю на переднем окончании пояса и пришить пуговицу.

35 ЖАКЕТ*** Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ Е ● Черный контур

Контурные линии:	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____

Длина спинки жакета: 83 (84-85-86) см

НЕОБХОДИМО


- 1.95 м (р. 40/42), 2.05 м (р. 44/46) кремового смесового шелка шир. 140 см
- 1.40 м (р. 40/42), 1.50 м (р. 44/46) подкладочной ткани в тон шир. 140 ● 1 м клеевой прокладки шир. 140 см ● 7 декоративных пуговиц диаметром 25 мм
- подплечники-реглан ● бисер и блески ● нить для вышивания

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с полочки подборт, со спинки - обтачку выреза горловины. Для подкладки использовать спинку, выкраивая вдоль обтачки горловины и добавляя 2 см по средней линии спинки на складку свободного облегания; полочку, выкраивая вдоль подборта; обе части рукава без обтачек разреза; карман, укорачивая по верхнему срезу на 2 см; бочки спинки и полочки без изменений.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- спинка = 23
- полочка = 24
- бочок спинки = 25
- бочок полочки = 26
- верхняя часть рукава = 27

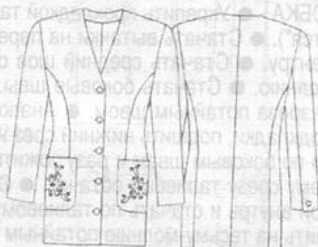

нижняя часть рукава = 28
карман = 29
подборт = А
обтачка горловины спинки = В

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наложить переснятые на кальку детали, как показано на схеме. Аналогично наложить детали на подкладочную ткань.


Припуски: 2 см - на средний шов спинки; 1 см - на остальные швы; 4 см - на подгиб нижнего среза жакета, рукавов и верхнего среза карманов.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наложить полочку, бочки спинки и полочки, подборт, карман и обтачку выреза горловины спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Укрепить клеевой прокладкой полочку, бочки спинки и полочки, подборт, карман и обтачку выреза горловины спинки (см. раздел "Как это делается").
- Выполнить вышивку на карманах. ● Притачать подкладку к карману по верхнему срезу, оставляя нестачанным небольшой участок; сложить карман с подкладкой лицевой стороной внутрь, стачать по срезам, вывернуть и проутюжить. ● Стачать рельефы полочки, совмещая контрольные метки. ● Аналогично стачать рельефы спинки. ● Стачать плечевые и боковые швы. ● Ра-

длина - 1.95 м

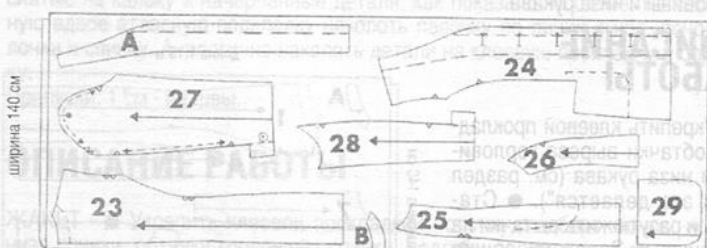

сгиб ткани - д. н.

зутюжить все припуски открытыми. ● Наложить карманы на полочки по разметке и пришить потайным швом. ● Стачать спинку по средней линии. ● Стачать подборт с обтачкой горловины спинки по плечевым швам. ● Совместить подборт с бортами лицевой стороной внутрь и обтачать. ● Свободные срезы подборта и обтачки обтачать, разутюженные припуски по плечевым швам скрепить вручную. ● Выполнить "Двухшовный рукав с разрезом" и "Рукав" (см. раздел "Как это делается") и подшить нижний срез. ● Пришить подплечники. ● Выполнить "Подкладку, пришитую вручную" (см. раздел "Как это делается"). ● Выметать петли на правой полочке по разметке. ● Пришить пуговицы на левую полочку и на рукава, закрепляя разрез.

36 ПЛАТЬЕ*** Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ F ● Красный контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина платья от талии: 48 (49-50-51) см

НЕОБХОДИМО

- 2.50 м (р. 42/44), 2.60 м (р. 46/48) желтого с красными цветами смесового шелка шир. 140 см ● 95 см (р. 42/44), 1.05 м (р. 46/48) желтой подкладочной ткани шир. 140 ● 20 см клеевой прокладки шир. 140 см ● тесьма-молния длиной 52 см ● декоративная пуговица диаметром 25 мм ● 2 декоративные пуговицы диаметром 20 мм ● подплечники-реглан ● крючок

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с полочки и спинки соответствующие детали обтачки выреза горловины. Начертить прямоугольники: 89 (90-91-92) x 1.5 см - для отделки панели правой полочки, 177 (183-189-195) x 1.5 см - для отделки нижнего среза платья, 14.5 x 1 см - для детали воздушных петель. Для выкройки подкладки использовать спинку и полочку, выкраивая вдоль обтачек горловины и укорачивая по низу на 2 см; бочок спинки, укорачивая по низу на 2 см; бочок полочки без изменений.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- спинка = 1
- полочка = 2
- I часть панели правой полочки = 3
- II часть панели правой полочки = 3а
- бочок спинки = 4
- бочок полочки = 5
- верхняя часть рукава = 6
- нижняя часть рукава = 7
- обтачка низа рукава = 8
- обтачка горловины спинки = А
- обтачка горловины полочки = В
- отделка панели правой полочки = С
- отделка нижнего среза платья = D
- деталь воздушных петель = E




ПЛАН РАСКЛАДКИ

Разрезать ткань на два отреза, сложить (см. схему) и наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Аналогично наколоть детали на подкладочную ткань.
Припуски: 1,5 см - на средний шов спинки и боковые швы; 1 см - на остальные швы; не оставлять припусков по наружному срезу панели правой полочки и нижним срезам полочки, спинки и бочка спинки.
На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть детали обтачки выреза горловины и низа рукава.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Укрепить клеевой прокладкой обтачку выреза горловины и низа рукава (см. раздел "Как это делается").
- Стачать и разутюжить вытачки на полочке.
- Заложить защип на панели правой полочки в указанном направлении и сметать.
- Обтачать деталь воздушных петель, обрезать излишки припусков, вывернуть и отрезать полосу в 7 см.
- Заложить воздушную петлю и наколоть, развернутую вбок, на панель правой полочки с изнаночной стороны.
- Обтачать диагональный и нижний срез панели "Обтачкой по косой" (см. раздел "Как это делается").
- Отгнуть воздушную петлю вперед и закрепить вручную на обтачке.
- Наложить панель изнаночной стороной на лицевую сторону полочки и сметать по плечевому срезу и срезам бочка.
- Стачать рельефы полочки.
- Стачать спинку по средней линии до застежки.
- Стачать боковые швы, оставляя в правом шве внутренний разрез.
- Разутюжить все припуски.
- Вшить тесьму-молнию, пристачивая вдоль зубчиков с правой стороны и на расстоянии 9 мм от сгиба ткани с левой стороны.
- Стачать детали обтачки горловины спинки и полочки по плечевым швам.
- Обработать горловину обтачкой, вывернуть и проутюжить.
- Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, предварительно сгустив на указанном участке, и разутюжить припуски.
- Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается").
- Разделить пополам оставшуюся часть детали воздушных петель, заложить петли и наколоть с лицевой стороны на верхнюю часть рукава по разметке.
- Стачать обтачку рукава в кольцо от верхнего среза до разреза и разутюжить припуски.
- Наложить обтачку на рукав лицевой стороной внутрь, совмещая по срезам и обтачать; вывернуть, проутюжить, обметать срез и подшить потайным швом.
- Обработать "Обтачкой по косой" нижний срез платья.
- Пришить подплечники.
- Аналогично основному изделию стачать детали подкладки и подшить нижний срез и стороны разреза машинным подгибом.
- Притачать подкладку к нижнему срезу обтачки горловины и подшить, подогнув припуски, на тесьму-молнию и на проймы.
- Пришить пуговицы на левую полочку и на рукава по разметке.
- Пришить крючок.

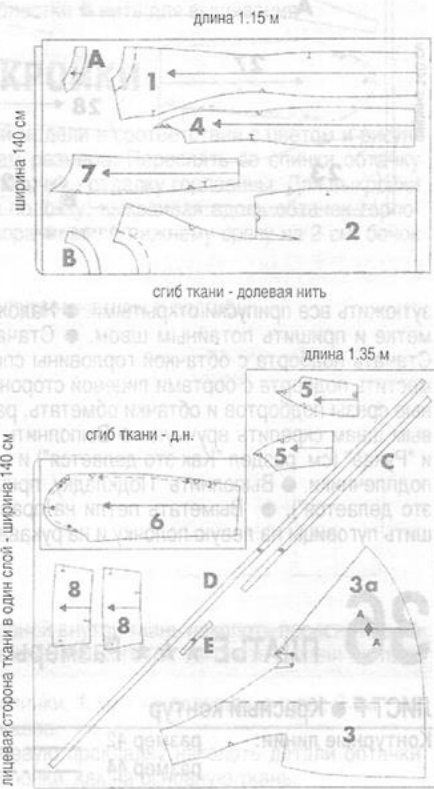

Контурные линии:

размер 42	_____
размер 44	_____
размер 46	_____
размер 48	_____

Длина спинки жакета: 62 (63-64-65) см

Длина юбки сбоку: 53 (54-55-56) см

НЕОБХОДИМО

Для жакета:

- 1,50 м (р. 42/44), 1,55 м (р. 46/48) кремовой плотной хлопчатобумажной ткани шир. 140 см
- 20 см подкладочной ткани в тон шир. 90 см
- 75 см клеевой прокладки шир. 140 см
- 2 пуговицы диаметром 32 мм
- подплечники

Для юбки:

- 75 см (р. 42/44), 80 см (р. 46/48) той же ткани
- 60 см подкладочной ткани в тон шир. 140 см
- 15 см клеевой прокладки шир. 140 см
- тесьма-молния длиной 18 см

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с полочки подборт и мешковину кармана; со спинки - обтачку выреза горловины. Из подкладочной ткани выкраивается мешковина кармана жакета без изменений. Для выкройки подкладки юбки использовать переднее и заднее полотнища, выкраивая вдоль талиевых обтачек и без обтачки разреза; укоротить по нижнему срезу на 2 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- полочка жакета = 9
- спинка жакета = 10
- рукав = 11
- листочка кармана = 12
- переднее полотнище юбки = 13
- заднее полотнище юбки = 14
- талиевая обтачка переднего полотнища = 15
- талиевая обтачка заднего полотнища = 16
- подборт жакета = А
- обтачка горловины спинки жакета = В
- мешковина кармана = С



ПЛАН РАСКЛАДКИ

ЖАКЕТ - На сложенные вдвое лицевой стороной внутрь основную и подкладочную ткани наколоть переснятые на кальку детали, как показано на схеме. На сложенную вдвое подкладочную ткань наколоть мешковину кармана.
Припуски: 1 см - на швы; 3 см - на подгиб нижнего среза жакета и рукавов.
На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть подборт, детали обтачки горловины и листочку кармана.
ЮБКА - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть переснятые на кальку детали, как показано на схеме. На ткань в один слой наколоть пояс. Аналогично наколоть детали на подкладочную ткань.
Припуски: 1 см - на швы; 3,5 см - на подгиб нижнего среза.
На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть талиевые обтачки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Примечание: Все припуски на швы обметать.

ЖАКЕТ - ● Укрепить клеевой прокладкой подборт, детали обтачки горловины и листочку кармана (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать вытачки на полочке и спинке, заутюжить к бокам и проложить строчку с лицевой стороны по краю шва. ● Выполнить на полочках "Прорезной карман с листочкой" (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать боковые и плечевые швы. ● Все припуски разутюжить. ● Подшить нижний срез потайным швом. ● Стачать обтачку горловины спинки с подбортами по плечевым швам. ● Совместить подборт с бортами и обтачать, начиная от низа левой полочки; свободные срезы подбортов обметать, вывернуть, проутюжить и подшить потайным швом. ● Стачать рукавный шов. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается"). ● Пришить подплечники. ● На правой полочке выметать петли по разметке. ● Пришить пуговицы.

ЮБКА - ● Укрепить прокладкой талиевые обтачки (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать вытачки на переднем и заднем полотнищах и заутюжить к центру. ● Стачать средний шов от застежки до разреза. ● Вшить тесьму-молнию. ● Стачать боковые швы. ● Подшить нижний срез юбки и обтачки разреза потайным швом. ● Аналогично основному изделию стачать детали подкладки; подшить нижний срез и края разреза. ● Стачать талиевые обтачки по боковым швам и разутюжить припуски. ● Притачать подкладку к нижнему срезу талиевых обтачек. ● Сложить подкладку с юбкой лицевой стороной внутрь и стачать по талиевому срезу; подогнуть срезы подкладки и подшить на тесьму-молнию потайным швом.

37.38

КОСТЮМ ★★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ F ● ЖАКЕТ: Черный контур ● ЮБКА: Синий контур


ЛИСТ F • ЖАКЕТ: Черный контур • БРЮКИ: Зеленый контур • ТОП: Красный контур

Контурные линии:	размер 42	-----
	размер 44	-----
	размер 46	-----
	размер 48	-----

Длина спинки жакета: 76 (77-78-79) см

Длина брюк сбоку: 104 (105.5-107-108.5) см

НЕОБХОДИМО

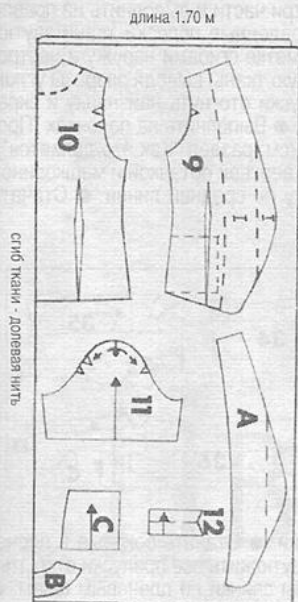


Для жакета:

● 2.05 м (р. 42/44), 2.10 м (р. 46/48) бледно-желтого плотного шелка с выработкой шир. 140 см ● 1.55 м (р. 42/44), 1.65 м (р. 46/48) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 1 м клеевой прокладки шир. 140 см ● 8 пуговиц диаметром 20 мм ● подплечники

Для брюк:

● 2.05 м (р. 42/44), 2.10 м (р. 46/48) той же ткани ● тесьма-молния длиной 18 см

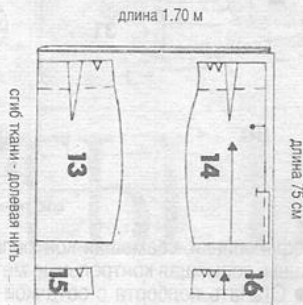

● крючок

Для топа:

● 70 см (р. 42/44), 75 см (р. 46/48) бежевого шелка с рисунком шир. 140 см ● 45 см (р. 42/44), 50 см (р. 46/48) плотной атласной подкладочной ткани шир. 140 см ● 50 см плотной клеевой прокладки шир. 140 см ● 50 см бортовки шир. 140 см ● разъемная тесьма-молния длиной 27.5 (28-28.5-29) см ● 4 корсетные косточки длиной 27.5 (28-28.5-29) см и шир. 0.5 см ● 2 корсетные косточки длиной 34 (34.5-35-35.5) и шир. 0.5 см ● катушка эластичных нитей в тон ● 2 м тонкой хлопчатобумажной тесьмы шир. 1 см


КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Перенести с полочки жакета подборт и кармашек; со спинки жакета - обтачку выреза горловины; с передней половинки брюк - мешковину кармана. Начертить прямоугольники: 15 x 8 см - для обтачки кармана жакета, 10 x 6 см - для обтачки кармашка жакета, 70 (74-78-82) x 2 см - для талиевой обтачки брюк, 23.8 x 27.8 (24.3x28.8 - 24.8x28.8 - 25.3x29.3) см - для бочка спинки топа. Для выкройки подкладки жакета использовать спинку, выкраивая вдоль обтачки горловины и прибавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания; полочку, выкраивая вдоль подборта; обе части рукава без отачек разреза; бочок, карман и кармашек - без изменений; укоротить по низу на 2 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

спинка жакета = 17
полочка жакета = 18
бочок = 19
верхняя часть рукава = 20
нижняя часть рукава = 21
планка правой полочки = 22
карман жакета = 23

верхняя часть передней половинки брюк = 24
нижняя часть передней половинки брюк = 24а
верхняя часть задней половинки брюк = 25
нижняя часть задней половинки брюк = 25а
бочок с мешковиной кармана брюк = 26
полочка топа = 27

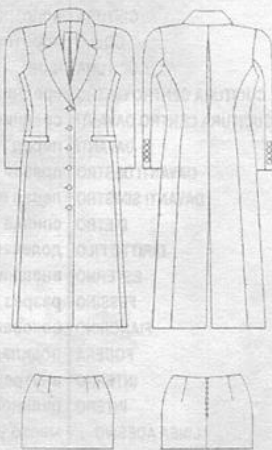

бочок полочки топа = 28

спинка топа = 29

подборт жакета = А

кармашек жакета = В

обтачка кармана жакета = С

обтачка кармашка жакета = D

обтачка горловины спинки жакета = E

мешковина кармана брюк = F

талиевая обтачка брюк = G

бочок спинки топа = H

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ЖАКЕТ - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме; кармашек, обтачку кармашка, обтачку горловины спинки и планку застежки правой полочки наколоть на ткань в один слой. Аналогично наколоть детали на подкладочную ткань, размещая спинку по сгибу ткани.

Припуски: 1 см - на швы, 4 см - на подгиб нижнего среза.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть полочку, подборт, бочок, подгиб низа спинки, обтачку горловины спинки, подгибы обеих частей рукава и обтачку кармана; на прокладку в один слой наколоть обтачку кармашка.

БРЮКИ - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме.

Припуски: 1 см - на швы, 4 см - на подгиб нижнего среза.

ТОП - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. На сложенную вдвое атласную подкладку наколоть полочку по линии сгиба, бочок полочки и спинку. Аналогично наколоть детали на клеевую прокладку и бортовку.

Припуски: 1 см - на швы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ЖАКЕТ - ● Укрепить клеевой прокладкой полочку, подборт, бочок, подгиб низа спинки, обтачку горловины спинки, подгибы обеих частей рукава и обтачки кармана и кармашка (см. раздел "Как это делается"). ● Стачать вытачки на полочках и заутюжить к бокам. ● Стачать рельефы полочки, совмещая контрольные метки. ● Притачать к обтачке кармана с одной стороны карман, с другой стороны - подкладку, заутюжить припуски вниз и сложить карман с подкладкой изнаночной стороной внутрь, совмещая по срезам; заутюжить срезы внутрь и настроить карманы на полочки по разметке. ● Аналогично притачать кармашек. ● Стачать спинку по средней линии. ● Стачать рельефы спинки. ● Стачать плечевые швы, предварительно припосадив по разметке. ● Разутюжить все припуски открытыми. ● Стачать подборта с обтачкой горловины спинки по плечевым швам. ● Наложить планку застежки лицевой стороной на лицевую сторону борта правой полочки, совмещая по срезам, и притачать по линии застежки; аналогично притачать вторую сторону планки к правому подборту. ● Совместить подборта с бортами лицевой стороной внутрь и обтачать по вырезу горловины и участкам бортов вниз от планки застежки; вывернуть, заложить планку застежки, проутюжить и проложить строчку по внутреннему контуру планки застежки. ● Свободные срезы подбортов и обтачки обметать, разутюженные припуски по плечевым швам скрепить вручную. ● Подшить нижний срез жакета. ● Выполнить "Двухшовный рукав с разрезом", предварительно припосадив по разметке. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается") и подшить нижний срез. ● Пришить подплечники. ● Выполнить "Подкладку, пришитую вручную" (см. раздел "Как это делается"). ● Выметать верхнюю петлю на правой полочке и остальные петли с внутренней стороны планки по разметке; выметать петли на рукавах (не прорезая). ● Скрепить изнутри вручную несколькими стежками края планки между петлями. ● Пришить пуговицы на левую полочку и на рукава, закрепляя разрезы.

БРЮКИ - ● Стачать вытачки на задней половинке и заутюжить вбок. ● На передней половинке стачать зашпы и заутюжить по разметке. ● Наложить мешковину кармана на переднюю половину лицевой стороной внутрь, совмещая по срезам, стачать, вывернуть и проутюжить. ● Наложить бочок с мешковиной кармана на мешковину кармана лицевой стороной внутрь и стачать по



контур; спинку обметать. ● Стачать боковые швы, оставляя с левой стороны вход под застежку. ● Стачать шаговые швы; обметать припуски. ● Стачать средний шов. ● Наложить обтачку на талиевый срез лицевой стороной внутрь, совмещая по срезам, пристрочить и заутюжить вдвое по длине изнаночной стороной внутрь. ● Вшить тесьму-молнию, вкладывая ее от верхнего

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с полочки и спинки соответствующие детали обтачки горловины. Начертить прямоугольник 6 x 20 (20.5-21-21.5) см - для внутренней бретельки рукава. Для выкройки подкладки использовать спинку и полочку, выкраивая вдоль обтачек горловины; бочки и рукав без изменений; укоротить по нижнему срезу платья на 1 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- верхняя часть спинки = 11
- нижняя часть спинки = 11а
- верхняя часть полочки = 12
- нижняя часть полочки = 12а
- верхняя часть бочка спинки = 13
- нижняя часть бочка спинки = 13а
- верхняя часть бочка полочки = 14
- нижняя часть бочка полочки = 14а
- рукав = 15
- обтачка горловины спинки = А
- обтачка горловины полочки = В
- внутренняя бретелька рукава = С




ПЛАН РАСКЛАДКИ

Разрезать кружевное полотно пополам по длине, наложить обе части друг на друга, совмещая фестоны, и наколоть полочку, спинку, бочки и рукав, как показано на схеме. На сложенный вдвое лицевой стороной внутрь атлас наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Аналогично наколоть детали на подкладочную ткань, размещая спинку по сгибу ткани.


Припуски: 2 см - на средний шов спинки; 1 см - на остальные швы; 3 см - на подгиб нижнего среза платья из атласа и подкладочной ткани.

На сложенную вдвое плотную клеевую прокладку наколоть детали обтачки горловины, как на основную ткань.

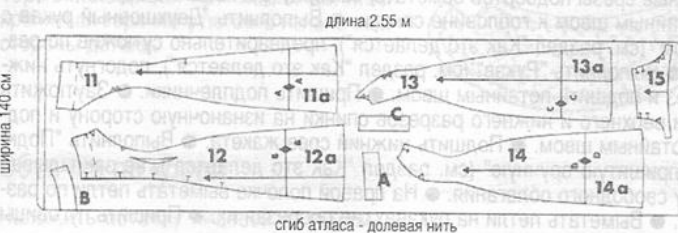

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Укрепить клеевой прокладкой детали обтачки горловины (см. раздел "Как это делается").
- Наложить каждую деталь из кружевного полотна изнаночной стороной на лицевую сторону соответствующих деталей из атласа и сметать каждую пару деталей по всему периметру.
- Стачать вытачки полочки и заутюжить к бокам.
- Стачать средний шов полочки.
- Стачать среднюю линию спинки до застежки.
- Стачать рельефы полочки и спинки.
- Обработать горловину обтачками.
- Вшить тесьму-молнию.
- Стачать боковые швы.
- Разутюжить все припуски.
- Подшить потайным швом фестоны низа платья из кружевного полотна на платье из атласа.
- Подшить низ платья из атласа.
- Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и подшить низ машинным подгибом.
- Притачать подкладку к обтачкам горловины и подшить на тесьму-молнию, подогнув срезы.
- Сложить детали рукава из основной и подкладочной тканей лицевыми сторонами внутрь и стачать по верхнему и нижнему срезам; настрочить косточку широким зигзагом на припуски верхнего среза рукава; вывернуть и проутюжить.
- Втачать рукава в проймы.
- Сложить вдвое по длине внутреннюю бретельку рукава, стачать, вывернуть и проложить две строчки на расстоянии 1.3 см от сгибов, образуя кулиски для эластичной тесьмы.
- Разрезать эластичную тесьму на 4 равные части, вдеть в кулиски внутренних бретелек, натянуть и закрепить концы строчками.
- Приколоть бретельки с изнаночной стороны на проймы спинки и полочки по разметке.
- Обработать припуски пройм косой атласной бейкой (образуя, таким образом, кулиску) и вдеть корсетные косточки в швы проймы спинки.
- Пришить крючок у верхнего окончания тесьмы-молнии.
- Разрезать атласную ленту на 5 частей, выполнить розочки и пришить по разметке на среднюю линию полочки.
- Модель платья предусматривает многослойную нижнюю юбку из тюля.

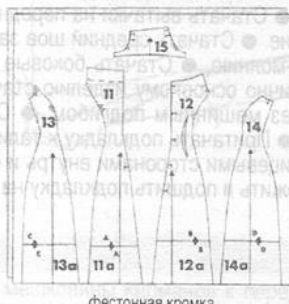

4 ПЛАТЬЕ ★★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ А • Черный контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина платья от талии: 115 см

НЕОБХОДИМО


- 10.50 м кремового шелкового креп-жоржета шир. 140 см
- 3.50 м подкладочной ткани в тон шир. 140 см
- 3.50 м плотного ацетатного атласа шир. 140 см
- 1 м белой корсетной ленты шир. 6 см
- 3 м кремового кружева в виде листьев шир. 15 см
- тесма-молния в тон длиной 60 см
- 2 крючка
- 1 м тонкой хлопчатобумажной тесьмы шир. 5 мм
- бусинки

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с полочки и спинки соответствующие детали обтачки горловины. Чтобы выкройка полочки получилась целой, снимать ее по сгибу на сложенную вдвое кальку. Переснять с левой спинки правую спинку. Переснять III и IV оборки с V оборки, а I оборку - со II оборки. Начертить прямоугольник 10 x 50 см - для наружной части розы. Для выкройки подкладки использовать спинку и полочку лифа, выкраивая вдоль обтачек горловины; юбку, укорачивая по нижнему срезу на 5 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- спинка лифа = 16
- полочка лифа = 17
- юбка = 18
- I оборка = 19
- I часть V оборки = 20
- II часть V оборки = 20а
- III часть V оборки = 20b
- IV часть V оборки = 20c
- V часть V оборки = 20d
- внутренняя часть розы = 21
- наружная часть розы = А
- обтачка выреза горловины спинки = В
- обтачка выреза горловины полочки = С
- I оборка = D
- III оборка = E
- IV оборка = F


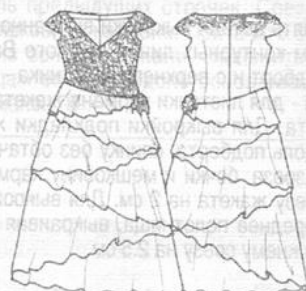



ПЛАН РАСКЛАДКИ

Отрезать от креп-жоржета 7.20 м, сложить вдвое по длине и наколоть 5 оборок, как показано на схеме. На оставшийся креп-жоржет в один слой наколоть начерченные и переснятые на кальку детали, как показано на схеме. На

сгиб креп-жоржета - ширина 140 см

креп-жоржет в один слой - ширина 140 см

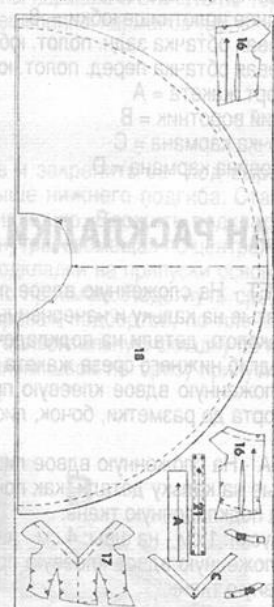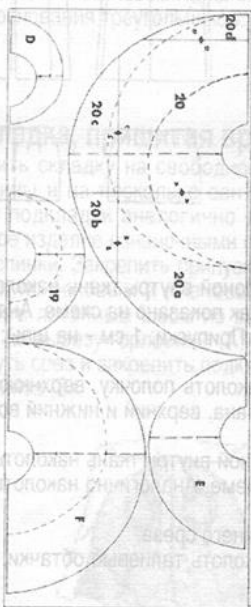

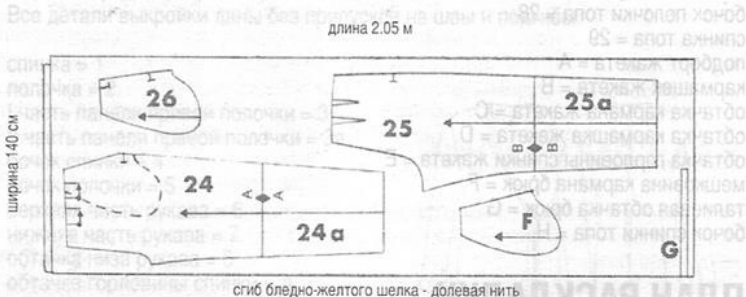

сгиба обтачки. ● Подогнуть и подшить вертикальный срез обтачки на тесьму молнию; подогнуть и пристрочить внутренний срез талиевой обтачки вдоль предыдущего шва. ● Подшить низ. ● Пришить крючок.

ТОП - ● Укрепить клеевой прокладкой полочку, бочок полочки и спинку (см. раздел "Как это делается"). ● Сложить в пары детали из бортовки и соответствующие детали из подкладочной ткани и сметать по контурам. ● Обработать верхний и нижний срезы бочков спинки машинным подгибом. ● Выполнить на бочке спинки горизонтальные строчки эластичной нитью на расстоянии 1 см друг от друга. ● Стачать рельефы полочки и спинки. ● Стачать боковые швы. ● Стачать рельефы полочки из подкладочной ткани. ● Притачать хлопчатобумажную тесьму по краям с изнаночной стороны по всем вертикальным швам. ● Сложить в пары детали спинки из основной и подкладочной тканей лицевой стороной внутрь, вложить между ними части тесьмы-молнии, развернутые зубчиками внутрь, и стачать по линии застежки и верхнему срезу; вывернуть и проутюжить. ● Сложить полочку и бочок с соответствующей подкладкой лицевой стороной внутрь и стачать по верхнему срезу; вывернуть и проутюжить. ● Вдеть корсетные косточки в соответствующие кулиски. ● Подогнуть срезы и подшить вертикальные срезы бочков полочки и спинки потайным швом вдоль предыдущих швов. ● Подогнуть внутрь нижние срезы топа и подкладки и подшить потайным швом.

42 ЖАКЕТ ★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ F ● Синий контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина спинки жакета: 84 (85-86-87) см

НЕОБХОДИМО


● 2.30 м (р. 42/44), 2.35 м (р. 46/48) плотного бледно-розового шелка шир. 140 см ● 1.70 м (р. 42/44), 1.75 м (р. 46/48) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 1 м (р. 42/44), 1.05 м (р. 46/48) клеевой прокладки шир. 140 см ● 3 декоративные пуговицы в тон диаметром 32 мм ● 6 декоративных пуговиц в тон диаметром 24 мм ● подплечники

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Перенести с подборта полочки планку застежки; с полочки - клапан кармана; со спинки - обтачку выреза горловины. Начертить прямоугольники: 12x2 см - для обтачки петель, 15.5x4 см - для обтачки кармана, 15.5x17 см - для мешковины кармана. Для выкройки подкладки использовать спинку, выкраивая вдоль обтачки горловины и прибавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания; полочку, выкраивая вдоль подборта; вставку полочки, бочок, мешковину кармана и клапан - без изменений; обе части рукава без обтачек разреза; укоротить по нижнему срезу жакета на 2 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

спинка = 30
полочка = 31
вставка полочки = 32
бочок спинки = 33
верхняя часть рукава = 34
нижняя часть рукава = 35
подборт = 36
планка застежки полочки = A
деталь обтачки петель = B
обтачка горловины спинки = C
клапан = D

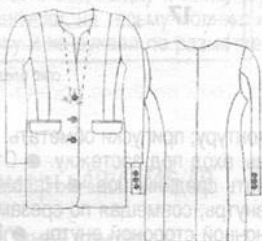

мешковина кармана = E
обтачка кармана = F

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наложить переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Аналогично наложить детали на подкладочную ткань, размещая спинку по сгибу ткани.

Припуски: 1 см - на швы, 4 см - на подгиб нижнего среза. На сложенную вдвое клеевую прокладку наложить полочку, подборт, планку застежки полочки, вставку полочки, обтачку горловины спинки, клапан, подгибы низа спинки и обеих частей рукава, два раза обтачки кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Укрепить клеевой прокладкой полочку, подборт, планку застежки полочки, вставку полочки, обтачку горловины спинки, клапан, подгибы низа спинки, обеих частей рукава и обтачки кармана (см. раздел "Как это делается"). ● Притачать вставку полочки к полочке и разутюжить припуски. ● Притачать планку застежки к полочке, совмещая контрольные метки, и разутюжить припуски. ● Разделить каждую деталь обтачки петель на три части и выполнить на правой полочке обтачные петли по разметке: заготовленные полоски ткани заутюжить вдвое, обтачки петель наложить по разметке сгибами наружу и настрочить на 0.5 см вдоль разметки; рассечь основную ткань, выводя разрезы углом к основанию строчек, петли выправить, припуски отогнуть наизнанку и скрепить вручную. ● Обтачать клапан подкладкой. ● Выполнить на полочках "Прорезные карманы в рамку с двумя обтачками" (см. раздел "Как это делается"), вкладывая клапан, развернутый вверх, между верхней обтачкой и мешковиной кармана из основной ткани. ● Стачать спинку по средней линии. ● Стачать



рельефы спинки, совмещая контрольные метки. ● Стачать боковые и плечевые швы, совмещая контрольные метки. ● Разутюжить все припуски открытыми. ● Стачать подборт с обтачкой горловины спинки по плечевым швам. ● Совместить подборт с бортами лицевой стороной внутрь, обтачать, вывернуть и проутюжить. ● Свободные срезы подбортов и обтачки обметать, разутюженные припуски по плечевым швам скрепить вручную. ● Рассечь правый подборт в точном соответствии с обтачными петлями и подшить вручную на обтачки. ● Подшить нижний срез жакета. ● Выполнить "Двухшовный рукав с разрезом" (см. раздел "Как это делается"), предварительно сутюжив по разметке. ● Выполнить "Рукав" (см. раздел "Как это делается") и подшить нижний срез. ● Пришить подплечники. ● Выполнить "Подкладку, пришитую вручную" (см. раздел "Как это делается"). ● Пришить пуговицы на левую полочку по

ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ С ЛИСТА ВЫКРОЕК

APERTURA	вход	LARGHEZZA	ширина
APERTURA TASCA	вход в карман	LINEA	линия
APERTURA CERNIERA LAMPO	место для молнии	LINEA DI DENTRO	линия середины
ARRICCIARE	присобрать	LINEA FODERA	линия соединения с
BLUSA CON PIZZO	блуза с кружевами		подкладкой
BORDO	борт, край	LINEA SPRONE	линия кокетки
BORDO RIFINITIVO	обтачка	LINEA VITA	линия талии
CENTRO	середина	LINEA DI PARAMONTURA	линия подборта
CENTRALE	средний	LUNGHEZZA	длина
CENTRO DIETRO	середина спинки	MANICA	рукав
CENTRO DAVANTI	середина переда	MODELLO	модель
CENTRO DIETRO COLLO	середина воротника	MOLLEGGIARE	сутюжить
CENTRO INTERNO DIETRO	середина верхнего воротника		подборт, планка, обтачка
CERNIERA LAMPO	застежка-молния	PARAMONTURA	клапан
CINTURA	пояс, ремень	PATELLETTA	складка
COLLO	воротник, горловина	PIEGATURA	сгиб
CUCITURA	шов	PINCE	вытачка, защип
CUCITURA CENTRO DIETRO	средний шов спинки	PROLUNGARE CON ... CM	продолжить на ... см
CUCITURA CENTRO DAVANTI	средний шов переда	SACETTO TASCA	подкладка кармана
DAVANTI	перед	SCALFO	пройма
DAVANTI DESTRO	правая половинка полочки	SCOLLO	вырез
DAVANTI SINISTRO	левая половинка полочки	SOPRACOLLO	верхний воротник
DIETRO	спинка	SOTTOCOLLO	нижний воротник
DIRITTO FILO	долевая нить	SPACCO	разрез
ESTERNO	внешний	SPALLA	плечо
FESSINO	разрез (рукава)	SPRONE	кокетка
FIANCHINO	боковая часть	TAGLIA	размер
FODERA	подкладка	TASCA	карман
INTERNO	внутренний	TASCHINO	верхний кармашек
INTERO	цельнокроенный	VARIANTE	вариант
LINEA ADESIVO ...	место укрепления прокладкой	VITA	талия

атлас в один слой наколоть спинку, полочку и юбку, как на креп-жоржет. На подкладочную ткань в один слой наколоть детали, как на основную. Припуски: 1,5 см - на средний шов спинки; 1 см - на остальные швы. На корсажную ленту наколоть наружную часть розы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Наложить полочку и спинку лифа из креп-жоржета изнаночной стороной на лицевую сторону соответствующих деталей из атласа и сметать каждую пару деталей по всему периметру. ● Стачать вытачки на полочке и спинке. ● Стачать боковые и плечевые швы лифа. ● Приметать тонкую хлопчатобумажную тесьму на вырез горловины полочки и спинки. ● Стачать детали обтачки горловины спинки и полочки по плечевым швам. ● Обработать вырез горловины обтачкой. ● Стачать лиф из подкладочной ткани аналогично основному изделию. ● Притачать подкладку к обтачке горловины; заутюжить внутрь (надрезав припуск) срезы пройм лифа из основной и подкладочной тканей и подшить потайным швом. ● Стачать "Бельевым швом" (см. раздел "Как это делается") средний шов юбки из креп-жоржета до застежки. ● Аналогично стачать средний шов юбки из атласа. ● Стачать бельевым швом боковые швы всех оборок. ● Подшить нижние срезы всех оборок машинным подгибом. ● Вложить юбки из атласа и подкладочной ткани в юбку из креп-жоржета и сметать по талии. ● Пристрочить на юбку 5 оборок (начиная с самой длинной), совмещая боковые швы и средние линии. ● Рассечь верхние оборки по среднему шву спинки под тесьму-молнию по разметке. ● Сметать лиф с юбкой. ● Вшить тесьму-молнию. ● Подогнуть припуски и подшить срезы подкладки спинки лифа на тесьму-молнию. ● Укрепить одну из деталей наружной части розы корсажной лентой и обтачать; обтачать внутреннюю часть розы; наложить внутреннюю часть розы на наружную, сметать по нижнему краю, стянуть и придать форму цветка. ● Прикрепить розу по левому боковому шву. ● Притачать кружево из листьев по вырезу горловины; оставшееся разделить на единичные листья и пришить по диагонали справа налево на полочку.

5 ПЛАТЬЕ *** Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ А ● Красный контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина платья от талии: 111 см

НЕОБХОДИМО


● 4.30 (р. 42/44), 4.50 м (р. 46/48) тонкого кружевного полотна цвета слоновой кости с фестонами шир. 9 см с обеих сторон общей шир. 90 см ● 1.50 м тонкого шелка шир. 140 см ● 70 см тонкой тюли цвета слоновой кости шир. 300 см ● 1.50 м подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 50 см тонкой хлопчатобумажной тесьмы шир. 5 мм ● тесьма-молния в тон длиной 20 см ● крючок ● 3 прозрачные застежки-кнопки ● обтянутая пуговица диаметром 10 мм ● 5 см белого атласного шнура
Примечание: Если ткань не требует подбора фестонов кружева, возможно сократить длину до 3.60 м (р. 42/44), 4 м (р. 46/48)

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Начертить прямоугольник 21.5 (22.5-23.5-24.5) x 1.5 см - для обтачки низа рукава. Для выкройки подкладки использовать полочку и спинку (без обтачки разреза), укорачивая по нижнему срезу на 2 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.


верхняя часть спинки = 22
нижняя часть спинки = 22а
верхняя часть полочки = 23
нижняя часть полочки = 23а
задняя часть рукава с кокеткой = 24
передняя часть рукава с кокеткой = 25
обтачка низа рукава = А
фестоны горловины полочки = В

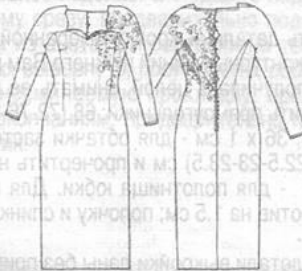

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На кружевное полотно в один слой наколоть переснятые на кальку детали в зависимости от выбранного Вами размера (см. схему). На сложенный вдвое

лицевой стороной внутрь шелк наколоть спинку и полочку по сгибу ткани. На сложенный вдвое тюль наколоть обе части рукава с кокеткой и фестоны горловины полочки, как на кружевное полотно. На сложенную вдвое подкладочную ткань наколоть спинку и полочку, как на шелковую ткань. Припуски: 1.5 см - на средний шов спинки; 7 мм - на вертикальные швы рукава, по нижнему срезу рукава и срезам обтачки; 1 см - на остальные швы; 4 см - на подгиб нижнего среза.

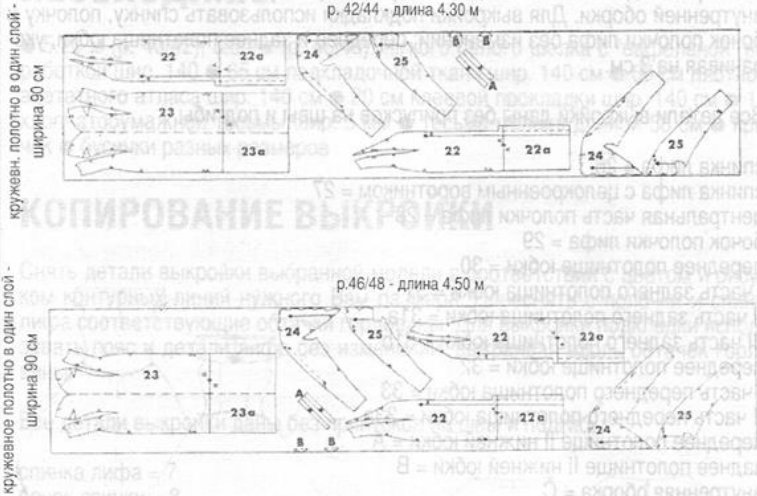

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Наложить детали верхних и нижних частей рукават кокетка из кружевного полотна на соответствующие детали из тюля и обрезать тюль по контуру фестонов застежки спинки. ● Стачать верхнюю и нижнюю части рукава по плечевому (до низа рукава) и локтевому срезам. ● Стачать в кольцо обтачку низа рукава, сложить вдвое по длине изнаночной стороной внутрь и притачать к рукаву. ● Заложить из шелкового шнура воздушную петлю и наколоть с изнаночной стороны у верхнего основания правой спинки. ● Отогнуть внутрь обтачку горловины спинки, подогнуть срез, вложить соответствующую длину тонкой хлопчатобумажной тесьмы и притачать. ● Наложить детали полочки и спинки из кружевного полотна на шелковые и стачать вытачки. ● Стачать среднюю линию спинки от застежки до разреза; стачать боковые швы. ● Вшить тесьму-молнию по разметке. ● Стачать детали подкладки и подшить низ. ● Сложить платье с подкладкой лицевой стороной внутрь, вложить между ними (совмещая по срезам и контрольным меткам) рукава с кокеткой и фестоны горловины полочки и стачать; вывернуть и подшить срезы подкладки на тесьме-молнии, подогнув срезы. ● Подшить низ потайным швом. ● Пришить прозрачные кнопки по выступам каждого фестона застежки спинки.

6 ПЛАТЬЕ *** Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ А ● Синий контур

Контурные линии:	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____

Длина платья от талии: 130 см

НЕОБХОДИМО

Для платья:
● 4.50 м белого шелкового органди шир. 140 см ● 3. 70 м белого плотного атласа шир. 140 см ● 3.60 м белой подкладочной ткани шир. 140 см ● 3.60 м жесткой ленты шир. 6 см ● 1.5 м тонкой хлопчатобумажной тесьмы шир. 5 мм ● белые декоративные цветы ● тесьма-молния длиной 60 см ● крючок ● 2 полужесткие корсетные косточки длиной 7 см и шир. 5 мм ● 1 полужесткая корсетная косточка длиной 38 см и шир. 5 мм
Для нижней юбки:
● 4.40 м подкладочной ткани с жесткой пропиткой шир. 140 см ● 1.50 м тонкой бортовки шир. 140 см ● 9.70 м полужесткого тюля шир. 300 см ● 3.20 жесткой ленты шир. 8 см ● 1 м хлопчатобумажной тесьмы шир. 3 см ● тесьма-молния длиной 20 см


КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с переднего и задне-

го полотнищ нижней юбки II нижнюю юбку. Чтобы выкройки центральной части полочки, заднего полотнища II нижней юбки, переднего полотнища юбки, нижней юбки и II нижней юбки получились целыми, снимать их по сгибу на сложенную вдвое кальку. Начертить трапеции: 150 x 70 x 60 см - для верхней оборки переднего полотнища, 150 x 70 x 50 см - для I оборки переднего полотнища, 150 x 70 x 97 см - для I оборки заднего полотнища, укорачивая на 8 см, для II оборки заднего полотнища; на 15 см - для III оборки заднего полотнища; на 51 см - для IV оборки заднего полотнища. Начертить прямоугольник 150 x 45 см - для внутренней оборки. Для выкройки подкладки использовать спинку, полочку и бочок полочки лифа без изменений; переднее и заднее полотнища юбки, укорачивая на 3 см.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.


- спинка лифа = 26
- спинка лифа с цельнокроенным воротником = 27
- центральная часть полочки лифа = 28
- бочок полочки лифа = 29
- переднее полотнище юбки = 30
- I часть заднего полотнища юбки = 31
- II часть заднего полотнища юбки = 31a
- III часть заднего полотнища юбки = 31b
- переднее полотнище юбки = 32
- I часть переднего полотнища юбки = 33
- II часть переднего полотнища юбки = 33a
- переднее полотнище II нижней юбки = A
- заднее полотнище II нижней юбки = B
- внутренняя оборка = C
- верхняя оборка переднего полотнища = D
- I оборка переднего полотнища = E
- I оборка заднего полотнища = F
- II оборка заднего полотнища = G
- III оборка заднего полотнища = H
- IV оборка заднего полотнища = I

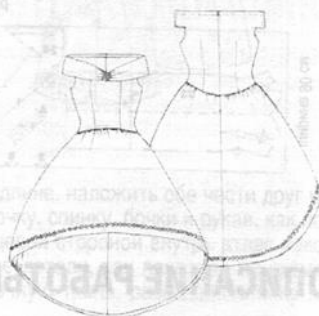

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Детали платья наложить на органди в один слой, как показано на схеме. Аналогично наложить детали на подкладочную ткань. На подкладочную ткань с пропиткой в один слой наложить переднее и заднее полотнища нижней юбки и II нижней юбки, как на основную ткань. На тонкую бортовку в один слой наложить переднее и заднее полотнища нижней юбки, как на основную ткань. Разделить тюль на три отреза: 3 м, 4 м и 2.70 м; разделить первый отрез (3 м) пополам, сложить каждую часть вдвое, наложить одну на другую и наколоть по сгибу три раза внутреннюю оборку. Аналогично разрезать и сложить второй отрез (4 м) и наколоть по сгибу I и II оборки заднего полотнища. Сложить пополам третий отрез (2.70 м) и наколоть по сгибу верхнюю оборку переднего полотнища, I оборку переднего полотнища, III и IV оборки заднего полотнища.

Припуски: 1.5 см - на средний шов спинки; 1 см - на остальные швы; не оставлять припусков на оборках из тюля.

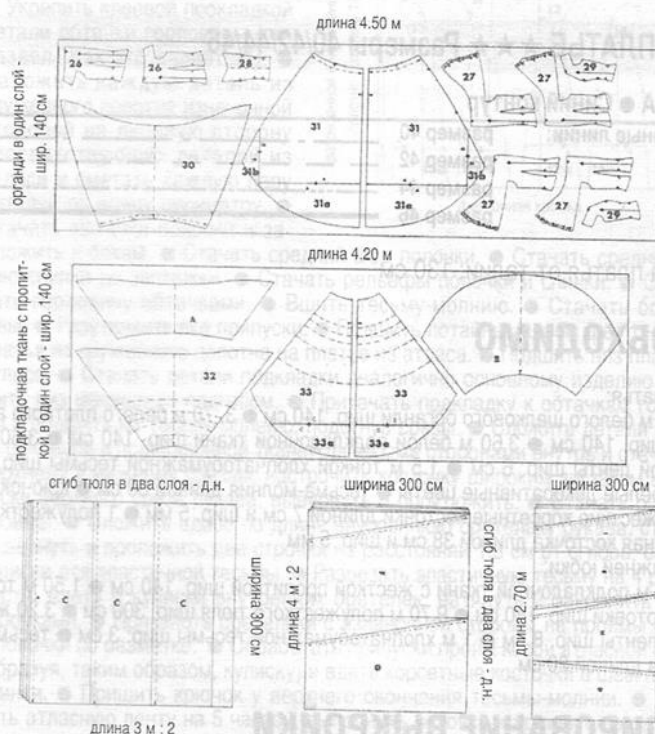

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПЛАТЬЕ - ● Наложить детали лифа из органди изнаночной стороной на лицевую сторону соответствующих деталей из плотного атласа и сметать каждую пару деталей по всему периметру. ● Стачать вытачки на всех деталях спинки. ● Стачать рельефы полочки. ● Сложить в пары детали спинки с цельнокроенным воротником лицевой стороной внутрь и стачать по верхнему и нижнему срезам воротника и по пройме. ● Наложить каждую спинку с цельнокроенным воротником изнаночной стороной на лицевую сторону спинки (совмещая по срезам) и стачать с полочкой по боковым швам. ● Стачать спинку с полочкой по плечевым швам (бретелькам). ● Приметать хлопчатобумажную тесьму по вырезу горловины. ● Застрочить кулиски для корсетных косточек на спинке и на полочке по вырезу горловины шир. 7 мм и вдевать косточки. ● Стачать детали подкладки лифа. ● Обтачать подкладкой вырез горловины полочки и спинки; заутюжить внутрь припуски проймы лифа и подкладки и подшить потайным швом. ● Стачать средний шов заднего полотнища юбки; стачать боковые швы. ● Аналогично стачать юбку из плотного атласа. ● Разутюжить припуски открытыми. ● Сложить юбку из органди с юбкой из плотного атласа лицевыми сторонами внутрь и стачать по нижнему срезу, вкладывая жесткую ленту шир. 6 см; вывернуть и прострочить по верхнему краю жесткой ленты (шов впоследствии будет прикрыт рядом цветов). ● Присобрать верхний срез юбки до совмещения с нижним срезом лифа и стачать лиф и юбку. ● Вшить тесьму-молнию и пришить крючок. ● Подогнуть срезы и подшить подкладку на тесьму-молнию потайным швом; подшить подкладку по нижнему срезу на основное изделие, подогнув срез. ● Заложить защипы на воротнике по разметке, проложить строчку и закрепить на полочке; пришить на стык воротника 6-7 цветков. ● Пришить ряд цветков на расстоянии около 5 см от низа юбки.

НИЖНЯЯ ЮБКА - ● Стачать нижнюю юбку, II нижнюю юбку и юбку из бортовки аналогично основной юбке. ● Стачать по нижнему срезу нижнюю юбку и II нижнюю юбку, вкладывая жесткую ленту шир. 8 см; вывернуть и прострочить по верхней стороне жесткой ленты. ● Подшить низ юбки из бортовки. ● Стачать подкладку юбки и подшить низ. ● Стачать в одно кольцо три оборки (C); аналогично стачать остальные две оборки, вложить друг в друга, присобрать по пунктирной линии до совмещения с длиной разметки на нижней юбке. ● Притачать оборки к нижней юбке с изнаночной стороны. ● Присобрать верхнюю оборку переднего полотнища (D) по пунктиру и притачать с лицевой стороны нижней юбки. ● Стачать I оборку заднего полотнища (F) с I оборкой переднего полотнища (E) по боковым швам, присобрать и притачать, размещая длинную часть сзади. ● Наложить обе детали II оборки заднего полотнища, присобрать и притачать с лицевой стороны на нижнюю юбку до отметки на переднем полотнище. ● Выполнить III и IV оборки заднего полотнища аналогично II оборке (до боковых швов). ● Притачать подкладку по талиевому срезу к нижней юбке и обтачать хлопчатобумажной тесьмой. ● Вшить тесьму-молнию. ● Пришить крючок на хлопчатобумажную тесьму.

7 ПЛАТЬЕ ★★★★★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ В ● Красный контур

Контурные линии:	размер 40
	размер 42
	размер 44
	размер 46

Длина платья от талии: 110 см

НЕОБХОДИМО

- 5.20 м кремового шелкового органди с вышивкой шир. 140 ● 3.90 м гладкого шелкового органди в тон шир. 140 см ● 6 м плотного ацетата шир. 140 см
- 90 см подкладочной ткани шир. 140 см ● 45 см тюля шир. 140 см ● 10 м тонкой бортовки шир. 140 см ● 2 см несминаемой прокладки шир. 4 см ● 50 см хлопчатобумажной тесьмы шир. 5 мм ● тесьма-молния длиной 58 см ● 2 крючка

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Чтобы выкройка внутреннего лифа получилась целой, снимать ее по сгибу на сложенную вдвое кальку. Начертить прямоугольники: 68 (72-76-80) x 8 см - для пояса, 11 x 42 см - для бантика, 36 x 1 см - для обтачки застежки юбки. Начертить полукруг радиусом 22 (22.5-23-23.5) см и прочертить на расстоянии 110 см от него другой полукруг - для полотнища юбки. Для выкройки подкладки использовать рукав, укоротив на 1.5 см; полочку и спинку лифа, юбку без изменений.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- спинка лифа = 1
- полочка лифа = 2

Сложить органди с вышивкой вдвое по ширине и наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме; обтачку застежки юбки, бантик и шлевку бантика наколоть на ткань в один слой. На аналогично сложенный ацетат наколоть юбку, полочку, спинку и рукав, как на основную ткань. Разрезать гладкое органди на два отреза 90 см и 3 м; сложить первый отрез вдвое по длине, а второй - вдвое по ширине и наколоть переснятые на кальку детали, как показано на схеме; пояс наколоть на ткань в один слой. На сложенную вдвое подкладочную ткань наколоть полочку и спинку лифа, как на основную ткань. На сложенную вдвое по ширине бортовку наколоть два раза юбку. На сложенный вдвое тюль наколоть внутреннюю полочку. Припуски: 1,5 см - на средний шов спинки; 1 см - на остальные швы; 3 см - на подгиб рукава из основной ткани.



The schematic shows two rectangular containers labeled 'а' and 'б'. Each container has a vertical dimension of 140 cm and a horizontal dimension of 5 cm. Inside each container, there are several small circles representing particles or droplets. The distribution of these particles appears different between the two containers, likely representing different concentrations of the active component.

размер 40
размер 42
размер 44
размер 46

НЕОБХОДИМО

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

Отрезать 80 см шелковой ткани, сложить пополам лицевой стороной внутрь и наколоть переснятые на кальку детали, как показано на схеме. Разделить оставшуюся ткань пополам, сложить каждый отрез вдвое, наложить друг на друга и наколоть детали юбки, как показано на схеме. На сложенный вдвое атлас наколоть детали лифа, как на основную ткань.

Припуски: 1,5 см - на средний шов спинки; 7 мм - по вырезу горловины и контурам лепестков; 1 см - на остальные швы.

На сложенную вдвое клеевую прокладку наколоть пояс.



● Укрепить клеевой прокладкой пояс (см. раздел "Как это делается"). ● Сложить в пары детали из основной ткани и плотного атласа и сметать по контурам. ● Стачать бочок спинки с бочком полочки. ● Стачать полочку со спинкой по плечевым и рукавным швам. ● Припосадить полочку и разутюжить спинку по разметке. ● Стачать рельефы полочки и спинки и проймы; разутюжить припуски спинки открытыми и заутюжить припуски полочки к середине. ● Пришить хлопчатобумажную тесьму на вырез горловины. ● Стачать обтачки горловины полочки и спинки по плечевым швам. ● Обработать горловину обтачкой. ● Выполнить вышивку бусинками на внешних деталях обтачек рукава и поясе. ● Стачать в кольцо каждую обтачку низа рукава, сложить вдвое по длине изнаночной стороной внутрь и притачать к нижнему срезу рукава. ● Сложить в пары детали одного длинного и одного короткого лепестков лицевой стороной внутрь, проложить строчки в нескольких миллиметрах по обе стороны от линии застежки и рассечь между строчками; обтачать наружный

контур лепестков, вывернуть и проутюжить. ● Сложить в пары детали оставшихся лепестков, обтачать, вывернуть и проутюжить. ● Выполнить юбку: нижний ряд - 6 длинных лепестков, размещая лепесток с прорезью под застежку по средней линии спинки; средний ряд - 4 коротких лепестка, размещая лепесток с прорезью под застежку по средней линии спинки; верхний ряд - 4 коротких лепестка, совмещая стыки между лепестками со средними линиями полочки и спинки и боковыми швами. ● Присобрать верхние срезы лепестков и притачать к нижнему срезу пояса, совмещая контрольные метки. ● Притачать пояс к лифу. ● Вшить тесьму-молнию. ● Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и притачать подкладку к обтачкам горловины; подогнуть припуски по проймам, талиевому срезу и линии застежки и подшить на основное изделие.

9 ПЛАТЬЕ ★★★★★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ В ● ПЛАТЬЕ: Черный контур ● НИЖНЯЯ ЮБКА: Зеленый контур

Контурные линии:	размер 40	-----
	размер 42	-----
	размер 44	-----
	размер 46	-----

Длина платья от талии: 54 (55-56-57) см

Длина нижней юбки: 55.5 (56.5-57.5-58.5) см

НЕОБХОДИМО

Для платья:
● 2.60 м (р. 40/42), 2.80 м (р. 46/48) кремового шелка шир. 140 ● 80 см (р. 40/42), 85 см (р. 46/48) кремового органди шир. 140 см ● 2.60 м (р. 40/42), 2.80 м (р. 46/48) тюля в тон шир. 140 см ● 1.40 м (р. 40/42), 1.45 м (р. 46/48) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● 55 см клеевой прокладки шир. 140 см ● 65 см тонкого шелкового шнура в тон ● 17 обтянутых пуговиц диаметром 1.5 см ● 2 прозрачные кнопки

Для нижней юбки:
● 4.80 м (р. 40/42), 5.20 м (р. 44/46) кремового органди шир. 140 см ● 4.80 м (р. 40/42), 5.20 м (р. 44/46) тюля в тон шир. 140 см ● 75 см (р. 40/42), 80 см (р. 46/48) подкладочной ткани в тон шир. 140 см ● тесьма-молния длиной 18 см ● 2 крючка

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Перенести с переднего полотнища нижней юбки заднее полотнище нижней юбки. Чтобы выкройка воротника получилась целой, снимать ее по сгибу на сложенную вдвое кальку. Начертить прямоугольник 6 x 70 (74-78-82) см - для пояса нижней юбки. Для выкройки подкладки платья использовать полочку и бочки, выкраивая вдоль обтачек горловины и низа. Для выкройки подкладки нижней юбки использовать подкладку переднего и заднего полотнищ нижней юбки и кокетки переднего и заднего полотнищ юбки без изменений.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

- спинка = 15
- полочка = 16
- бочок спинки = 17
- бочок полочки = 18
- кокетка спинки платья = 19
- рукав = 20
- воротник = 21
- манжета = 22
- обтачка верхнего среза спинки = 23
- обтачка низа = 24
- кокетка заднего полотнища ниж. юбки = 25
- кокетка переднего полотнища ниж. юбки = 26
- клин нижней юбки = 27
- подкладка переднего полотнища ниж. юбки = 28
- подкладка заднего полотнища ниж. юбки = А
- пояс = В




ПЛАН РАСКЛАДКИ

ПЛАТЬЕ - На сложенные вдвое лицевой стороной внутрь ткани (см. схему) наложить переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. На сложенный вдвое тюль наложить полочку, спинку, бочки, манжеты и (на ткань в один слой) воротник, как на основную ткань. На сложенную вдвое подкладочную ткань наложить спинку и бочки, как на основную ткань. Припуски: 1 см - на швы.

На сложенную вдвое прокладку наколоть манжету и (на ткань в один слой) воротник.

НИЖНЯЯ ЮБКА - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть детали, как показано на схеме (в соответствии с размером - 21/22/23/24 клина). Аналогично наколоть детали на тюль. Сложить подкладочную ткань, как показано на схеме, и наколоть детали.

Припуски: 1 см - на швы и подгиб низа.

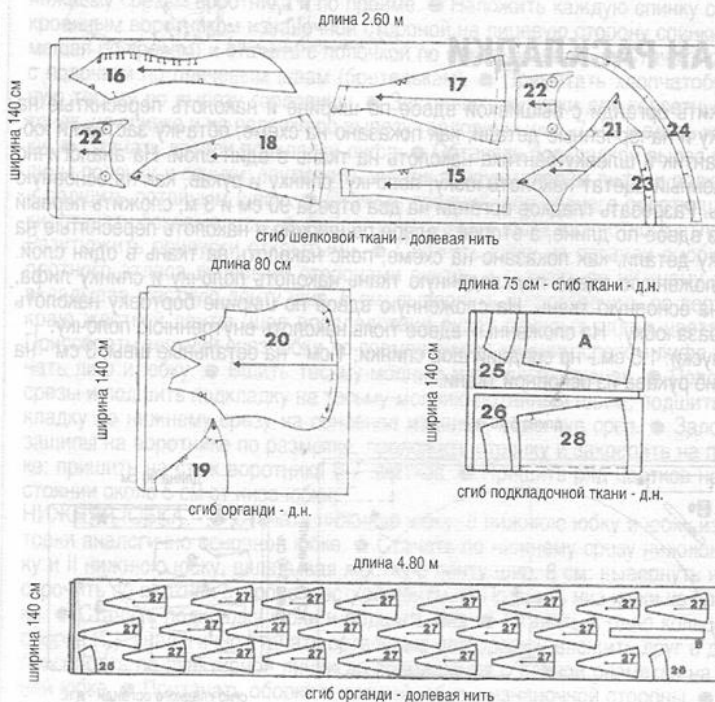

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПЛАТЬЕ - ● Укрепить клеевой прокладкой подборт, воротник и манжету (см. раздел "Как это делается"). ● Наложить детали из шелковой ткани изнаночной стороной на лицевую сторону соответствующих деталей из тюля и сметать каждую пару деталей по всему периметру. ● Стачать среднюю линию спинки. ● Стачать рельефы полочки и спинки. ● Стачать боковые швы. ● Разутюжить все припуски открытыми. ● Разделить на 13 частей шелковый шнур, заложить и приметать воздушные петли, развернутые вбок, на лицевую сторону правой полочки по линии застежки. ● Стачать обтачку низа по средней линии спинки; стачать обтачку низа спинки с подбортами. ● Наложить подборта с обтачками на платье лицевой стороной внутрь, стачать от выреза горловины по линии застежки и по низу. ● Притачать обтачку верхнего среза спинки к подбортам по боковым срезам по разметке. ● Наложить обтачку верхнего среза спинки на спинку, лицевой стороной внутрь, совмещая контрольные метки, вложить между ними кокетку спинки, развернутую вниз, совмещая все срезы, и стачать; вывернуть обтачку и подборта и проутюжить. ● Стачать вытачку на рукаве "Бельевым швом" (см. раздел "Как это делается"). ● Обтачать манжету, вывернуть и проутюжить. ● Присобрать нижний срез рукава до совмещения с верхним срезом манжеты. ● Обтачать рукав манжетой. ● Втачать рукав в пройму бельевым швом, совмещая контрольные метки. ● Обтачать воротник, вывернуть и проутюжить. ● Наложить воротник неукрепленной деталью на вырез горловины с лицевой стороны, совмещая по срезам и по контрольным меткам, и притачать; подогнуть срез укрепленного воротника и подшить к вырезу горловины потайным швом вдоль предыдущей строчки. ● Аналогично основному изделию стачать детали подкладки и притачать подкладку к срезам подборта полочки и обтачкам спинки (верхней и нижней); подогнуть срез проймы полочки и подшить вручную. ● Пришить пуговицы на манжеты и на левую полочку.

НИЖНЯЯ ЮБКА - ● Наложить детали кокетки из органди изнаночной стороной на лицевую сторону соответствующих деталей из тюля и сметать каждую пару деталей по всему периметру. ● Стачать кокетку по правому боковому шву. ● Стачать все клинья из органди между собой, оставляя между двумя из них нестачанный участок длиной 7 см от верхнего среза для застежки; обрезать припуски до 5 мм и обметать частым зигзагом. ● Аналогично стачать клинья из тюля. ● Сложить юбку из органди и юбку из тюля лицевой стороной внутрь, стачать по нижнему срезу и обрезать припуск до 1 см; вывернуть и проутюжить. ● Присобрать верхний срез юбки до совмещения с нижним срезом кокетки, совместить прорезь под застежку между клиньями с левым боковым швом кокетки, совместить с кокеткой заднего полотнища 20 (21-22-23) клиньев, с кокеткой переднего полотнища - 22 (23-24-25) клина, стачать и обметать припуски. ● Вшить тесьму-молнию. ● Притачать кокетки подкладки к переднему и заднему полотнищам подкладки; стачать боковые швы до застежки с левой стороны и подшить низ. ● Вложить подкладку в юбку, сметать по линии талии и подшить срезы под застежку на тесьме-молнии. ● Выполнить "Пояс" (см. раздел "Как это делается"), обтачивая выступающими 2 см под застежку с левой стороны. ● Пришить крючки на пояс. ● Скрепить клинья прочной шелковой нитью длиной 140 см в мес-

тах стачивания клиньев на расстоянии 5 см от низа. ● Выполнить аналогичную операцию нитью длиной 93 (97-101-105) см на расстоянии 5 см ниже шва притачивания кокетки.

10 КОМПЛЕКТ ★★ ★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ В ● Красный контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина платья от талии: 110 см

Длина спинки болеро: 32 (33-34-35) см

НЕОБХОДИМО


● 3.50 м белого плотного органди шир. 140 см ● 3.50 м белого плотного ацетатного атласа шир. 140 см ● 80 см белой подкладочной ткани шир. 140 см ● 1 м тонкой хлопчатобумажной тесьмы шир. 5 мм ● тесьма-молния длиной 35 см ● декоративные цветы ● 3 обтянутые пуговицы диаметром 25 мм

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Перенести с полочки и спинки болеро соответствующие детали обтачки горловины. Чтобы выкройки лифа полочки платья и полочки болеро получились целыми, снимать их по сгибу на сложенную вдвое кальку. Начертить прямоугольники: 40 (41-42-43) x 3 см - для бретелек; 45 (47-49-51) x 2 см - для обтачки горловины платья. Начертить полукруг радиусом 22.5 (23.5-24.5-25.5) см и прочертить внутри него на расстоянии 110 см другой полукруг - для полотнища юбки. Для выкройки подкладки болеро использовать спинку и полочку, выкраивая вдоль обтачек горловины и подборта; бочки без изменений. Для подкладки лифа платья использовать все детали без изменений.


Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

спинка лифа = 29
центральная часть полочки лифа = 30
бочок полочки лифа = 31
спинка болеро = 32
полочка болеро = 33
бочок полочки болеро = 34
бочок спинки болеро = 35
юбка = А
обтачка горловины лифа платья = В
бретелька = С
обтачка горловины полочки болеро = D
обтачка горловины спинки болеро = E

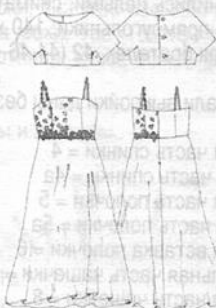

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Наложить органди на атлас и наколоть перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме; на органди в один слой наколоть два раза бретельки, обтачку горловины лифа платья и обтачку горловины болеро. Аналогично наколоть детали на сложенную вдвое подкладочную ткань. Припуски: 1 см - на швы; 3 см - на подгиб нижнего среза болеро.

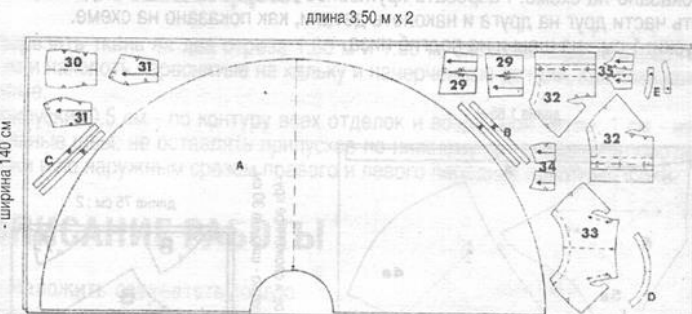

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПЛАТЬЕ - ● Наложить детали из органди изнаночной стороной на лицевую сторону соответствующих деталей из атласа и сметать каждую пару деталей

по всему периметру. ● Стачать вытачки спинки и заутюжить к бокам. ● Стачать боковые швы. ● Аналогично стачать детали подкладки. ● Стачать средний шов заднего полотнища каждой юбки до застежки. ● Подшить нижний срез каждой юбки частым мелким зигзагом. ● Сложить лиф с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними юбку, совмещая по талиевому срезу и средней линии спинки, и стачать; вывернуть на лицевую сторону и сметать подкладку с лифом по вырезу горловины. ● Вшить тесьму-молнию и подшить подкладку на тесьму-молнию потайным швом, подогнув срезы. ● Обтачать бретельки, отрегулировать длину и наколоть, развернутые вниз, на полочку и спинку лифа по разметке. ● Сложить обтачку горловины вдвое по длине изнаночной стороной внутрь и наколоть с лицевой стороны на вырез горловины, совмещая по срезам; стачать, вывернуть и проложить строчку на расстоянии 5 мм от края. ● Пришить крючок. ● Пришить декоративные цветы.

БОЛЕРО - ● Наложить детали из органди изнаночной стороной на лицевую сторону соответствующих деталей из атласа и сметать каждую пару деталей по всему периметру. ● Стачать бочки спинки и полочки по боковым швам. ● Присобрать полочку по разметке. ● Стачать плечевые и рукавные швы. ● Стачать рельефы полочки и спинки и обтачать проймы, совмещая контрольные метки, надсечь припуски в кривых. ● Заутюжить припуски рельефов полочки к середине; разутюжить припуски спинки открытыми. ● Пришить хлопчатобумажную тесьму по вырезу горловины. ● Стачать обтачки горловины полочки и спинки по плечевым швам и притачать обтачку спинки к подбортам; отогнуть подборт на изнаночную сторону, совместить обтачки с горловиной и обтачать горловину; вывернуть и проутюжить. ● Подогнуть низ и подшить потайным швом. ● Выполнить "Подкладку, пришитую вручную" (см. раздел "Как это делается"), не закладывая складку свободного облегаия. ● Выметать 3 петли на правой спинке. ● Пришить пуговицы.

11 НОЧНАЯ СОРОЧКА ★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ В ● Синий контур

Контурные линии:	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____
	размер 48	_____

Длина от талии: 95 см

НЕОБХОДИМО


● 2.15 м (р. 42/44), 2.25 м (р. 46/48) белого муслина в рельефный горошек шир. 140 см ● 90 см (р. 42/44), 95 см (р. 46/48) белой кружевной тесьмы с фестонами шир. 6.5 см ● 6 м (р. 42/44), 7 м (р. 46/48) белой косой хлопчатобумажной бейки шир. 1.5 см ● 98 см белой атласной ленты шир. 1.5 см 33 (35-37-39) см белой эластичной тесьмы шир. 0.5 см

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

спинка лифа = 36
полочка лифа = 37
верх. часть переднего полотнища юбки = 38
нижн. часть переднего полотнища юбки = 38а
верх. часть заднего полотнища юбки = 39
нижн. часть заднего полотнища юбки = 39а
бочок верх. части переднего полотнища юбки = 40
бочок нижн. части переднего полотнища юбки = 40а
кружевная отделка горловины полочки = 41

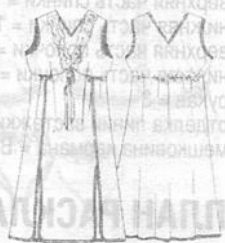


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань (см. схему) наколоть перенятые на кальку детали, как показано на схеме. Наколоть отделку горловины на кружевную тесьму. Припуски: 7 мм - на швы; не оставлять припусков по вырезу горловины спинки, проймам и нижнему срезу юбки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать вытачки на лифе полочки, обметать и заутюжить к середине; проложить строчку с лицевой стороны вдоль шва. ● Наложить кружевную тесьму на вырез горловины полочки и притачать частым мелким зигзагом по контуру фестонов; обрезать излишки ткани с изнаночной стороны вдоль контуров фестонов. ● Наколоть косую бейку с лицевой стороны на вырез горловины спинки, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 4 мм от края;

сгиб ткани - длина 2.15 м

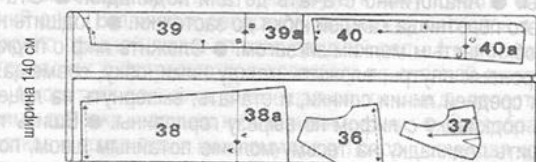

сгиб ткани - долевая нить



длина 90 см

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

сгиб ткани - долевая нить

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1 Стачать встречную складку на спинке по разметке и проутюжить. 1 Стачать плечевые швы и обметать припуски. 1 Выполнить "Карман в боковом шве" (см. раздел "Как это делается"), отстрочить вход в карман строчкой в 5 мм и обметать объединенными припусками боковых швов. 1 Заутюжить внутрь припуск низа, подвернуть срез и пристрочить по краю подгиба. 1 Стачать детали отделки бортов по среднему шву спинки, сложить вдвое по длине и обтачать нижние срезы. 1 Заутюжить внутрь срезы отделки бортов, наложить на вырез горловины спинки и срезы полочки и пристрочить по краю. 1 Застрочить с лицевой стороны горизонтальные запы на рукавах и заутюжить вниз. 1 Разделить кружевную тесьму пополам и настрочить на нижний срез рукавов частым мелким зигзагом по контуру фестонов; с изнаночной стороны обрезать излишки основной ткани. 1 Стачать рукавный шов и обметать припуски. 1 Присобрать окат рукава и вшить в пройму, совмещая контрольные метки. 1 Обтянуть подплечники остатками ткани и пришить. 1 Разделить атласную ленту пополам. 1 Выметать петли на рукавах по разметке, вдеть ленту и завязать бантик.

13 НОЧНАЯ СОРОЧКА Н Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ С | Зеленый контур

Контурные линии:	размер 40	-----
	размер 42	-----
	размер 44	-----
	размер 46	-----

Длина от линии талии: 100 см

НЕОБХОДИМО


● 1.85 м (р. 40/42), 2.05 м (р. 44/46) шелкового атласа цвета слоновой кости шир. 140 см ● 75 см (р. 40/42), 80 см (р. 44/46) кружевного полотна в тон шир. 30 см ● 32 (34-36-38) см эластичной тесьмы шир. 2 см

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Чтобы выкройки полочки и спинки получились целыми, снимать их по сгибу на сложенную вдвое кальку. Начертить прямоугольники: 140 x 6 см - для завязки полочки, 49.5 (50-50.5-51) x 3 см - для бретелек, 42 (44-46-48) x 6 см - для обтачки горловины спинки.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.


верхняя часть спинки = 4
нижняя часть спинки = 4а
верхняя часть полочки = 5
нижняя часть полочки = 5а
боковая вставка полочки = 6
центральная часть чашечки = 7
боковая часть чашечки = 8
завязка = А
бретелька = В
обтачка горловины спинки = С

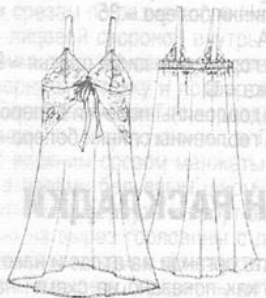

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На атлас в один слой наложить переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Разрезать кружевное полотно пополам по длине, наложить части друг на друга и наложить детали, как показано на схеме. Припуски: 1 см - на швы и на подгиб низа.

длина 1.85 м

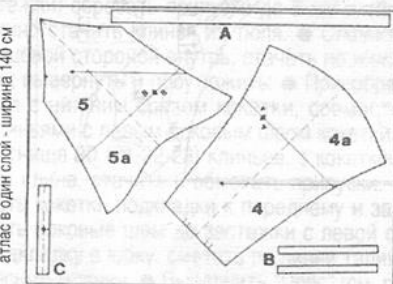

разрезанное и сложенное кружевное полотно - ширина 30 см

длина 75 см : 2



12 ПЕНЬЮАР ★★ Размеры 42/44/46/48

ЛИСТ С ● Красный контур

Контурные линии:	размер 42	-----
	размер 44	-----
	размер 46	-----
	размер 48	-----

Длина от линии талии: 96 см

НЕОБХОДИМО

● 3.05 см (р. 42/44), 3.25 м (р. 46/48) белого муслина в рельефный горошек шир. 140 см ● 51.5 (52.5-53.5-54.5) см белой кружевной тесьмы с фестонами шир. 6.5 см ● 78 см белой атласной ленты шир. 1.5 см ● подплечники

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Перенести с полочки мешковину кармана. Начертить прямоугольник 148 (149-150-151) x 23 см - для отделки линии бортов.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.


верхняя часть спинки = 1
нижняя часть спинки = 1а
верхняя часть полочки = 2
нижняя часть полочки = 2а
рукав = 3
отделка линии застежки = А
мешковина кармана = В



ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сложенную лицевой стороной внутрь ткань (см. схему) наложить перенятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме. Припуски: 7 мм - на швы; 3 см - на подгиб нижнего среза.

длина 3.05 м

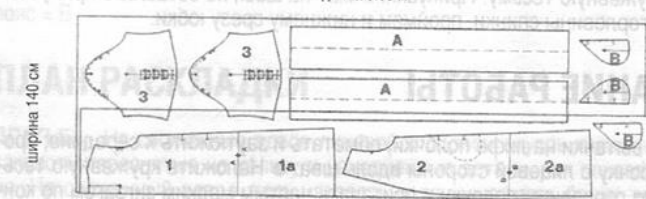

сгиб ткани - долевая нить

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать центральную и боковую части чашечки по вертикальному срезу. ● Наложить боковые вставки на полочку и притачать мелким частым зигзагом вдоль фестонов; обрезать излишки основной ткани с изнаночной стороны. ● Притачать полочку к чашечкам. ● Обметать все швы. ● Стачать короткий участок центральных частей обеих чашечек по средней линии полочки. ● Обтачать бретельки, вывернуть, проутюжить и наколоть, развернутые вниз, на спинку по разметке. ● Наложить обтачку горловины спинки на верхний срез спинки лицевой стороной внутрь и притачать; отогнуть обтачку на изнаночную сторону, подвернуть срез и пристрочить по краю, образуя кулиску. ● Вдеть эластичную тесьму в кулиску спинки, натянуть и пристрочить по концам. ● Стачать боковые швы и обметать припуски. ● Подогнуть 5 мм по нижнему срезу и прострочить; подогнуть 5 мм еще раз и прострочить. ● Подогнуть передние срезы бретелек и пристрочить к полочке по разметке. ● Обтачать завязку, вывернуть, пристрочить между чашечками и завязать бантик.

14 ПЕНЫУАР ★★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ С ● Синий контур

Контурные линии:	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____

Длина от талии: 94 см

НЕОБХОДИМО

● 3.40 м (р. 40/42), 3.55 м (р. 44/46) шелкового атласа цвета слоновой кости шир. 140 см ● 2.05 м (р. 40/42), 2.10 м (р. 44/46) кружевной тесьмы с фестонами в тон шир. 4 см ● обтянутая пуговица диаметром 14 мм

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Переснять с правой полочки левую полочку и мешковину кармана. Начертить прямоугольники: 61 (63-65-67) x 1 см - для отделки низа заднего полотнища юбки, 132 (133-134-135) x 1 см - для отделки среза левого переднего полотнища юбки, 158 (159-160-161) x 1 см - для отделки среза правого переднего полотнища юбки, 60 x 6 см - для завязки полочки, 6 x 1 см - для воздушной петли.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

лиф-кимоно = 9

верхняя часть заднего полотнища юбки = 10

нижняя часть заднего полотнища юбки = 10а

верх. часть правого перед. полотнища юбки = 11

нижн. часть правого перед. полотнища юбки = 11а

левое полотнище юбки = А

мешковина кармана = В

отделка низа заднего полотнища юбки = С

отделка среза правого переднего полотнища юбки = D

отделка среза левого переднего полотнища юбки = E

воздушная петля = F

завязка полочки = G



ПЛАН РАСКЛАДКИ

Разрезать ткань на два отреза 1.80 м и 1.60 м, сложить первый отрез пополам и наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме.

Припуски: 0.5 см - по контуру всех отделок и воздушной петли; 1 см - на остальные швы; не оставлять припусков по нижнему срезу заднего полотнища юбки и по наружным срезам правого и левого передних полотнищ юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Наложить соответствующую длину кружевной тесьмы на вырез горловины и нижние срезы рукавов и притачать мелким частым зигзагом вдоль фестонов; обрезать излишки основной ткани с изнаночной стороны. ● Обработать нижний срез заднего



полотнища юбки и срезы правого и левого передних полотнищ юбки "Обтачкой по косой" (см. раздел "Как это делается"). ● Притачать соответствующие полотнища юбок к полочке и спинке кимоно; обметать припуски, заутюжить вверх и проложить строчку с лицевой стороны по краю. ● Выполнить "Карман в боковом шве" (см. раздел "Как это делается"), отстрачивая вход в карман строчкой в 5 мм, и стачать в один прием рукавный и боковой швы; обметать припуски. ● Обтачать завязки полочки, оставляя нестачанным один торец, вывернуть и проутюжить. ● Наложить завязки, развернутые к бокам, по разметке на полочки, пристрочить, отогнуть к середине и проложить строчку на расстоянии 5 мм от предыдущего шва, покрывая, таким образом, срез. ● Пришить воздушную петлю на правую полочку по разметке. ● Пришить пуговицу.

15.16 КОМПЛЕКТ ★★ Размеры 40/42/44/46

ЛИСТ С ● НОЧНАЯ СОРОЧКА: Черный контур ● ТРУСИКИ: Красный контур

Контурные линии:	размер 40	_____
	размер 42	_____
	размер 44	_____
	размер 46	_____

Длина от линии талии: 94 см

НЕОБХОДИМО

Для ночной сорочки:

● 4.90 м (р. 40/42), 5.10 м (р. 44/46) бледно-розового шелка с рисунком шир. 140 см

Для трусиков:

● 1.30 м (р. 40/42), 1.40 м (р. 44/46) той же ткани ● 98 (102-105-108) см эластичной тесьмы шир. 0.7 см

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Снять детали выкройки выбранной модели в соответствии с цветом и рисунком контурных линий нужного Вам размера. Чтобы получить объединенную выкройку спинки и полочки, снимать полочку по сгибу на сложенную вдвое кальку и перенести линию выреза горловины и пройму спинки. Начертить прямоугольники: 77 (80.6-84.2-87.8) x 1.5 см - для обтачки проймы и горловины спинки, 105 (107.5-108-108.5) x 1.5 см - для отделки середины спинки и полочки, 98 (100-102-104) x 5 см - для оборки бретельки и горловины полочки, 168 (170-172-174) x 5 см - для оборки нижнего среза, 115 (117-119-121) x 0.7 см - для обтачки оборки горловины, 101.5 (102-102.5-103) x 0.7 см - для обтачки оборки нижнего среза, 92.5 (95.2-97.8-100.5) x 1.5 см - для обтачки низа трусиков.

Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгибы.

верхняя часть полочки и спинки = 12

нижняя часть полочки и спинки = 12а

задняя часть трусиков = 13

передняя часть трусиков = 14

ластовица трусиков = 15

обтачка проймы и горловины спинки = А

обтачка середины полочки = В

обтачка середины спинки = С

оборка бретельки и горловины полочки = D

оборка нижнего среза = F

обтачка оборки горловины = E

обтачка оборки нижнего среза = G

обтачка низа трусиков = H



ПЛАН РАСКЛАДКИ

НОЧНАЯ СОРОЧКА - Разрезать ткань пополам, наложить части друг на друга и наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме.

Припуски: 0.5 см - по контуру обтачки оборки нижнего среза; 7 мм - на остальные швы; не оставлять припусков по вырезу горловины спинки, проймам и средним срезам полочки и спинки.

ТРУСИКИ - На сложенную вдвое лицевой стороной внутрь ткань наколоть переснятые на кальку и начерченные детали, как показано на схеме.

Припуски: 7 мм - на швы; 2.5 см - по верхнему срезу; не оставлять припусков по нижнему срезу.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

НОЧНАЯ СОРОЧКА - ● Обработать вертикальные срезы полочки и спинки "Обтачкой по косой" (см. раздел "Как это делается"). ● Аналогично обрабо-