

Viki

S E W S

#VIKISEWS



п л а т њ е

В И К И

Размер
34-52

Сложность



«Средний уровень»

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ВИКИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Женственное, романтическое платье умеренного объема, Х-образного силуэта, отрезное и присборенное по линии талии. У платья втачной рукав, нижняя часть рукава собрана на резинку. Округлый вырез горловины и застежка на спинке в виде «капли» обработаны руликом. Застежка на пуговицу и навесную петлю. В рельефах по переду и спинке платья, а также в подresaх на рукавах вставлен рюш. Длина платья выше колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование	Размер прибавки на 34-44 р-р, см	Размер прибавки на 46-52 р-р, см
Прибавка по груди	6,5	8
Прибавка по талии	14	13,5
Прибавка по бедрам	48	60
Прибавка к обхвату плеча	3,5	3,5

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке на 34-44 р-р, см	Длина платья по спинке на 46-52 р-р, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	79	84	57
2 (162-168)	83	88	59
3 (170-176)	87	92	61
4 (178-184)	91	96	63



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные платьевые материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкая, непросвечивающаяся, легко драпирующаяся, неколючая, возможна малая растяжимость.
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза) и смешанных волокон (вискоза+эластан, шелк+эластан).
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: платьевая вискоза, штапель, платьевый креп, платьевый атлас, креп-сатин, шелк натуральный и искусственный, платьевая шерсть, шифон (непросвечивающийся).

Платье на фото выполнено из платьевой ткани. По составу 100% вискоза. Ткань мягкая, легко драпирующаяся, непросвечивающаяся.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, м:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-44	46-52
1 (154-160)	1,55	1,90	2,00
2 (162-168)	1,55	2,00	2,10
3 (170-176)	1,60	2,10	2,20
4 (178-184)	1,70	2,20	2,30

2. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

3. Пуговица на ножке диаметром 1 см – 1 шт.


4. Эластичная бельевая резинка шириной 0,7 см и длиной 2*(обхват запястья + 2 см на припуски).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания резинки.

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

Сборка 34-42 р-р

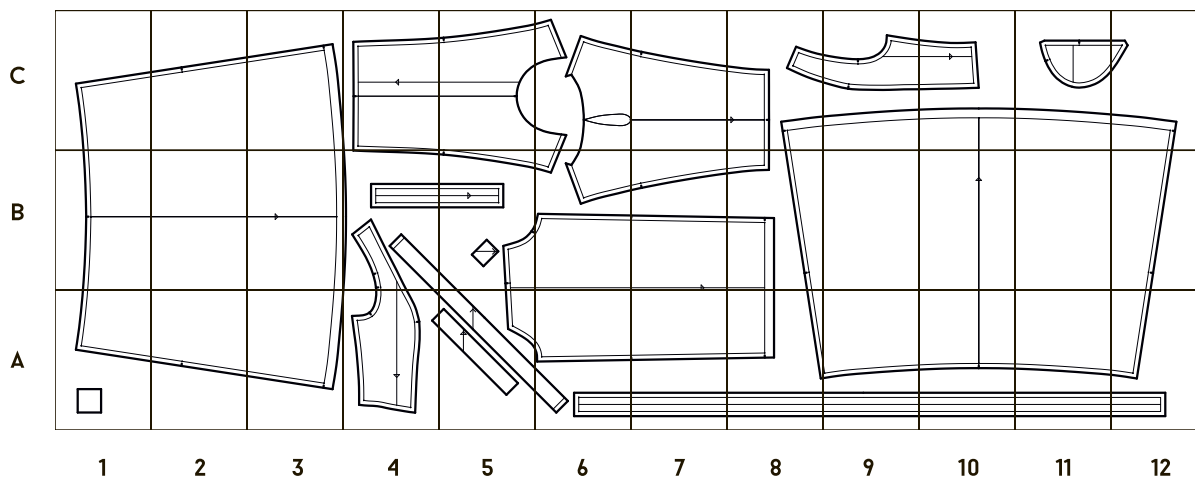

Сборка 44-52 р-р

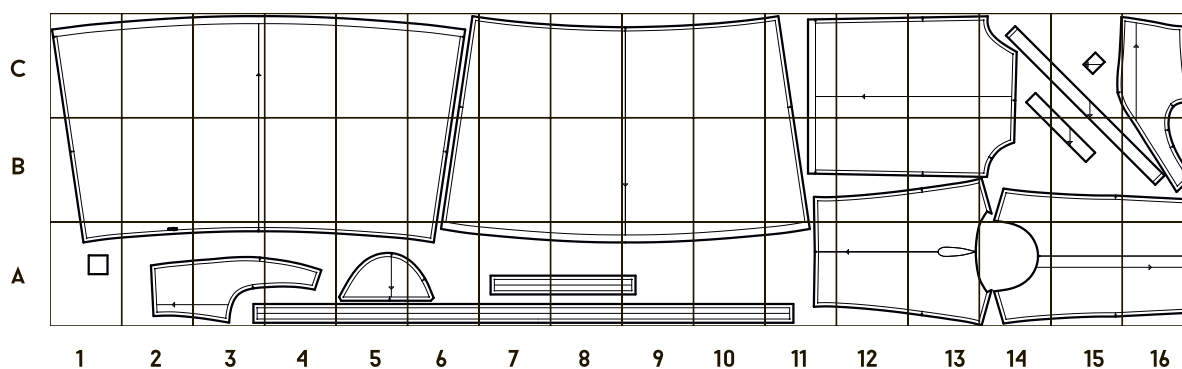

ДЕТАЛИ КРОЯ

Из основного материала:

- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;

Важно! Контур разреза спинки вырезать.

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- рулик горловины – 1 деталь;
- рулик разреза спинки – 1 деталь;
- рюш – 2 детали;
- рюш рукава – 2 детали;
- петля – 1 деталь;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО!


*Не забудьте перенести
все контрольные точки с
выкройки на материал.*

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- На подгибку низа изделия – 2 см;
- На подгибку низа рукавов – 2 см;
- По всем остальным срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки из основного материала при ширине 140 см в разворот для размеров 34-40 и всех ростов без учета направления ворса и рисунка

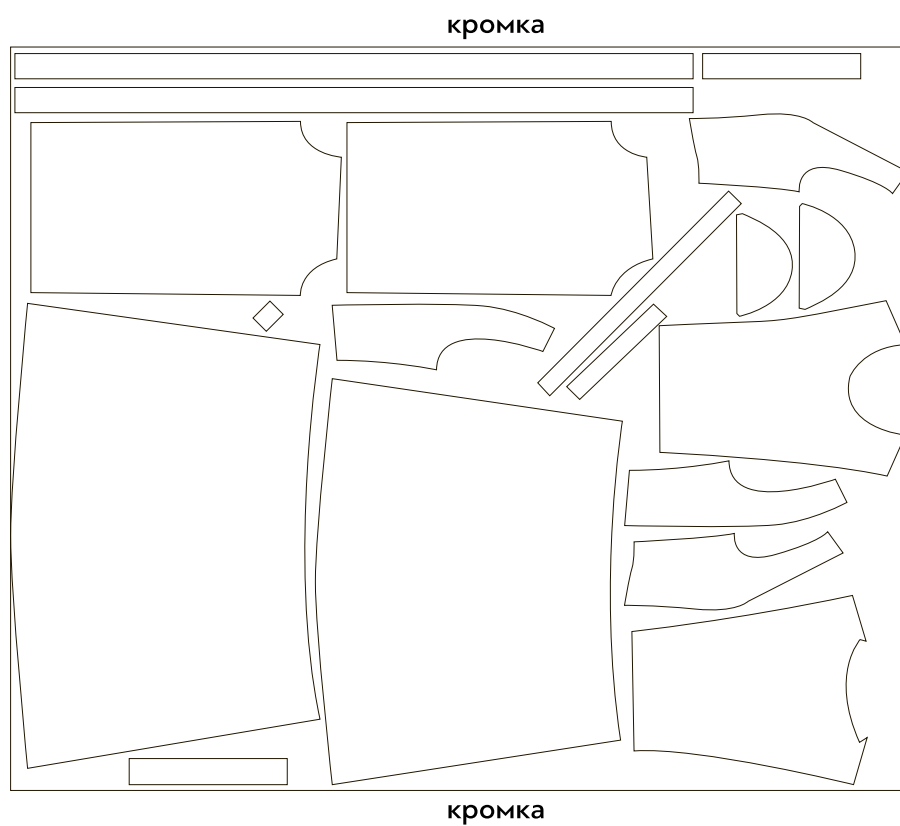


План раскладки выкройки из основного материала при ширине 140 см в разворот для размеров 42-52 и всех ростов без учета направления ворса и рисунка


кромка

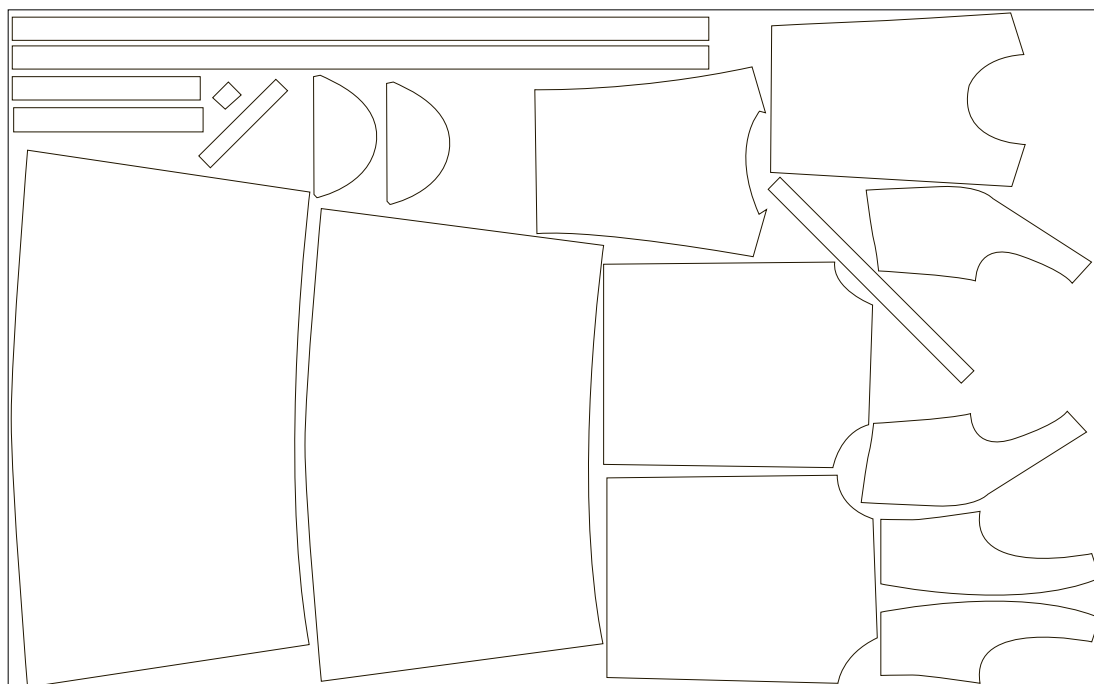

кромка

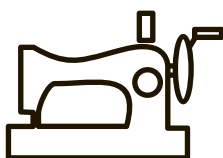


**ГОТОВЫ?
ДАВАЙТЕ ШИТЬ!**

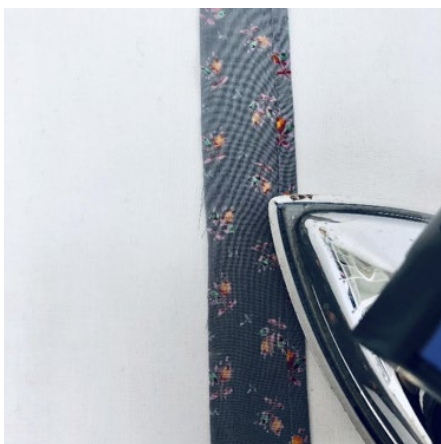


Подготовить все детали рюшей платья и рюшей рукавов – обработать срезы московским швом, для этого сначала:


Припуски шва рюши заутюжить на изнаночную сторону на 0,7 см.

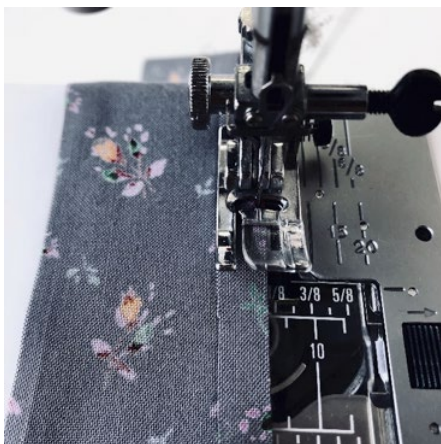


Проложить строчку по припуску на швейной машинке на расстоянии 0,1 см от края подгибки.

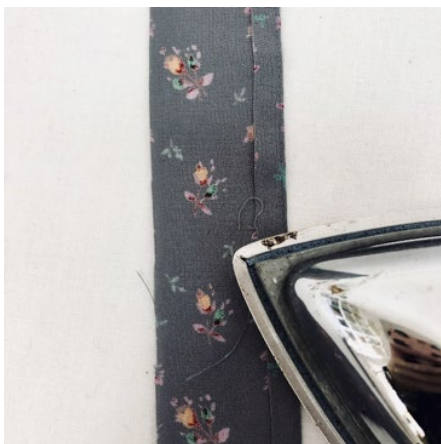

Приутюжить строчку.

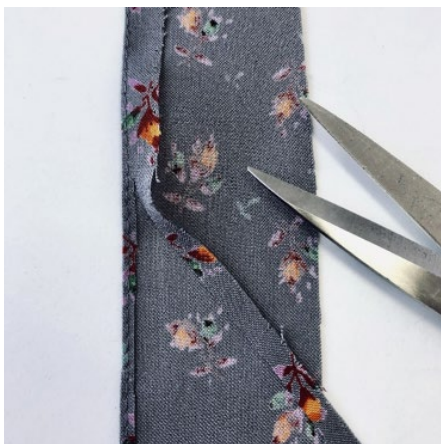


Припуск срезать, не доходя до строчки на 0,1 см.

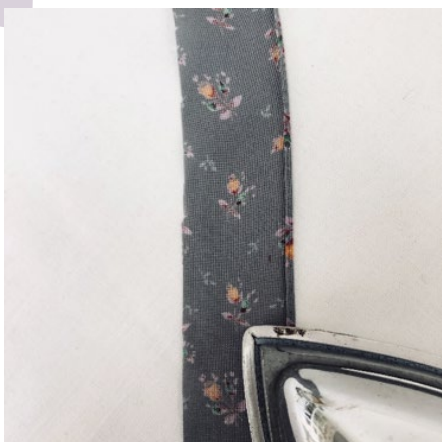

Припуск подогнуть еще раз на изнаночную сторону рюши на 0,3 см и приутюжить.



Проложить строчку на швейной машинке ровно по предыдущей строчке.

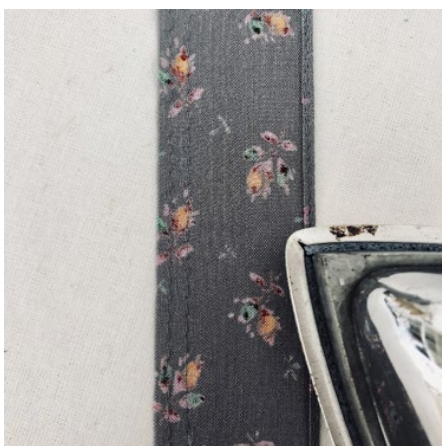

Приутюжить шов.



По другой стороне деталей рюшей проложить две параллельные строчки для сборки: первая строчка прокладывается на расстоянии 0,5 см от среза, вторая – на расстоянии 0,3 см от первой строчки. Длина стежка 0,4 см. В начале и в конце строчек оставить свободные концы ниток длиной 10 см.



Стянуть сборку по лекалам, потянув за свободные концы ниток шпули, и равномерно распределить сборку на рюши.



Сложить лицевыми сторонами друг к другу деталь рюши рукава и деталь верхней части рукава, совмещая по нижнему краю верхней части рукава. Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке.




Шов стачивания приутюжить.



Сложить лицевыми сторонами внутрь деталь верхней части рукава с рюшей и деталь нижней части рукава. Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке.

Обметать припуск на оверлоке.

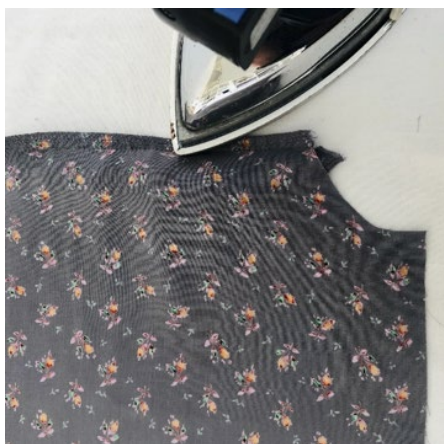

Шов стачивания приутюжить и заутюжить на сторону верхней части рукава.




По лицевой стороне на детали верхней части рукава проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1 см от шва стачивания верхней и нижней части рукава, тем самым прикрепляя припуск шва стачивания к верхней части рукава. Строчка необходима для того, чтобы рюш был направлен вниз.




По окату рукава проложить две параллельные строчки для посадки оката. Строчки прокладывать на расстоянии 5 и 8 мм от среза, не доходя до шва притачивания детали верхней части рукава на 1 см. Длина стежка 3 мм, концы нитей оставить свободными. Немного стянуть строчки.



Детали рукавов сложить пополам лицевой стороной внутрь, совмещая контрольные надсечки. Сколоть, сметать, стачать на швейной машинке и обработать припуски на оверлоке.

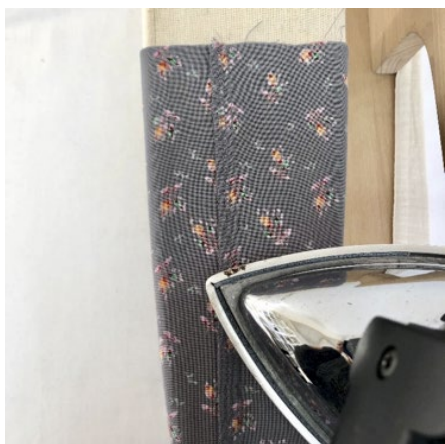

Шов стачивания приутюжить и заутюжить на сторону спинки.

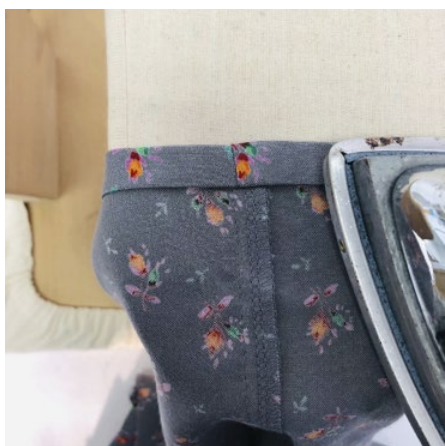

Припуск низа рукава обработать швом в подгибку с закрытым срезом. Для этого сначала подогнуть на 1 см припуск по низу рукава на изнаночную сторону и приутюжить, затем подогнуть еще раз на 1 см и приутюжить повторно.



Припуск приколоть булавками и настрочить на машинке. Строчку прокладывать на расстоянии 0,1 см от края припуска. Около шва рукава оставить нестачанным отверстие 0,7 см для того, чтобы вставить резинку.



Приготовить два отрезка бельевой резинки шириной 0,7 см, длиной, равной обхвату запястья, +2 см и приспособление для вдевания резинки.

Вдеть резинку в подгибку низа рукава, закрепить концы резинки ручным постоянным стежком.



Деталь рулика разреза спинки и рулика горловины сложить пополам изнаночной стороной внутрь по длинному срезу и приутюжить.




Одну половину рулика сложить пополам и приутюжить.



Неприутюженный край рулика разреза спинки наложить лицевой стороной к лицевой стороне разреза спинки, как показано на фото. При соединении деталей рулик необходимо немного растягивать.

Приколоть булавками, приметать, притачать на швейной машинке. Ширина шва 0,7 см.

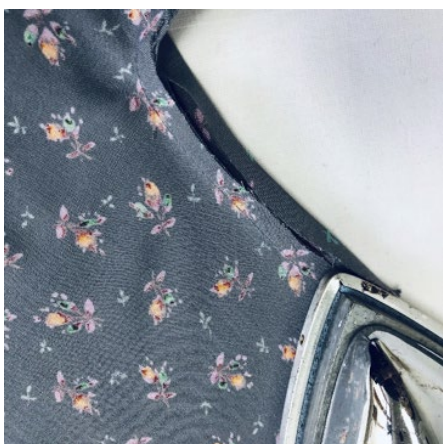

Шов притачивания приутюжить и заутюжить на сторону рулика.




Припуск шва притачивания рулика обогнуть руликом. Подогнутый открытый край рулика приметать так, чтобы с лицевой стороны строчка проходила ровно в шов притачивания, а с изнаночной стороны закрепляла открытый край рулика на 0,1 см от края. Притачать открытый край рулика на швейной машинке.



Обработанный разрез спинки приутюжить.



Деталь переда и деталь спинки сложить лицевыми сторонами внутрь по плечевым швам, сколоть булавками, сметать, стачать и обработать припуски швов на оверлоке.

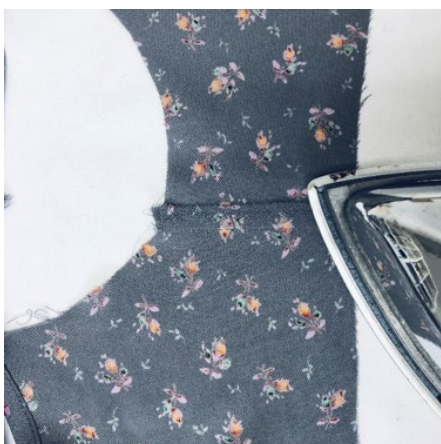

Шов стачивания приутюжить и заутюжить на сторону переда.



Деталь боковой части переда и боковой части спинки сложить лицевыми сторонами внутрь по плечевым швам, сколоть, сметать, стачать между собой. Обметать припуски швов на оверлоке.



Шов стачивания приутюжить и заутюжить на сторону переда.




Деталь петли сложить пополам по длинному краю лицевой стороной внутрь. Сколоть, сметать, стачать на швейной машинке. Стачивающую строчку прокладывать на расстоянии 0,3 см от сгиба, чтобы петля получилась максимально тонкой. Шов стачивания приутюжить и срезать до 0,3 см.




Петлю вывернуть на лицевую сторону устройством для выворачивания руликов. Приутюжить.



Рулик горловины открытым срезом лицевой стороной приложить к лицевой стороне изделия по линии горловины, как показано на фото. Выравнивать срез, приколоть, приметать, притачать на швейной машинке. Строчку прокладывать на расстоянии 0,7 см от среза, слегка растягивая рулик, но не растягивая горловину.

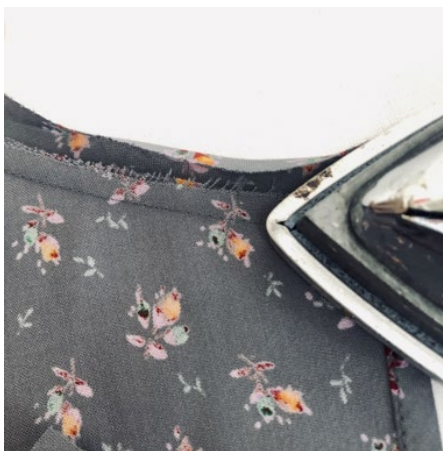


Шов притачивания рулика приутюжить и заутюжить припуск на сторону рулика.

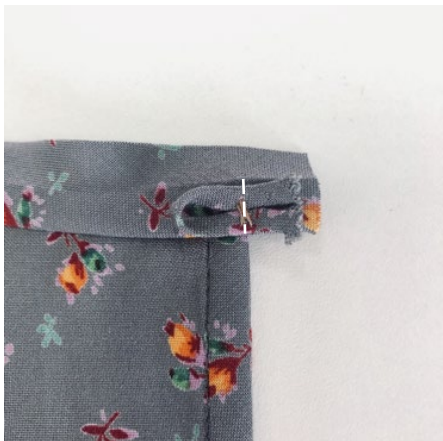


С лицевой стороны левой стороны спинки на лицевую сторону рулика прикрепить деталь петли и закрепить ручным стежком, как показано на фото.



Обогнуть руликом петлю лицевой стороной внутрь, как показано на фото. Сколоть, сметать, стачать на швейной машинке. Так же закрыть правый срез рулика.

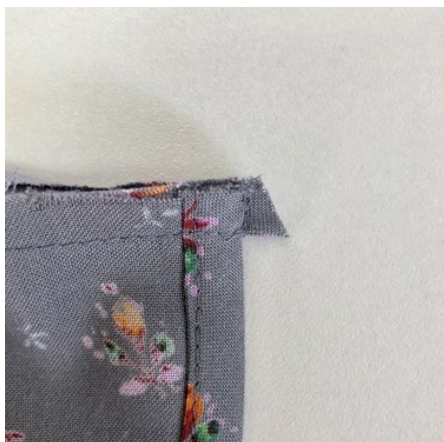

Припуски на швы приутюжить и срезать, как показано на фото.

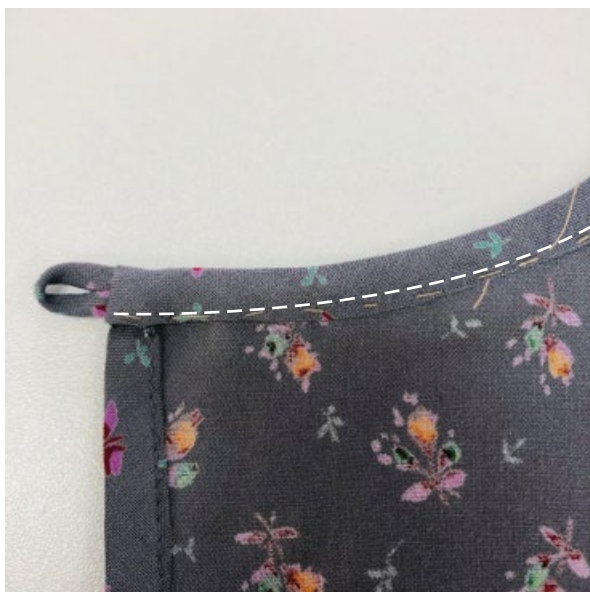

Рулик вывернуть на лицевую сторону, обогнуть срез горловины, приколоть, приметать ручным стежком. Строчку прокладывать так, чтобы с лицевой стороны изделия она проходила ровно в шов притачивания горловины, а с изнаночной стороны строчка должна проходить на расстоянии 0,1 см от края рулика.



Притачать рулик горловины на швейной машинке.



Обработанную горловину приутюжить.



На рюше стянуть строчки для сборки, сборку равномерно распределить по всей длине. Готовый рюш наложить изнаночной стороной к деталям бочка спинки и бочка переда по срезу рельефа, совмещая контрольные точки (плечевого шва и переда). Рюш приколоть булавками, приметать, притачать на швейной машинке.



Шов притачивания рюша приутюжить.




Детали спинки и переда сложить с деталями бочка спинки и бочка переда лицевыми сторонами внутрь по срезу рельефа. Детали сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке. Обработать припуски швов на оверлоке.



Швы стачивания приутюжить.



Заутюжить швы стачивания: по переду – на сторону переда, по спинке – на сторону спинки.

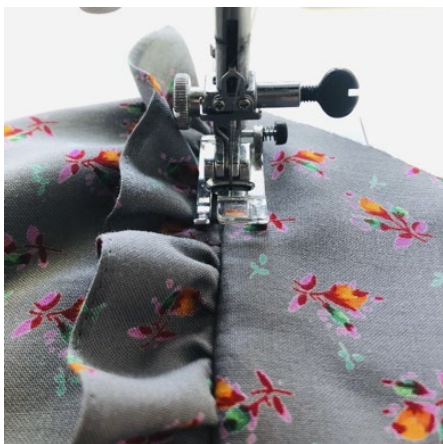

Проложить отделочную строчку.

Строчку прокладывать по лицевой стороне детали переда и детали спинки на расстоянии 0,1 см от шва втачивания рюша в рельеф, закрепляя тем самым припуск шва.



Отделочную строчку приутюжить.



Деталь переда и спинки изделия сложить лицевыми сторонами внутрь по боковым швам. Швы сколоть, сметать, стачать на швейной машинке. Обметать припуски швов на оверлоке, прокладывая обметочную строчку по деталям спинки.



Швы стачивания приутюжить и заутюжить припуски на сторону переда.



Деталь рукава вывернуть на лицевую сторону и вставить в пройму с лицевой стороны изделия. Выравнивая срезы и совмещая контрольные точки, вколоть булавками, и вметать. При вметывании равномерно распределить посадку рукава по окату, регулируя строчками. Втачать рукав на швейной машинке двумя строчками, строчка в строчку. В начале и конце строчки поставить закрепки. Припуски швов обработать на оверлоке.



Шов втачивания приутюжить и заутюжить на сторону изделия.



Нижнюю часть спинки и нижнюю часть переда сложить лицевыми сторонами внутрь по боковым швам, выравнять срезы. Припуски на швы сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке и обметать на оверлоке, прокладывая обметочную строчку со стороны переда.



Припуски на швы приутюжить и заутюжить на сторону спинки.



По лицевой стороне верхнего среза нижней части переда и спинки проложить две строчки для затягивания сборки. Строчки прокладывать параллельно срезу: первую строчку проложить на расстоянии 0,5 см от среза, вторую – на расстоянии 0,3 см от первой строчки. Длина стежка 0,4 см. В начале и в конце строчек оставить свободные концы ниток длиной 10 см для осуществления сборки.


Стянуть сборку, потянув за оставленные нитки шпули, до необходимого размера и равномерно распределить по всей длине.




Нижнюю деталь изделия и верхнюю деталь изделия сложить лицевыми сторонами друг к другу, совмещая контрольные точки (центр переда, центр спинки, боковые швы). Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке и обработать припуски на оверлоке.



Шов стачивания приутюжить и заутюжить припуск на верхнюю часть изделия. Сборку слегка приутюжить.

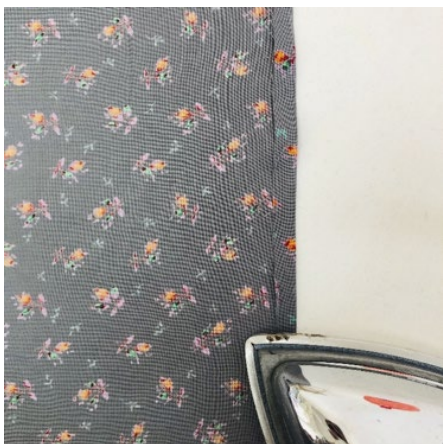

Срез низа изделия обработать швом в подгибку с закрытым срезом. Для этого сначала припуск заутюжить на 1 см по всей длине на изнаночную сторону низа изделия.

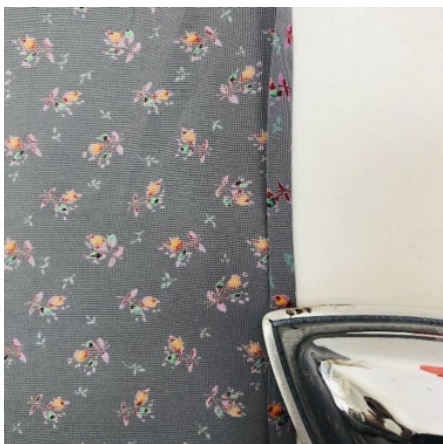


Затем заутюженный припуск еще раз подогнуть на 1 см и заутюжить по всей длине.



Припуск по низу изделия приколоть булавками и настроить на изделие на швейной машинке. Строчку прокладывать на расстоянии 0,1 см от края подгибки низа.



Шов настрачивания припуска приутюжить.

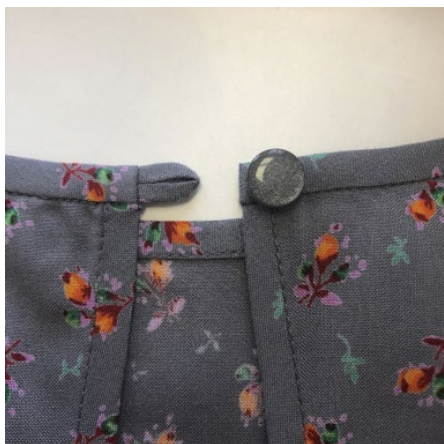

Пришить пуговицу на правую сторону спинки на уровне горловины. Пуговица должна быть на небольшой ножке.



Провести итоговую ВТО всего изделия.





ТАДАААААМ!!!

*Публикуйте готовые работы в
Инстаграм с тегом #vikisews и
#vikisews_вики и выигрывайте
швейные призы!*