

Viki

S E W S

#VIKISEWS



футболка - поло

ЭРИК

Размер
3-13 лет

Сложность



«Подойдет
новичкам»



ВАЖНО!

Выкройки Vikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ЭРИК

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детское поло умеренного объема, прямого силуэта. Застежка на частичные планки спереди, на петли и пуговицы. Воротник отложной на отрезной стойке. Втачные рукава имеют 2 варианта длин - длинные и короткие. Длина изделия до середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост, см	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
98-104	8	9-10	3	5
110-116	8	11-12	3	5
122-128	8	13-15	3	5
134-140	8	17-19	3	5
146-152-158	8	21-23-25	3	5

ДЛИНА ПОЛО, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина длинного/короткого рукава, см
98	40	36/14
104	41	38/15
110	42	40/15
116	43	42/16
122	44	44/16
128	47	46/17
134	49	48/18
140	51	51/19
146	54	53/19
152	57	55/20
158	60	57/21

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива поло подойдет трикотажное полотно, обладающее следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью;
- по волокнистому составу подходят трикотажные полотна: натуральные с добавлением эластана (шерсть с эластаном, хлопок с эластаном); смесовые (с добавками синтетических и искусственных волокон с эластаном); синтетические с эластаном (например, полиэстер с эластаном) .

- рекомендуются следующие виды материала: пике, футер двухниточный, интерлок.

На фото изделие выполнено из натурального хлопкового трикотажного полотна с эластаном - пике.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 180 см:

Рост, см	Расход (вариант с длинным рукавом), м	Расход (вариант с коротким рукавом), м
98-104-110	0,60	0,60
116-122-128	0,65	0,65
134-140-146	0,75	0,75
152-158	0,80	0,80

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех ростов/размеров - 0,15 м.

3. Пуговицы рубашечные диаметром 0,8-1 см - 5 шт (4 шт для изделия + 1 шт запасная).

4. Нитки в тон основного материала – 4 катушки на оверлок + 1 катушка на швейную машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков (можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или зигзагом на бытовой швейной машинке - ширина строчки 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

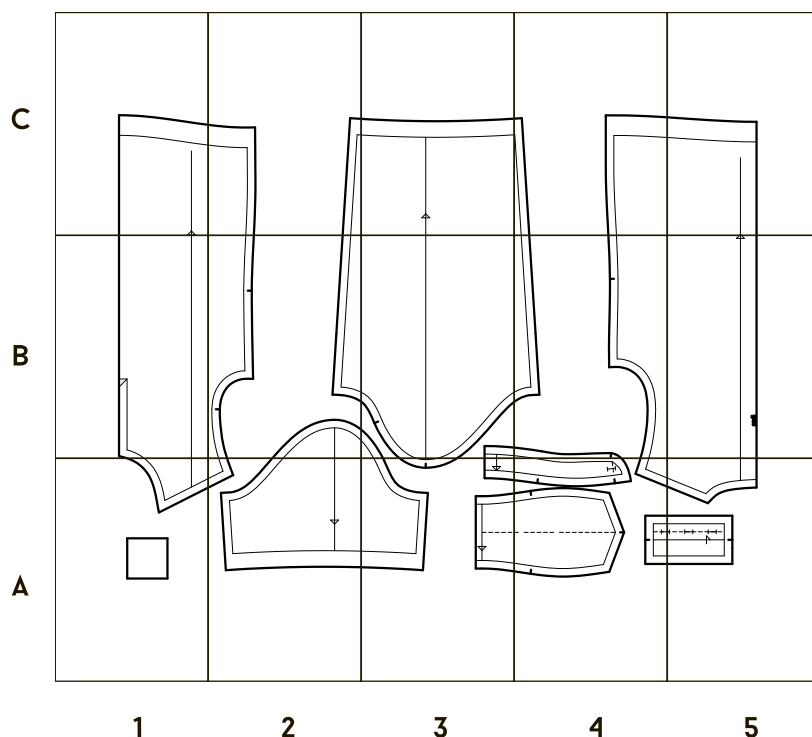

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- короткий рукав- 2 детали;
- планка- 2 детали;
- воротник- 1 деталь со сгибом;
- стойка воротника -2 детали.

2. Из дублирина:

- Стойка воротника – 1 деталь

Из дублирина частично:

- Припуски на обработку планок на детали переда;
- Припуски на обработку плечевых швов спинки;
- Планки;
- Воротник.

Припуски на обработку плечевых швов спинки дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходить вдоль длинной стороны полосок) шириной 1 см или можно использовать готовую долевую бейку.

Припуски на обработку планок на детали переда продублировать полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити шириной, превышающей разметку планки на 0,5 см и длиной, превышающей разметку на 1 см.

ВАЖНО!

Не забудьте перенести все контрольные точки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- на подгибку низа изделия - 2,5 см,
- на подгибку низа рукавов - 2 см.

По всем остальным срезам 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки из основного материала (для варианта с длинным рукавом) с двумя сгибами при ширине 180 см для всех ростов/размеров без учета направления ворса и рисунка

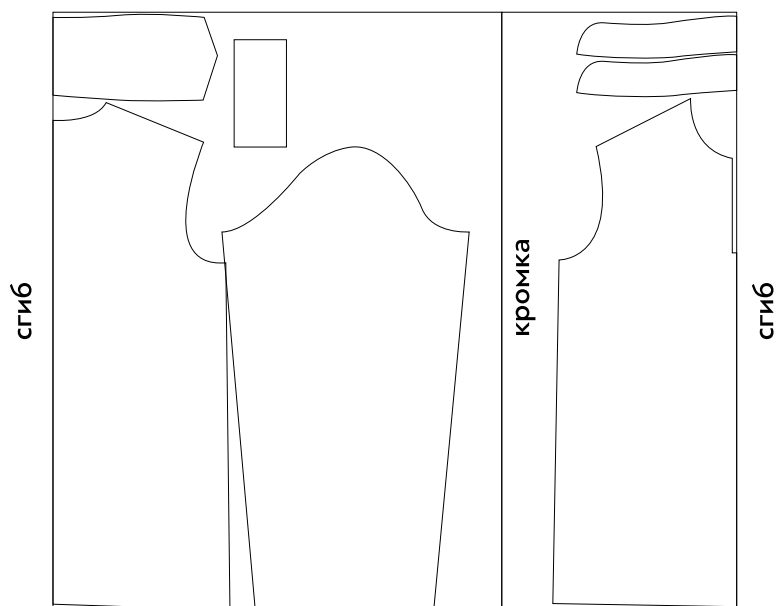

План раскладки выкройки из основного материала (для варианта с коротким рукавом) с двумя сгибами при ширине 180 см для всех ростов/размеров без учета направления ворса и рисунка

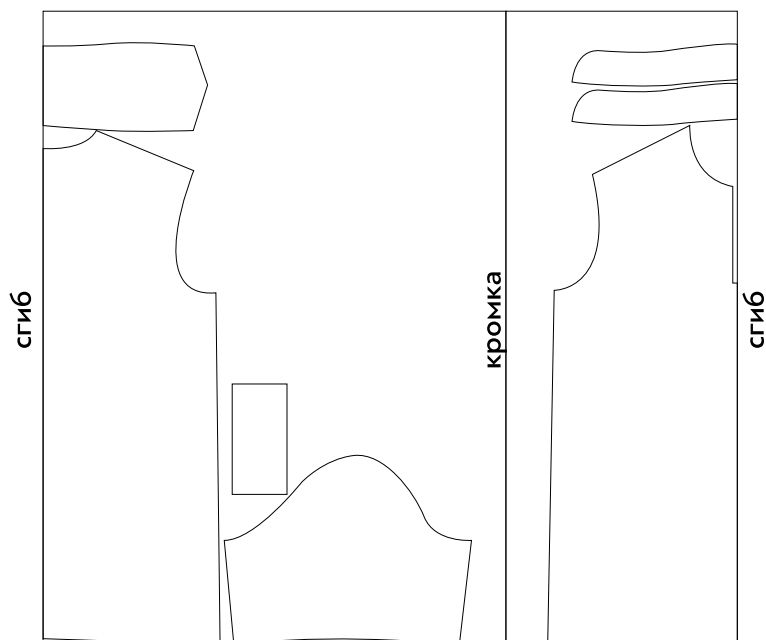

План раскладки выкройки на дублерине в сгиб при ширине 140 см для всех ростов/размеров.



ВАЖНО!

Деталь стойки воротника выкраивается в количестве - 1 деталь.

**ГОТОВЫ?
ДАВАЙТЕ ШИТЬ!**



Продублировать детали края поло:

Продублировать полностью:

- Стойка воротника – 1 деталь

Продублировать частично:

- Припуски на обработку планок на детали переда;
- Припуски на обработку плечевых швов спинки;
- Планки;
- Воротник.


Припуски на обработку плечевых швов спинки дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходит вдоль длинной стороны полосок) шириной 1 см или можно использовать готовую долевую бейку.

Припуски на обработку планок на детали переда продублировать полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити шириной, превышающей разметку планки на 0,5 см и длиной, превышающей разметку на 1 см.

Важно! Дублировать припуски и детали необходимо строго по лекалам, то есть без растяжения и чтобы не стянуть припуски. После дублирования необходимо приложить лекала на ткань и проверить четкость дублирования – детали должны совпадать с бумажными лекалами.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания

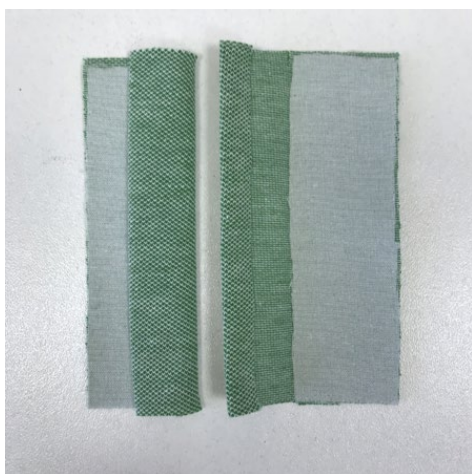

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее - ВТО) деталей планок- сложить поочередно каждую деталь пополам, изнаночными сторонами внутрь и приутюжить сгиб.

Затем подвернуть припуск на не продублированной части планки на 0,7-0,8 см и приутюжить.


После ВТО планки рекомендуется слегка «застоять», положив деревянную линейку или деревянный брусок на сгибы, зафиксировать приутюживание, уменьшить их толщину, охладить и осушить.



Выполнить разметку планок меловыми линиями на лицевой стороне детали переда, согласно разметки на лекалах.




Приложить детали планок к детали переда лицевыми сторонами внутрь, так чтобы линии притачивания планок уравнились с линиями разметки на детали переда, приколоть, приметать ручными стежками.

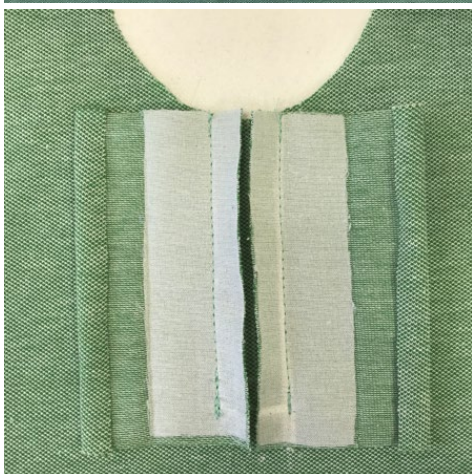

Проложить стачивающую строчку по внутренней части каждой планки, начиная ее от верхнего среза и заканчивая на уровне метки, не достигающей до нижнего среза на 1 см.

Строчки необходимо начинать и заканчивать закрепками.

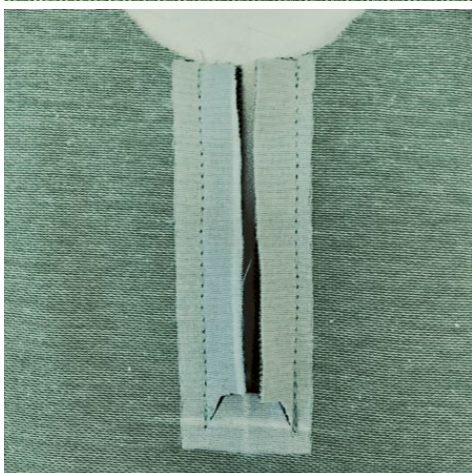

С изнаночной стороны разрезать припуск между строчками притачивания планок так, как показано на фото.



Выполнить ВТО каждой планки, заутюжив припуски шва притачивания на планку, а затем повторно приутюжив сгибы деталей.



Излишки дублирина в швах притачивания планок рекомендуется подрезать максимально близко к строчкам.



Каждую деталь планки отвернуть на изнаночную сторону и приметать ручными стежками так, чтобы с лицевой стороны переда стежки проходили по шву притачивания планок, а с изнаночной стороны по краям их подвернутых припусков.

Край планки с изнаночной стороны должен перекрывать ранее проложенную строчку на 0,1-0,2 см.




Проложить сквозную соединяющую строчку с лицевой стороны каждой планки -«в канавку» (точно в шов притачивания планки).

Выполнить ВТО планок с лицевой стороны через проутюжильник с последующим легким заглаиванием.



Детали планок уложить одну на другую так, как показано на фото, максимально аккуратно выправить нижние уголки и зафиксировать планки между собой булавками.

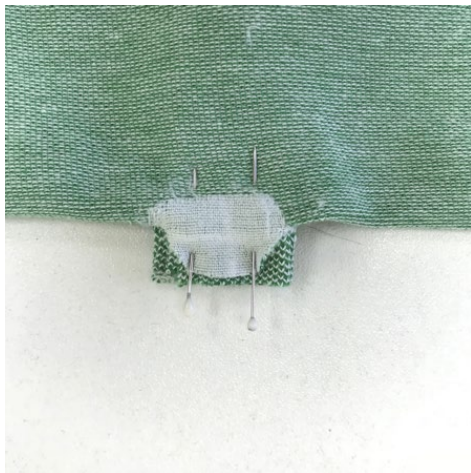

Нижние припуски планок дополнительно зафиксировать булавками с изнаночной стороны. Проложить поперечную закрепляющую строчку, начиная и заканчивая ее закрепками.

Выполнить ВТО обработанных планок с лицевой стороны, используя проутюжильник.



Перенести с лекал разметку петель на деталь верхней планки.

Петли обметать по разметке, используя специальную лапку для обметки петель (как правило она идет комплекте к швейной машинке). Аккуратно разрезать петли распаривателем, предварительно поставив булавки-ограничители в начале и конце петли, во избежание большего ее прорезания.



Сложить детали переда и спинки лицом к лицу по плечевым и по боковым срезам. Сколоть булавками вдоль шва, отступив от срезов 1,5-2 см, сметать.



Стачать на оверлоке боковые и плечевые швы, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.



Выполнить ВТО плечевых и боковых швов на универсальной колодке, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив припуски в сторону спинки.



Деталь воротника сложить лицевой стороной внутрь, сколоть его короткие срезы и стачать на швейной машинке, прокладывая строчку от сгиба до среза горловины.

В начале и конце строчек необходимо поставить закрепки.



Припуски в уголках воротника срезать по косой. Воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить уголки и приутюжить.

При выполнении ВТО рекомендуется выполнить легкую оттяжку сгиба воротника, придавая ему утюгом вогнутую форму.



Деталь воротника вложить между двух деталей стойки воротника лицевыми сторонами внутрь, совместить контрольные точки, сколоть булавками по всему периметру, сметать.

Проложить сквозную соединяющую строчку по стойке воротника, начиная и заканчивая ее закрепками.



Припуск стачивания деталей стойки с воротником подрезать до 0,5 см, на участках закруглений до 0,3 см.

Обработанный воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить с последующим легким заглаживанием.



Деталь воротника вложить в горловину поло следующим образом: лицевой стороной внутрь к изнаночной стороне горловины. Вколоть и вметать воротник в горловину, совместив контрольные точки.



Втачать стойку воротника в горловину, проверив по окончании точность совпадения края планки и шва стойки воротника с каждой стороны.



Выполнить ВТО шва горловины, заутюжив его припуск на воротник.



Свободный припуск стойки воротника подвернуть и приложить ко шву втачивания стойки с изнаночной стороны так, чтобы его край перекрывал строчку на 0,1-0,2 см, затем приколоть и приметать ручными стежками.



Проложить сквозную соединяющую строчку с лицевой стороны стойки -«в канавку» (точно в шов втачивания стойки).

Выполнить ВТО обработанной горловины и воротника с лицевой стороны через проутюжильник, с последующим легким заглаживанием.



Перенести мелом с лекал разметку петли на деталь стойки воротника.

Петлю обметать по разметке на швейной машинке, используя лапку для обметки петель. Аккуратно разрезать распаривателем петлю, предварительно поставив булавки-ограничители в начале и конце петли, во избежание большего ее прорезания.



Детали рукавов сложить пополам по вертикальным срезам лицом внутрь, сколоть булавками, сметать.



Стачать вертикальные швы рукава на оверлоке. Швы стачивания рукава приутюжить на рукавной колодке, а затем заутюжить припуски на сторону переда.



Рукава вложить в проймы, совместив срезы, контрольные надсечки высоты оката с плечевыми швами. Вметать и втачать рукава на оверлоке, прокладывая стачивающе – обметочную строчку по пройме.

Шов втачивания рукава приутюжить на рукавной колодке, а затем заутюжить припуски на рукав.



На лицевой стороне рукавов и изделия наметить мелом линии подгибки низа. Отвернуть припуски на изнаночную сторону, заметать их ручными стежками и слегка приутюжить.



Проложить двойные строчки «плоского шва» с лицевой стороны ткани по подгибке низа поло, по подгибке низа рукавов так, чтобы лицевые строчки захватывали и обметывали нижний край подгибки.

Важно! Для прокладывания ровной строчки рекомендуется наметить линию строчек мелом с лицевой стороны либо при пошиве ориентироваться по меткам ширины шва на пластине машины.

Плоские швы выполняются на распошивальной машине (или коверлоке). При отсутствии данного оборудования двойную строчку можно выполнить двойной иглой на обычной бытовой машине с функцией «зигзаг».




Выполнить разметку расположения пуговиц по петлям на планке и стойке воротника.

Пришить пуговицы ручными стежками, по окончании обмотать нитями небольшую «ножку» под каждой пуговицей.

Провести окончательную ВТО готового изделия.





ТАДАААААМ!!!

*Публикуйте готовые работы в
Инстаграм с тегом #vikisews и
#vikisews_эрик и выигрывайте
швейные призы!*