

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

134 Жакет •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 68 см.

Вам потребуется:

Вельвет в узкий рубчик 2,05–2,10–2,10–2,15–2,15 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,45–1,45–1,50–1,50–1,50 м шириной 140 см; флизелин G 785; крючок с перемычкой.

Рекомендуемые ткани: держащие форму хлопчатобумажные или смешанные жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

С детали 1 подборт переснять как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.



Раскрой:

Из вельвета в узкий рубчик:

1 Полочка	2х
Подборт	2х
2 Отлетная кокетка переда	2х
3 Спинка	2х
4 Отлетная кокетка спинки со сгибом	1х
5 Верхняя часть рукава	2х
6 Локтевая часть рукава	2х
7 Воротник	4х
8 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х
9 Клапан	4х
а) 2 кармана длиной по 19 см (из них 4 см — обтачка верха) и шириной по 15–15,5–16–16,5–17 см.	

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 2, 4, 5 и 6.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать детали нижнего воротника.

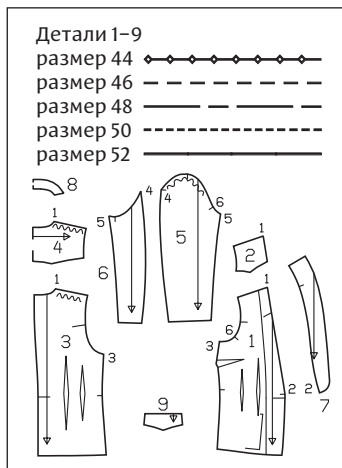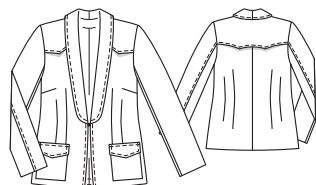

Пошив:

• На полочках и частях спинки стачать вытачки. Глубины продольных вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки, глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз. Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить.

• Детали кокеток из подкладочной ткани сложить с соответствующими деталями кокеток из основной ткани лицевыми сторонами. Стачать нижние срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам. Кокетки вывернуть, края приутюжить, открытые срезы сметать. Кокетки отстрочить вдоль чисто вытачанных краев на расстоянии по 7 мм. Кокетки приколоть к полочкам и спинке по разметке, наметать вдоль срезов горловин, плечевых срезов и срезов пройм.

• Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

• **Накладные карманы с клапанами.** Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку по разметке и настрочить в край. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Клапан вывернуть и отстрочить на расстоянии 7 мм. Клапан настрочить на полочку на расстоянии 2 см выше кармана, заутюжить вниз, на клапане проложить строчку вдоль шва притачивания.

• **Воротник.** На верхнем и нижнем воротниках выполнить задние средние швы. Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Воротник вывернуть и отстрочить. Срезы втачивания воротника вметать вместе в горловину жакета от контрольной метки 2.

• Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Подборта и обтачку горловины спинки наложить на жакет лицевой стороной к лицевой стороне, проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины, прихватывая воротник. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.


• Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону.

• На рукавах выполнить локтевые швы. Верхние части рукавов отстрочить вдоль локтевых швов. На рукавах выполнить передние швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

План раскладки

при ширине ткани 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Кокетку спинки, выступающую на плане раскладки за линию сгиба ткани, выкроить в последнюю очередь и разложенного в один слой лоскута ткани. Обратите внимание на направление ворса вельвета!

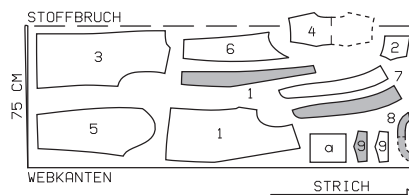

- Рукава втачать, припосадив их по окатам.
- Подкладка. На спинке подкладки выполнить средний шов с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверху и внизу на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава подкладки.
- К жакету пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки, отвернув вниз припуски по нижним срезам подбортов. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, ру-

кава подкладки вложить в рукава жакета. Припуск на подгибку низа жакета отвернуть вверх и пришить вручную незатянутыми стежками. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть вверх мягкой дугой и приколоть к подгيبке низа. Подкладку и подборта пришить к подгيبке низа. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Выше подгибки низа рукавов на подкладке заколоть по складке глубиной по ок. 1 см. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгيبке низа рукавов, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

- Крючок и перемычку пришить с изнаночной стороны к краям бортов ниже воротника.