

ЧАСТЬ 1

Модель 1



Marc Rohwein

Модель 2



Nina Nagler

Модель 3



Mara Bernegger

ЧЕРТЕЖИ ДАНЫ
В МАСШТАБЕ 1:6

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
КОРОТКИЕ ЖАКЕТЫ**

ЖАКЕТ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН-КОКЕТКА

Основа для моделирования: чертеж базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта, размер 40, со следующими прибавками на свободное облегание: Впр.з + 3,0 см, Шс + 1,0 см, Шпр + 3,0 см, Шг + 1,5 см.

Подготовка переда и спинки

1 Горловину расширить по плечевым линиям переда и спинки на 1 см и углубить по средней линии спинки на 0,5 см.

Для определения Длины изделия отложить от новой горловины 53 см вниз по средней линии спинки.

На передке начертить линию разреза от точки, расположенной на 2 см выше контрольного знака втачивания рукава $\ddot{A}e$, к точке центра груди. Разрезать перед по линии разреза до точки центра груди и развести секции переда на 1 см, удлиняя пройму за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки.

На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток к пройме для ее удлинения.



На передке параллельно средней линии, на расстоянии 2 см от нее, начертить линию края борта.



Перед и спинку расширить по боковым линиям на уровне талии на 0,5 см и начертить новые боковые линии переда и спинки (илл. 1).

Подготовка рукава

2 Для моделирования используется чертеж втачного одношовного рукава. Рукав заузить по линии низа на 5 см с каждой стороны и начертить новые линии продольных нижних срезов рукава.

От точки S на окате рукава начертить прямую вертикальную линию до линии низа и разрезать рукав по этой линии (илл. 2).

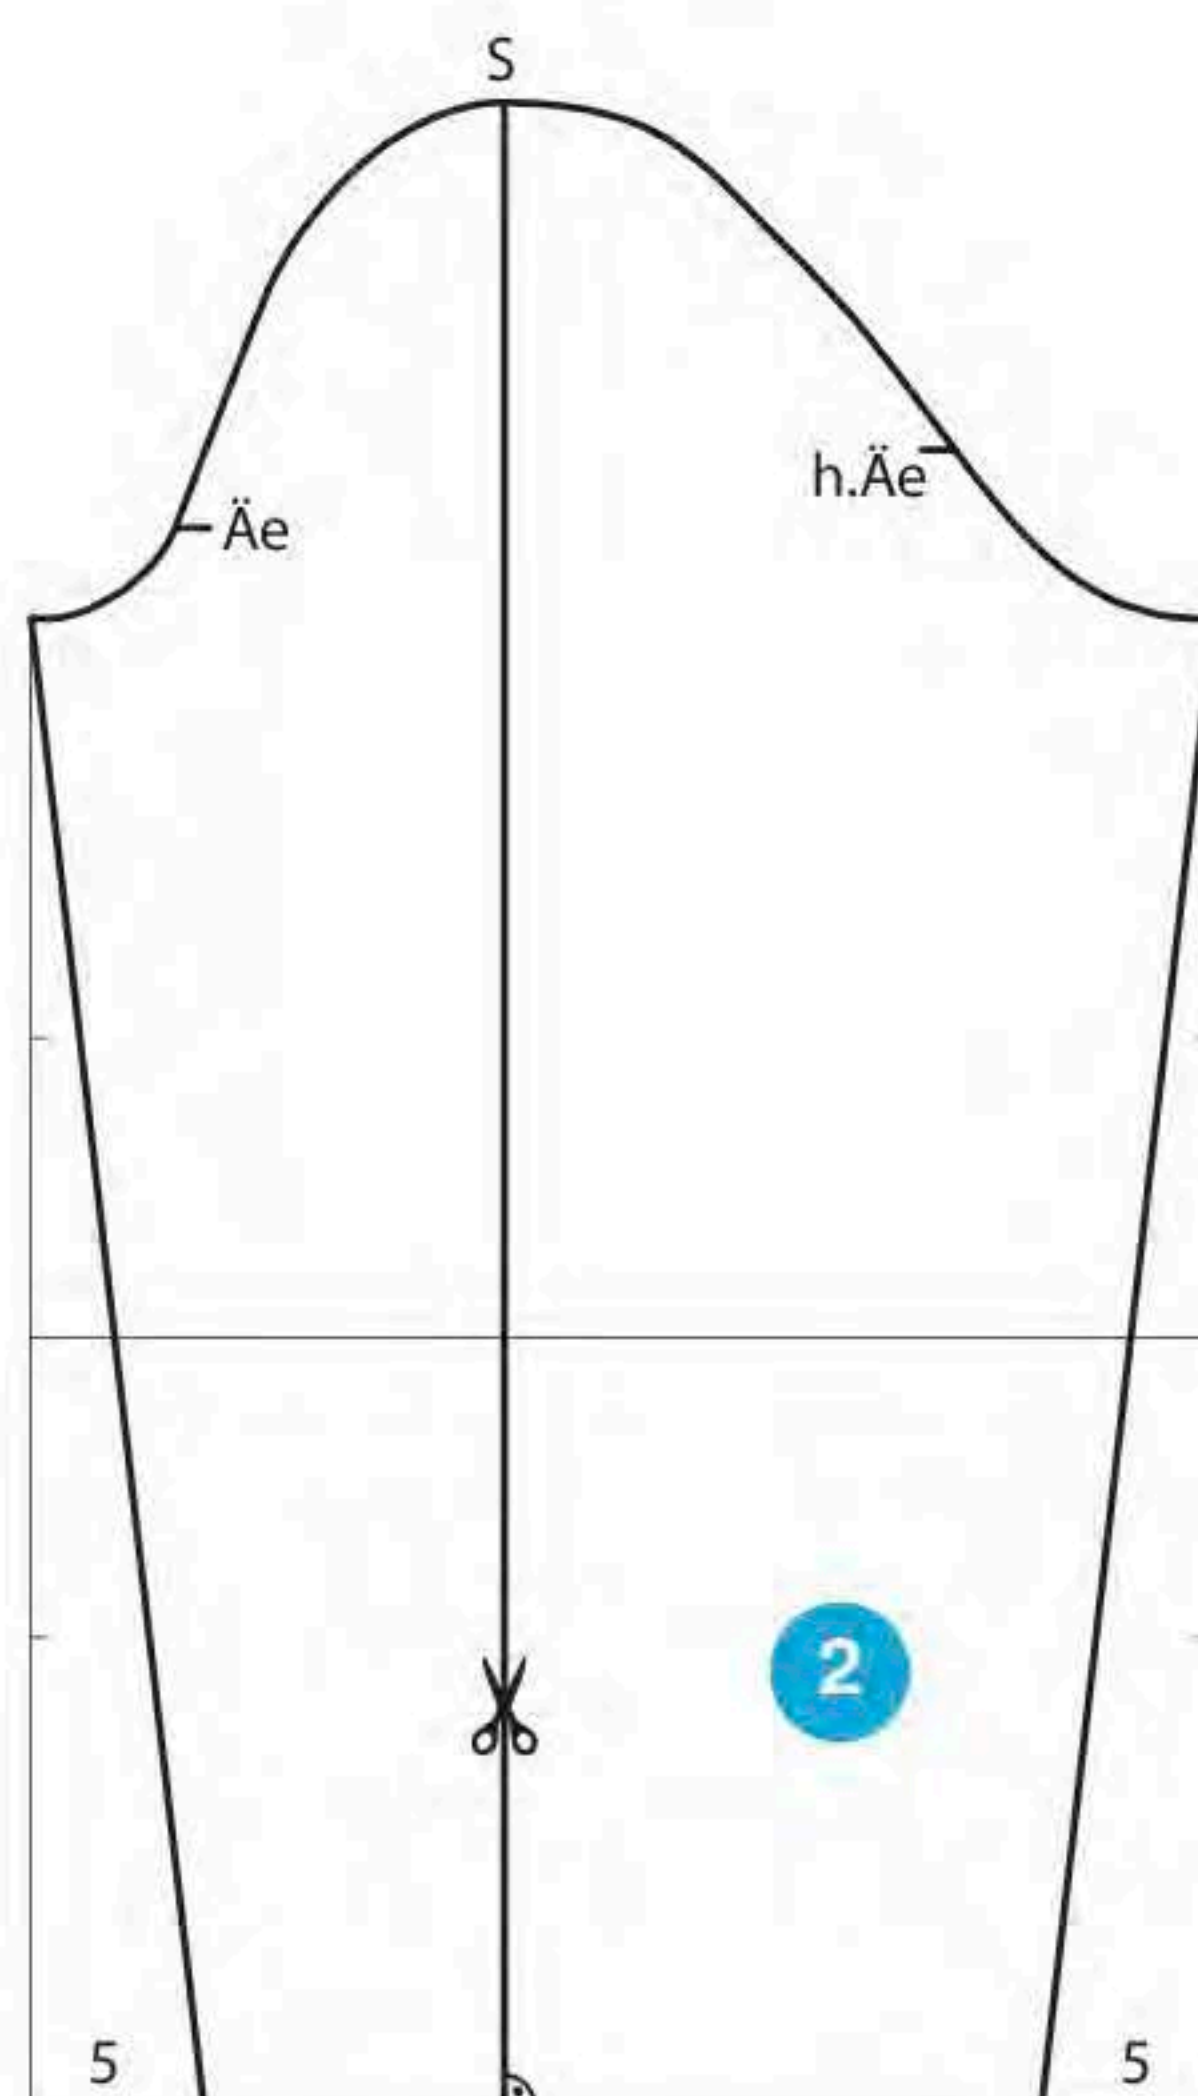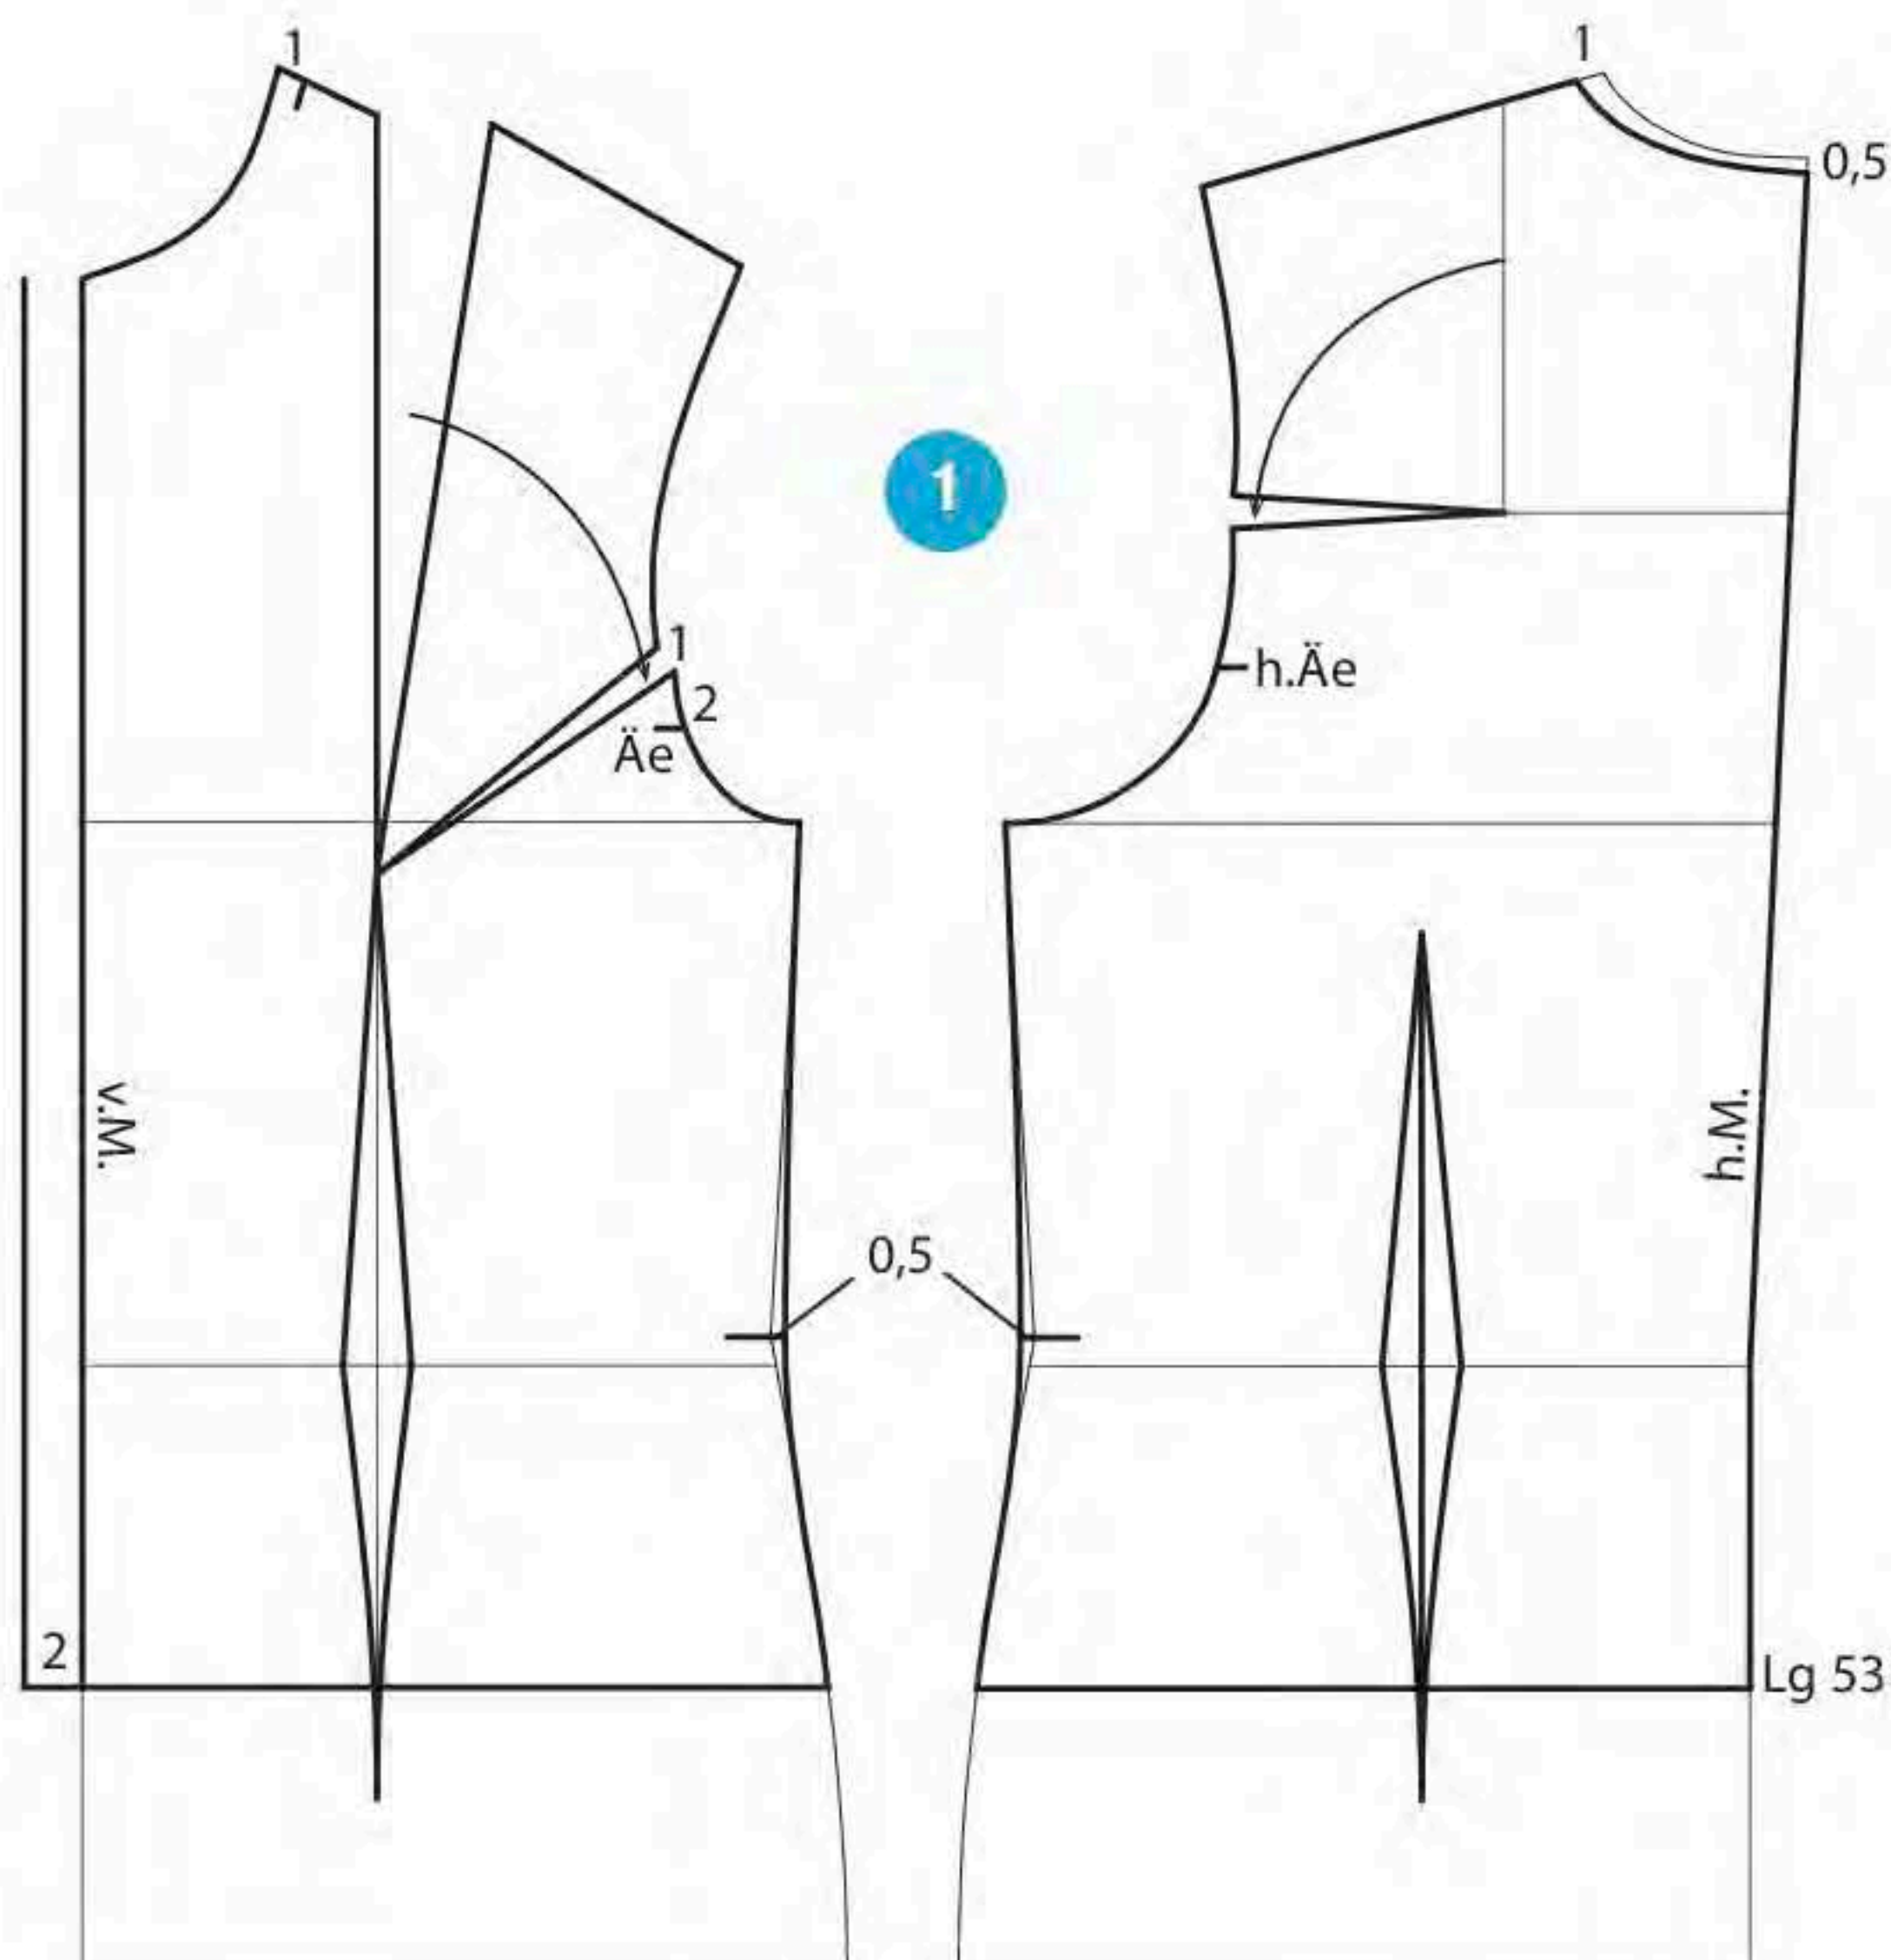

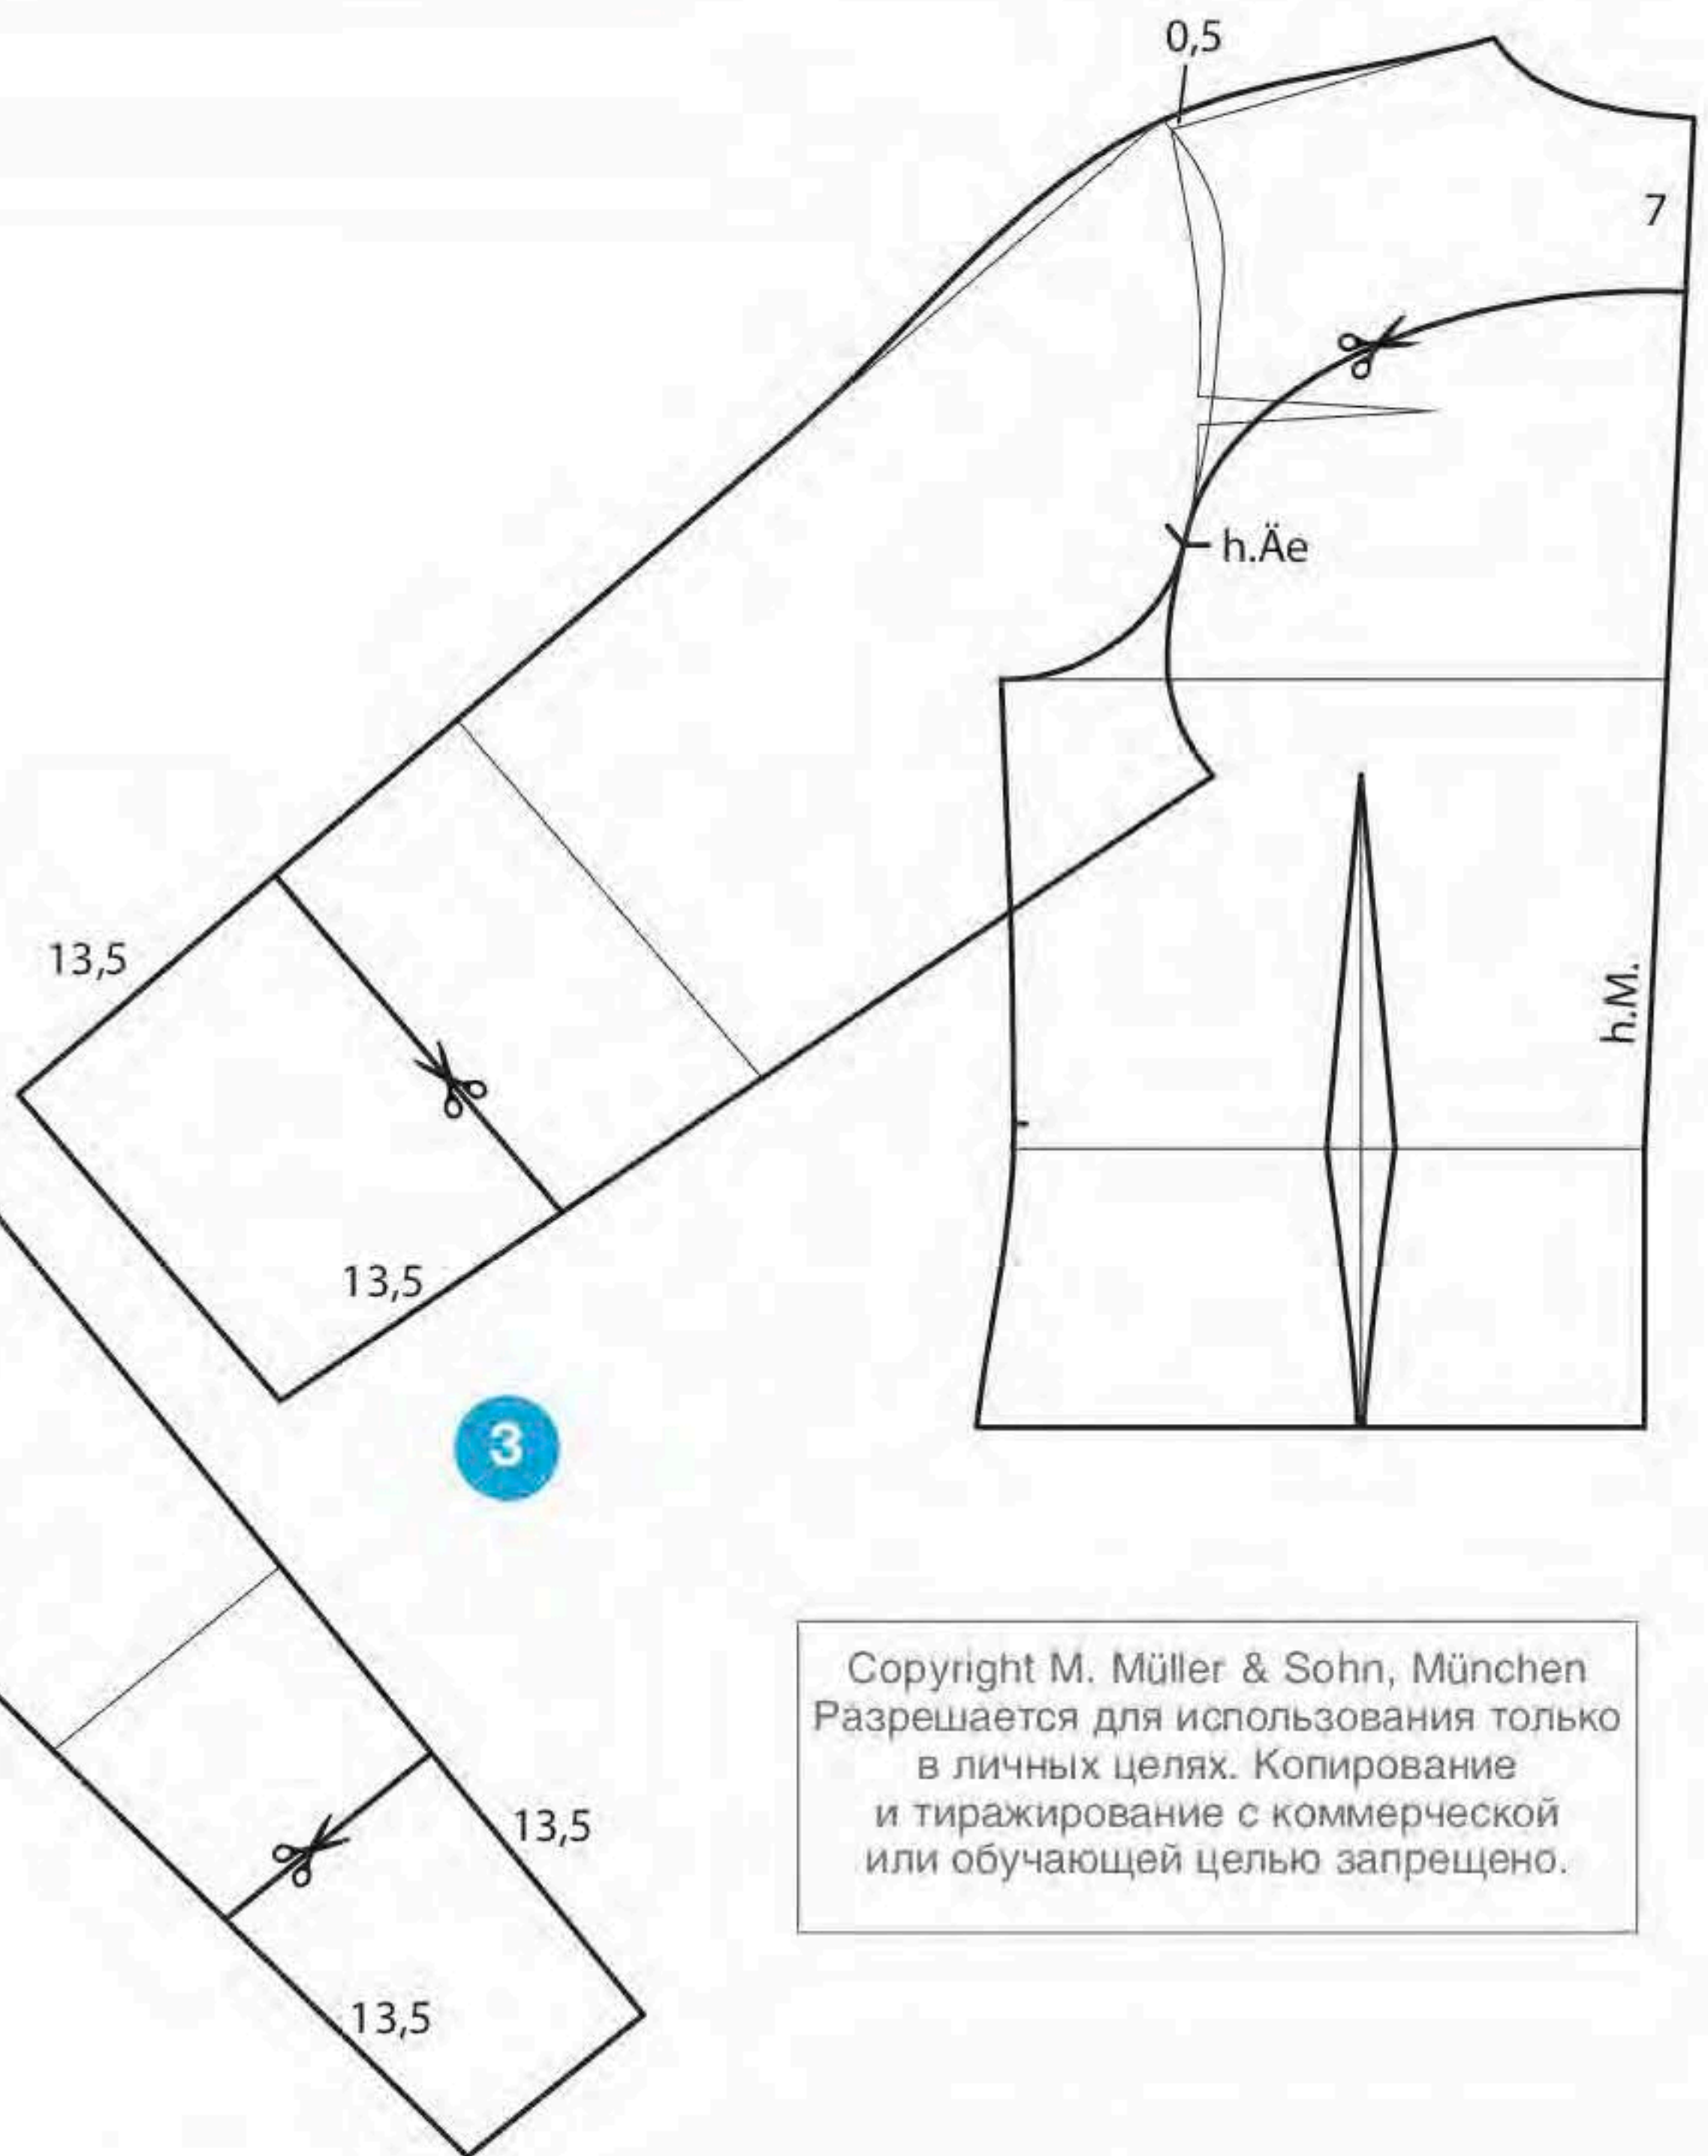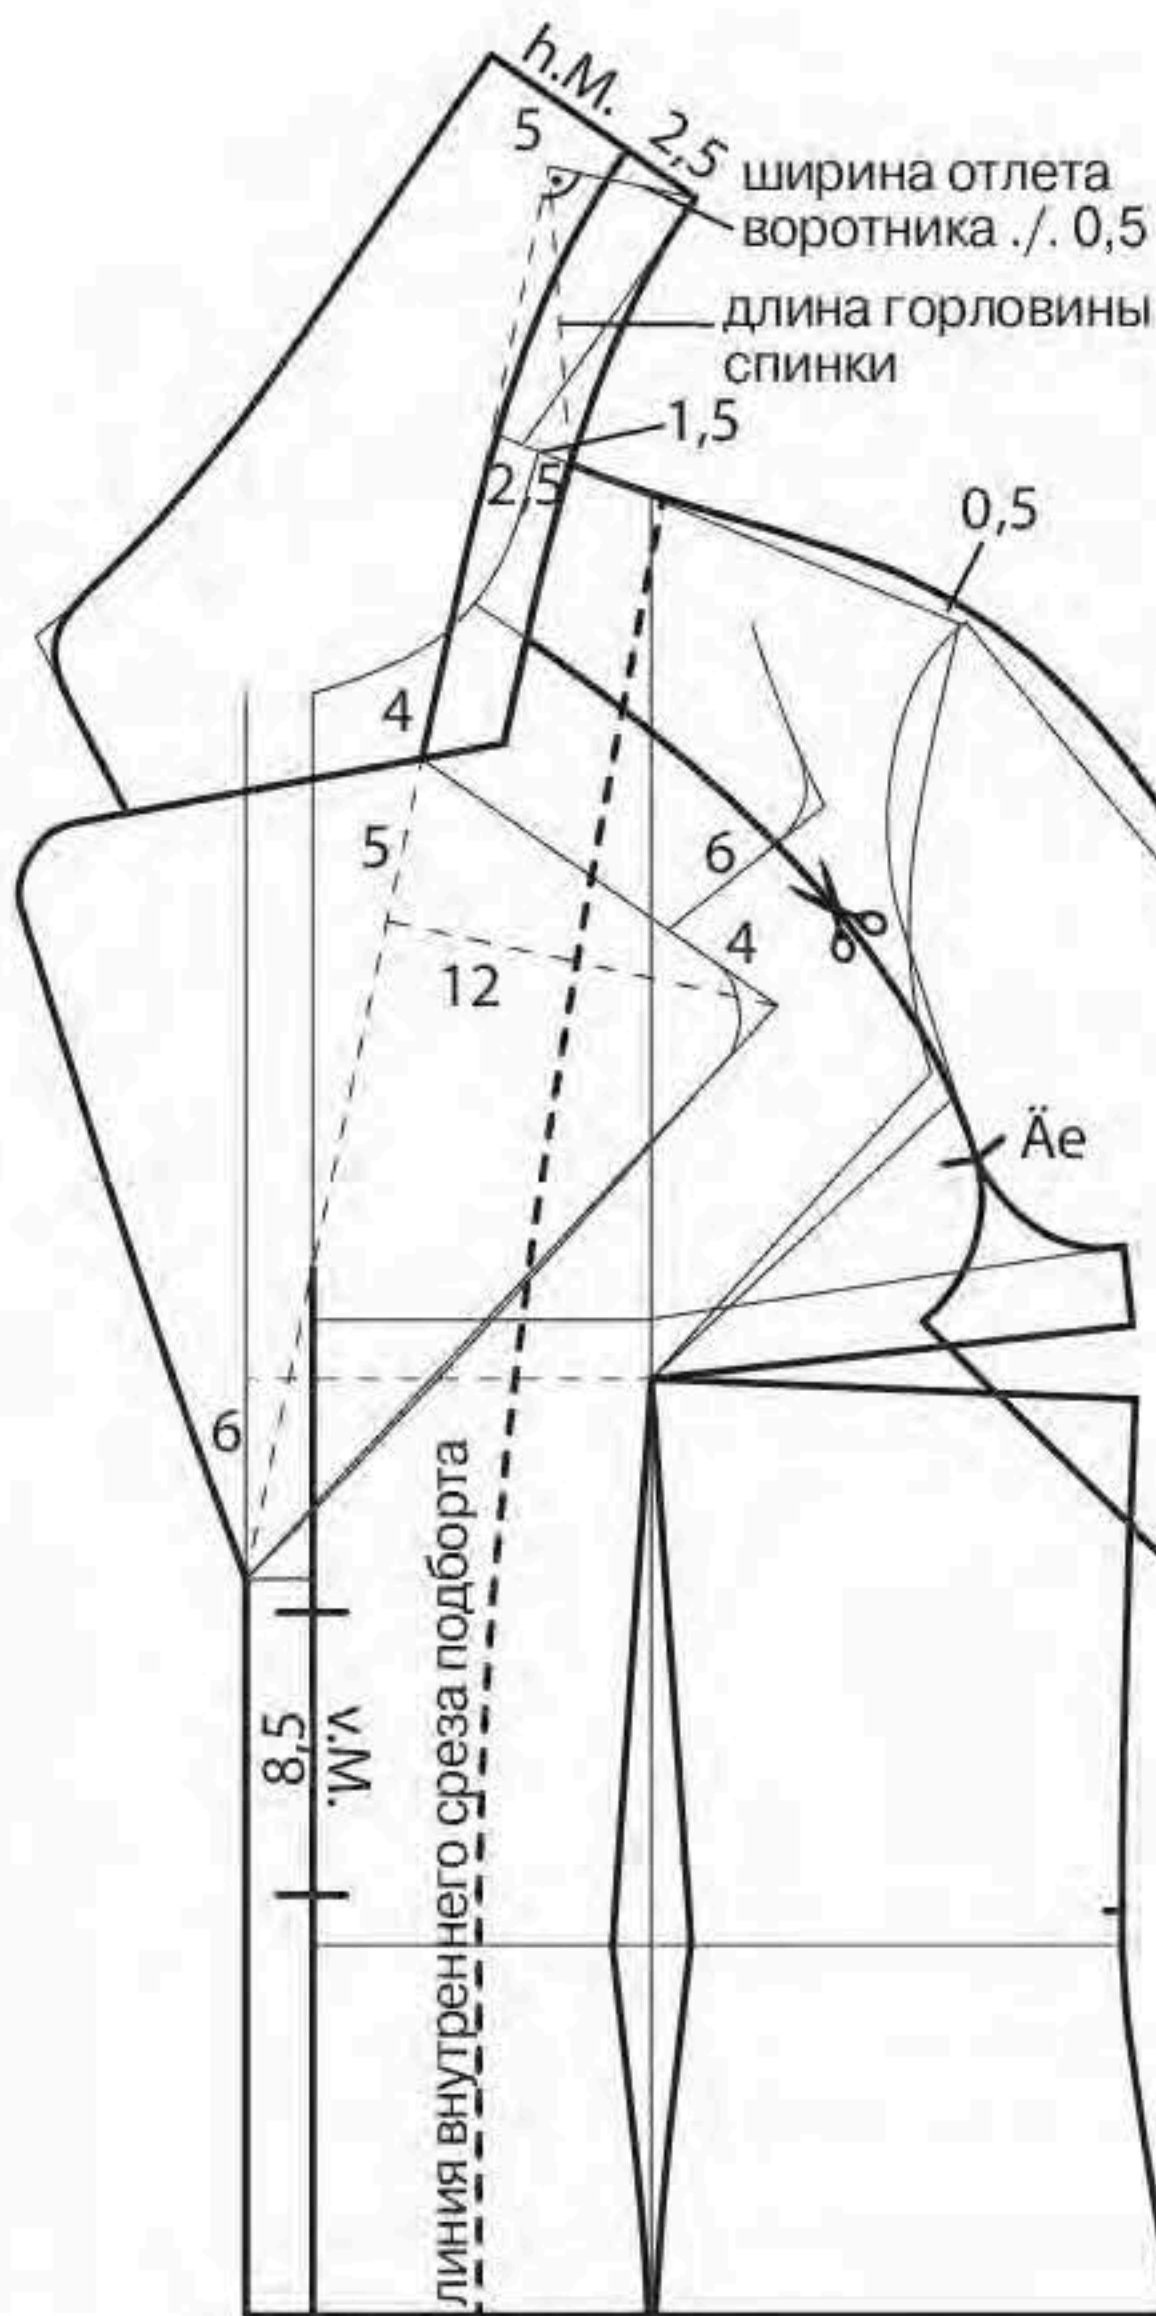

Copyright M. Müller & Sohn, München
Разрешается для использования только
в личных целях. Копирование
и тиражирование с коммерческой
или обучающей целью запрещено.

Построение рукава покроя реглан-кокетка плюс воротник

3 Переднюю и заднюю части рукава приложить к переду и спинке соответственно, совмещая контрольные знаки втачивания рукава и верхние (плечевые) точки линий проймы/оката, не оставляя промежутка, как показано на чертеже (илл. 3).

Линию плеча поднять на 0,5 см (для плечевой накладки) и начертить новые плечевые линии/линии верхних срезов частей рукавов, как показано на чертеже.

На переде раствор нагрудной вытачки временно перевести к боковой линии. Отложить по линии горловины от линии плеча 5 см вниз и от этой точки начертить новую линию проймы/оката покроя реглан-кокетка, как показано на чертеже.

На спинке отложить по средней линии от горловины 7 см вниз и от этой точки начертить новую линию проймы/оката покроя реглан-кокетка, как показано на чертеже.

На частях рукава начертить манжету шириной 13,5 см.

На линии края борта отметить начало линии перегиба лацкана на 6 см ниже уровня точки центра груди. Продлить линию плеча переда на 2,5 см влево от новой горловины. Через полученные точки начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх.

Измерить длину горловины спинки на чертеже. Для построения нижнего воротника отложить полученное значение от вершины горловины переда до пересечения с продленной вверх линией перегиба лацкана.

От полученной точки начертить вправо перпендикуляр к линии перегиба лацкана.

По перпендикуляру отложить вправо ширину отлета воротника на уровне задней средней линии 5 см минус 0,5 см. От полученной точки начертить вспомогательную линию вниз до точки, расположенной на расстоянии 1,5 см слева от линии горловины переда.

Под прямым углом к вспомогательной линии начертить заднюю среднюю линию воротника, по ней отложить высоту стойки воротника 2,5 см и ширину отлета воротника на уровне задней средней линии 5 см.

Начертить лацкан и небольшую часть отлета воротника справа от линии перегиба лацкана в соответствии с чертежом. Зеркально скопировать линию края лацкана и часть отлета воротника влево относительно линии перегиба лацкана и оформить верхний участок линии края отлета воротника.

Начертить линию перегиба воротника, плавно переходящую в линию перегиба лацкана (см. чертеж).

Линию раскепа продлить на 2,5 см вправо от линии перегиба лацкана и от полученной точки начертить новую линию горловины переда и линию среза втачивания воротника в горловину, как показано на чертеже.

Отметить местоположение верхней петли/пуговицы на 1 см ниже начала линии

перегиба лацкана. Нижняя петля/пуговица располагается на 8,5 см ниже верхней.

Начертить линию внутреннего среза подборта, как показано на чертеже.

Завершение моделирования

4 Отрезать части рукавов покроя реглан-кокетка от переда и спинки. Раствор переведенной к боковой линии нагрудной вытачки перевести к новой линии проймы переда. Начертить линии рельефа переда в соответствии с чертежом (илл. 4).

Начертить листочку и подкладку кармана на переда, как показано на чертеже.

Начертить линии рельефа спинки и припуск шлицы шириной 4 см и длиной 12 см в соответствии с чертежом.

Детали кроя

5 Все детали скопировать с чертежа. Части манжеты совместить по линиям верхних срезов частей рукава.

Начертить погон шириной 4 см и длиной 30 см в соответствии с чертежом (илл. 5).

К внешним срезам подборта и срезам отлета воротника добавить технологический припуск на ширину канта обтачного шва.

Указать направление нити основы на всех деталях.

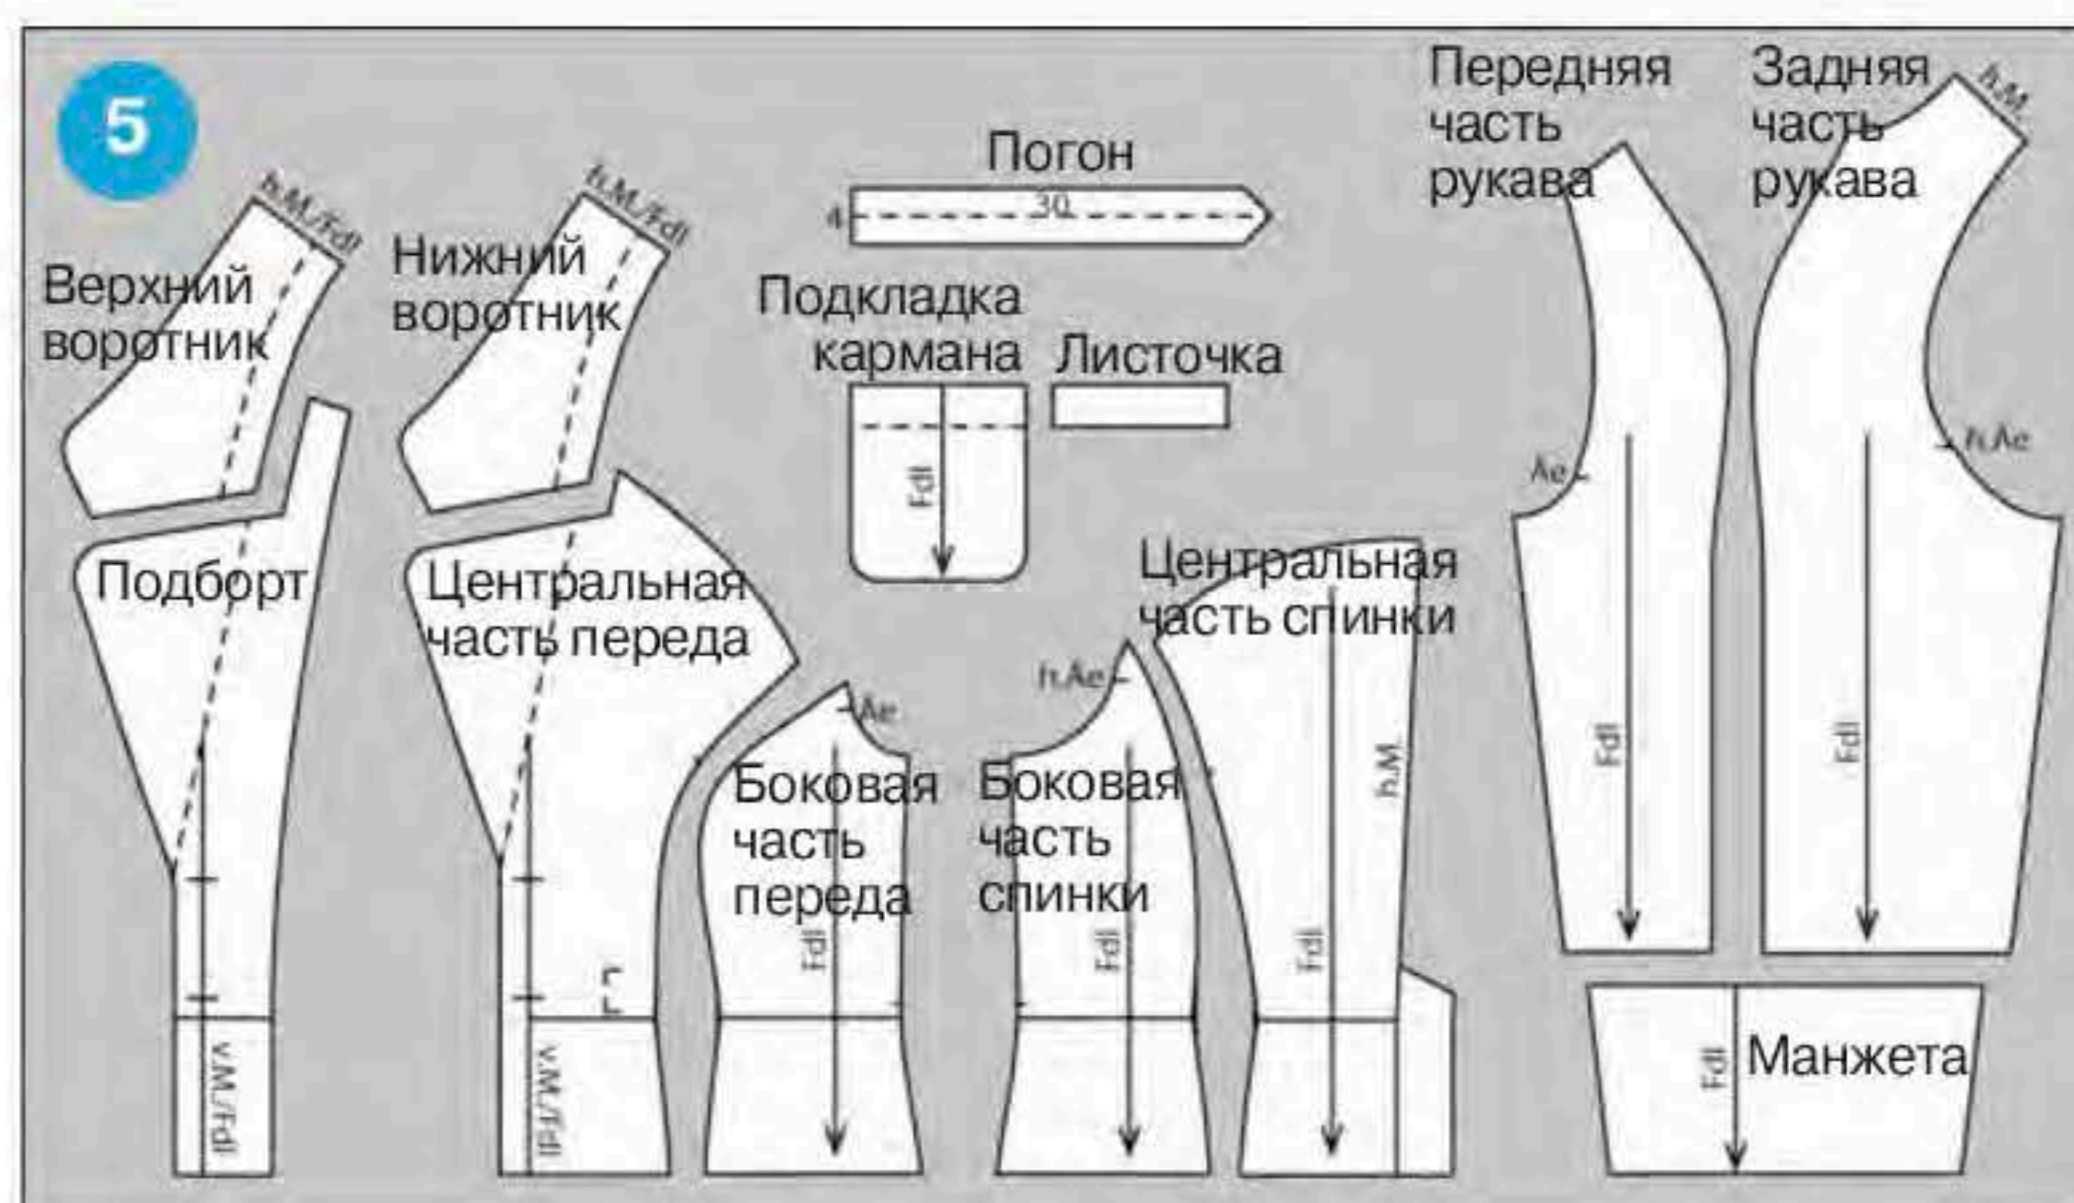
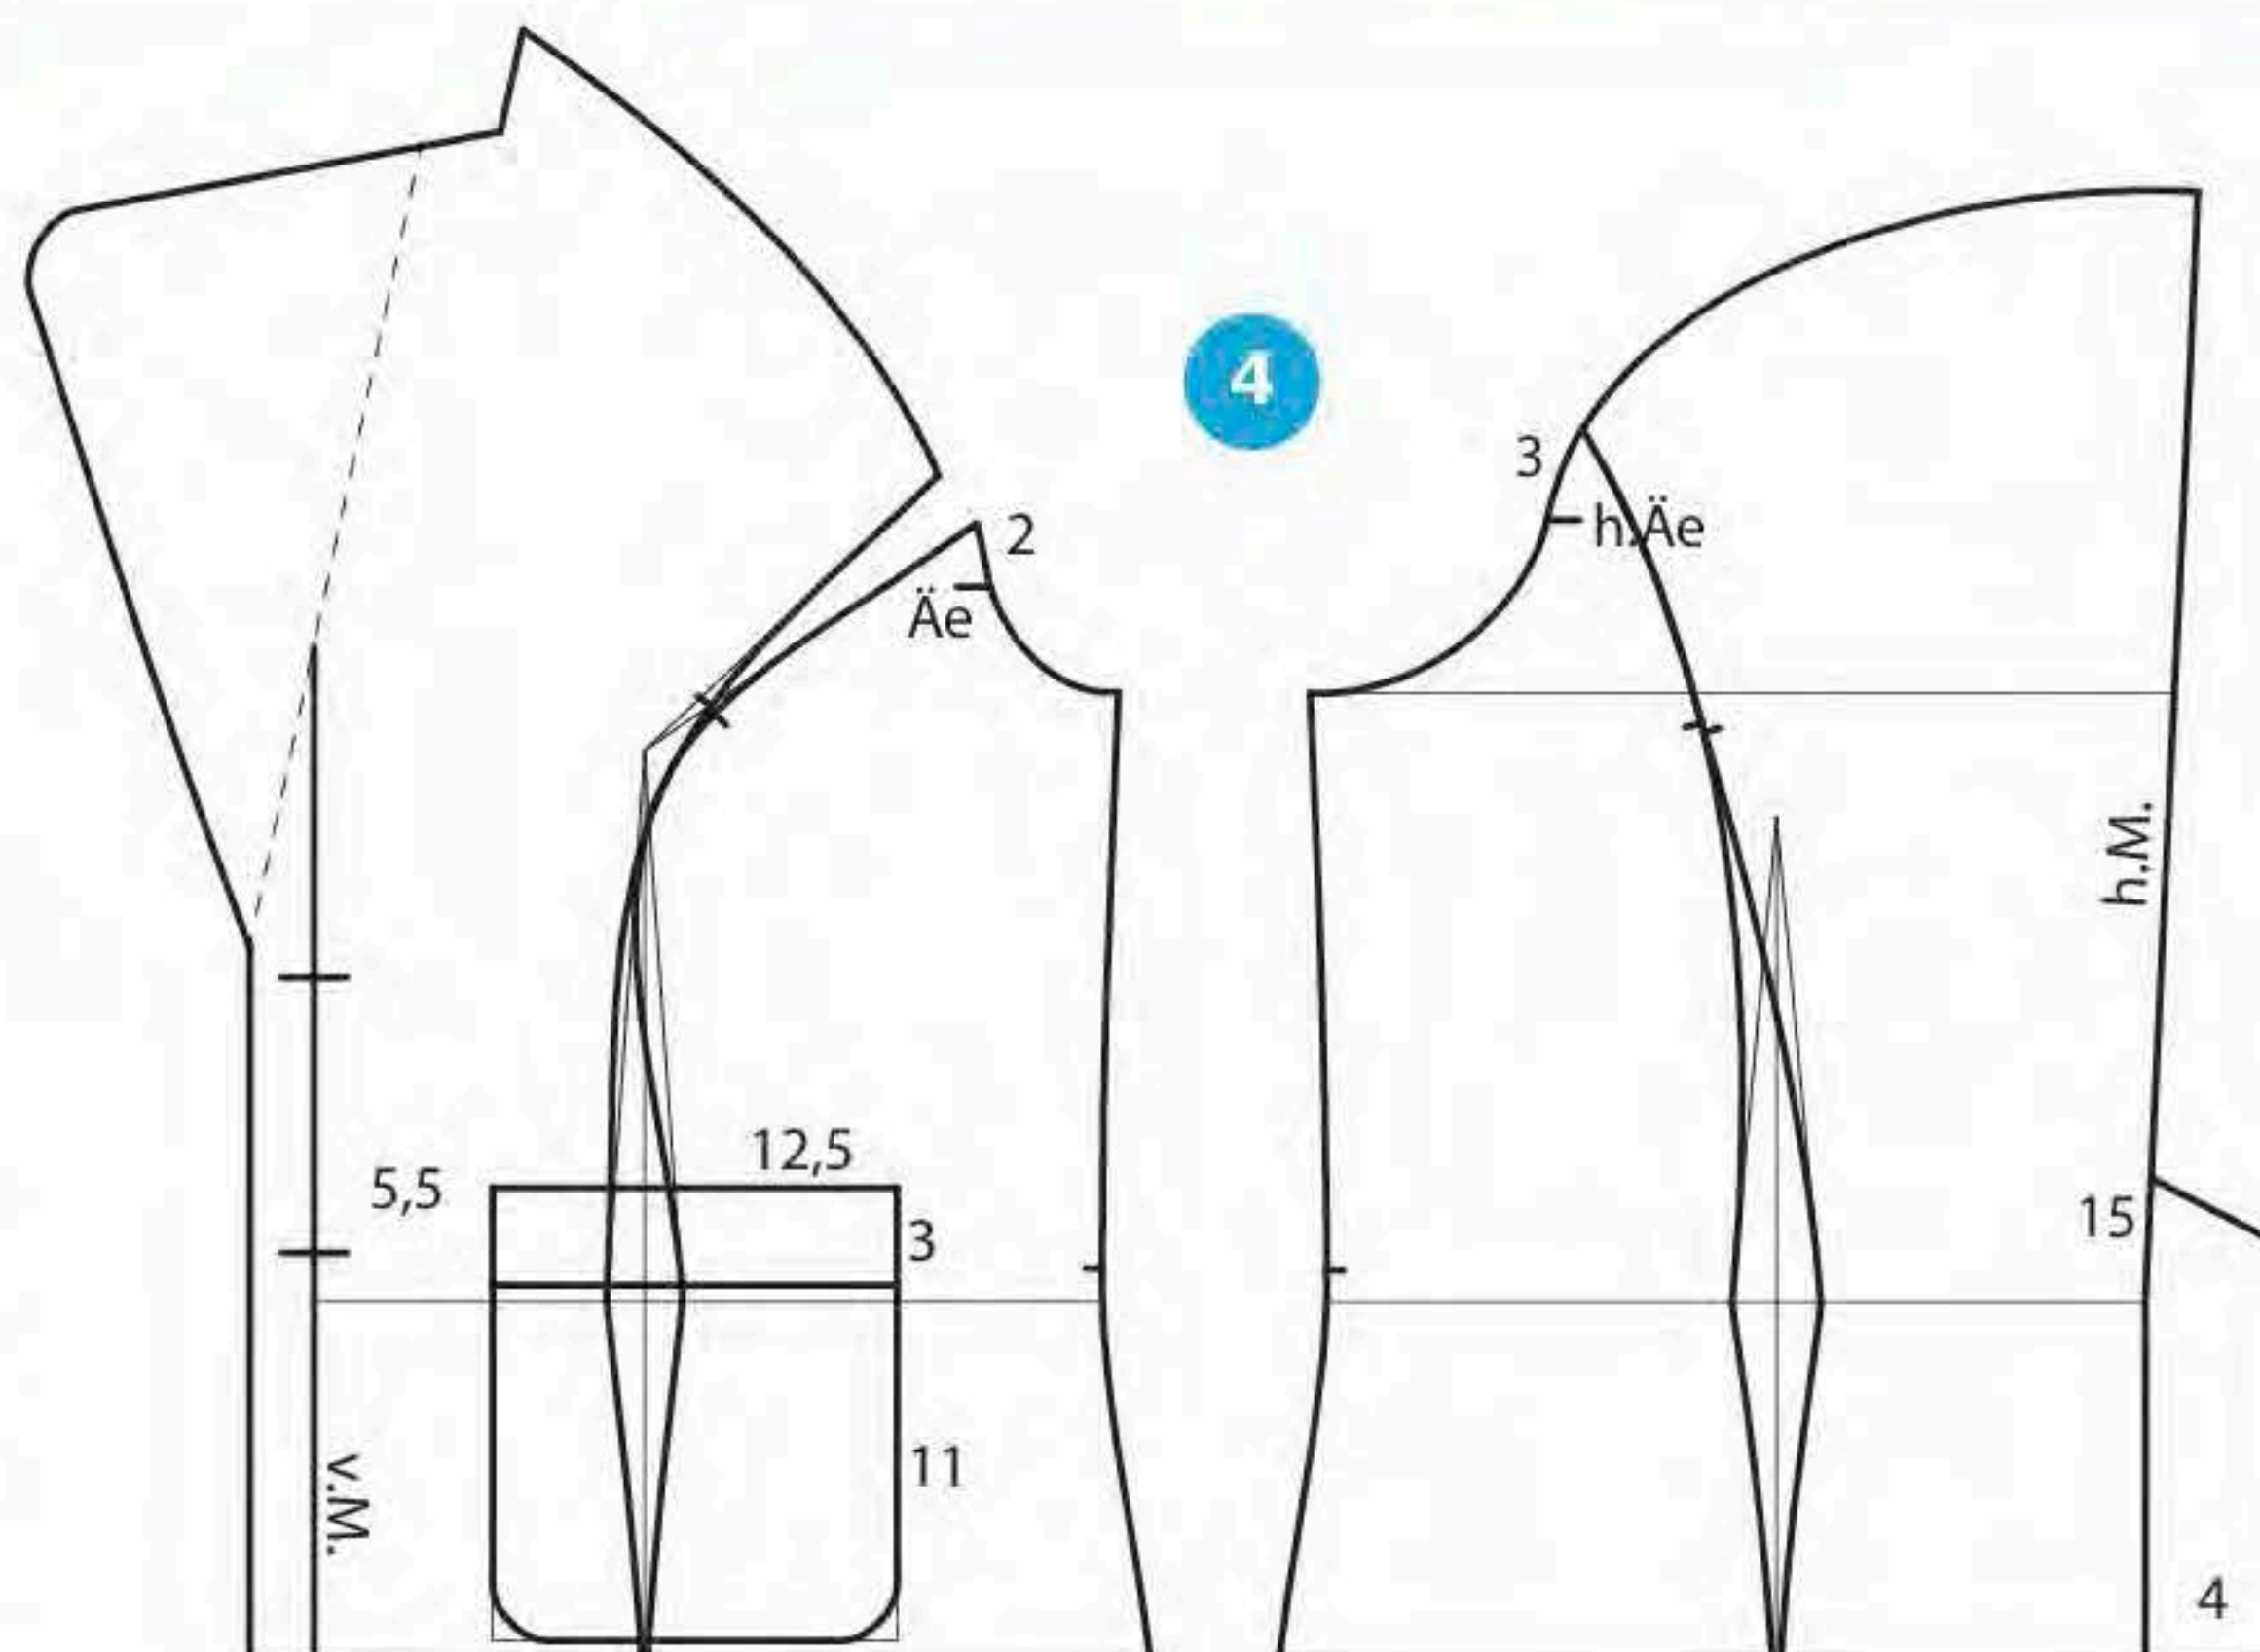


Таблица обозначений

A	начало, исходная точка
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W	уровень седьмого шейного позвонка
m (messen)	измерить
Ü (übertragen)	перенести
v.M./VM	середина переда, переднего полотнища
h.M./HM	средняя линия спинки, середина заднего полотнища
Zusammenlegen/ zus.legen	совместить, закрыть
FL /Fdl/ Fadenlauf	направление нити основы
MW	прибавка на свободу облегания
Abnäher	вытачка
Äe	контрольный знак втачивания рукава
h.Äe	задний контрольный знак втачивания рукава

Vh	передняя часть половины брюк
Nh	задняя часть половины брюк
Rt	спинка
St	боковая деталь/бочок
Vt	перед
Sn/SN	боковой срез, шов
f.N.	шов, срез в готовом виде
NZ	припуск на шов
RV	застежка-молния
v.K.	передний угол лапсовицы
h.K.	задний угол лапсовицы
Z	центр окружности
Lg	длина
kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор

Bruch / Stoffbruch	сгиб
je	по
von	с, от
Naht	шов
Schlitz	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
└	прямой угол
==	сложенная вытачка
✂	разрезать, рассечь
-	знак минуса
???	присборить, припосадить
)))	сутьюжить
⌵	оттянуть
≡	складка
1x, 2x	1 деталь, 2 детали
cm	см, сантиметр

ЖАКЕТ С ВЫСТЕГАННЫМИ РУКАВАМИ

Основа для моделирования: чертеж базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта, размер 40, со следующими прибавками на свободное облегание: Впр.з + 3,0 см, Шс + 1,0 см, Шпр + 3,0 см, Шг + 1,5 см.

Перед и спинка

1 Горловину расширить по плечевым линиям на 1 см и углубить по средней линии спинки на 0,5 см.

Для определения Длины изделия отложить от новой горловины 50 см вниз по средней линии спинки.

На передке начертить линию разреза от точки, расположенной на линии проймы, на 2 см выше контрольного знака втачивания рукава $\dot{A}e$, к точке центра груди. Разрезать перед по линии разреза до точки центра груди и развести секции передка на 1 см, удлиняя пройму за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки.

На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток к пройме для ее удлинения.

Начертить новые линии пройм переда и спинки (илл. 1).

Остаток раствора нагрудной вытачки перевести к середине линии плеча.

Параллельно средней линии переда, на расстоянии 2 см от нее, начертить линию края борта.

От точки центра груди провести горизонтальную вспомогательную линию под прямым углом к средней линии переда (пунктир). На 7 см ниже этой линии отметить местоположение верхней пуговицы. Вторая пуговица располагается на 8 см ниже первой.





На линии края борта отметить начало линии перегиба лацкана на 2 см выше верхней пуговицы. Продлить линию плеча переда на 1,5 см влево от новой горловины. Через полученные точки начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх.

Измерить длину горловины спинки на чертеже. Для построения нижнего воротника отложить полученное значение от вершины горловины переда до пересечения с продленной вверх линией перегиба лапкана.

От полученной точки начертить вправо перпендикуляр к линии перегиба лацкана. По перпендикуляру отложить вправо ширину отлета воротника на уровне зад-

ней средней линии (4 см). От полученной точки начертить вспомогательную линию вниз до точки, расположенной на расстоянии 1 см слева от линии горловины переда.

Под прямым углом к этой линии начертить заднюю среднюю линию воротника, по ней отложить высоту стойки воротника 2 см и ширину отлета воротника на уровне задней средней линии 4 см.

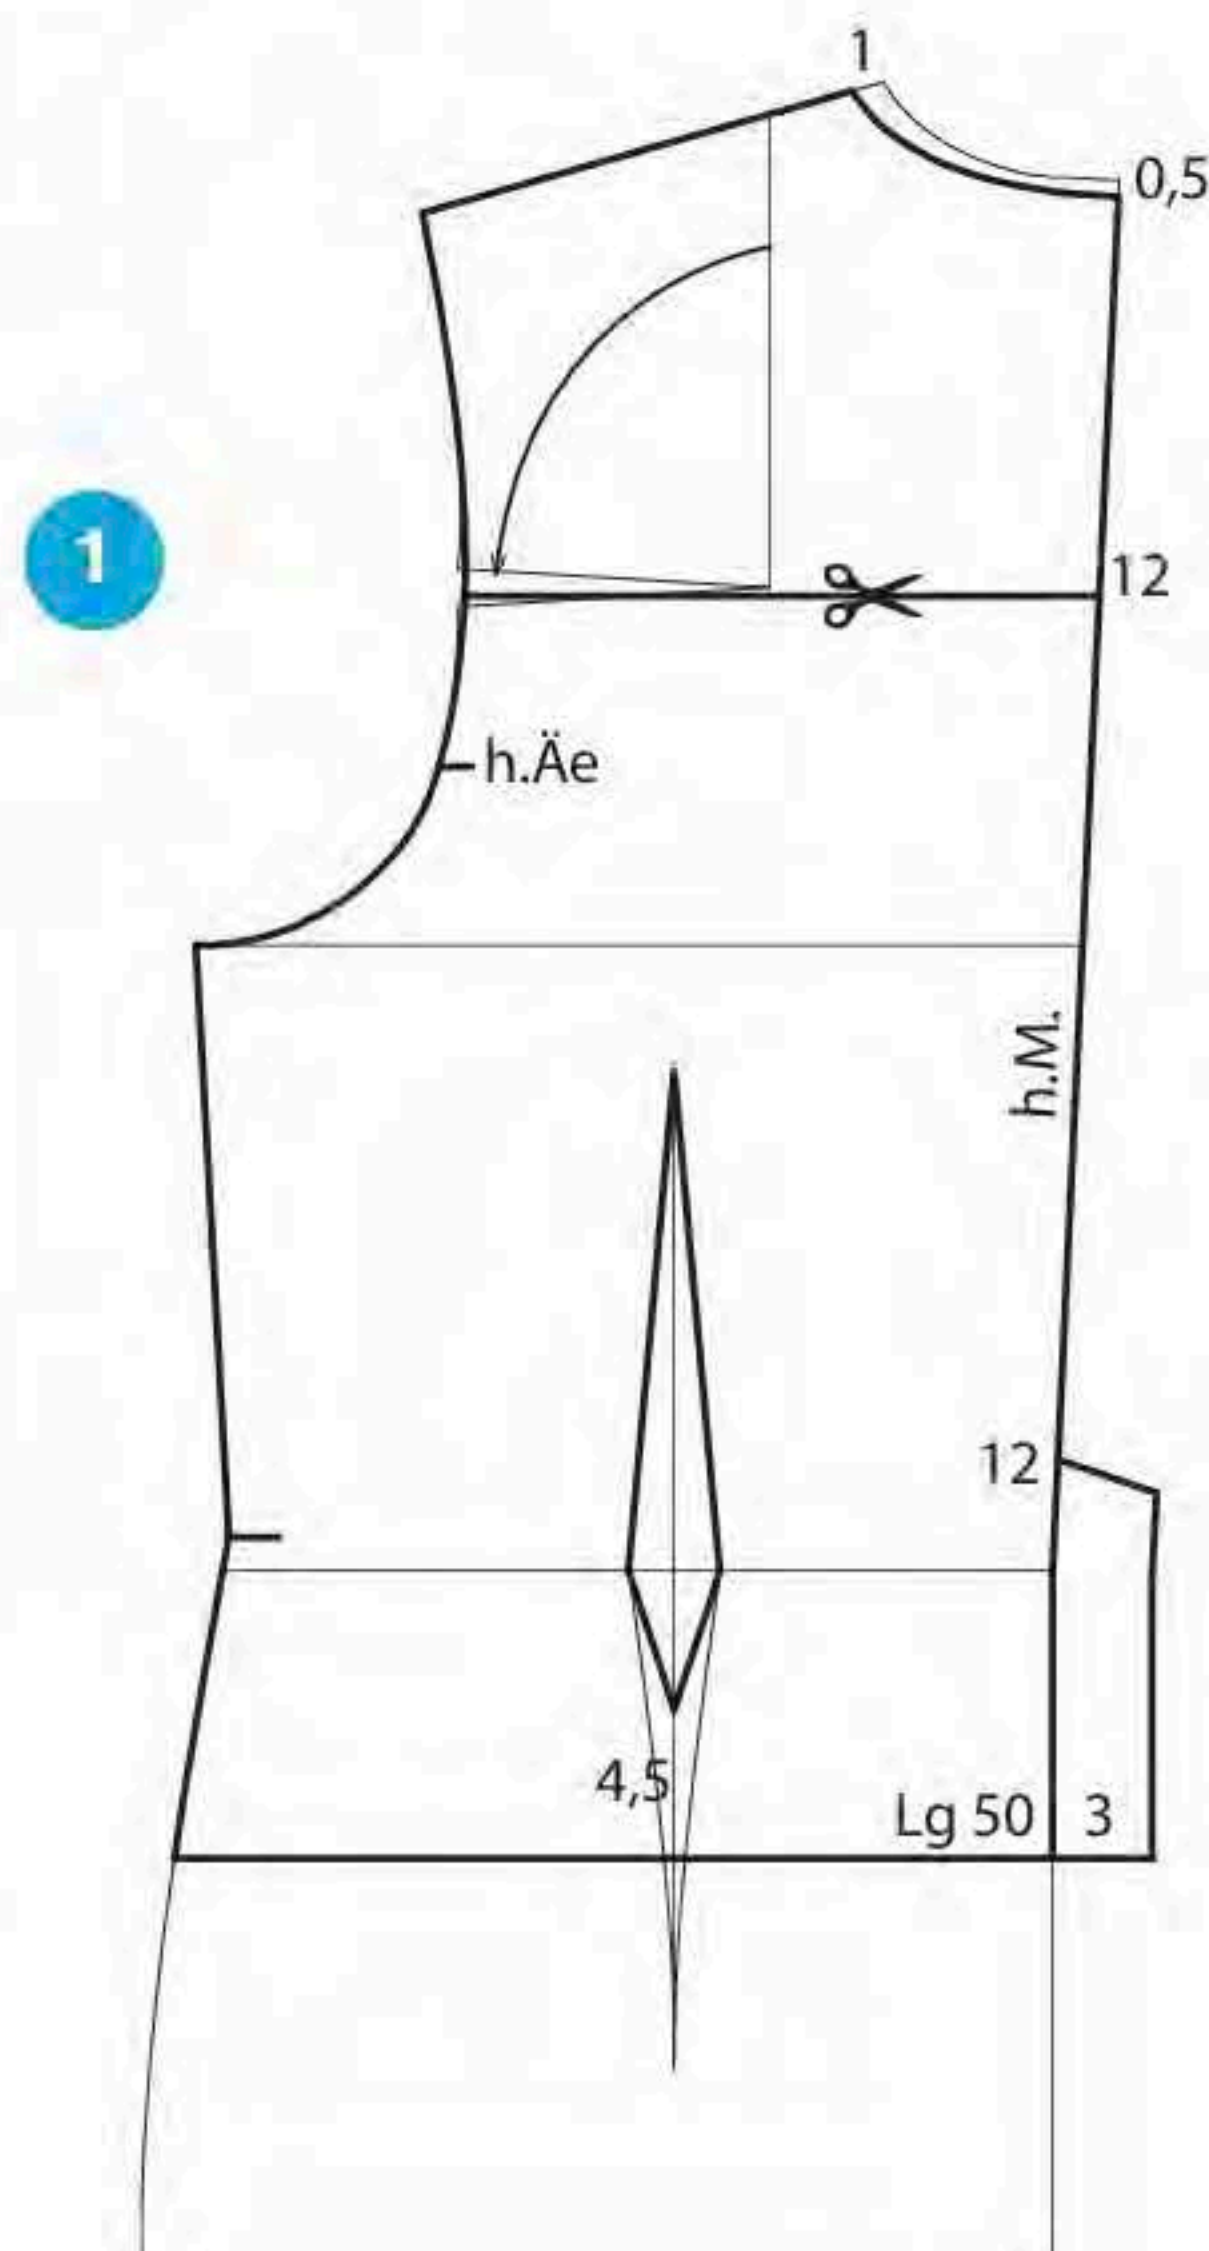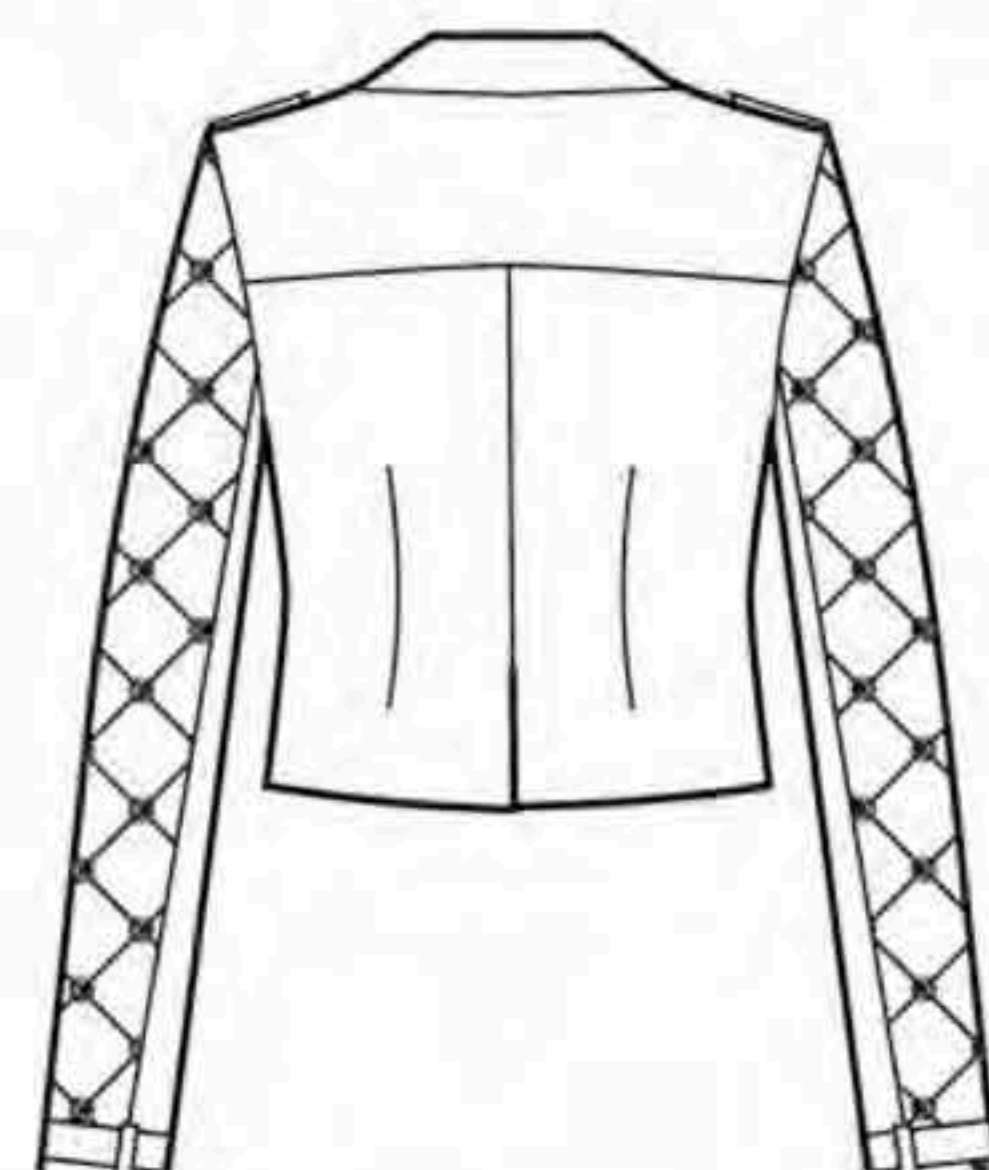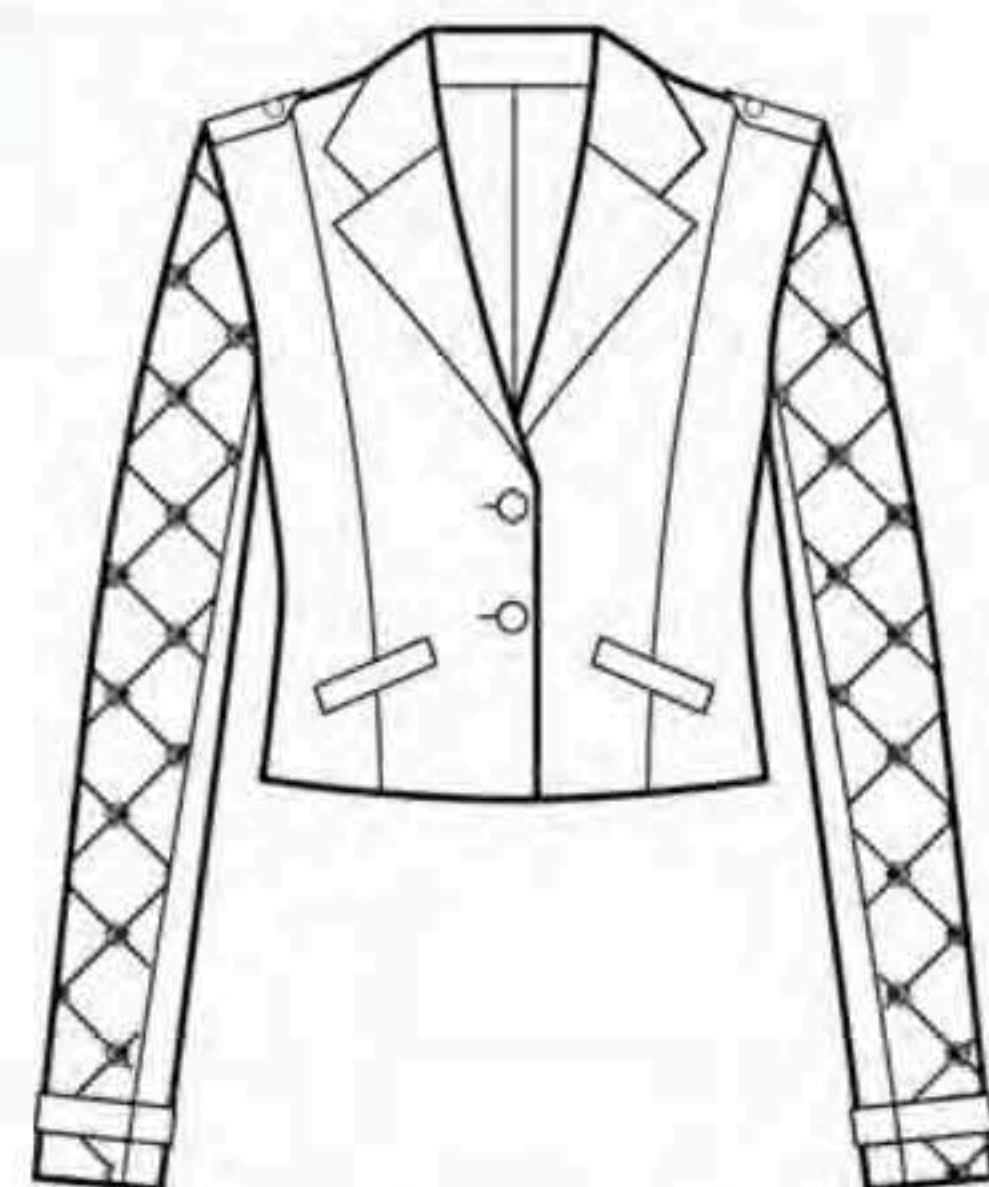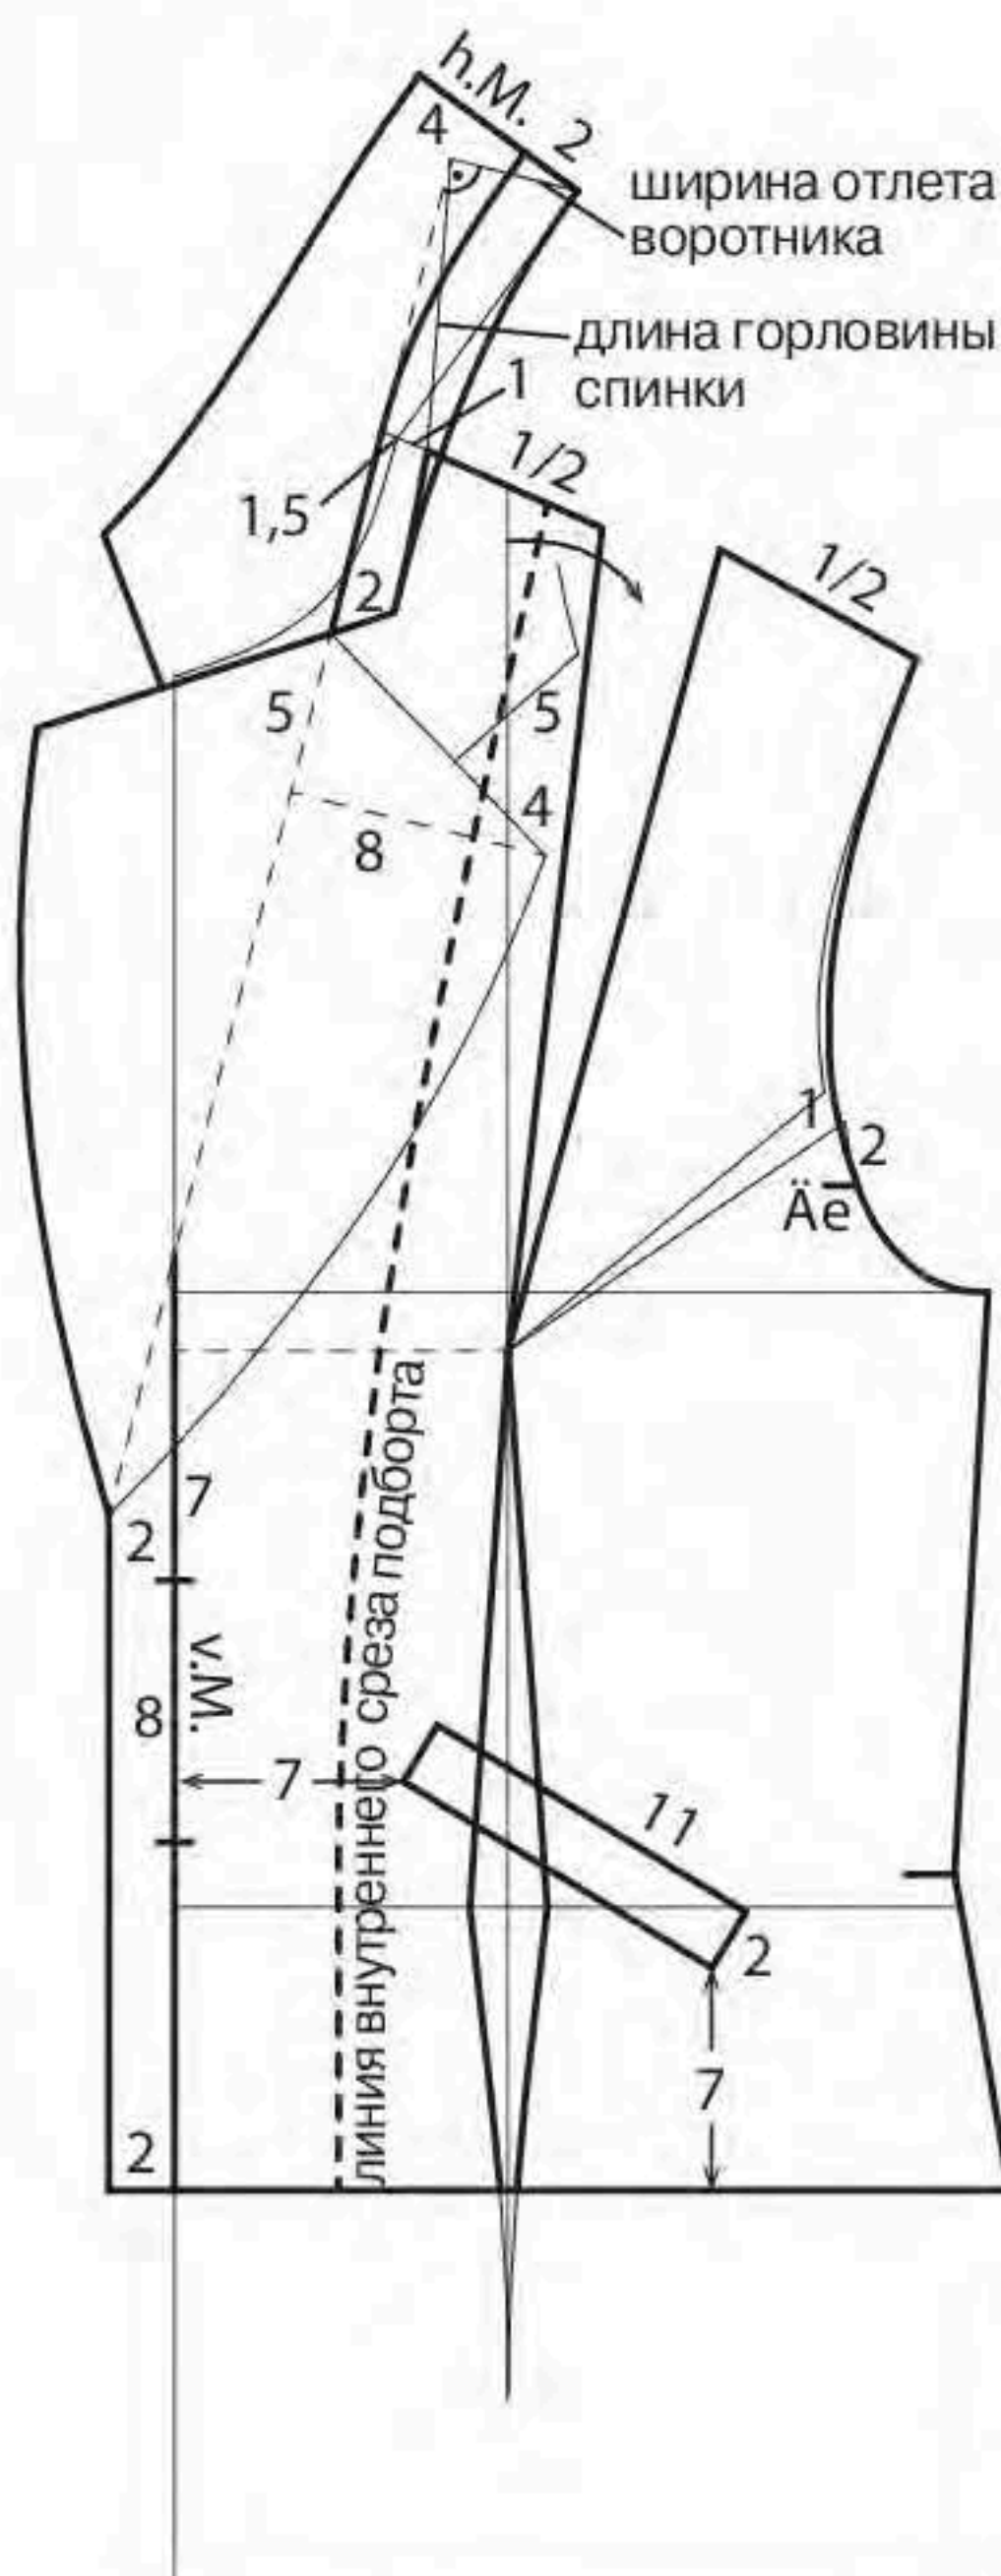

ЖАКЕТ С ВОРОТНИКОМ ШАЛЬ

Основа для моделирования: чертеж базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта, размер 40, со следующими прибавками на свободное облегание: Впр.з + 3,0 см, Шс + 1,0 см, Шпр + 3,0 см, Шг + 1,5 см.

Перед и спинка

1 Горловину расширить по плечевым линиям на 1 см и углубить по средней линии переда на 1 см, по средней линии спинки — на 0,5 см.

Для определения Длины изделия отложить от новой горловины 52 см вниз по средней линии спинки.

На передке начертить линию разреза от точки, расположенной на 2 см выше контрольного знака втачивания рукава $\ddot{A}e$, к точке центра груди. Разрезать перед по линии разреза до точки центра груди и развести секции переда на 1 см, удлиняя пройму за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки. Остаток раствора


нагрудной вытачки временно перевести к боковой линии.

На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток к пройме для ее удлинения. Начертить новые линии проймы переда и спинки.

На передке параллельно средней линии, на расстоянии 2 см от нее, начертить линию края борта.

Линию плеча у проймы поднять на 0,5 см.

По линии проймы спинки отложить 5 см от заднего контрольного знака втачивания рукава $h.\ddot{A}e$ вверх и от полученной точки начертить нижнюю линию

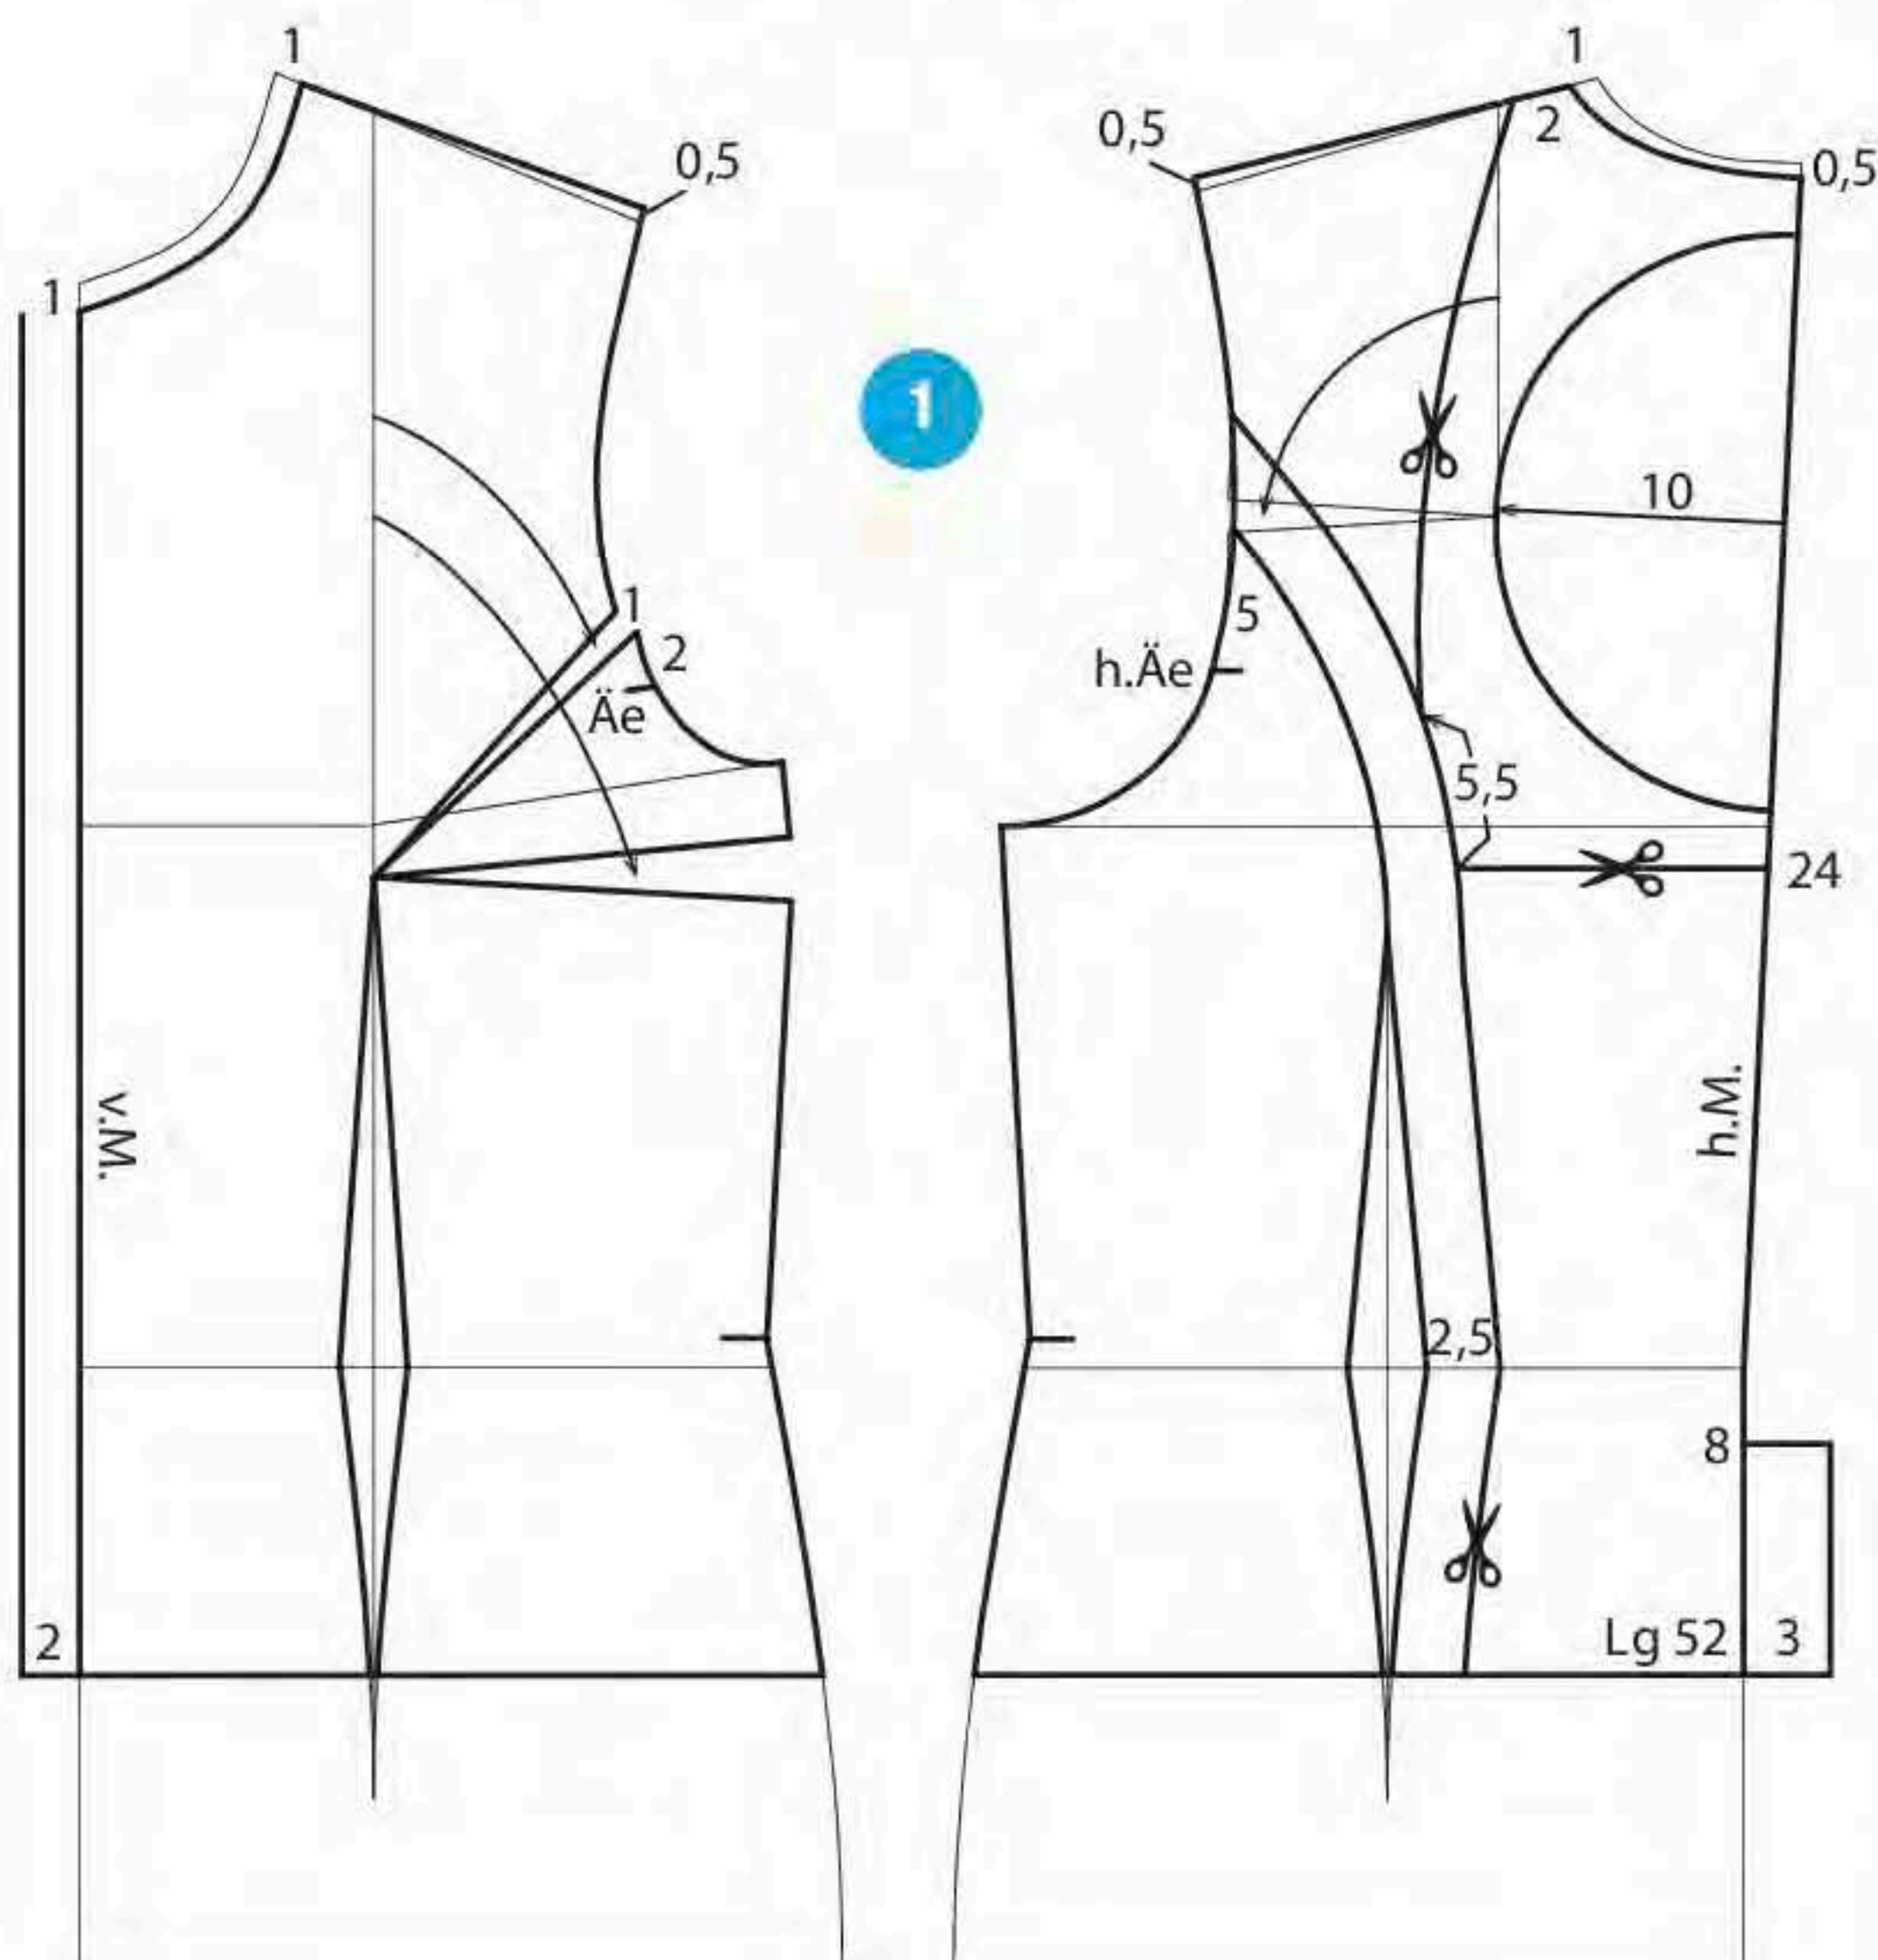


рельефа спинки (= нижнюю боковую линию узкой вставки) до верхнего конца вытачки по талии. Начертить верхнюю линию рельефа спинки (= верхнюю боковую линию узкой вставки) параллельно нижней, на расстоянии 2,5 см от нее, как показано на чертеже (илл. 1).

По средней линии спинки отложить от горловины 24 см вниз и начертить горизонтальную линию кокетки спинки до верхней линии рельефа. От точки пересечения этих линий отложить 5,5 см вверх и соединить полученную точку с точкой на линии плеча, расположенной на расстоянии 2 см от новой линии горловины, — получена линия рельефа кокетки спинки.

Из точки, расположенной посередине средней линии кокетки спинки, как из центра, начертить полукруг радиусом 10 см (= контур вышивки).

Начертить у средней линии спинки припуск шлицы шириной 3 см и длиной 8 см в соответствии с чертежом.

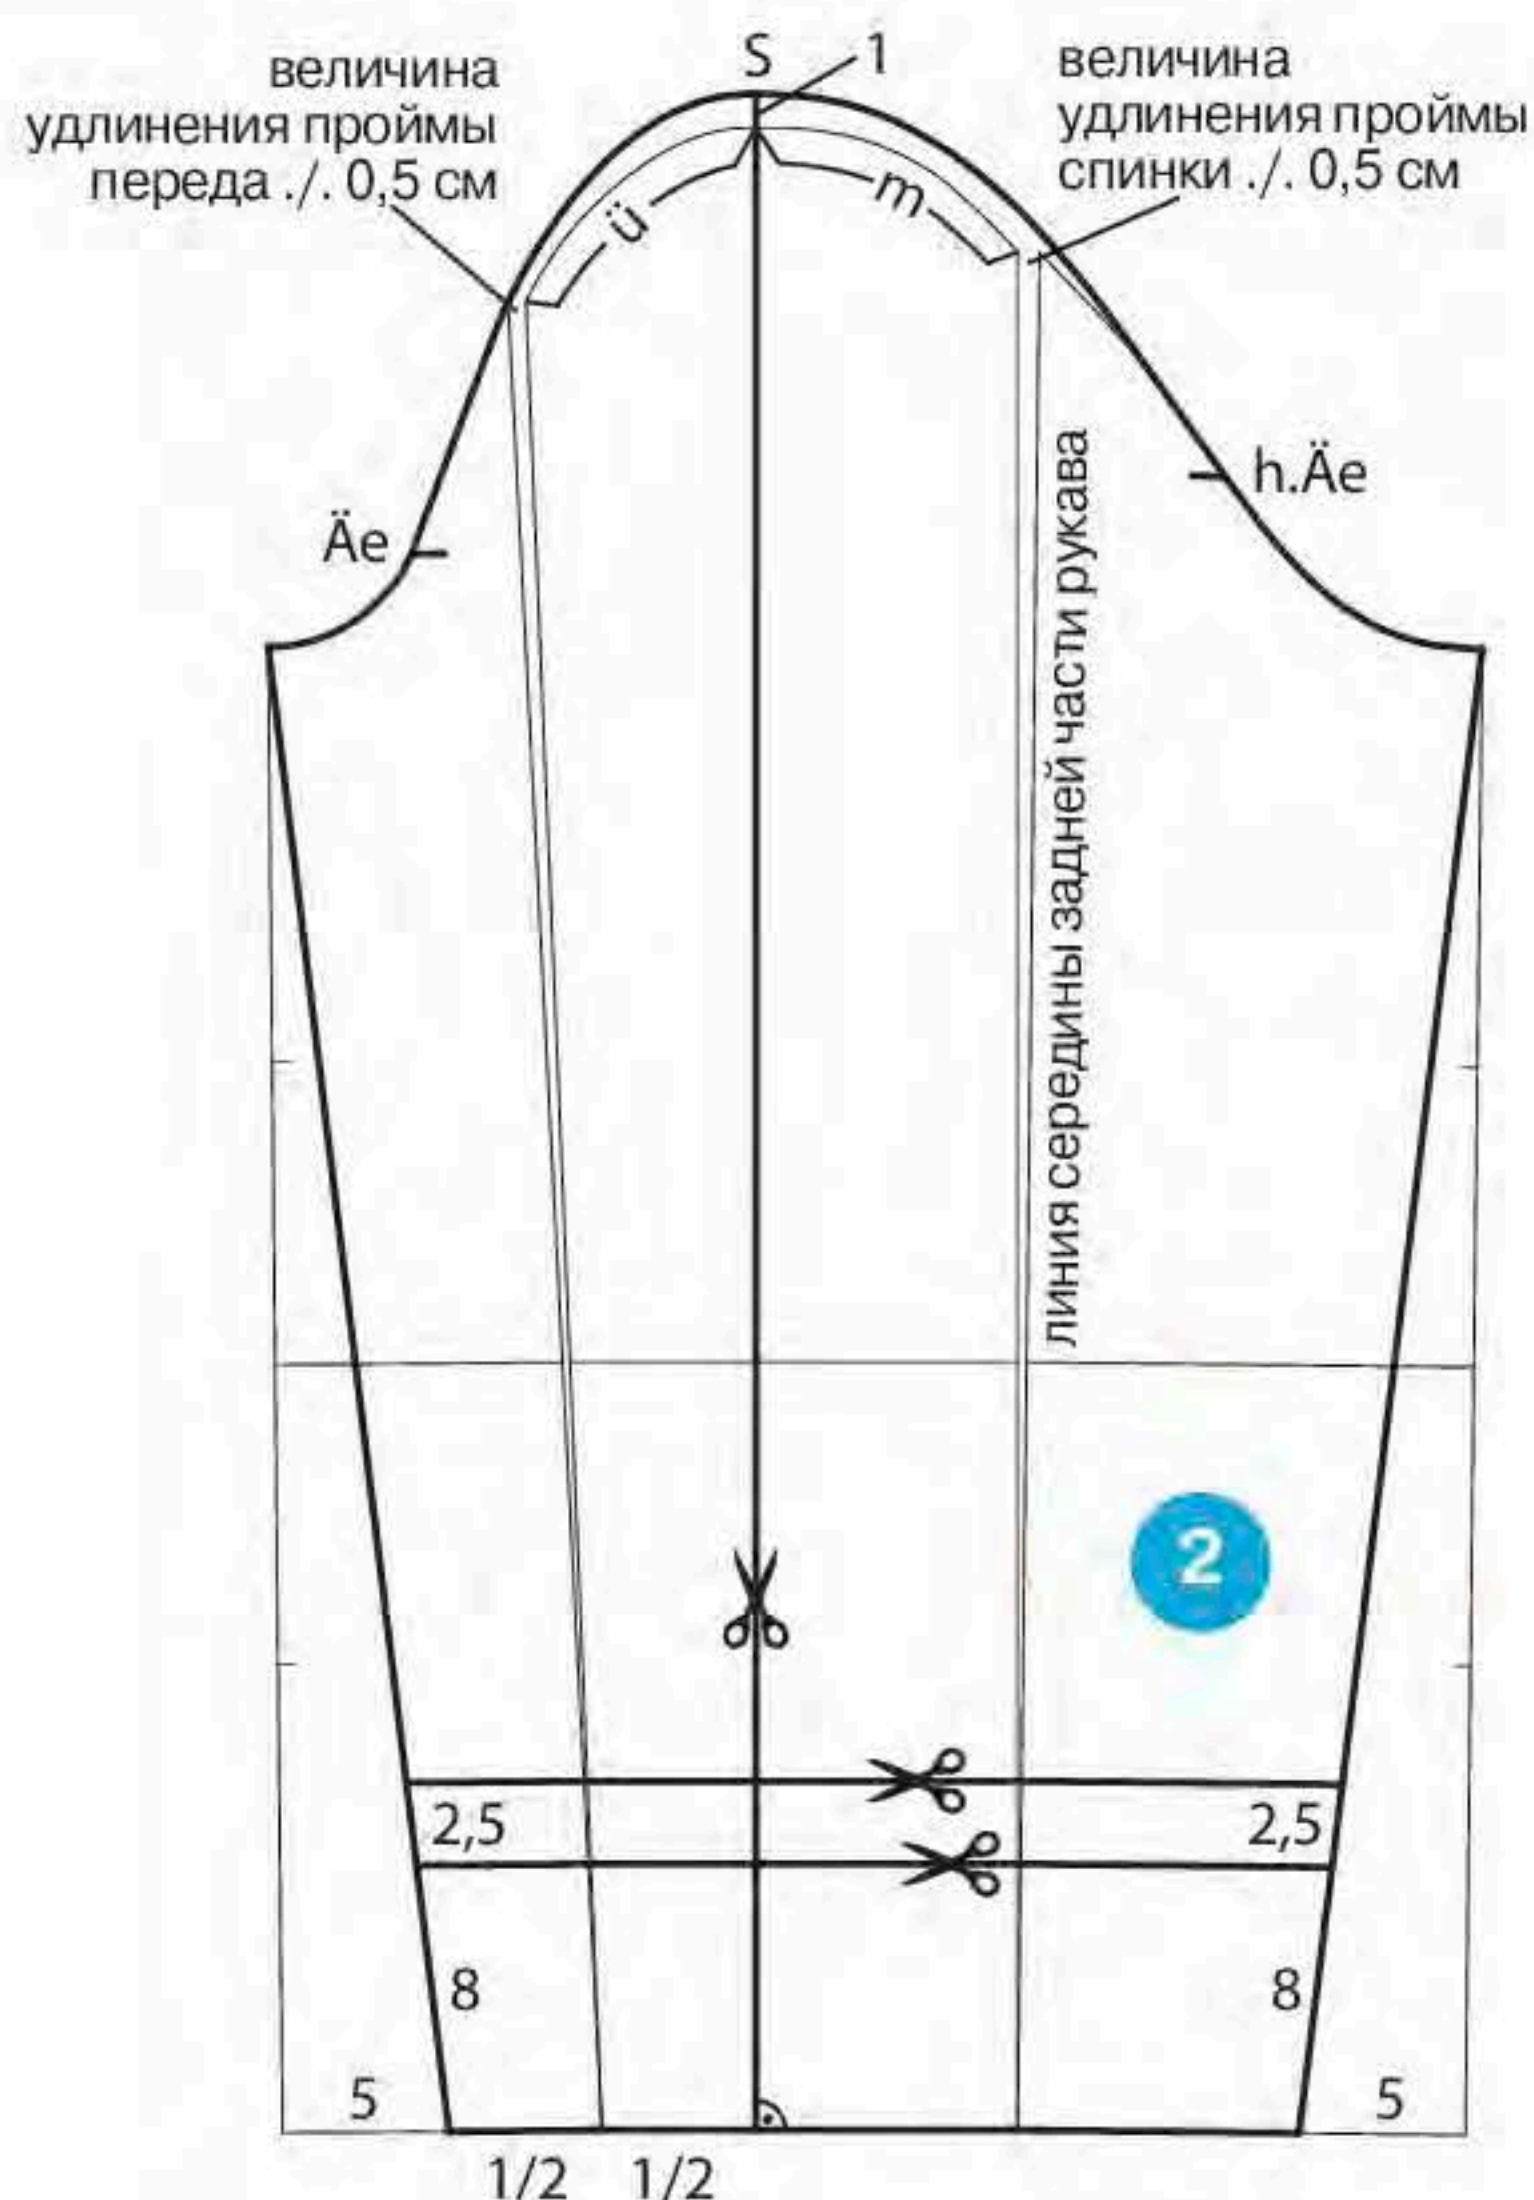

Подготовка рукава

2 Для моделирования используется чертеж втачного одношовного рукава. Рукав заузить по линии низа на 5 см с каждой стороны и начертить новые линии продольных нижних срезов рукава.

От точки S на окате втачного рукава начертить прямую вертикальную линию до линии низа и разрезать рукав по этой линии.

От середины отрезка линии низа задней части рукава провести вверх вертикальную линию до линии оката — получена линия середины задней части рукава (= линия разреза).

Измерить участок линии оката (m) от линии середины задней части рукава до точки S и перенести полученное значение на участок линии оката передней части рукава (ü) от точки S вниз. От полученной точки начертить линию середины передней части рукава (= линию разреза) вниз до точки, расположенной посере-

дине отрезка линии низа передней части рукава.


Разрезать переднюю и заднюю части рукава по линиям разрезов, не доходя до линии низа 1–2 мм. Развести секции передней части рукава на величину, равную значению удлинения проймы переда минус 0,5 см, секции задней части рукава — на величину, равную значению удлинения проймы спинки минус 0,5 см, соответственно, — см. чертеж (илл. 2).


Линию оката частей рукава поднять в точке S на 1 см и начертить новую линию оката частей рукава.

Начертить узкую вставку шириной 2,5 см внизу рукава, как показано на чертеже.

Построение передней части рукава покроя реглан плюс воротник

3 Переднюю часть рукава приложить к переду, совмещая контрольные знаки втачивания рукава Äe и оставляя у линии плеча промежуток 2 см, как показано на чертеже (илл. 3).

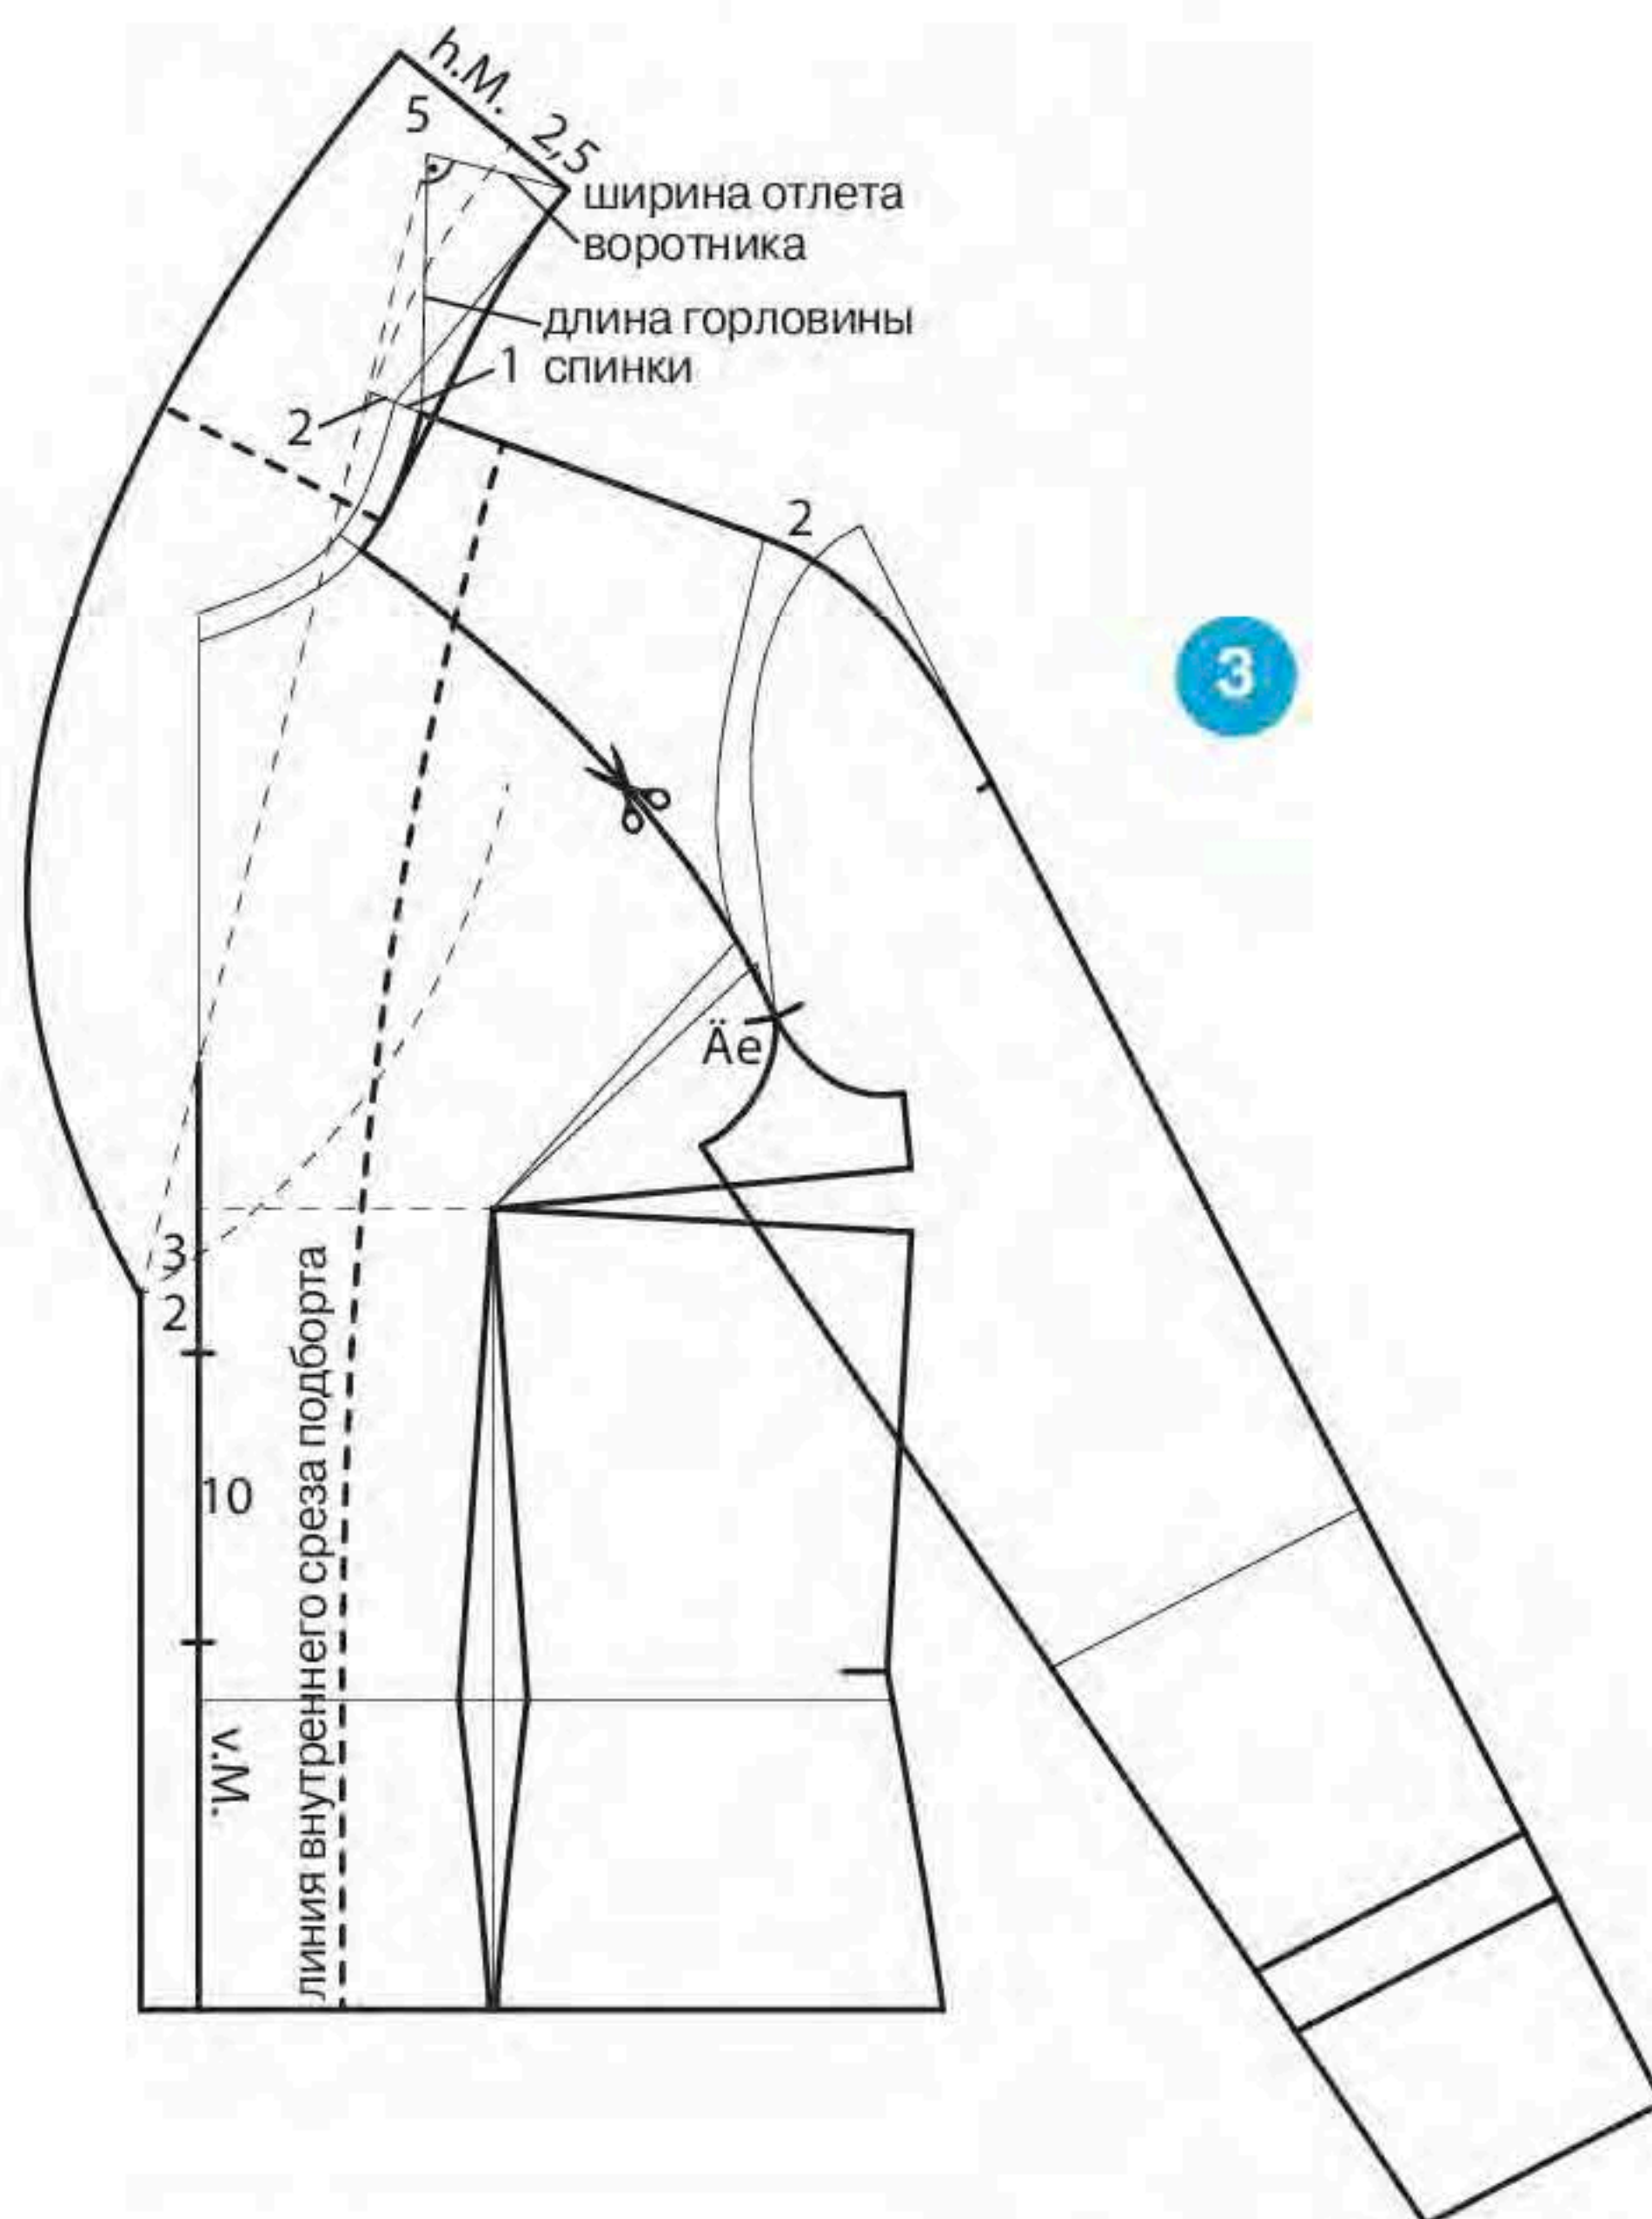

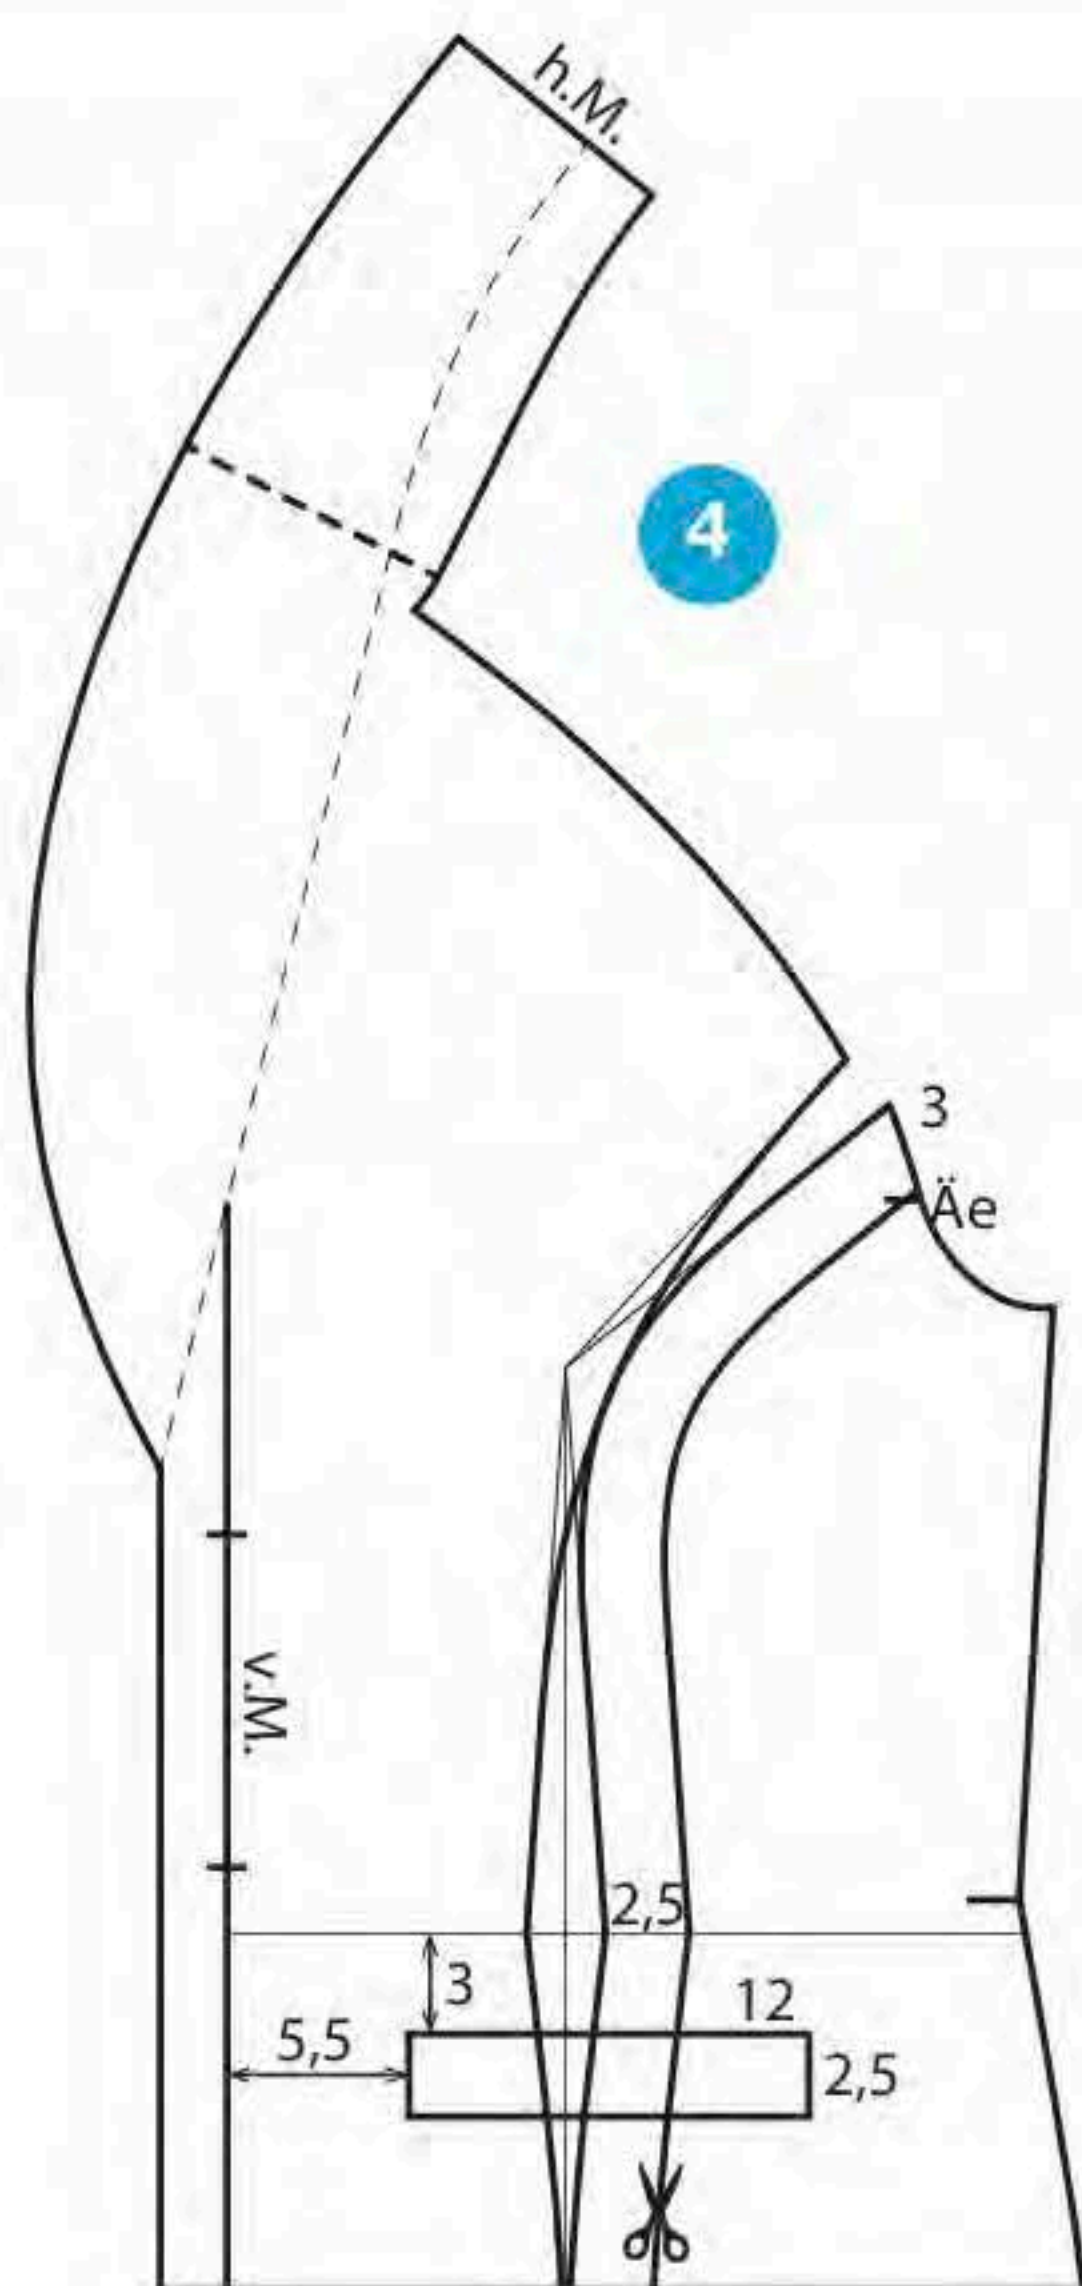

От полученной точки начертить вспомогательную линию вниз до точки, расположенной на расстоянии 1 см слева от линии горловины переда.

Под прямым углом к этой линии начертить заднюю среднюю линию воротника, по ней отложить высоту стойки воротника 2,5 см и ширину отлета воротника на уровне задней средней линии 5 см.

Начертить нижний участок лацкана справа от линии перегиба лацкана в соответствии с чертежом. Зеркально скопировать линию края лацкана влево относительно линии перегиба лацкана. Начертить линию перегиба воротника, плавно переходящую в линию перегиба лацкана (см. чертеж). Оформить срезы воротника шаль, как показано на чертеже.

Отметить местоположение верхней петли/пуговицы на 2 см ниже начала линии перегиба лацкана. Нижняя петля/пуговица располагается на 10 см ниже верхней.

Начертить линию внутреннего среза подборта, как показано на чертеже.

Завершение моделирования переда

4 Отрезать переднюю часть рукава покроя реглан от переда. Раствор переведенной к боковой линии нагрудной вытачки перевести к новой линии проймы переда. Начертить линии рельефа переда (= линии узкой вставки переда) в соответствии с чертежом (илл. 4).

Начертить листочку кармана в соответствии с чертежом.

Детали кроя

5 Все детали скопировать с чертежа. Срезы частей переда и спинки оформить плавными линиями, выравнявая углы.

Части манжеты и узкой вставки рукава объединить в цельные детали, совместив по линиям верхних срезов рукава.

К внешнему срезу подборта/срезу отлета верхнего воротника добавить технологический припуск на ширину канта обтачного шва.

Указать направление нити основы на всех деталях.

Продолжение следует.


Отложить по линии горловины переда от линии плеча 5 см вниз и от этой точки начертить новую линию проймы/оката покроя реглан, как показано на чертеже.

На линии края борта отметить начало линии перегиба лацкана на 3 см ниже уровня точки центра груди.

Продлить линию плеча переда на 2 см влево от новой горловины. Через полученные точки начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх.

Измерить длину горловины спинки на чертеже. Для построения нижнего воротника отложить полученное значение от вершины горловины переда до пересечения с продленной вверх линией перегиба лацкана.

От полученной точки начертить вправо перпендикуляр к линии перегиба лацкана. По перпендикуляру отложить вправо ширину отлета воротника на уровне задней средней линии 5 см.

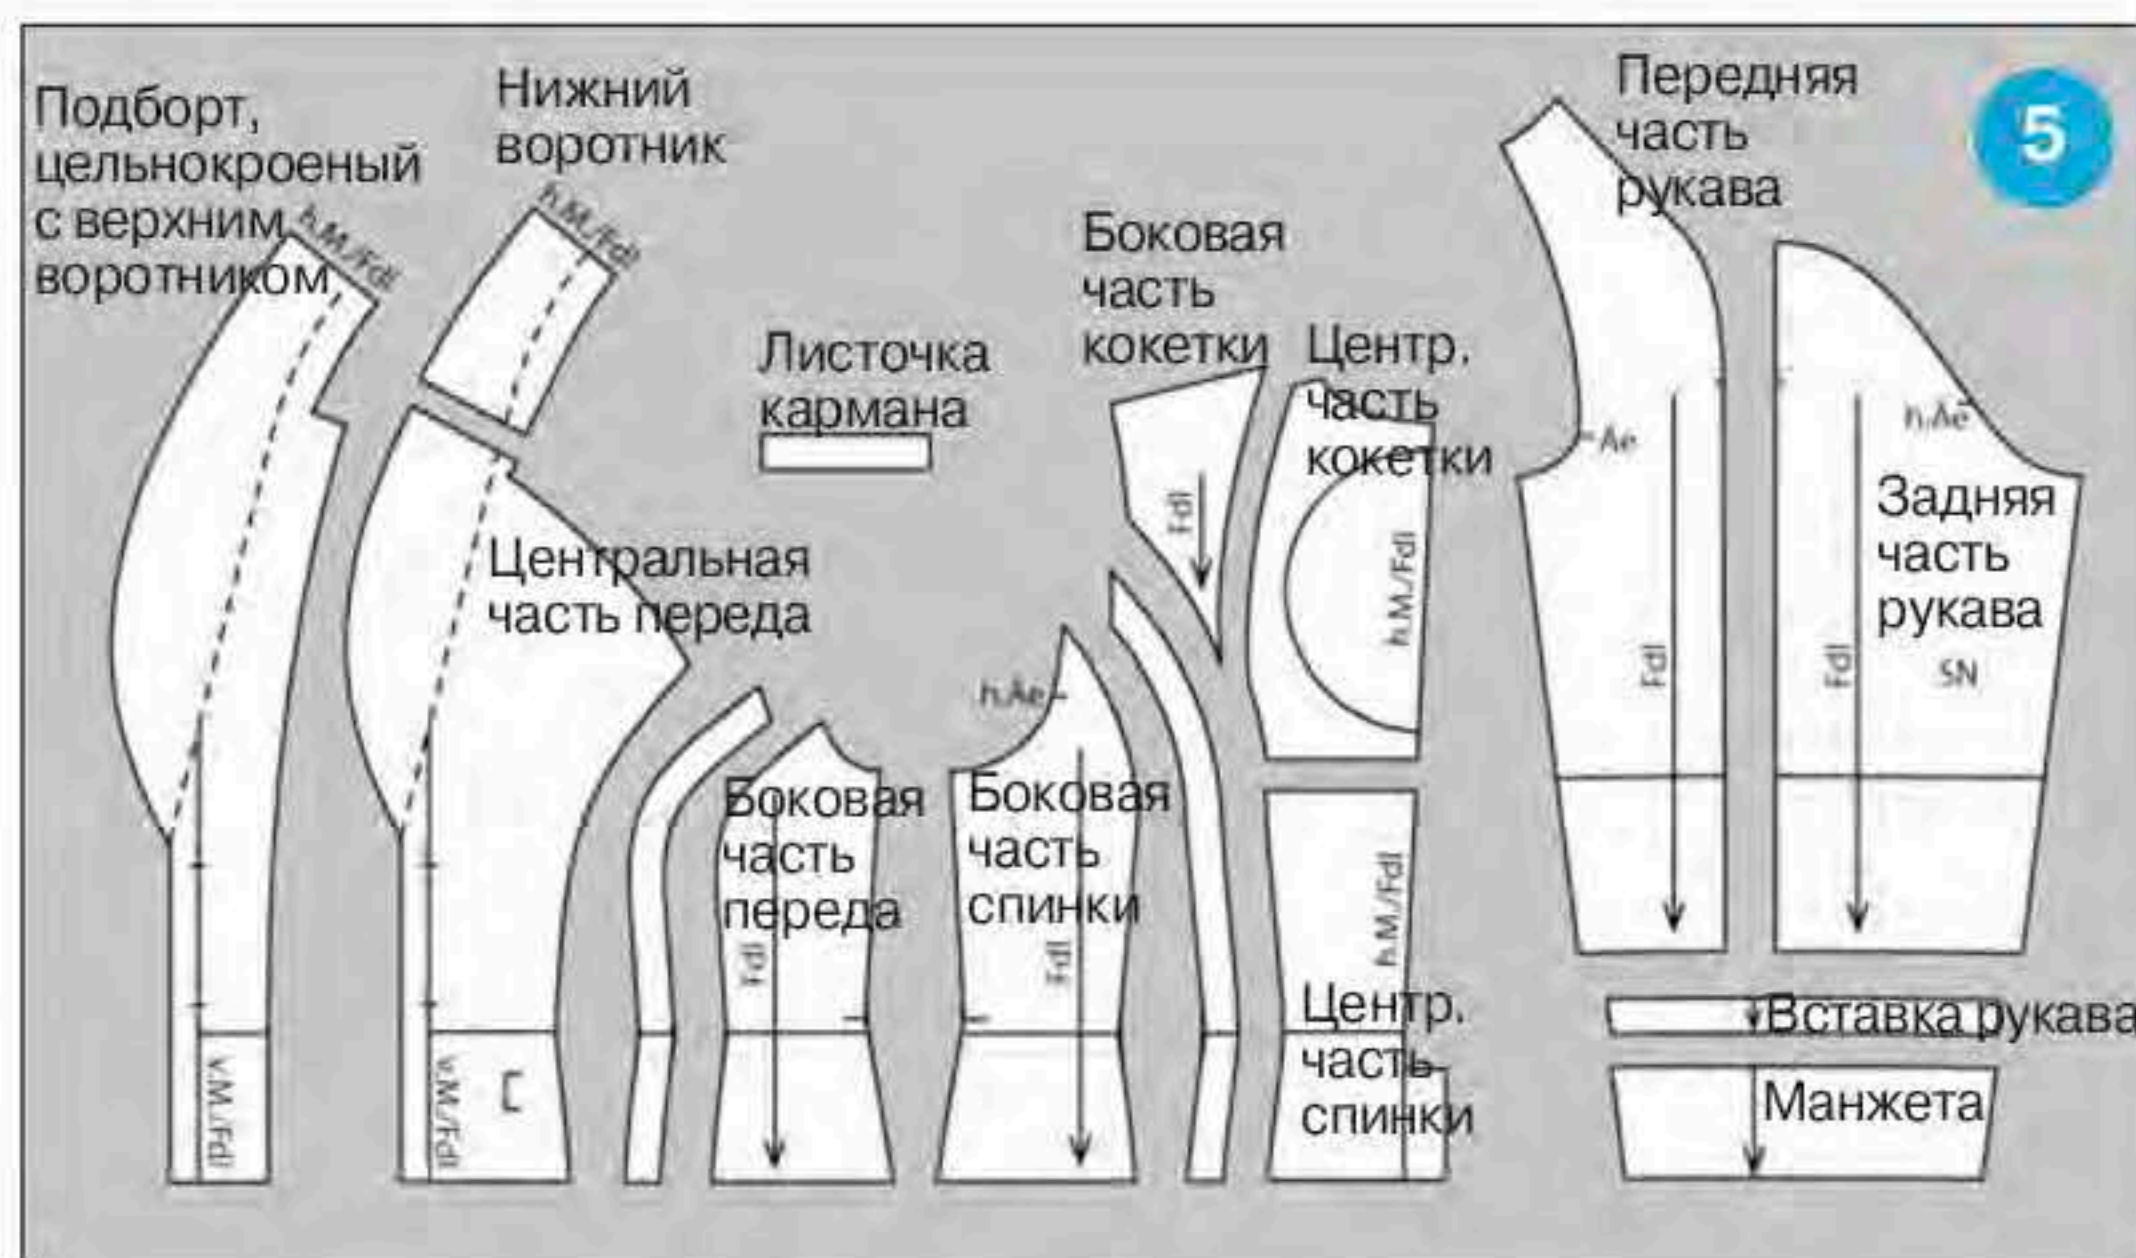

ЧАСТЬ 2

ЧЕРТЕЖИ ДАНЫ
В МАСШТАБЕ 1:6

Модель 4



Sonja Nitzschke

Модель 5



Sophia Locher

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОРОТКИЕ ЖАКЕТЫ

Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 11/2019

Таблица обозначений

A	начало, исходная точка
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W	уровень седьмого шейного позвонка
m (messen)	измерить
Ü (übertragen)	перенести
v.M./VM	середина переда, переднего полотнища
h.M./HM	средняя линия спинки, середина заднего полотнища
Zusammenlegen/ zus.legen	совместить, закрыть
FL /Fd/ Fadenlauf	направление нити основы
MW	прибавка на свободу облегания
Abnäher	вытачка
Äe	контрольный знак втачивания рукава
h.Äe	задний контрольный знак втачивания рукава

Vh	передняя часть половины брюк
Hh	задняя часть половины брюк
Rt	спинка
St	боковая деталь/бочок
Vt	перед
Sn/SN	боковой срез, шов
f.N.	шов, срез в готовом виде
NZ	припуск на шов
RV	застежка-молния
v.K.	передний угол ластовицы
h.K.	задний угол ластовицы
Z	центр окружности
Lg	длина
kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор

Bruch / Stoffbruch	сгиб
je	по
von	с, от
Naht	шов
Schlitz	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
	прямой угол
	сложенная вытачка
	разрезать, рассечь
	знак минуса
	присборить, припосадить
	сужить
	оттянуть
	складка
1x, 2x	1 деталь, 2 детали
cm	см, сантиметр

ЖАКЕТ С ДЕКОРИРОВАННЫМИ ЛАЦКАНАМИ

Основа для моделирования: чертеж базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта, размер 40, со следующими прибавками на свободное облегание: Впр.з + 3,0 см, Шс + 1,0 см, Шпр + 3,0 см, Шг + 1,5 см

Перед и спинка

1 Горловину расширить по плечевым линиям на 1 см, углубить по средней линии спинки на 0,5 см.

Для определения Длины изделия отложить от новой горловины 60 см вниз по средней линии спинки.


На передке начертить линию разреза от точки, расположенной на линии проймы, на 2 см выше контрольного знака

втачивания рукава $\ddot{A}e$, к точке центра груди. Разрезать перед по линии разреза до точки центра груди и развести секции переда на 1 см, удлиняя пройму за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки.

На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток к пройме для ее удлинения.



Модель 4

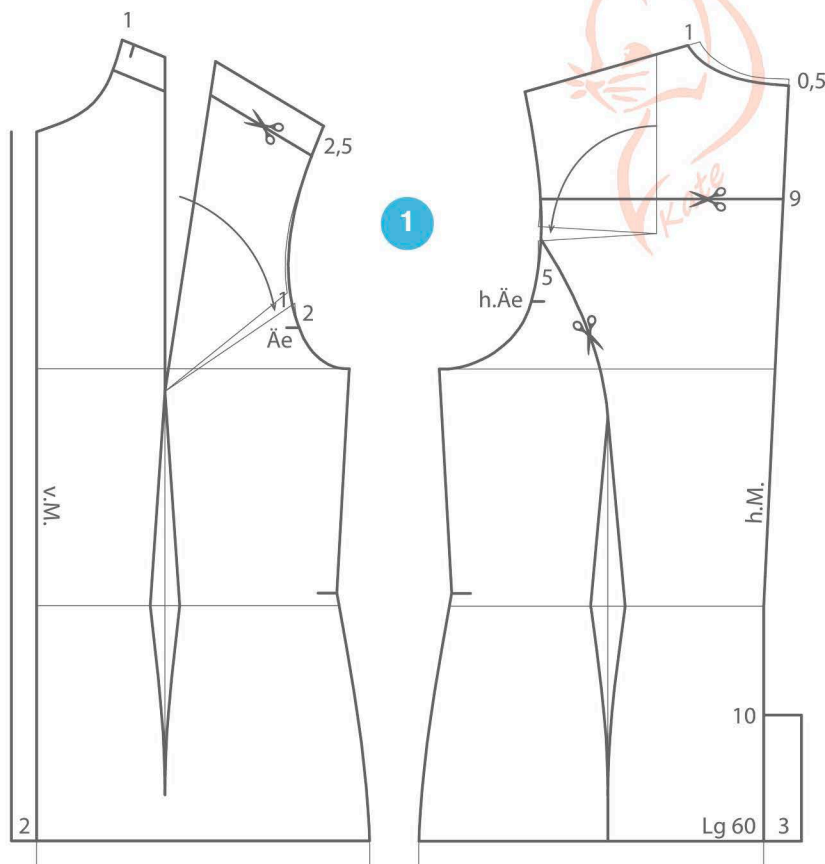

Начертить новые линии проймы переда и спинки (илл. 1).



Линию плеча переда сместить на 2,5 см вниз.

Параллельно средней линии переда, на расстоянии 2 см от нее, начертить линию края борта.

По средней линии спинки отложить от горловины 12 см вниз и начертить горизонтальную линию кокетки спинки.

По линии проймы спинки отложить 5 см от заднего контрольного знака втачивания рукава $h.\ddot{A}e$ вверх и от полученной точки начертить линию рельефа спинки до верхнего конца вытачки по талии.

Начертить у средней линии спинки припуск шлицы шириной 3 см и длиной 10 см в соответствии с чертежом.

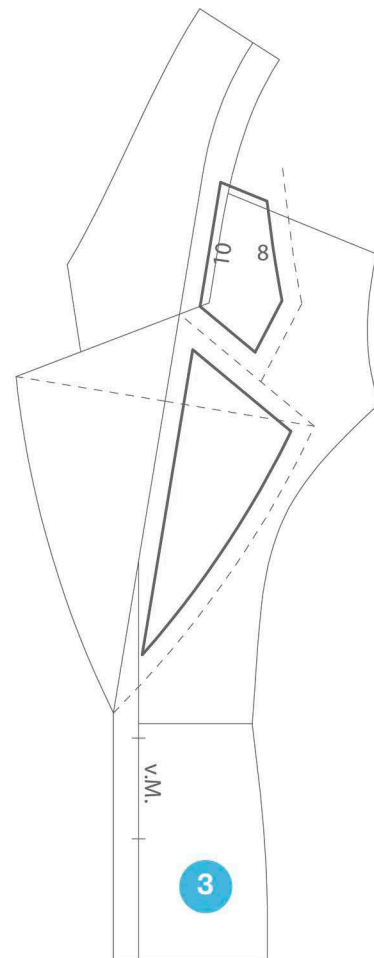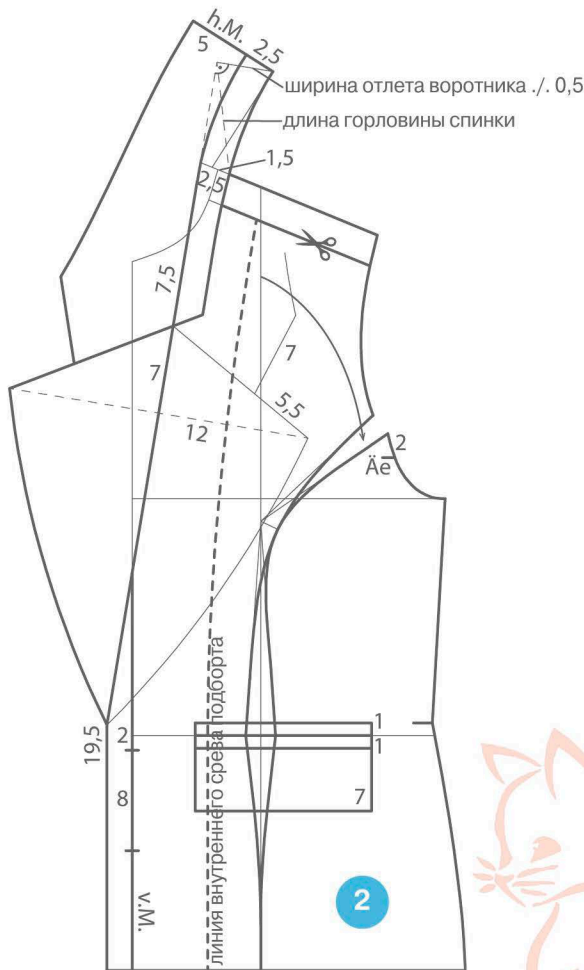

Завершение моделирования переда плюс воротник

2 На линии края борта отметить начало линии перегиба лацкана на расстоянии 19,5 см от линии низа.

Отметить местоположение верхней пуговицы на 2 см ниже начала линии перегиба лацкана. Вторая пуговица располагается на 8 см ниже верхней.

Продлить линию плеча переда на 2,5 см влево от новой горловины. Через полученные точки начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх.

Измерить длину горловины спинки на чертеже. Для построения нижнего воротника отложить полученное значение от вершины горловины переда до пересечения с продленной вверх линией перегиба лацкана.

От полученной точки начертить вправо перпендикуляр к линии перегиба лацкана. По перпендикуляру отложить

вправо ширину отлета воротника на уровне задней средней линии (5 см) минус 0,5 см.

От полученной точки начертить вспомогательную линию вниз до точки, расположенной на расстоянии 1,5 см слева от линии горловины переда. Под прямым углом к этой линии начертить заднюю среднюю линию воротника, по ней отложить высоту стойки воротника 2,5 см и ширину отлета воротника на уровне задней средней линии 5 см.

Начертить лацкан и небольшую часть отлета воротника справа от линии перегиба лацкана в соответствии с чертежом (илл. 2). Зеркально скопировать линию края лацкана и часть отлета воротника влево относительно линии перегиба лацкана и оформить верхний участок линии края отлета воротника.

Начертить линию перегиба воротника, плавно переходящую в линию перегиба лацкана.

Линию раскепа продлить на 2,5 см вправо от линии перегиба лацкана и от полученной точки начертить новую линию горловины переда и линию среза втачивания воротника в горловину, как показано на чертеже.

Начертить линию внутреннего среза подборта, как показано на чертеже.

Остаток раствора нагрудной вытачки перевести к новой линии проймы переда. Начертить линии рельефа переда в соответствии с чертежом.

Начертить обтачки (= рамку) прорезного кармана и клапан кармана, как показано на чертеже.

Декоративная отделка лацкана

3 Начертить контуры деталей декоративной отделки лацкана и воротника на расстоянии 1,5 см от линий внешних срезов основных деталей (илл. 3).

4

Начертить манжету шириной 5 см на частях рукава.

5

Указать направление нити основы на всех деталях.



ЖАКЕТ С НАКЛАДНОЙ АСИММЕТРИЧНОЙ ДЕТАЛЬЮ

Основа для моделирования:

- чертеж базовой конструкции платья полуприлегающего силуэта
- чертеж базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта, размер 40, со следующими прибавками на свободное облегание: Впр.з + 3,0 см, Шс + 1,0 см, Шпр + 3,0 см, Шг + 1,5 см.

Перед и спинка

1 Горловину расширить по плечевым линиям на 1 см, углубить по средней линии спинки на 0,5 см.

Для определения Длины изделия отложить от новой горловины 52 см вниз по средней линии спинки.

На передне начертить линию разреза от точки, расположенной на линии проймы,


на 2 см выше контрольного знака втачивания рукава $\ddot{A}e$, к точке центра груди. Разрезать перед по линии разреза до точки центра груди и развести секции переда на 1 см, удлиняя пройму за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку сместить в сторону проймы, как показано на чертеже (илл. 1).

На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток к пройме для ее удлинения.

Начертить новые линии проймы переда и спинки.

Параллельно средней линии переда, на расстоянии 6,5 см от нее, начертить линию края борта.

От точки центра груди провести горизонтальную вспомогательную линию под прямым углом к средней линии переда (пунктир).

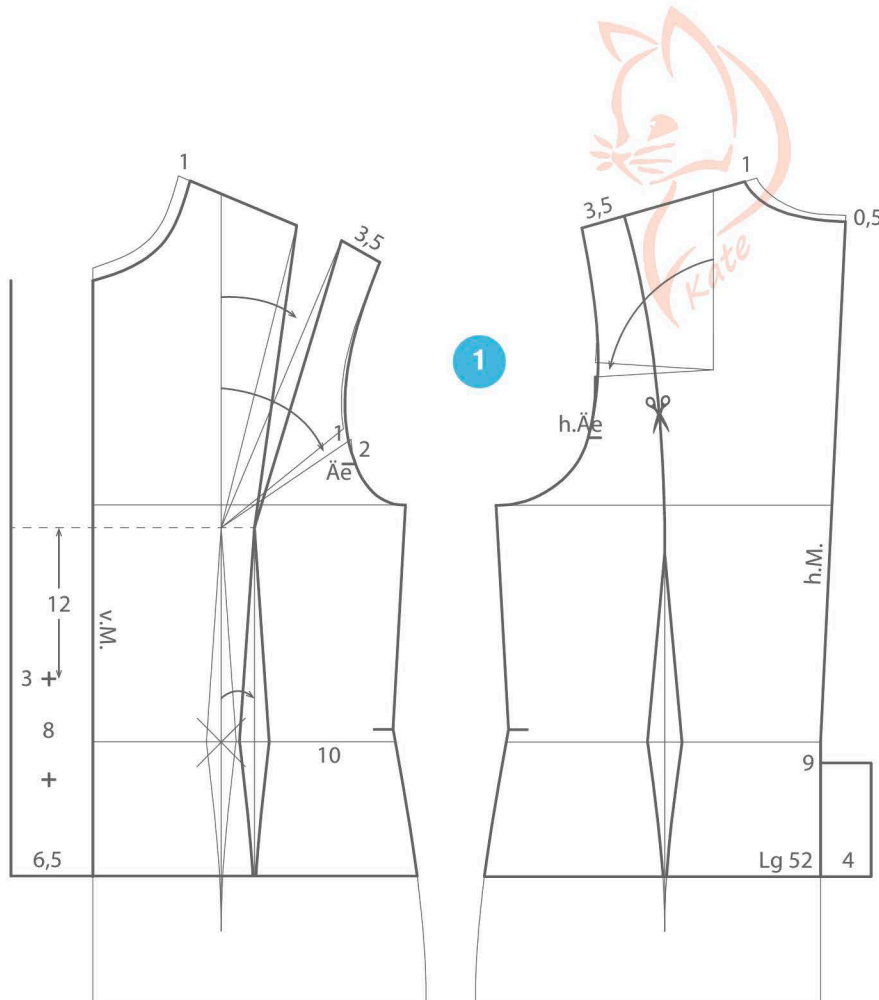

Модель 5

От точки центра груди провести вспомогательный перпендикуляр к линии края борта. На 12 см ниже этой линии и на расстоянии 3 см от линии края борта отметить местоположение верхней пуговицы. Вторая пуговица располагается на 8 см ниже первой.

Вытачку по талии на передне сместить в сторону боковой линии, как показано на чертеже, смещая нижний конец нагрудной вытачки соответственно. Боковые стороны вытачек становятся линиями срезов рельефа переда.

По плечевой линии спинки от линии проймы отложить 3,5 см вправо и начертить линию рельефа спинки до верхнего конца вытачки по талии, как показано на чертеже.

Начертить у средней линии спинки припуск шлицы шириной 4 см и длиной 9 см в соответствии с чертежом.

Завершение моделирования переда плюс воротник



2 На линии края борта отметить начало линии перегиба лацкана на 2 см выше верхней пуговицы. Продлить линию плеча переда на 2 см влево от новой горловины. Через полученную точку начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх.

Измерить длину горловины спинки на чертеже. Для построения нижнего воротника отложить полученное значение от вершины горловины переда до пересечения с продленной вверх линией перегиба лацкана.

От полученной точки начертить вправо перпендикуляр к линии перегиба лацкана. По перпендикуляру отложить вправо ширину отлета воротника на уровне задней средней линии 6 см минус 0,5 см.

От полученной точки начертить вспомогательную линию вниз до точки, расположенной на расстоянии 1 см слева от линии горловины переда. Под прямым углом к этой линии начертить заднюю среднюю линию воротника, по ней отложить высоту стойки воротника 2,5 см и ширину отлета воротника на уровне задней средней линии 6 см.

Начертить лацкан и небольшую часть отлета воротника справа от линии перегиба лацкана в соответствии с чертежом (илл. 2). Зеркально скопировать линию края лацкана и часть отлета воротника влево относительно линии перегиба лацкана и оформить верхний участок линии края отлета воротника.

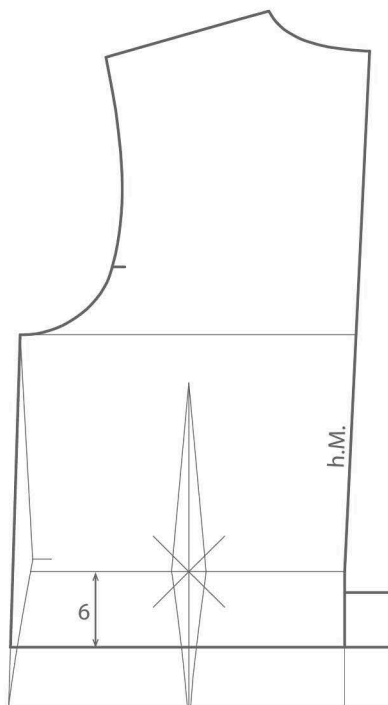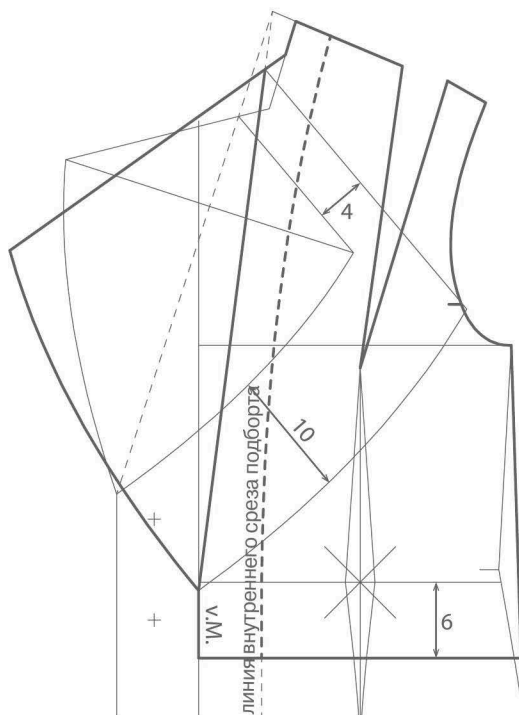

Начертить линию перегиба воротника, плавно переходящую в линию перегиба лацкана (см. чертеж).

Линию раскепа продлить на 2,5 см вправо от линии перегиба лацкана и от полученной точки начертить новую линию горловины переда и линию среза втачивания воротника в горловину, как показано на чертеже.

Начертить линию внутреннего среза подборта, как показано на чертеже.

Начертить рамку прорезного кармана, как показано на чертеже.


Накладные детали переда и спинки

3 Скопировать перед с лацканом, но без воротника. Скопировать спинку.

Начертить боковые линии прямыми от нижних точек пройм до низа.

Вытачку по талии раз моделировать.

Начертить новые линии низа переда и спинки на расстоянии 6 см

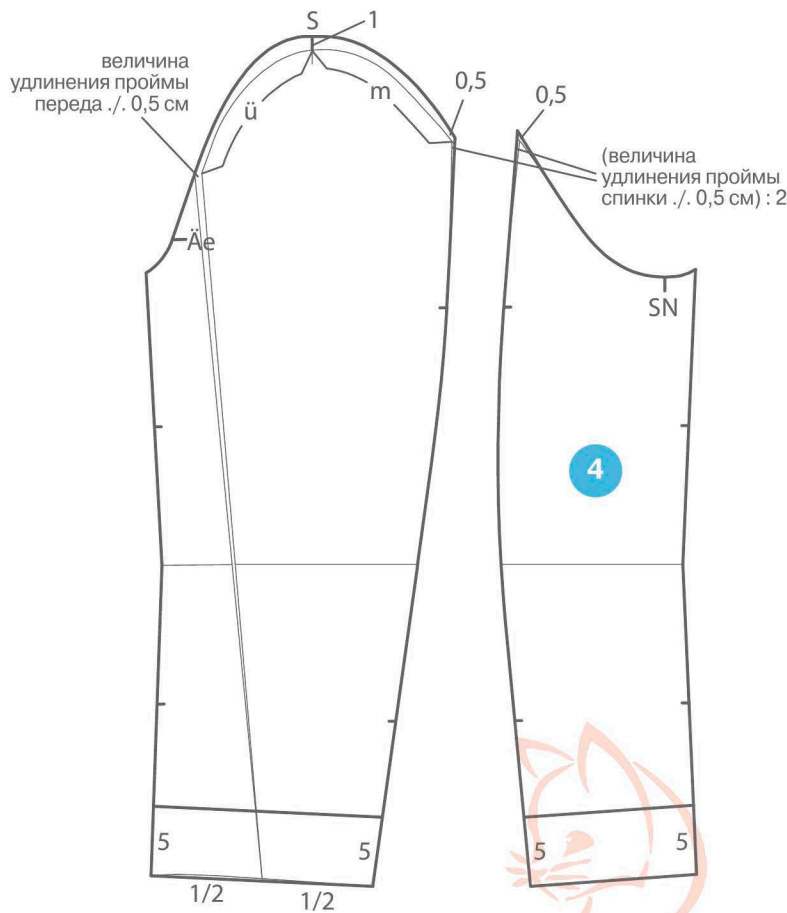

равную значению удлинения проймы переда (1 см) минус 0,5 см, — см. чертеж (илл. 4).

Верхнюю и нижнюю части рукава расширить на верхнем участке, отложив от верхних точек линий локтевых срезов наружу по половине значения, равного величине удлинения проймы спинки минус 0,5 см соответственно.

Линию оката частей рукава поднять в точке S на 1 см, у линии локтевого среза — на 0,5 см. Начертить новую линию оката частей рукава и новые линии локтевых срезов (верхние участки).

Линию низа верхней части рукава начертить прямой. На верхней и нижней частях рукава начертить линию верхнего края отворота рукава на расстоянии 5 см от линии низа и параллельно ей.

Детали кроя

5 Все детали скопировать с чертежа. На частях рукава скопировать отворот рукава относительно линии низа и затем еще раз — относительно линии верхнего края отворота (илл. 5).

К срезам отлета воротника и к внешним срезам подбортов как основного, так и накладного переда добавить технологический припуск на ширину канта обтачного шва.

Указать направление нити основы на всех деталях.

от линии талии, параллельно линиям низа на основных деталях.

На накладной детали переда начертить новые линии края лацкана и раскепа на расстоянии 10 см и 4 см от соответствующих линий на основном переда, как показано на чертеже (илл. 3). Начертить новую линию перегиба лацкана в соответствии с чертежом.

Зеркально скопировать линии края нового лацкана влево относительно новой линии перегиба лацкана. Продлить линию раскепа до линии горловины накладной детали переда.

Рукав

4 Для моделирования используется чертеж втачного двухшовного рукава. На верхней части рукава измерить отрезок линии оката (m) от линии локтевого среза до точки S и перенести полученное значение на передний участок линии оката (ü) от точки S. От полученной точки начертить линию разреза вниз до точки, расположенной посередине линии низа верхней части рукава. Разрезать верхнюю часть рукава по этой линии, не доходя до линии низа 1–2 мм, и развести секции детали на величину,

