

111 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 119 см.

Вам потребуется:

Вискозная ткань с принтом 3,70–3,70–3,75–3,75–3,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся плательные ткани.

Важно: при использовании оригинальной ткани шириной 130 см, как в журнале, расход ткани может увеличиться.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратит внима-



ние на линии и данные именно для модели 111. Детали 1А и 1В, 2А и 2В склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–д вычертить прямо на ткани.



Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

- 1 Перед со сгибом 1x
 - 2 Спинка 2x
 - 3 Рукав 2x
 - 4 Манжета, цельнокроеная с завязками 2x
- а) косая бейка для окантовки горловины длиной 58–59–60–61–62 см и шириной 3 см, включая припуски;
б) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 19 см и шириной по 3 см, включая припуски;
в) обтачка для кулиски талии длиной 105–109–113–117–121 см и шириной 4 см, включая припуски;
д) 2 детали завязки кулиски длиной по 78–80–82–84–86 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Прокладка: приутюжить к внешним половинкам манжет между поперечными метками.

Пошив:

- Части спинки сложить лицевыми сторонами, выполнить средний шов по спинке от метки разреза до низа. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Край разреза спинки отстрочить в край.
- Припуски по срезам горловин переда и частей спинки срезать. По горловине будет выполняться окантовка.
- Вдоль среза горловины переда заложить и застрочить складки. Дополнительно горловину переда присборить между метками-звездочками до длины 4 см.
- Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Окантовка горловины. Косую бейку для окантовки горловины приколоть с изнаночной стороны к срезу горловины лицевой стороной к изнаночной стороне, у краев разреза спинки концы косой бейки подвернуть. Окантовочную бейку притачать на расстоянии 7 мм. Бейку отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, подвернуть, приметать и застрочить в край.
- По обеим сторонам от линии середины переда от размеченных меток обметать поперечные петли в качестве прорезов для кулиски талии, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения.
- Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы (контрольная метка 2). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Кулиска талии. Продольные срезы обтачки для кулиски талии заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Обтачку приметать с изнаночной стороны платья поверх размеченных линий кулиски, концы обтачки подвернуть у среднего шва спинки. Обтачку притачать по разметке.
- Завязка. Детали завязки (д) стачать в одну длинную деталь, припуски шва разутюжить. Кон-

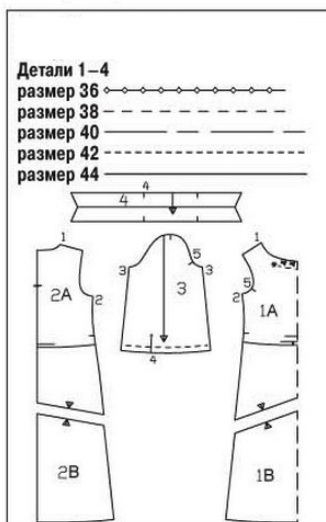

- цы завязки заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Продольные срезы завязки заутюжить на изнаночную сторону к середине. Затем завязку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжить, края завязки сколоть и стачать в край. Завязку вдевать в кулиску талии с помощью английской булавки.
- Разрезы рукавов выполнять по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (в). Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть (ширина окантовки в готовом виде — 1 см) и приколоть. С лицевой стороны окантовку отстрочить в край. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу застрочить.
- Выполнить швы рукавов (контрольная метка 3). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Нижние срезы рукавов присборить до длины манжет (= длина манжеты между поперечными метками).
- Половинку каждой манжеты, дублированную прокладкой, притачать к нижнему срезу рукава между поперечными метками. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, стачать продольные и короткие срезы цельнокроеных завязок лицевой стороной к лицевой стороне до поперечных меток. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках наискосок. Завязки вывернуть, края выметать и приутюжить. Припуски шва притачивания заутюжить на манжету. Внутренний срез манжеты подвернуть и приколоть над швом притачивания, пришить вручную.
- Втачать рукава (контрольная метка 5).
- У верхнего уголка одного края разреза спинки выполнить нитяную воздушную петлю. Для этого закрепить несколько нитей, нитяную перемычку туго обметать петлеобразными стежками. Длина петли зависит от размера пуговицы. К другому краю разреза спинки пришить пуговицу.
- Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.