

Viki

S E W S

БРЮКИ РАЙЛИ



3-14 ЛЕТ
РОСТ 98-158 CM

СЛОЖНОСТЬ



ПОДОЙДЕТ НОВИЧКАМ



ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РАЙЛИ

Выкройка детских брюк умеренного объема, зауженных книзу. Цельнокроеный пояс, в пояс вставлена резинка. По низу брюк притачные манжеты.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Ширина пояса	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
4	11,2-13,7	2,2-4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с учетом ширины цельнокроеного пояса и ширины манжеты, см
98	58,2
104	62,8
110	67,4
116	72
122	76,6
128	81,4-81,6
134	85,8-86
140	90,1-90,4
146	94,4-94,6
152	98,7-99
158	103,1

Размер	26	28	30	32	34	36	38	40
Длина резинки, см	48	51	54	57	60	63	66	69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь, футер двухниточный, джерси, интерлок.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево, сухие неэластичные материалы).

Изделие на фото выполнено из двухниточного футера. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + эластан. Манжеты выполнены из кашкорсе.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,62	0,62						
104	0,66	0,67						
110		0,71	0,71					
116		0,76	0,76					
122			0,81	0,81				
128			0,85	0,86	0,86			
134				0,9	0,9	0,9		
140					0,94	0,94	0,95	
146						0,99	0,99	0,99
152						1,03	1,03	1,03
158							1,07	1,07

2. Дополнительный материал (кашкорсе) при ширине 120 см для всех размеров и всех ростов – 0,11 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма шириной 4 см, длиной от 50 см до 70 см, в зависимости от роста и размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения срезов манжет;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:


- манжета – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб с учетом направления рисунка для всех размеров всех ростов

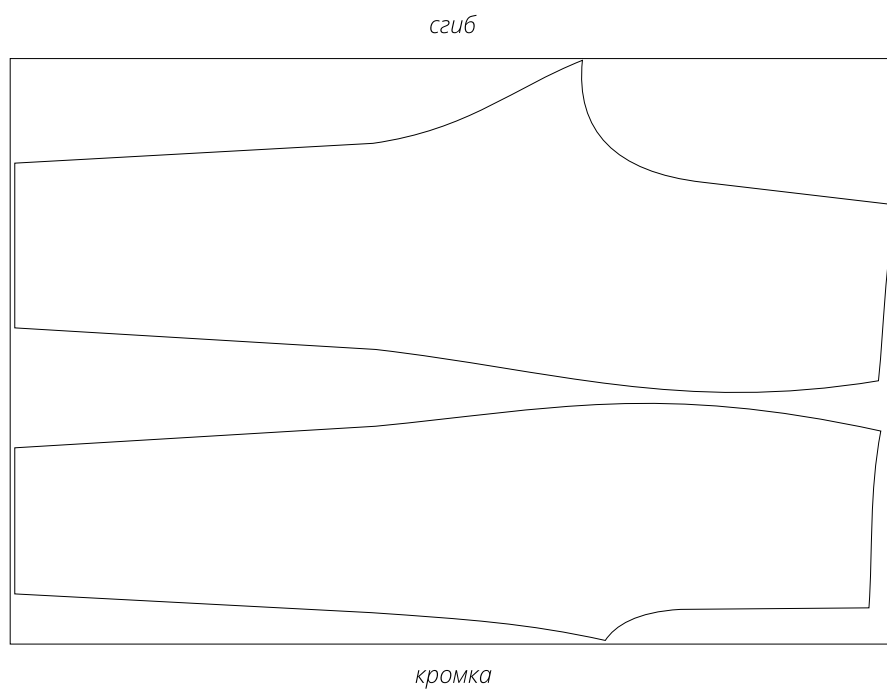

План раскладки выкройки на дополнительном материале (кашкорсе) шириной 120 см для раскроя в сгиб для всех размеров всех ростов



ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!

ПРИМЕРКА

Первая примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО) задних половинок брюк рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковые, шаговые, шов сидения), заметать пояс, вставить в пояс эластичную тесьму (резинку). Приметать манжеты по низу изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (трикотаж, джерси), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, шва сидения.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку). На передней и задней половинке брюк не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области бедер.

Оценить со стороны переда или спинки боковые швы.

Проверить длину изделия.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры.

Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным. Длина эластичной тесьмы (резинки) должна быть комфортной в области талии. Обратите внимание, что эластичность и ее плотность может быть разной. Лучше всего использовать с коэффициентом растяжимости 2 и более. Если у вас тесьма с меньшим коэффициентом, прибавьте к длине несколько сантиметров.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.



Выполнить ВТО задних половинок брюк.

Для этого детали задней половинки брюк сложить лицевой стороной друг к другу, уравнивать по срезам.

Оттянуть участок шагового шва от линии колена до среза сидения, затем выполнить оттяжку нижней части шва сидения. Возникшую слабину сутюжить до середины задней половинки. Перевернуть детали, сделать оттяжку со стороны другой детали.



Сложить детали передней половинки брюк и задней половинки брюк лицом к лицу по боковому шву, совмещая контрольные надсечки. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, проложив стачивающе-обметочную строчку по припуску со стороны передней половинки брюк.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Как сшить трикотажное изделие без использования оверлока» из Мастерской в разделе «Работа с трикотажем»



Шов стачивания приутюжить, припуск шва заутюжить на сторону задней половинки.



Сложить детали передней половинки брюк и задней половинки брюк лицом к лицу по шаговому шву, совмещая контрольные надсечки. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, проложив стачивающе-обметочную строчку по припуску со стороны передней половинки брюк.



Шов стачивания приутюжить, припуск шва заутюжить на сторону задней половинки.



Одну брючину вывернуть на лицевую сторону, вторую брючину вывернуть наизнанку. Брючину, которая вывернута на лицо, вложить в брючину, которая вывернута наизнанку. Сколоть между собой шов сидения передней и задней половинок брюк, совмещая шаговые швы. При необходимости сметать ручными стежками. Стачать на оверлоке стачивающе-обметочной строчкой. Строчка проходит на расстоянии припуска вдоль среза.



Шов стачивания приутюжить. В верхней части шва сидения припуск заутюжить на деталь правой половинки брюк. В нижней части шва сидения шов оставить на ребро.



Соединить эластичную тесьму (резинку) в кольцо. Концы эластичной тесьмы (резинки) наложить друг на друга в накладку и соединить на швейной машинке, проложив тройную строчку «туда-обратно».

Поставить на резинке мелом или простым карандашом 4 контрольные точки, разделив ее на 4 равные части.



На брюках на линии пояса начертить верхний припуск, как показано на фото.



Приложить резинку на изнаночную сторону брюк. Соединить полученные контрольные точки со швами брюк.



Перегнуть припуск пояса брюк на резинку, равномерно распределяя свободу по верхнему срезу резинки. Сколоть булавками, сметать свободными стежками, оставляя свободную нить для дальнейшего растяжения пояса.

Линию сметывания прокладывать на расстоянии 8 мм от сгиба.



Отвернуть пояс с резинкой на изнаночную сторону, равномерно распределяя свободу по нижнему и верхнему срезу резинки. Сколоть булавками, сметать свободными стежками, оставляя свободную нить для дальнейшего растяжения пояса.

Линию сметывания прокладывать на расстоянии 4-5 мм от нижнего сгиба.

Притачать пояс на швейной машинке, прокладывая строчку по изнаночной стороне на расстоянии 2 мм от нижнего сгиба.






Равномерно распределить резинку по поясу. По швам и между ними сколоть булавками пояс с эластичной тесьмой так, чтобы булавки располагались вертикально, под прямым углом к поясу. Таким образом фиксируется равномерное распределение сборки.

Зафиксировать резинку по боковым швам, проложив строчку в шов пояса.

Также можно проложить параллельную отделочную строчку на швейной машинке, по центру пояса, растягивая резинку между фиксирующими булавками.

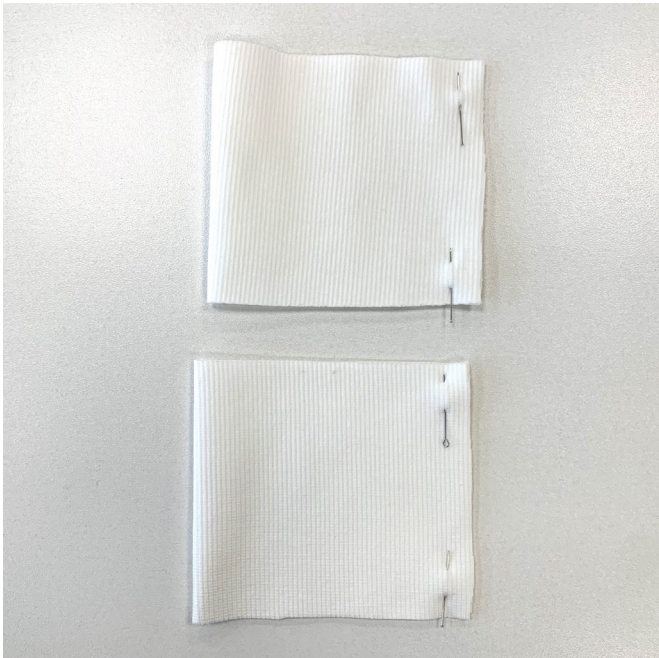


Заготовить манжеты брюк.

Сложить детали пополам лицом внутрь, совмещая короткие срезы. Сколоть, сметать и стачать на швейной машинке. В начале и в конце строчки поставить закрепки.



Швы стачивания приутюжить, припуски разутюжить.

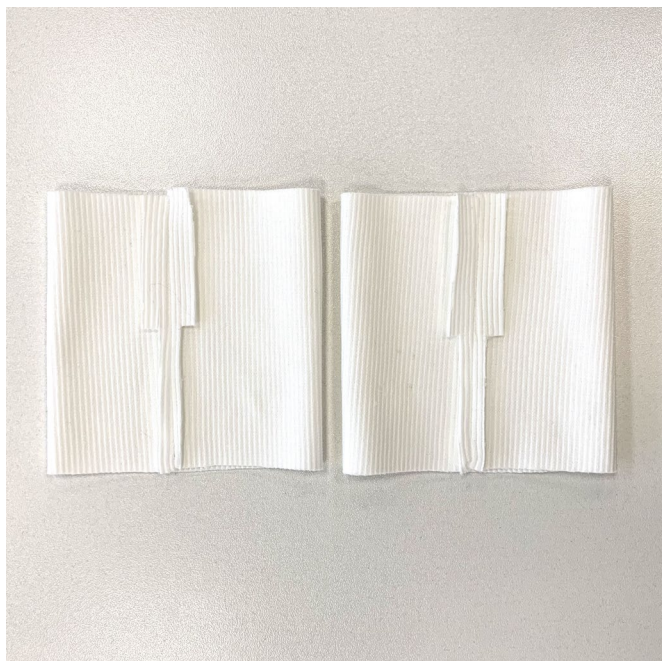

Припуски на одной половине высечь, срезав их до 5 мм, как показано на фото.



Детали манжет сложить вдвое, уравнивая верхние срезы. Слегка приутюжить.

Детали манжет сложить с нижними срезами брюк лицевыми сторонами внутрь, совместив поперечные швы, равномерно распределить посадку низа брючин по манжетам, сколоть, сметать свободными стежками, оставляя свободную нить для дальнейшего растяжения манжеты.

Притачать поочередно манжеты к низу брючин, растягивая их срезы под лапкой оверлока. Стачивающе-обметочную строчку необходимо прокладывать по припускам со стороны манжет.



Используя рукавную колодку, слегка приутюжить припуски швов манжет, направляя их на брючины.

Выполнить окончательную ВТО изделия.

Полный список видеоуроков для этого изделия:



*«Как сшить трикотажное изделие без использования оверлока»
из Мастерской в разделе «Работа с трикотажем»*

Смотрите по подписке в Мастерской Wikisews.

ШЕЙТЕ ВМЕСТЕ С #VIKISEWS

СОЗДАЙТЕ СВОЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ!

#vikisews_райли

