

Viki

S E W S

ДЖЕМПЕР МИККИ



3-14 ЛЕТ
РОСТ 98-158 CM

СЛОЖНОСТЬ



ПОДОЙДЕТ НОВИЧКАМ



ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МИККИ

Выкройка детского джемпера умеренного объема, прямого силуэта. Рукав длинный, втачной, низ рукавов оформлен манжетами. Округлый вырез горловины обработан притачной бейкой. Длина джемпера ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12,4-12,5	13,4-20,4	7	8,1-3,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с бейкой горловины, см	Длина рукава с манжетой, см
98	41,3	36,9-37,1
104	43,3	39,1-39,2
110	45,3	41,3-41,5
116	48,3	43,6-43,7
122	50,3	45,7-45,9
128	52,3	47,8-47,9
134	54,3	49,8-49,9
140	56,3	51,8-51,9
146	59,3	53,8-53,9
152	62,3	56,2-56,5
158	65,3	58,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива джемпера подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, растяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь, футер двухниточный, джерси, интерлок.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, неэластичное кружево, сухие неэластичные материалы).

Изделие на фото выполнено из кулирной глади. Материал мягкий, хорошо растяжимый, средней плотности. Обладает высокой гигроскопичностью. По составу из смешанных волокон: хлопок + спандекс. Манжеты и бейка горловины выполнены из кашкорсе.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,48	0,48	–	–	–	–	–	–
104	0,49	0,5	–	–	–	–	–	–
110	–	0,52	0,53	–	–	–	–	–
116	–	0,55	0,56	–	–	–	–	–
122	–	–	0,57	0,67	–	–	–	–
128	–	–	0,59	0,77	0,85	–	–	–
134	–	–	–	0,88	0,9	0,97	–	–
140	–	–	–	–	0,95	1,01	1,01	–
146	–	–	–	–	–	1,05	1,05	1,05
152	–	–	–	–	–	1,1	1,11	1,11
158	–	–	–	–	–	–	1,14	1,14

Основной материал при ширине 180 см, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,48	0,48	–	–	–	–	–	–
104	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–
110	–	0,52	0,53	–	–	–	–	–
116	–	0,55	0,56	–	–	–	–	–
122	–	–	0,57	0,57	–	–	–	–
128	–	–	0,59	0,6	0,6	–	–	–
134	–	–	–	0,62	0,62	0,62	–	–
140	–	–	–	–	0,64	0,64	0,64	–
146	–	–	–	–	–	0,66	0,66	0,66
152	–	–	–	–	–	0,69	0,69	0,69
158	–	–	–	–	–	–	0,72	0,72

2. Дополнительный материал (кашкорсе) при ширине 120 см для всех размеров и всех ростов – 0,1 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Две полоски тонкого трикотажного дублирина шириной 1 см для дублирования припусков плечевых срезов полочки длиной 10-20 см, в зависимости от роста и размера (длину измерить по лекалам). Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала). Можно использовать готовую долевую кромку.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения срезов манжет и бейки горловины;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:

- манжета – 2 детали;
- бейка горловины – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии низа изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя с двумя сгибами с учетом направления рисунка для всех размеров 98, 104, 110, 116 ростов; для 30 размера 122 роста и для 30 размера 128 роста




План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя с двумя сгибами с учетом направления рисунка для 32 размера 122 роста; для 32, 34 размеров 128 роста; для 32, 34 размеров 134 роста и для 34 размера 140 роста

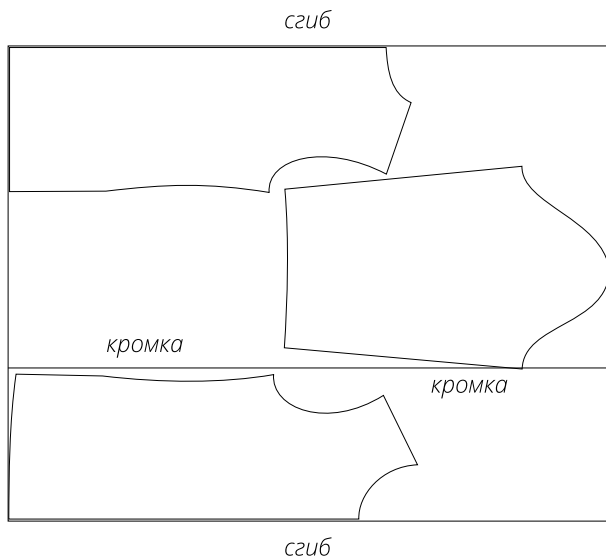

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя с двумя сгибами с учетом направления рисунка для 36 размера 134 роста; для 36, 38 размеров 140 роста; для всех размеров 146, 152, 158 ростов

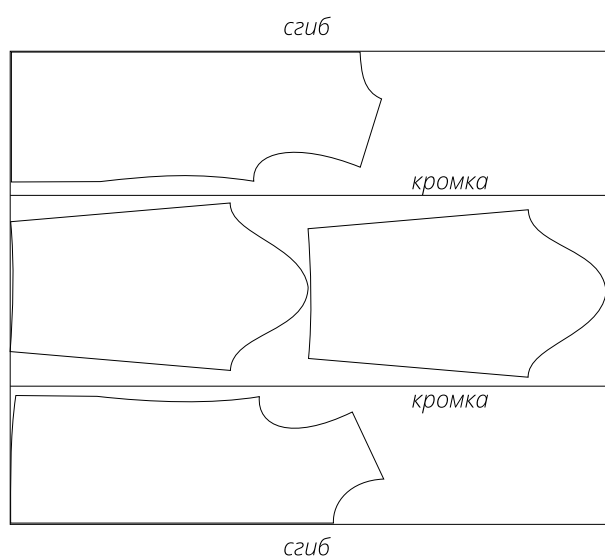

План раскладки выкройки на основном материале шириной 180 см для раскроя с двумя сгибами с учетом направления рисунка для всех размеров и всех ростов

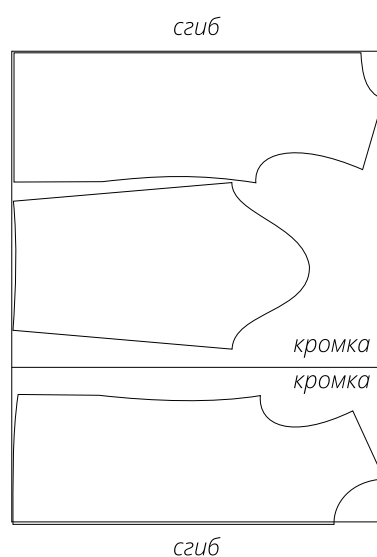

План раскладки выкройки на дополнительном материале (кашкорсе) шириной 120 см для раскроя в сгиб со смещением для всех размеров всех ростов



ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!



Продублировать припуски на обработку плечевых швов полочки джемпера полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длины материала (по долевой). Ширина полосок 1 см. Вместо дублирина можно использовать готовую долевую кромку.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Первая примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины выреза (горловины).

Как? После прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам: плечевые и боковые швы изделия и швы рукава. Заметать низ изделия и приметать манжеты по низу рукавов.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (трикотаж, джерси), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы.

Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.

Низ изделия прямой, линия низа изделия должна быть параллельна полу.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и перед не должны вздергиваться и провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток и плеч.

Оценить со стороны переда или спинки боковые швы. Боковая часть изделия не должна вздергиваться или провисать.


Смотрим посадку рукава. Рукав должен быть без морщин, лежать ровно, без заломов. Уточняем длину рукава.

Уточняем длину изделия.

Обратить внимание на наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры (например, асимметричность фигуры – разный уровень плеч и т.д.).



Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.

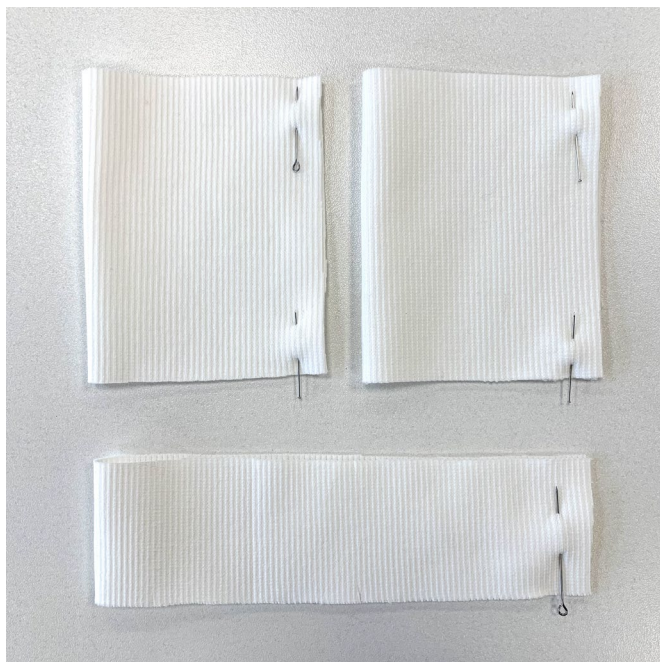


Заготовить манжеты рукавов и бейку горловины.

Сложить детали пополам лицом внутрь, совмещая короткие срезы. Сколоть, сметать и стачать на швейной машинке. В начале и в конце строчки поставить закрепки.

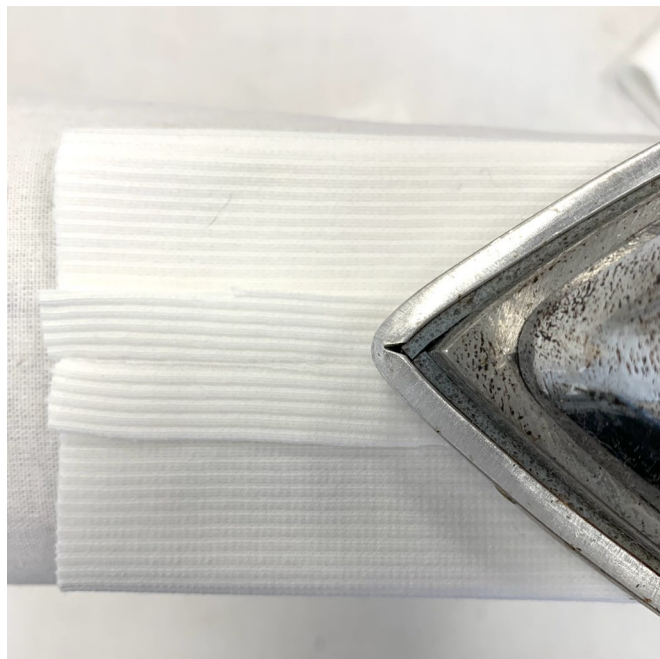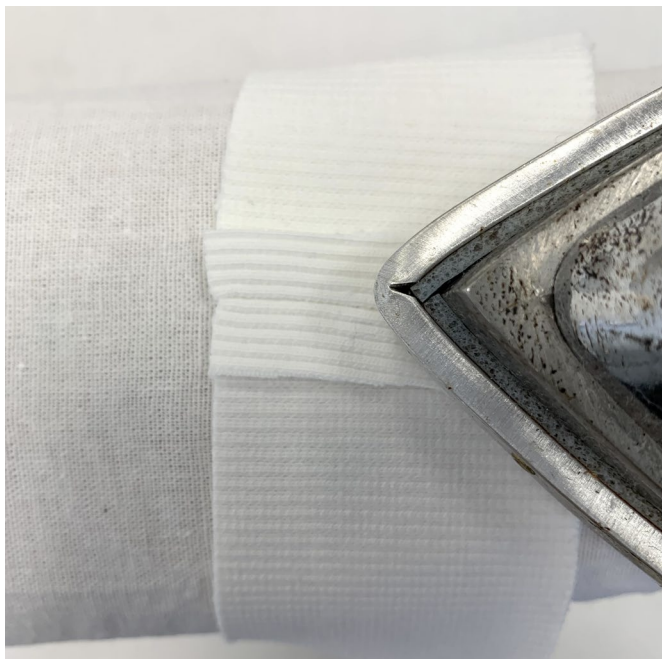

Швы стачивания бейки горловины и манжет приутюжить, припуски разутюжить.

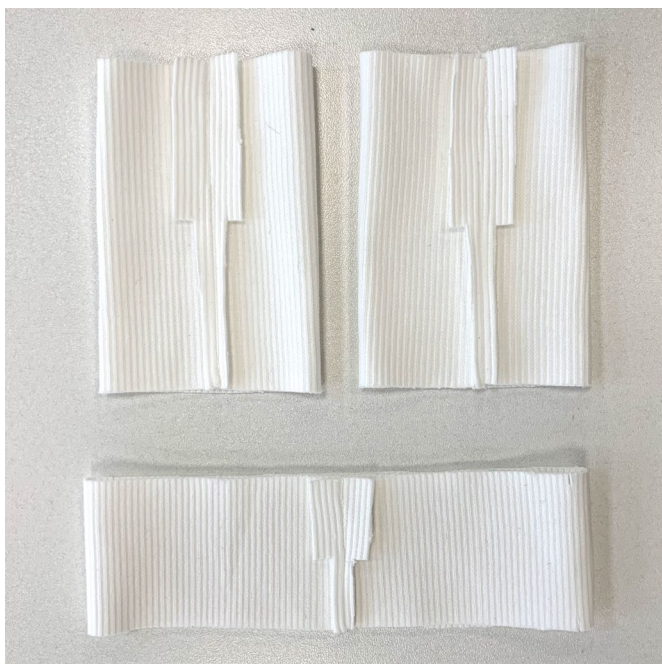

Припуски на одной половине высечь, срезав их до 5 мм, как показано на фото.



Сложить деталь переда и деталь спинки лицом к лицу. Уравнять по плечевым срезам. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны спинки.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Как сшить трикотажное изделие без использования оверлока» из Мастерской в разделе «Работа с трикотажем»



Шов стачивания приутюжить. Припуск шва заутюжить на сторону детали полочки.



Детали рукавов поочередно приложить к открытым проймам джемпера лицом к лицу, совмещая метку оката рукава с плечевым швом и контрольные надсечки пройм. Сколоть, сметать, уравнивая срезы проймы и оката рукава. Стачать на оверлоке. Проложить стачивающе-обметочную строчку по стороне рукава.




Шов стачивания приутюжить, припуск заутюжить на изделие.

Важно! Приутюживать следует без сильного нажима утюгом на ткань и застаивания припусков, во избежание появления отпечатков припусков с лицевой стороны, а также растягивания припусков.



Детали спинки и переда сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая между собой боковые срезы спинки с боковыми срезами переда, с переходом на срезы рукавов. Сколоть, сметать и стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.

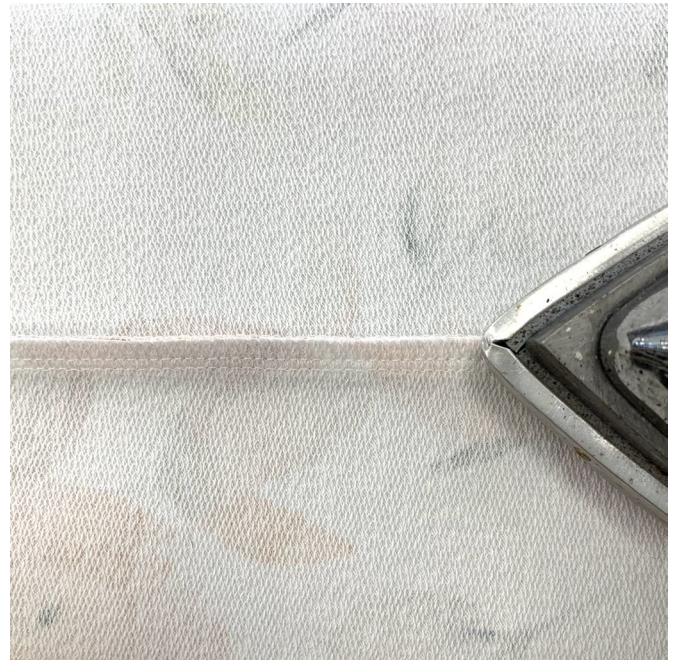

Шов стачивания приутюжить. Припуск шва заутюжить на сторону детали спинки.



Сложить пополам деталь бейки горловины по длинным срезам, изнаночной стороной внутрь, совмещая все надсечки. Слегка приутюжить.

Важно! Приутюживать следует без сильного нажима утюгом на ткань во избежание растягивания бейки горловины.



Сложенную вдвое деталь бейки горловины совместить с горловиной джемпера лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные надсечки. Сколоть. Остальную свободу по горловине джемпера равномерно распределить по бейке. Сметать, проверить, принимает ли бейка форму горловины. Бейка горловины не должна иметь свободы и лежать «волнами». Если так получилось, необходимо уменьшить ее длину и затем повторно вколоть в горловину.


Втачать бейку на оверлоке. Стачивающе-обметочную строчку прокладывать со стороны бейки горловины.



Шов приутюжить, припуск заутюжить на изделие.



Наметить линию подгибки низа, отвернуть припуск на изнаночную сторону, заметать. Слегка приутюжить.

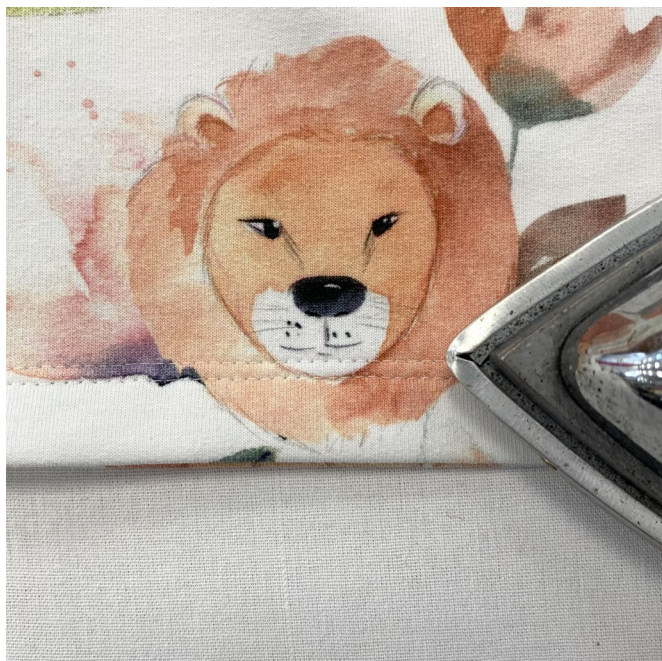

Проложить двойные строчки плоского шва с лицевой стороны изделия по подгибке низа джемпера так, чтобы лицевые строчки захватывали и обметывали нижний край подгибки.

В конце строчки на изнаночной стороне завязать узелки и спрятать концы нитей в строчку иглой с большим ушком.

Важно! Для прокладывания ровной строчки рекомендуется наметить линию строчек мелом с лицевой стороны либо при пошиве ориентироваться по меткам ширины шва на пластине машинки.

Плоские швы выполняются на распошивальной машине (или коверлоке). При отсутствии данного оборудования двойную строчку можно выполнить двойной иглой на обычной бытовой машине с функцией зигзаг.


Шов приутюжить.



Детали манжет сложить вдвое, уравнивая верхние срезы. Слегка приутюжить.

Детали манжет сложить с нижними срезами рукавов лицевыми сторонами внутрь, совместив поперечные швы, равномерно распределить посадку рукавов по манжетам, сколоть, сметать свободными стежками, оставляя свободную нить для дальнейшего растяжения манжеты.

Притачать поочередно манжеты к рукавам, растягивая их срезы под лапкой оверлока. Стачивающе-обметочную строчку необходимо прокладывать по припускам со стороны манжет.

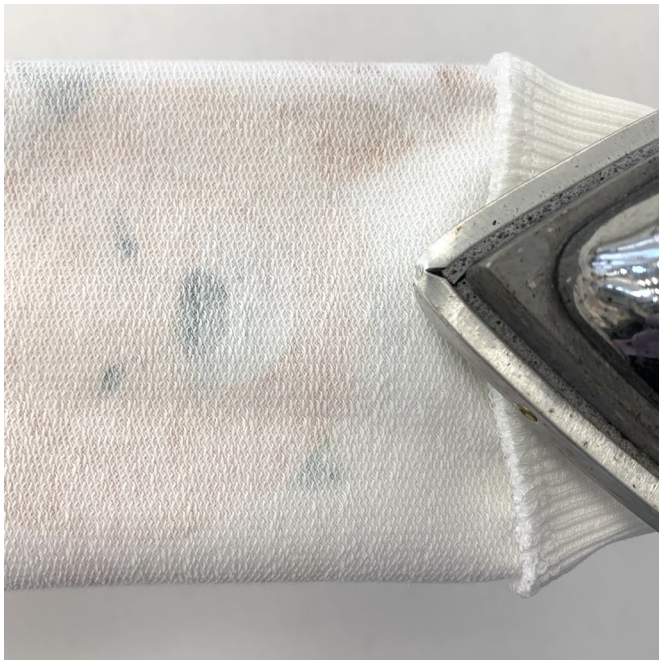

Используя рукавную колодку, слегка приутюжить припуски швов манжет, направляя их на рукав.

Выполнить окончательную ВТО изделия.

Полный список видеоуроков для этого изделия:



*«Как сшить трикотажное изделие без использования оверлока»
из Мастерской в разделе «Работа с трикотажем»*

Смотрите по подписке в Мастерской Vikisews.

ШЕЙТЕ ВМЕСТЕ С #VIKISEWS

СОЗДАЙТЕ СВОЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ!

#vikisews_микки

