
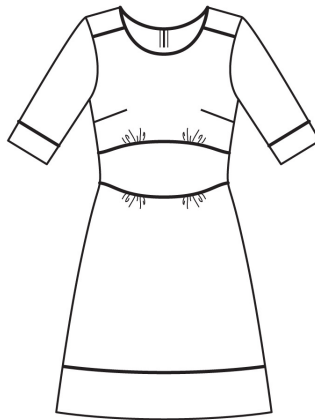


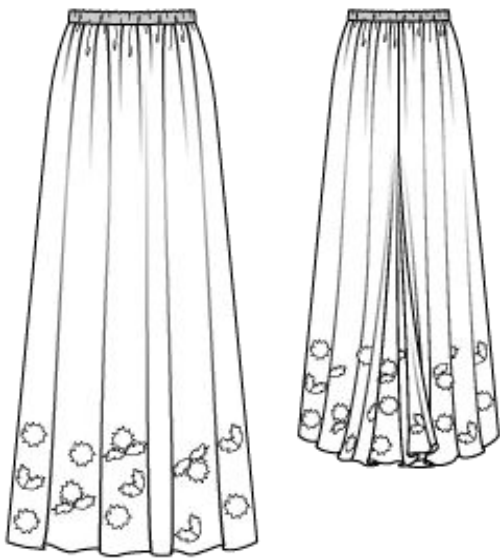

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

118 Платье ●●●

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21

Длина от талии 56 см.

Вам потребуется:

Вискозный креп 2,40 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,20 м шириной 140 см (без рукавов); флизелин G 785; атласный кант 3,55–3,70–3,85–4,00–4,10 м; шнур для воздушных петель 0,15 м толщиной ок. 2 мм; репсовая лента 0,20 м шириной 1 см; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 3 маленькие обтяжные пуговицы.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 118.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см (также и на планках).

Раскрой:

Из вискозного крeпa:



- | | |
|--|----|
| 1 Лиф передa со сгибom | 1x |
| 2 Лиф спинки, цельнокроенный с кокеткой передa | 2x |
| 3 Втачной пояс передa со сгибom | 1x |
| 4 Втачной пояс спинки | 2x |
| 5 Переднее полотнище юбки со сгибom | 1x |
| 6 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 7 Рукав | 2x |
| 9 Передняя планка нижнего среза платья со сгибom | 1x |
| 10 Задняя планка нижнего среза платья со сгибom | 1x |
| 11 Планка рукава | 2x |

Из подкладочной ткани: детали 1–6.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пoшив:

■ На лифе передa стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

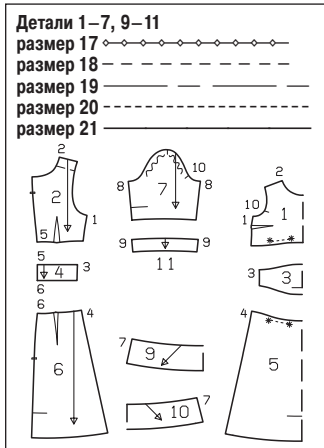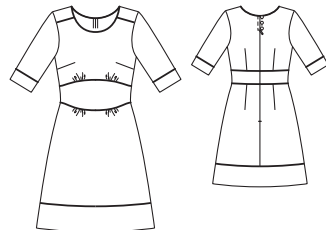

■ Канты приметать к переду вдоль срезов притачивания кокеток так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали у размеченной линии шва. Цельнокроенные с частями лифа спинки кокетки передa притачать к переду. Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ На лифе платья выполнить боковые швы. Кант приметать к срезу горловины.

■ На лифе подкладки стачать вытачки и выполнить швы.

■ Горловина. Лиф подкладки наложить на лиф платья лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы горловин. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву.

Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Подкладку приметать вдоль нижнего среза лифа платья, средних срезов частей лифа спинки и срезов пройм.

■ Юбка платья. На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На юбке выполнить боковые швы. На юбке подкладки стачать вытачки и выполнить швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на заднее полотнище. Юбку наложить на юбку подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, сметать верхние срезы и средние срезы выше меток разреза для потайной застежки на молнию.

■ Нижний срез лифа передa и верхний срез переднего полотнища юбки присоборить между метками-звездочками до длины соответствующих срезов втачного пояса.

■ Детали втачного пояса из основной и подкладочной тканей сложить, соответственно, изнаночными сторонами, далее детали обрабатывать как однослойные. На втачном поясе выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Канты приметать к верхнему и нижнему срезам втачного пояса. Пояс притачать к лифу платья и юбке, контрольные метки 5 и 6. Припуски швов заутюжить на пояс. Втачной пояс отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ Вдоль средних срезов частей спинки между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить свободными. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхней меткой разреза. На юбке из основной ткани припуски надсечь у нижнего конца разреза. Средний шов по спинке выполнить отдельно на платье и на подкладке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Потайную застежку-молнию срезать на ок. 2 см ниже потайной застежки на молнию и окантовать лоскутом подкладочной ткани.

■ Застежка спинки с воздушными петлями. От шнура отрезать три отрезка длиной по 4 см, сформовать воздушные петли. Воздушные петли приколоть к среднему срезу

левой части спинки: верхнюю петлю — ниже края горловины, остальные петли — с интервалами по 1 см. Размер петли зависит от размера пуговиц. Петли притачать к припуску вплотную к размеченной линии шва. От репсовой ленты отрезать 2 отрезка длиной по 9 см. Репсовые ленты приколоть с лицевой стороны к припускам по средним срезам частей спинки, совместив края лент с размеченными линиями швов, верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии лежат между припусками и репсовыми лентами. Верхние концы репсовых лент выступают на длину по 1 см, нижние концы репсовых лент подвернуть. Репсовые ленты притачать вплотную к размеченным линиям швов. Лежащие под репсовыми лентами припуски срезать до ширины по 7 мм. Верхние концы лент отвернуть вниз, обогнув припуски, ленты с припусками отвернуть на изнаночную сторону, репсовые ленты настрочить в край.


■ На рукавах и на планках рукавов выполнить швы. Канты приметать вдоль верхних срезов планок рукавов так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали. Концы кантов отвернуть наискосок к краю припуска. Канты притачать вдоль размеченных линий швов. Припуски швов заутюжить на планки, при этом канты выступают за верхние края планок рукавов. Планки рукавов притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к изнаночной стороне. Планки отвернуть вниз и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Планки рукавов отвернуть на лицевую сторону, верхние края планок настрочить в край.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ На планке нижнего среза платья выполнить боковые швы. Кант притачать к верхнему срезу планки нижнего среза платья так же, как описано для планок рукавов. Планку приколоть к нижнему срезу по линии совмещения платья изнаночной стороной к лицевой стороне. Верхний край планки настрочить в край. Нижний срез планки притачать к припуску на подгибку низа платья вплотную к размеченной линии нижнего края. Нижние срезы платья и планки вместе обметать. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

План раскладки

при ширине ткани 140 см

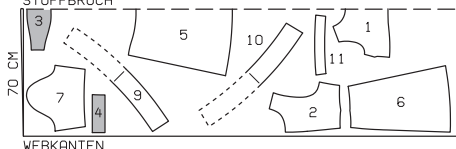

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.


Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

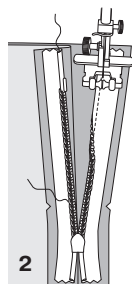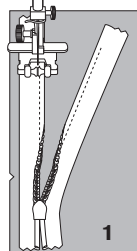

burda Download-Schnitt

Modell 118 Burda Style 03/2015

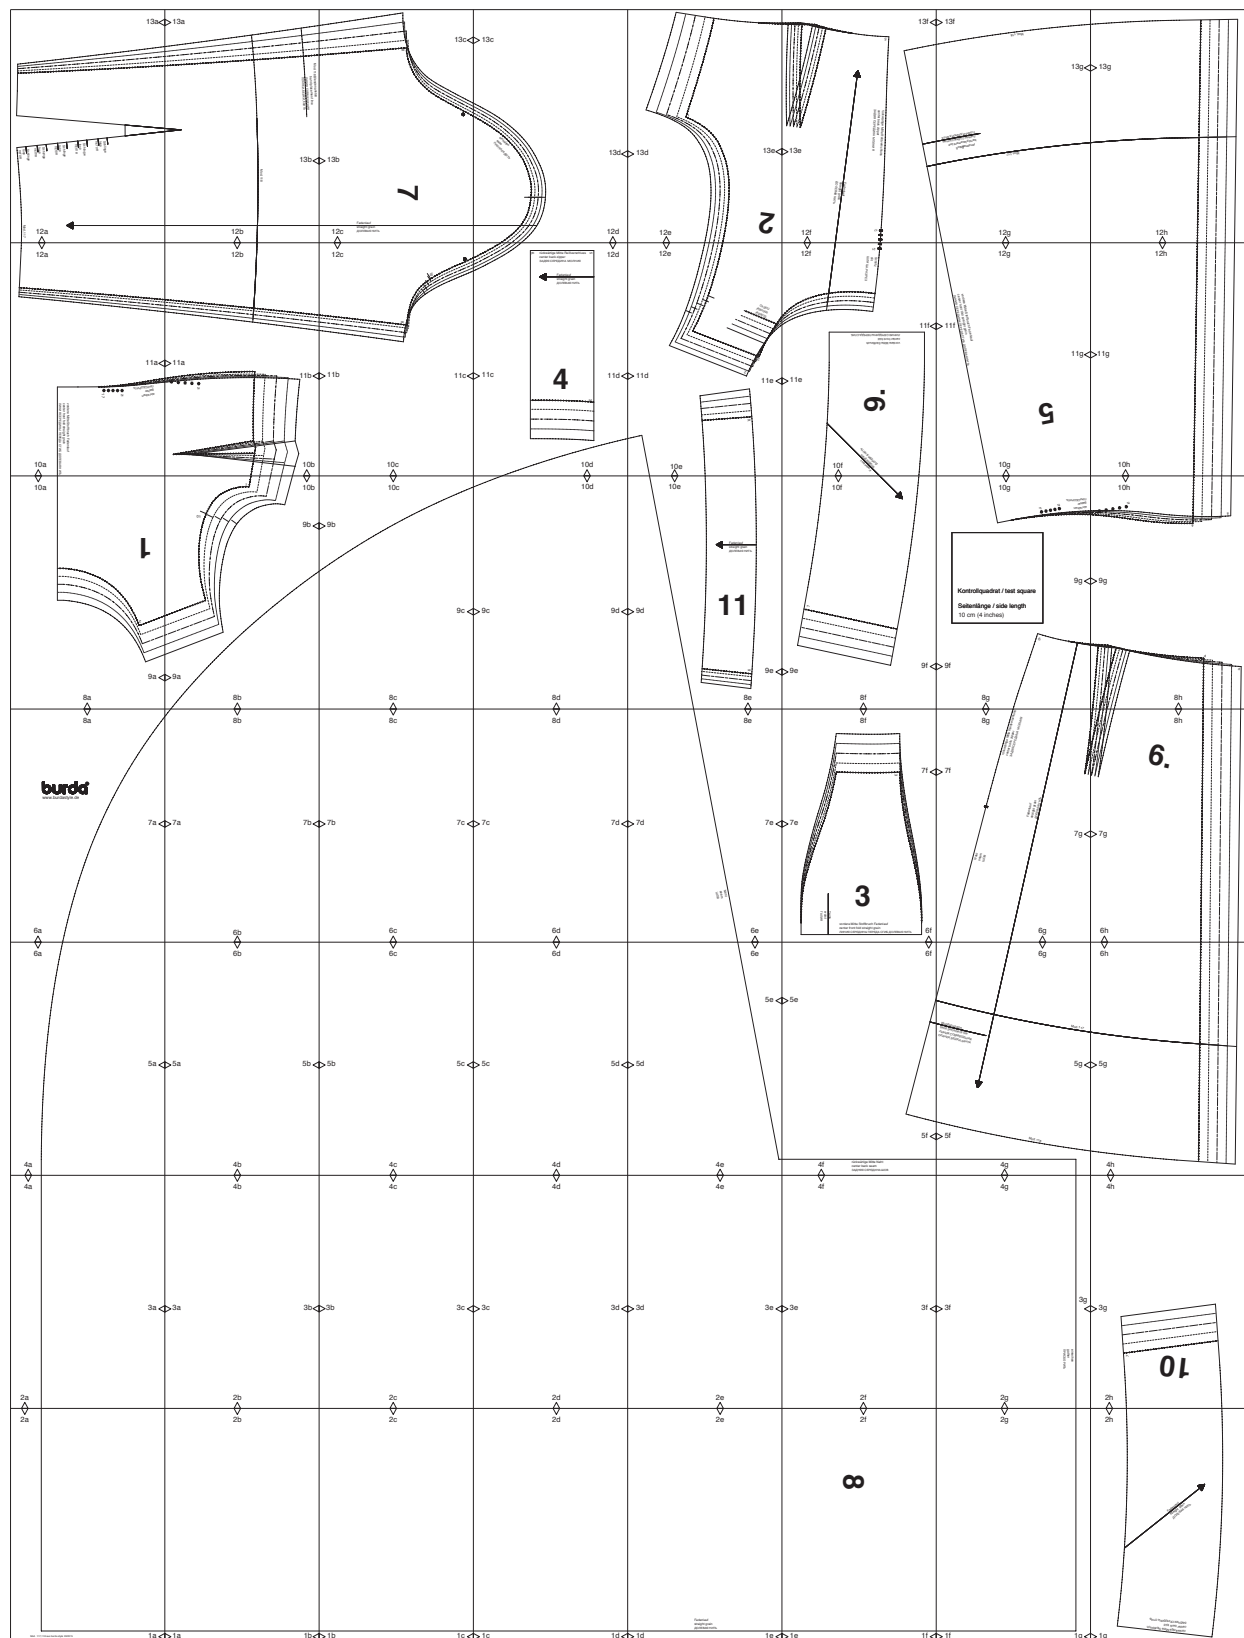


2a

1a

2b

1a

1b



$2c$

$1b$

$1c$



2d



1c



1d

2e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1d

1e



2f

∞



1e



1f

$2g$

$1f$

$1g$

2h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СТОИВ

1g

4a

2a

3a

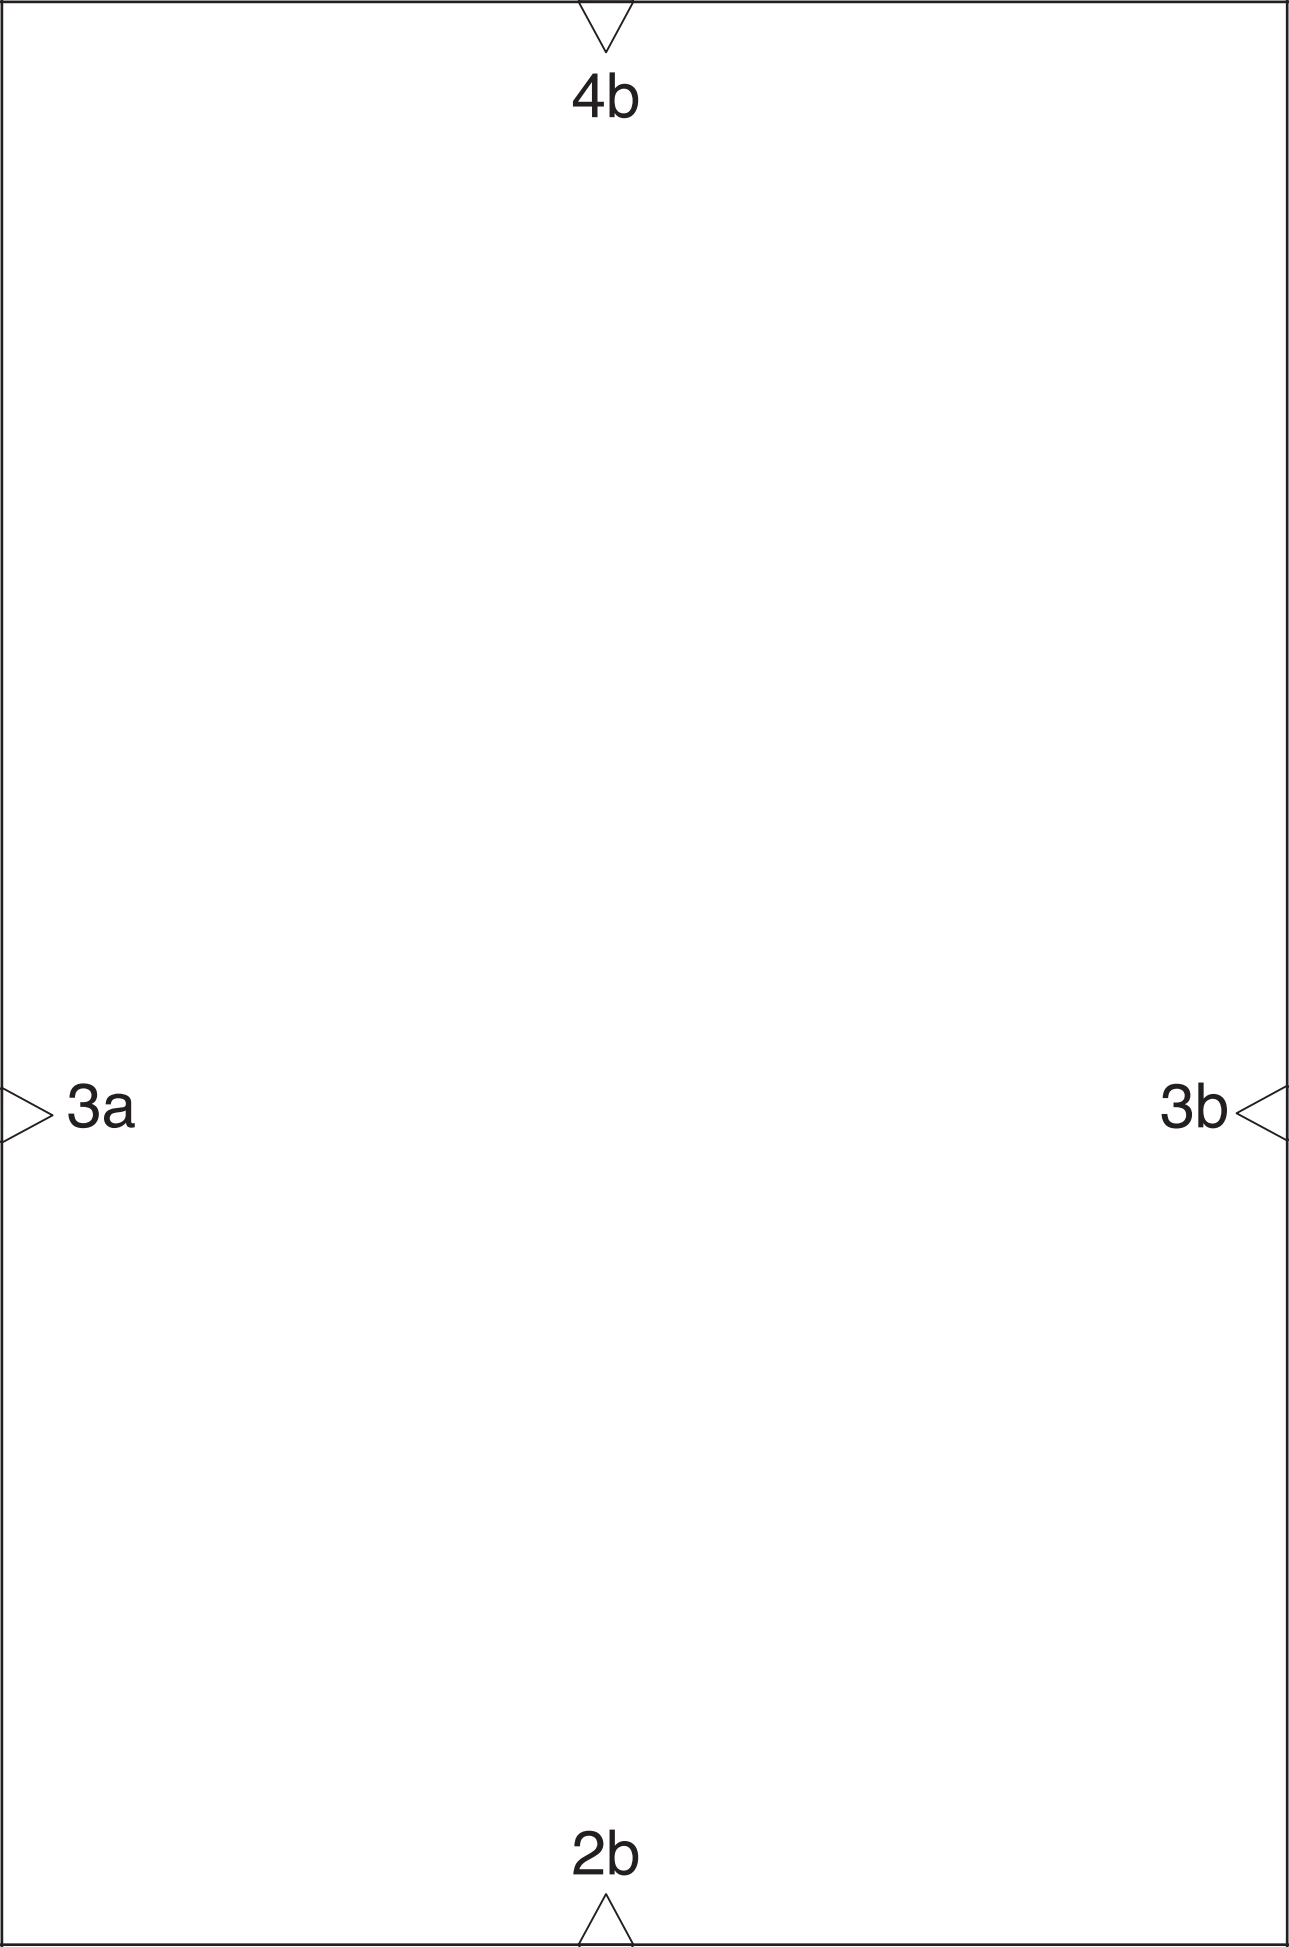


4b

2b

3a

3b

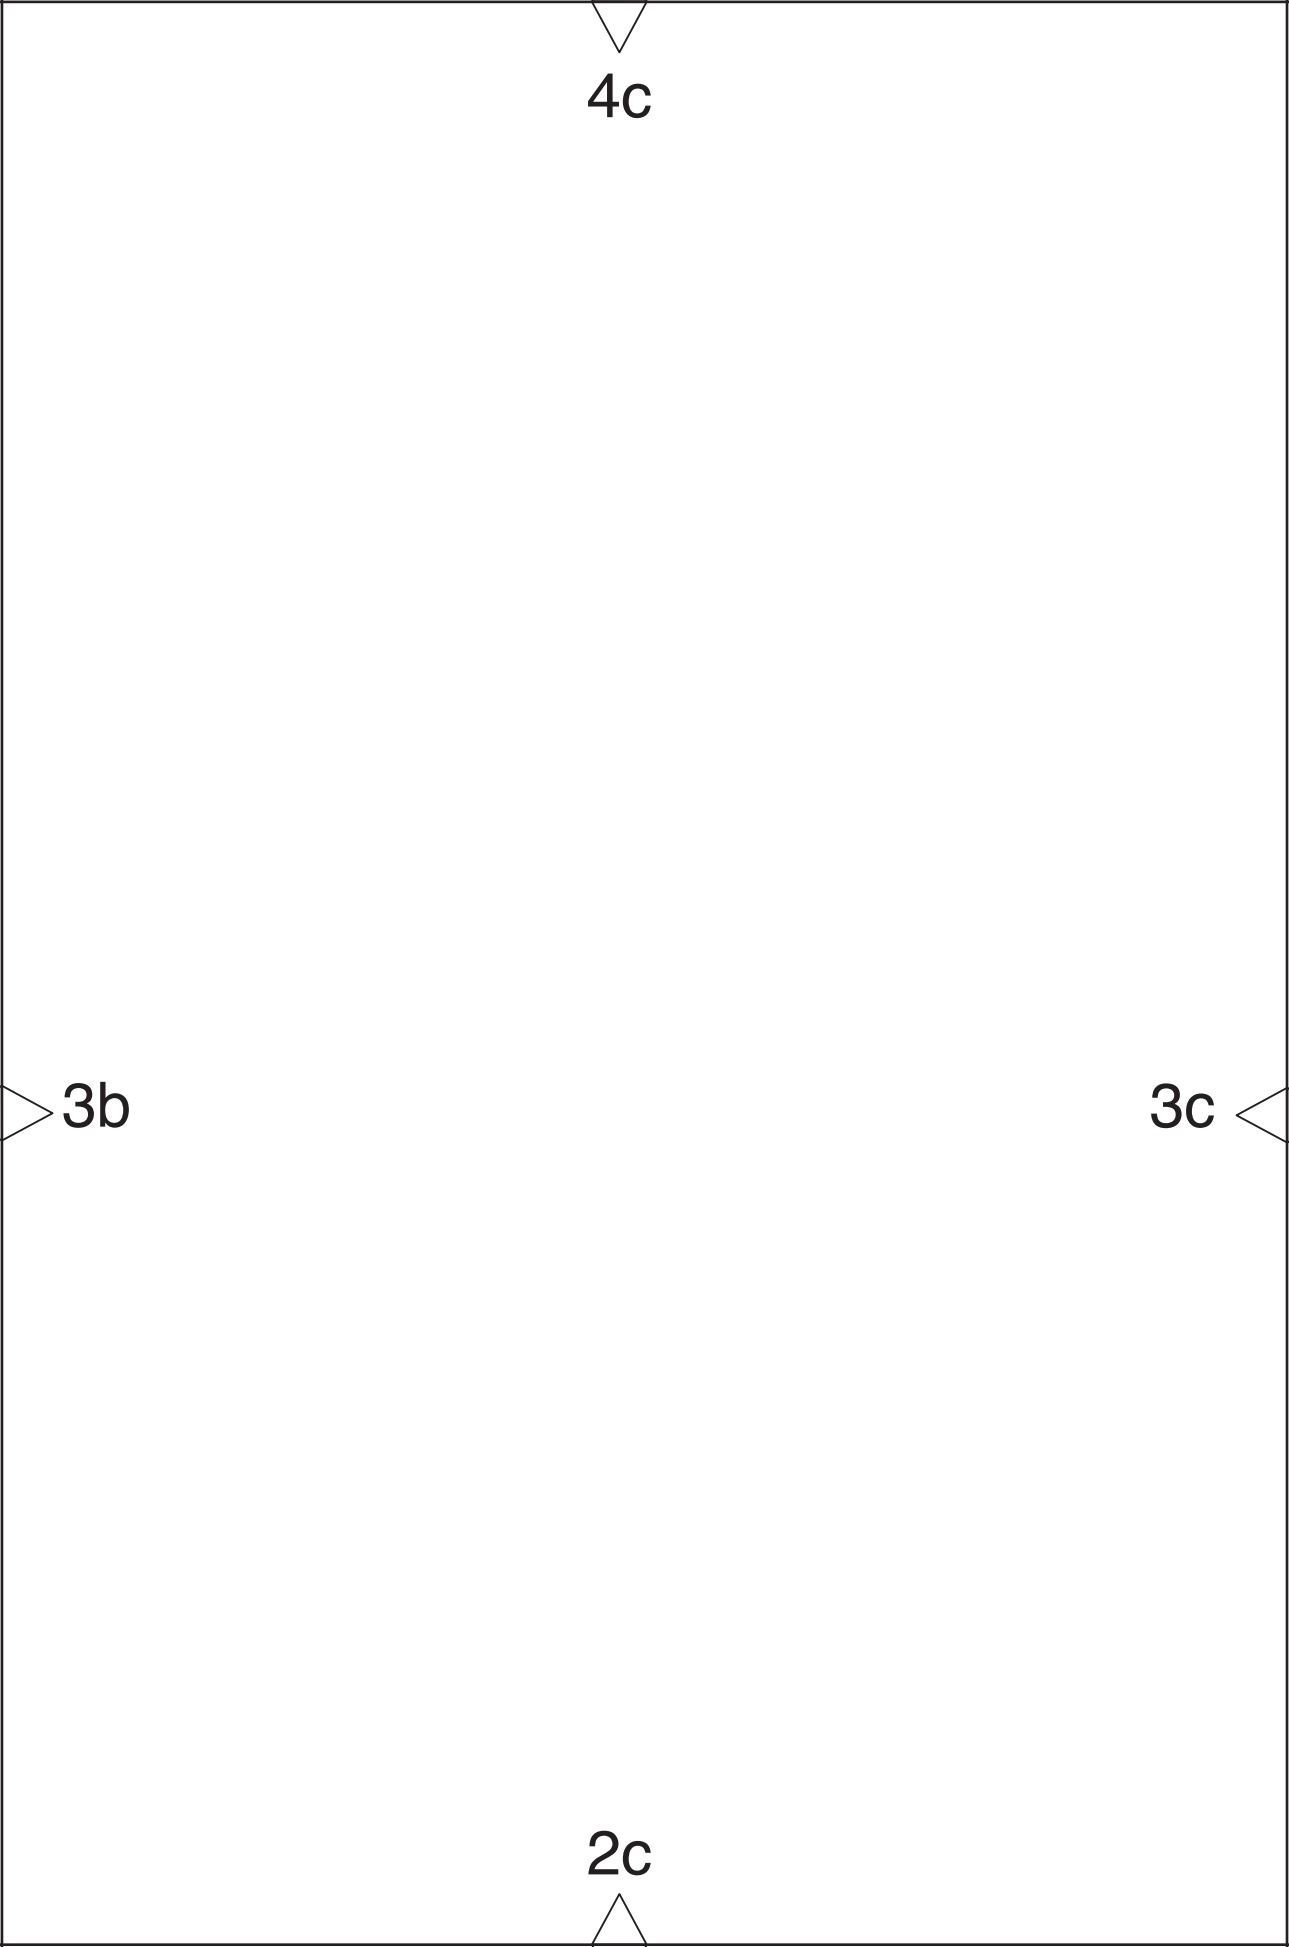


4c

2c

3b

3c

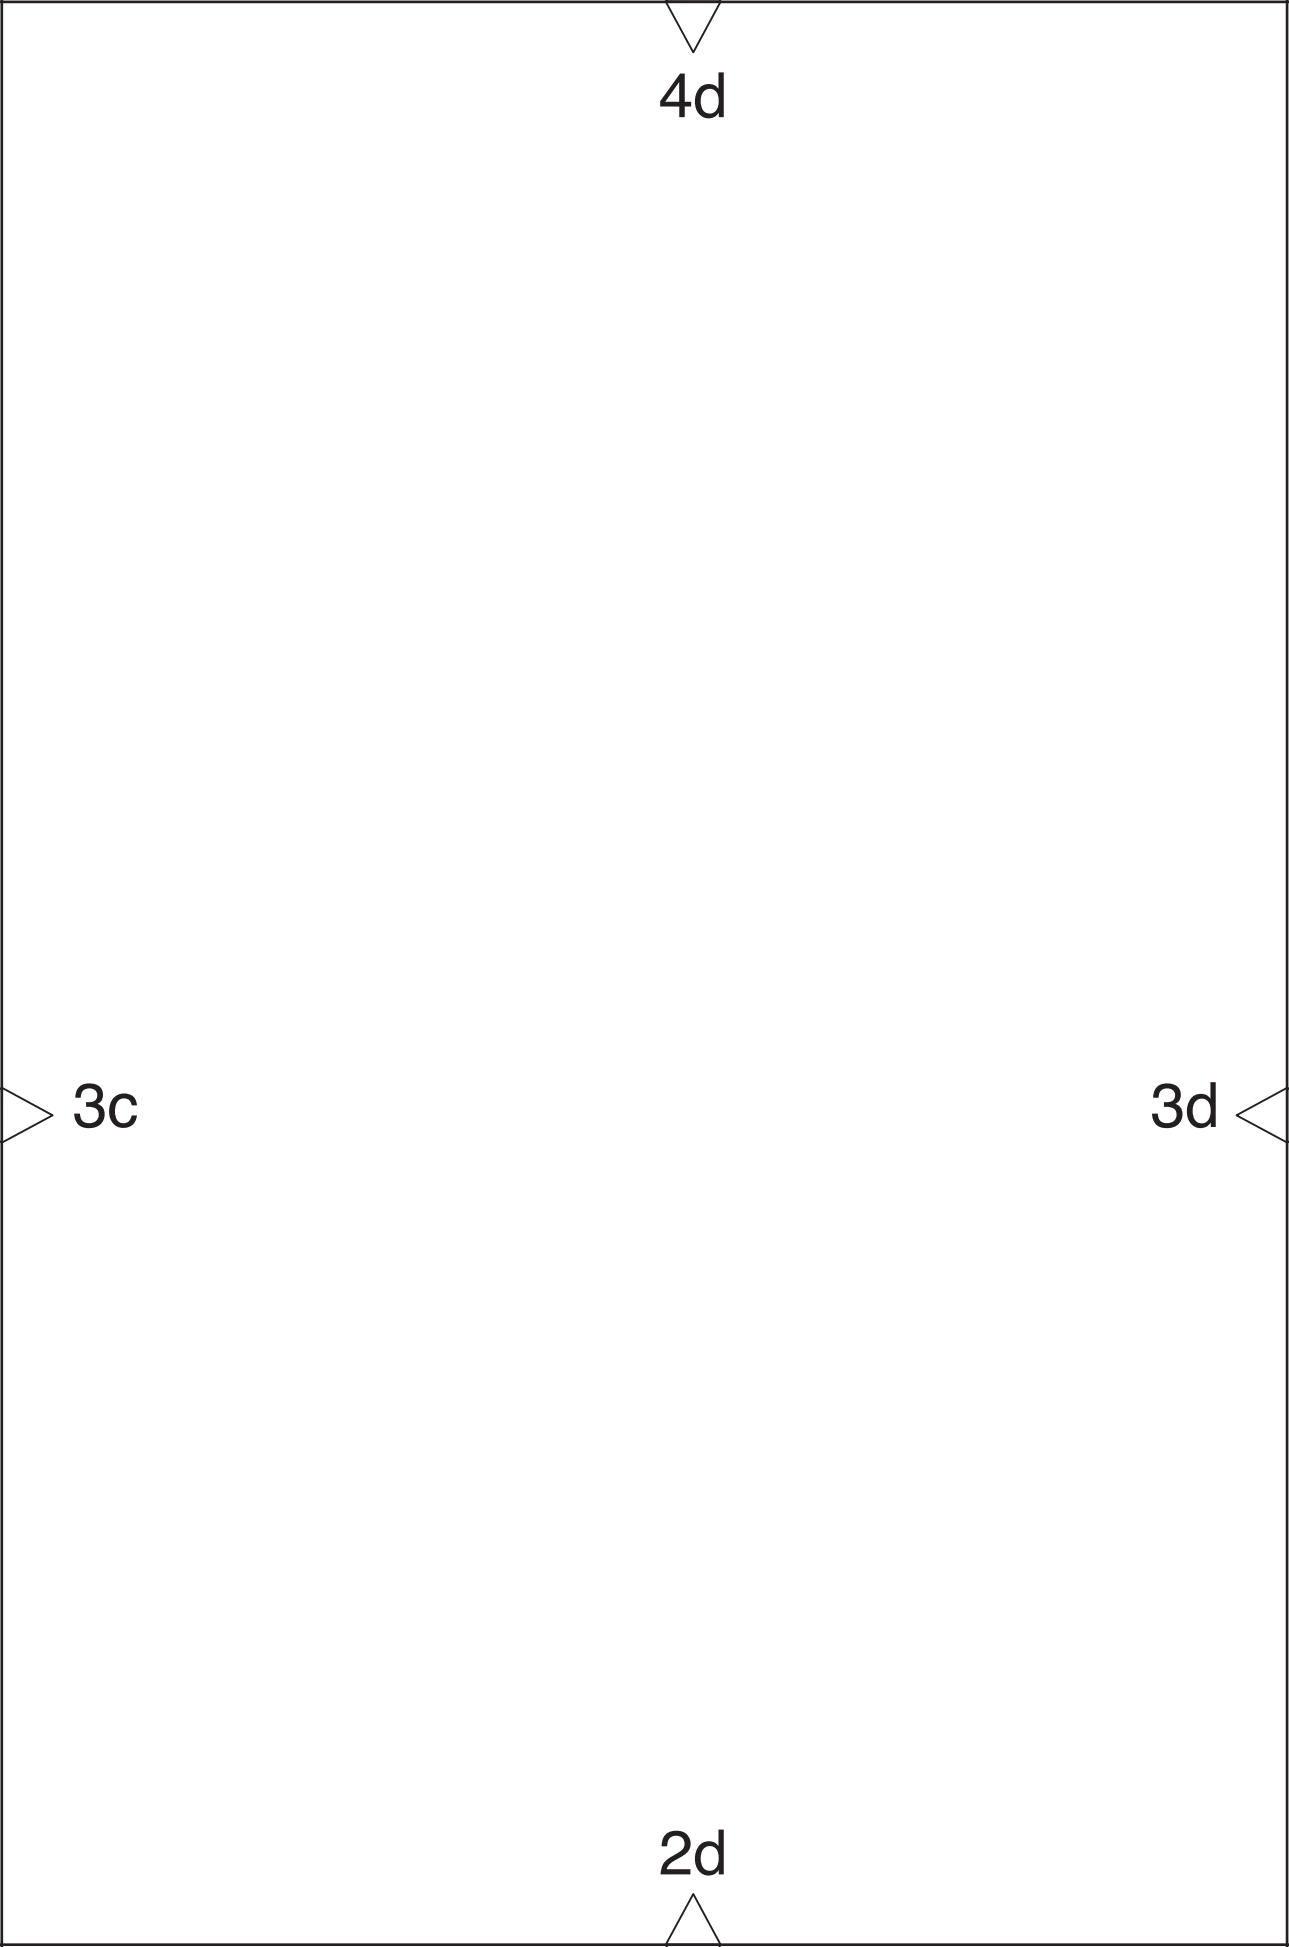


4d

3d

2d

3c

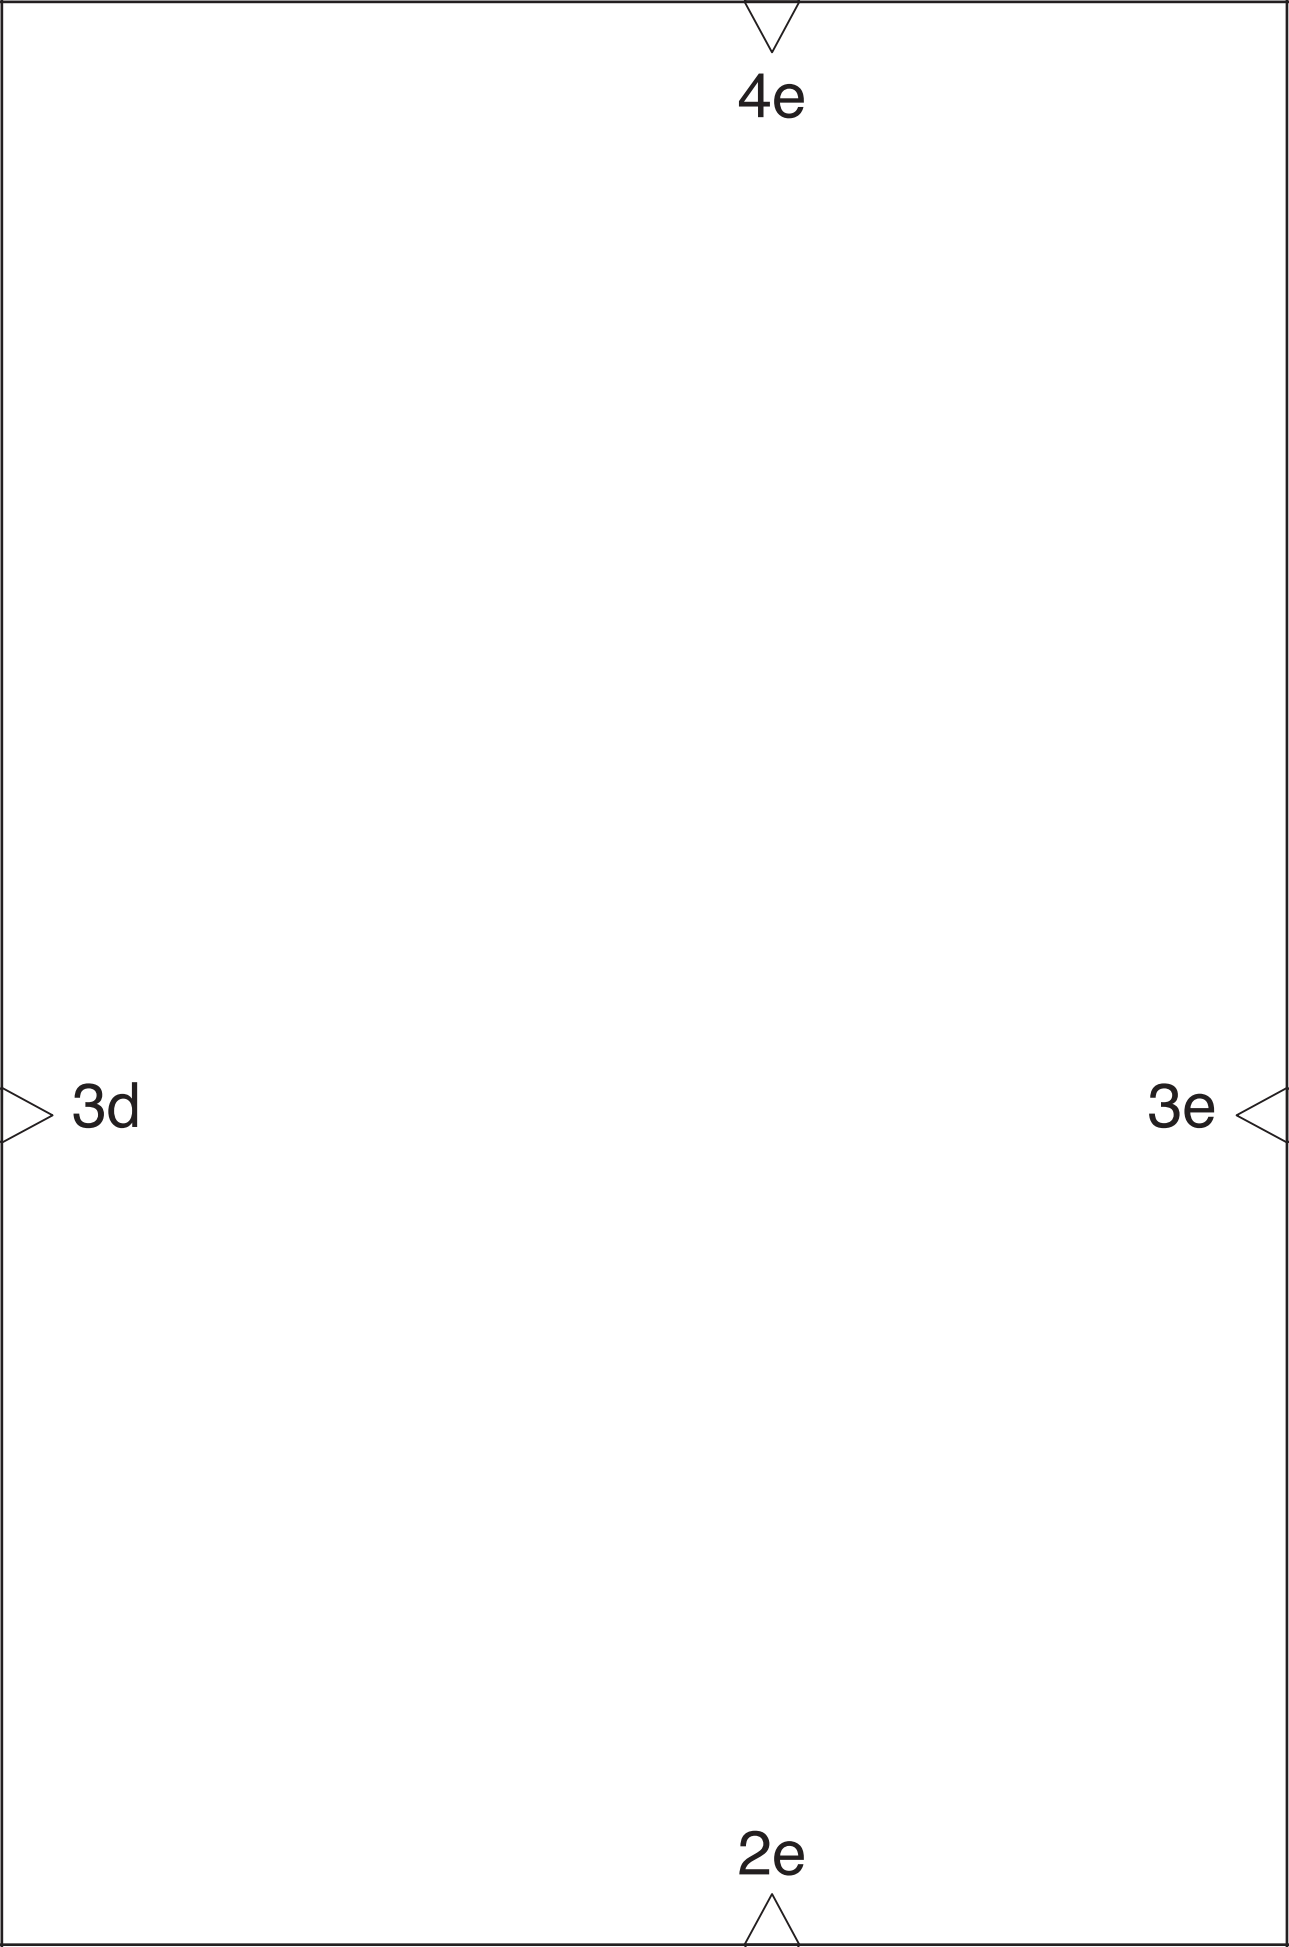

4e

2e

3d

3e



4f



3e

3f



2f



4g

3f

3g


2g

einreihen
gather
ПРИБОРИТЬ

4h

3g

2h

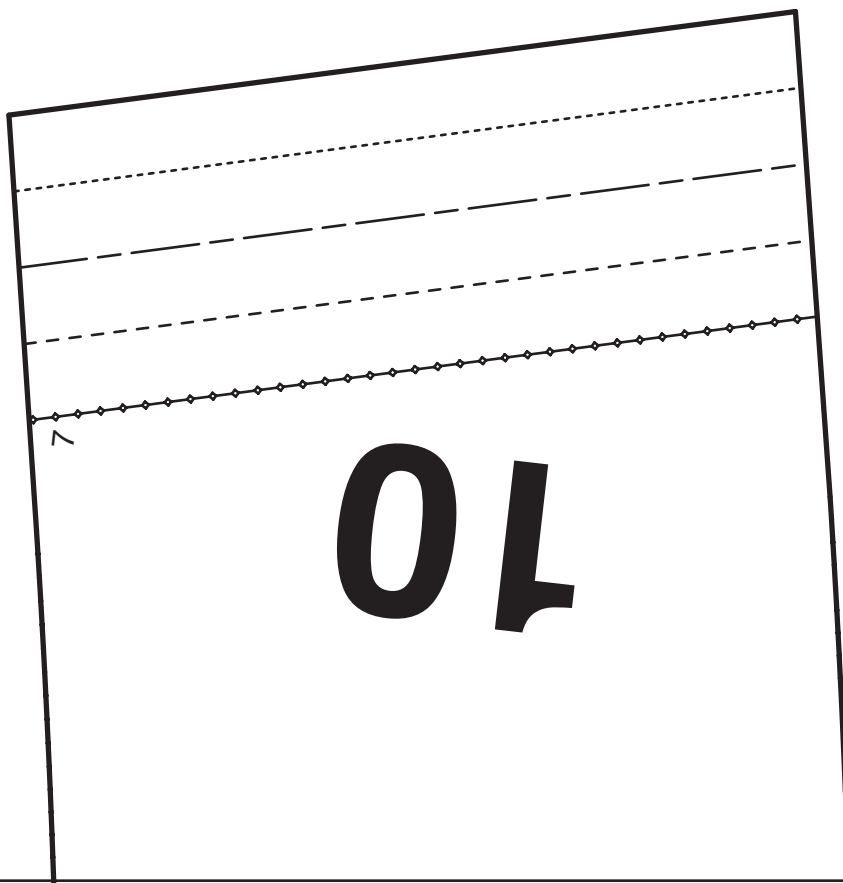

6a

5a

4a



6b

4b



5a

5b





6c



5b

5c



4c





6d




4d



5c



5d

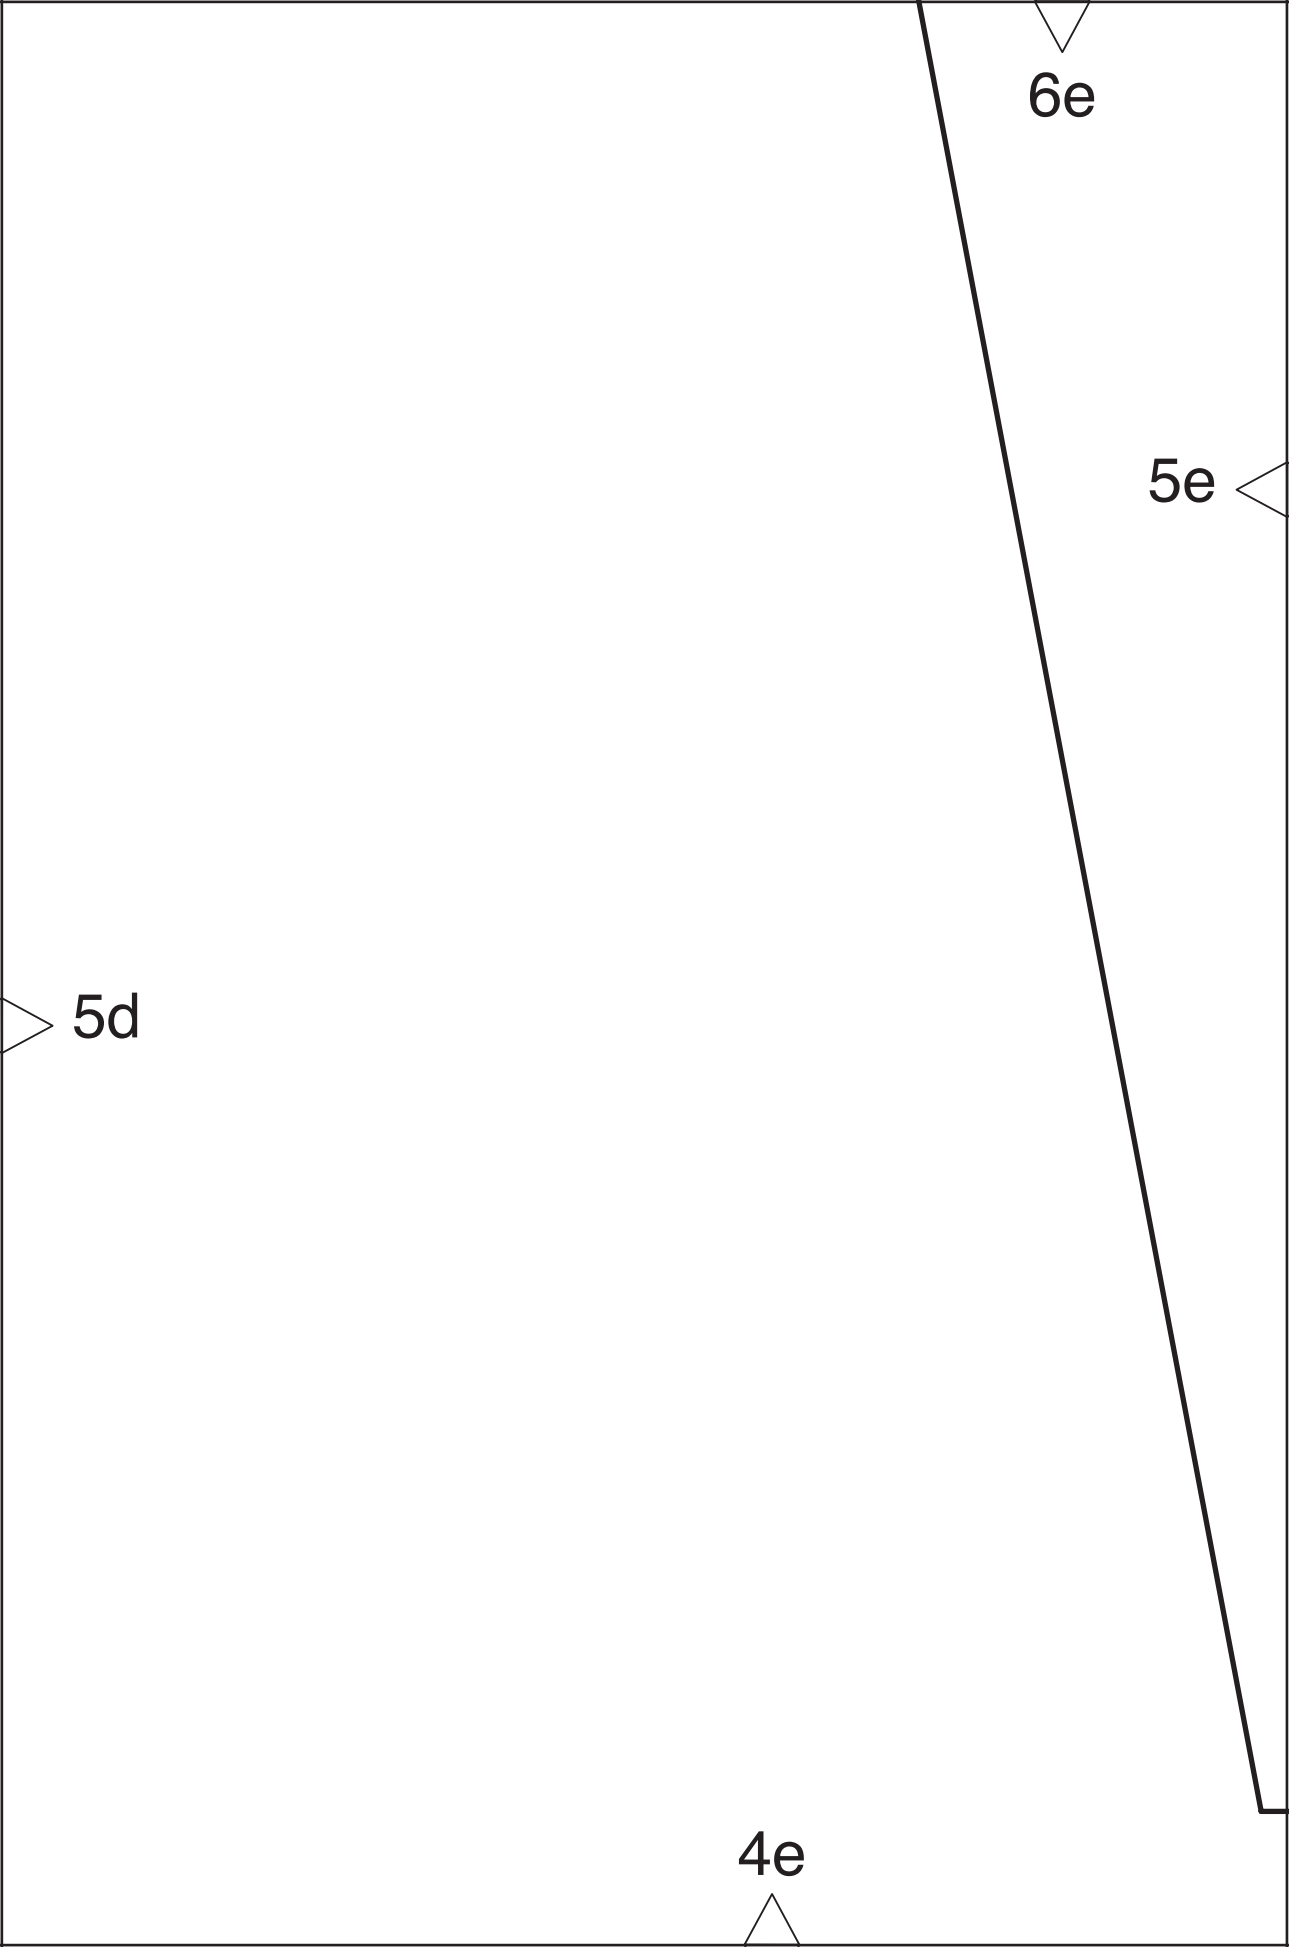

6f

5e

5f

4f

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

6g

Mod. 117

5g


Mod. 118

5f

4g

Blendenanstoß
band placement line
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА



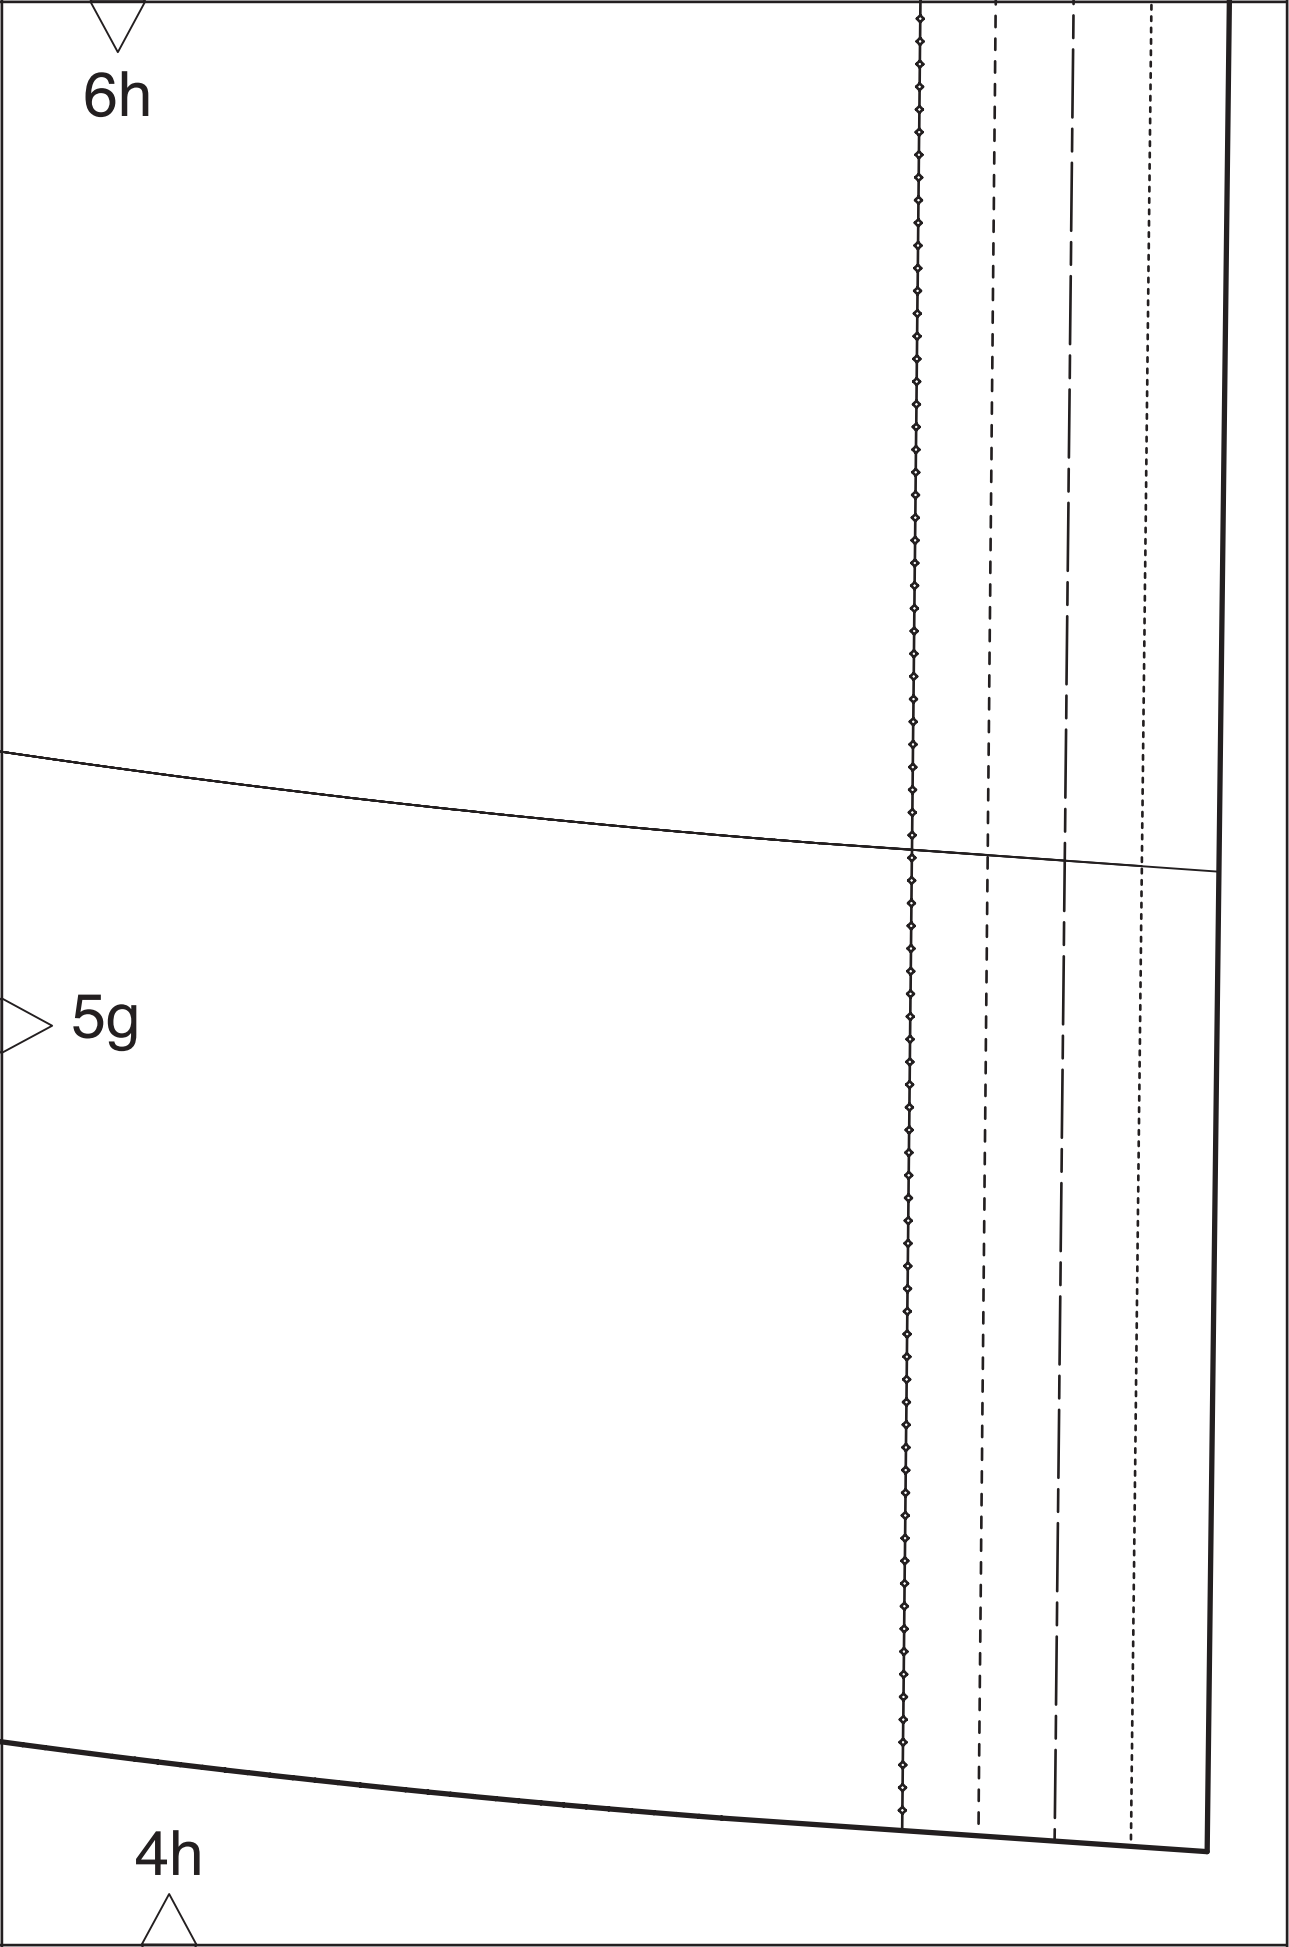


8a

burda[®]
www.burdastyle.de

7a

6a

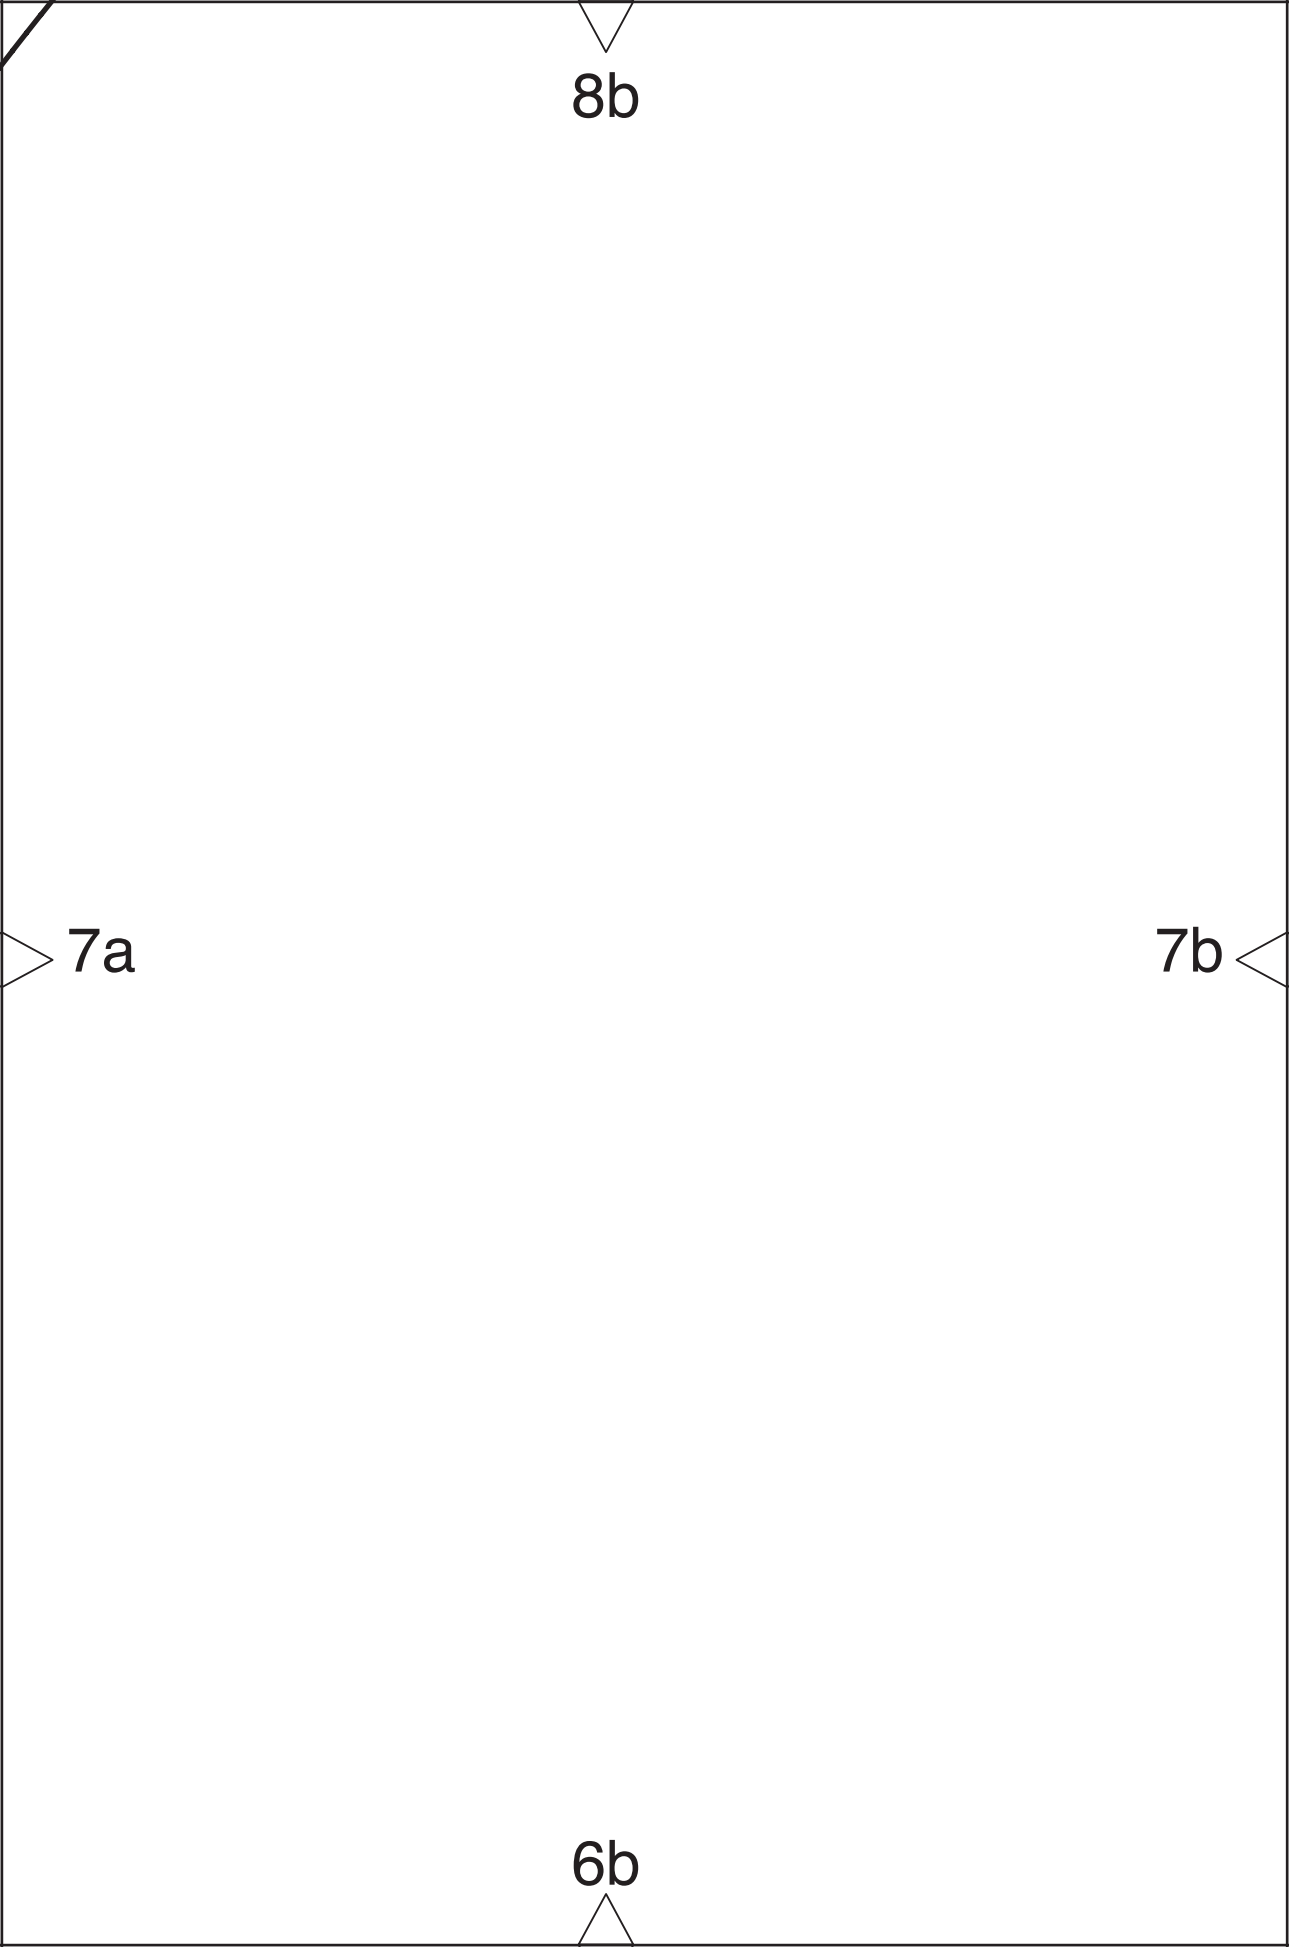


8b

6b

7a

7b

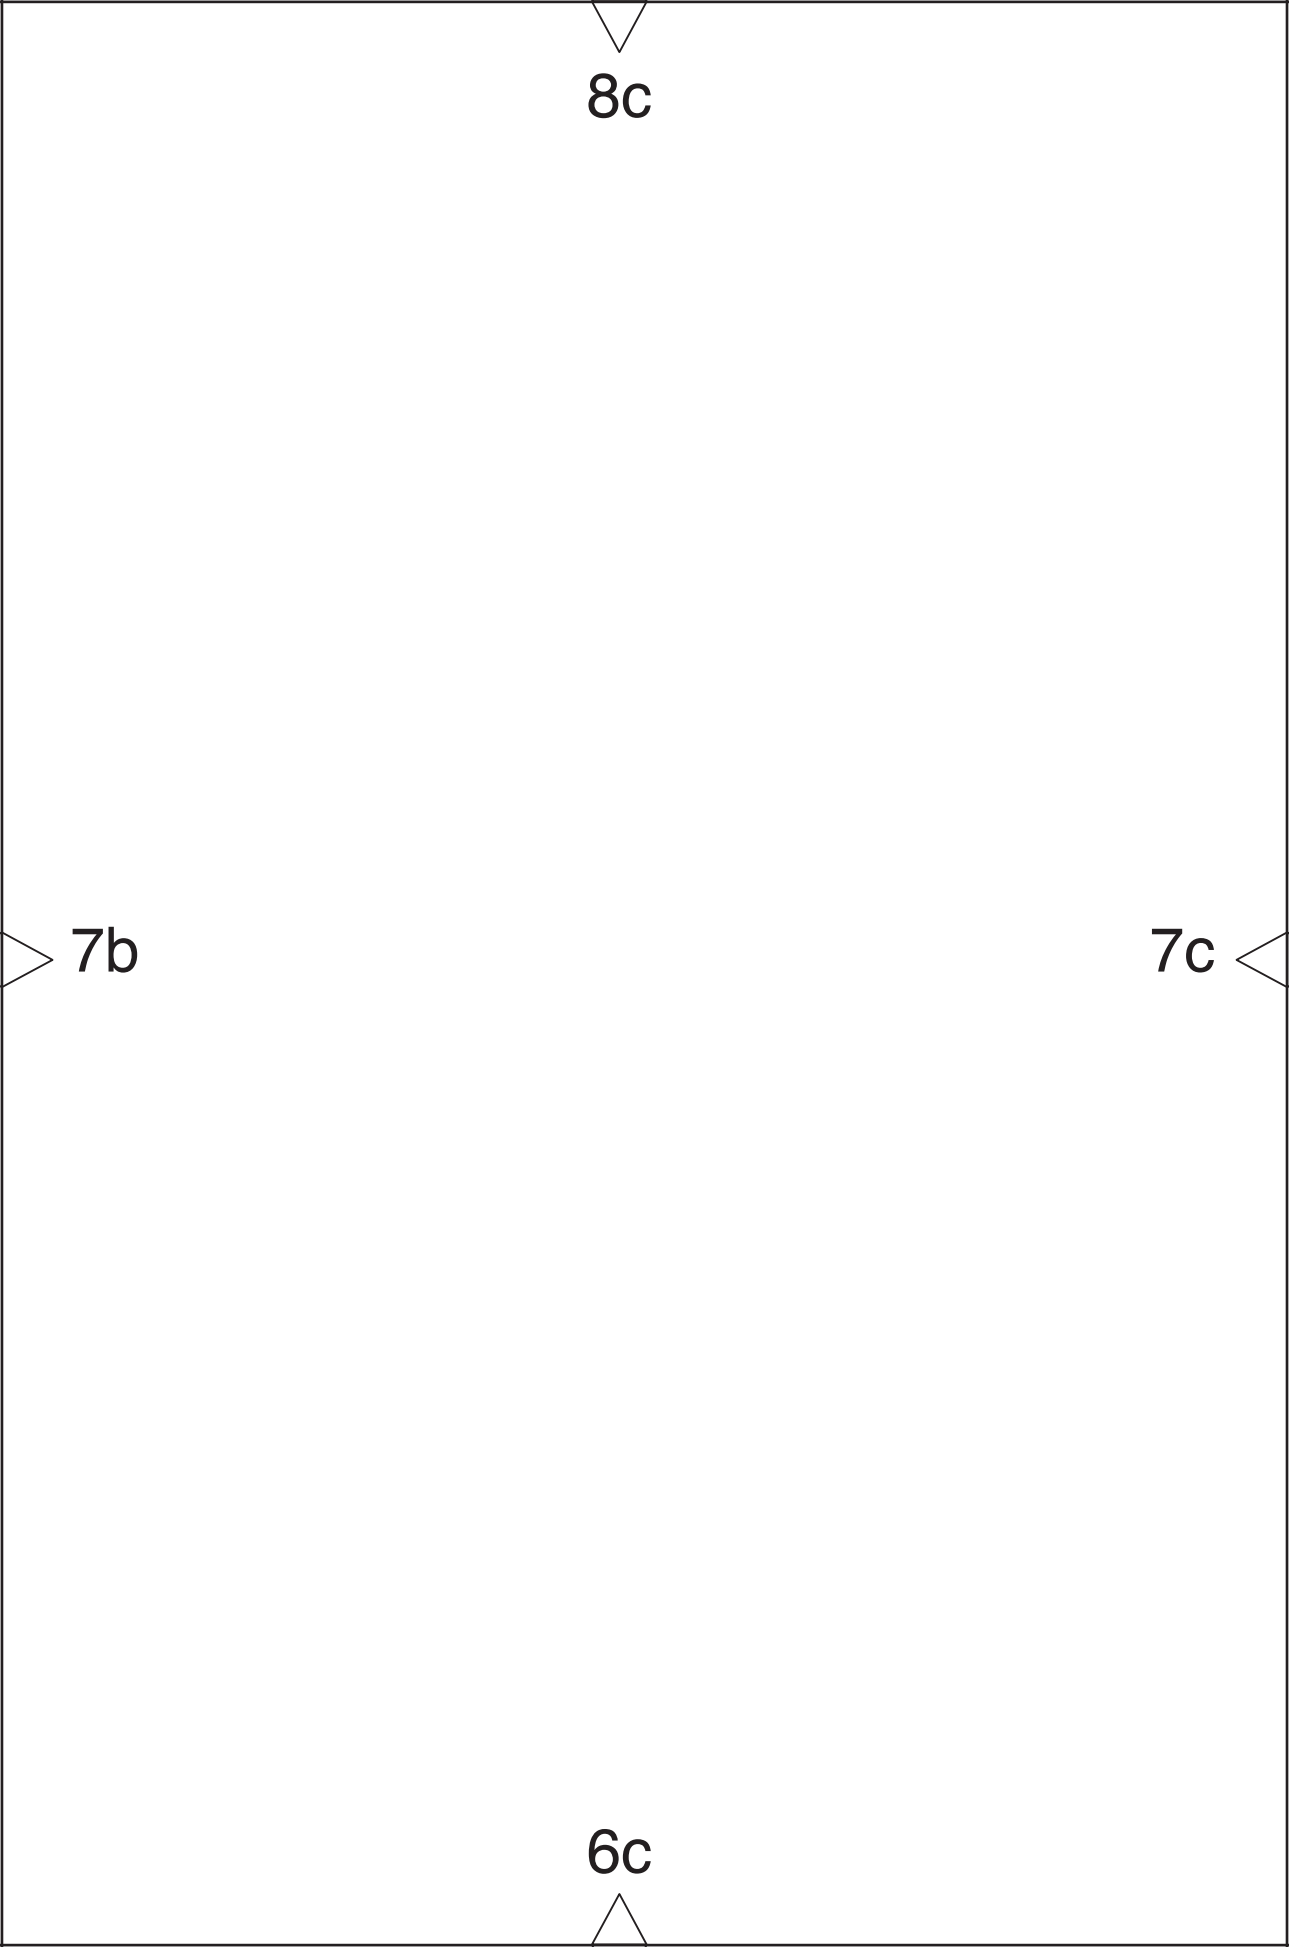

8c

7b

7c

6c



8d




6d



7c



7d

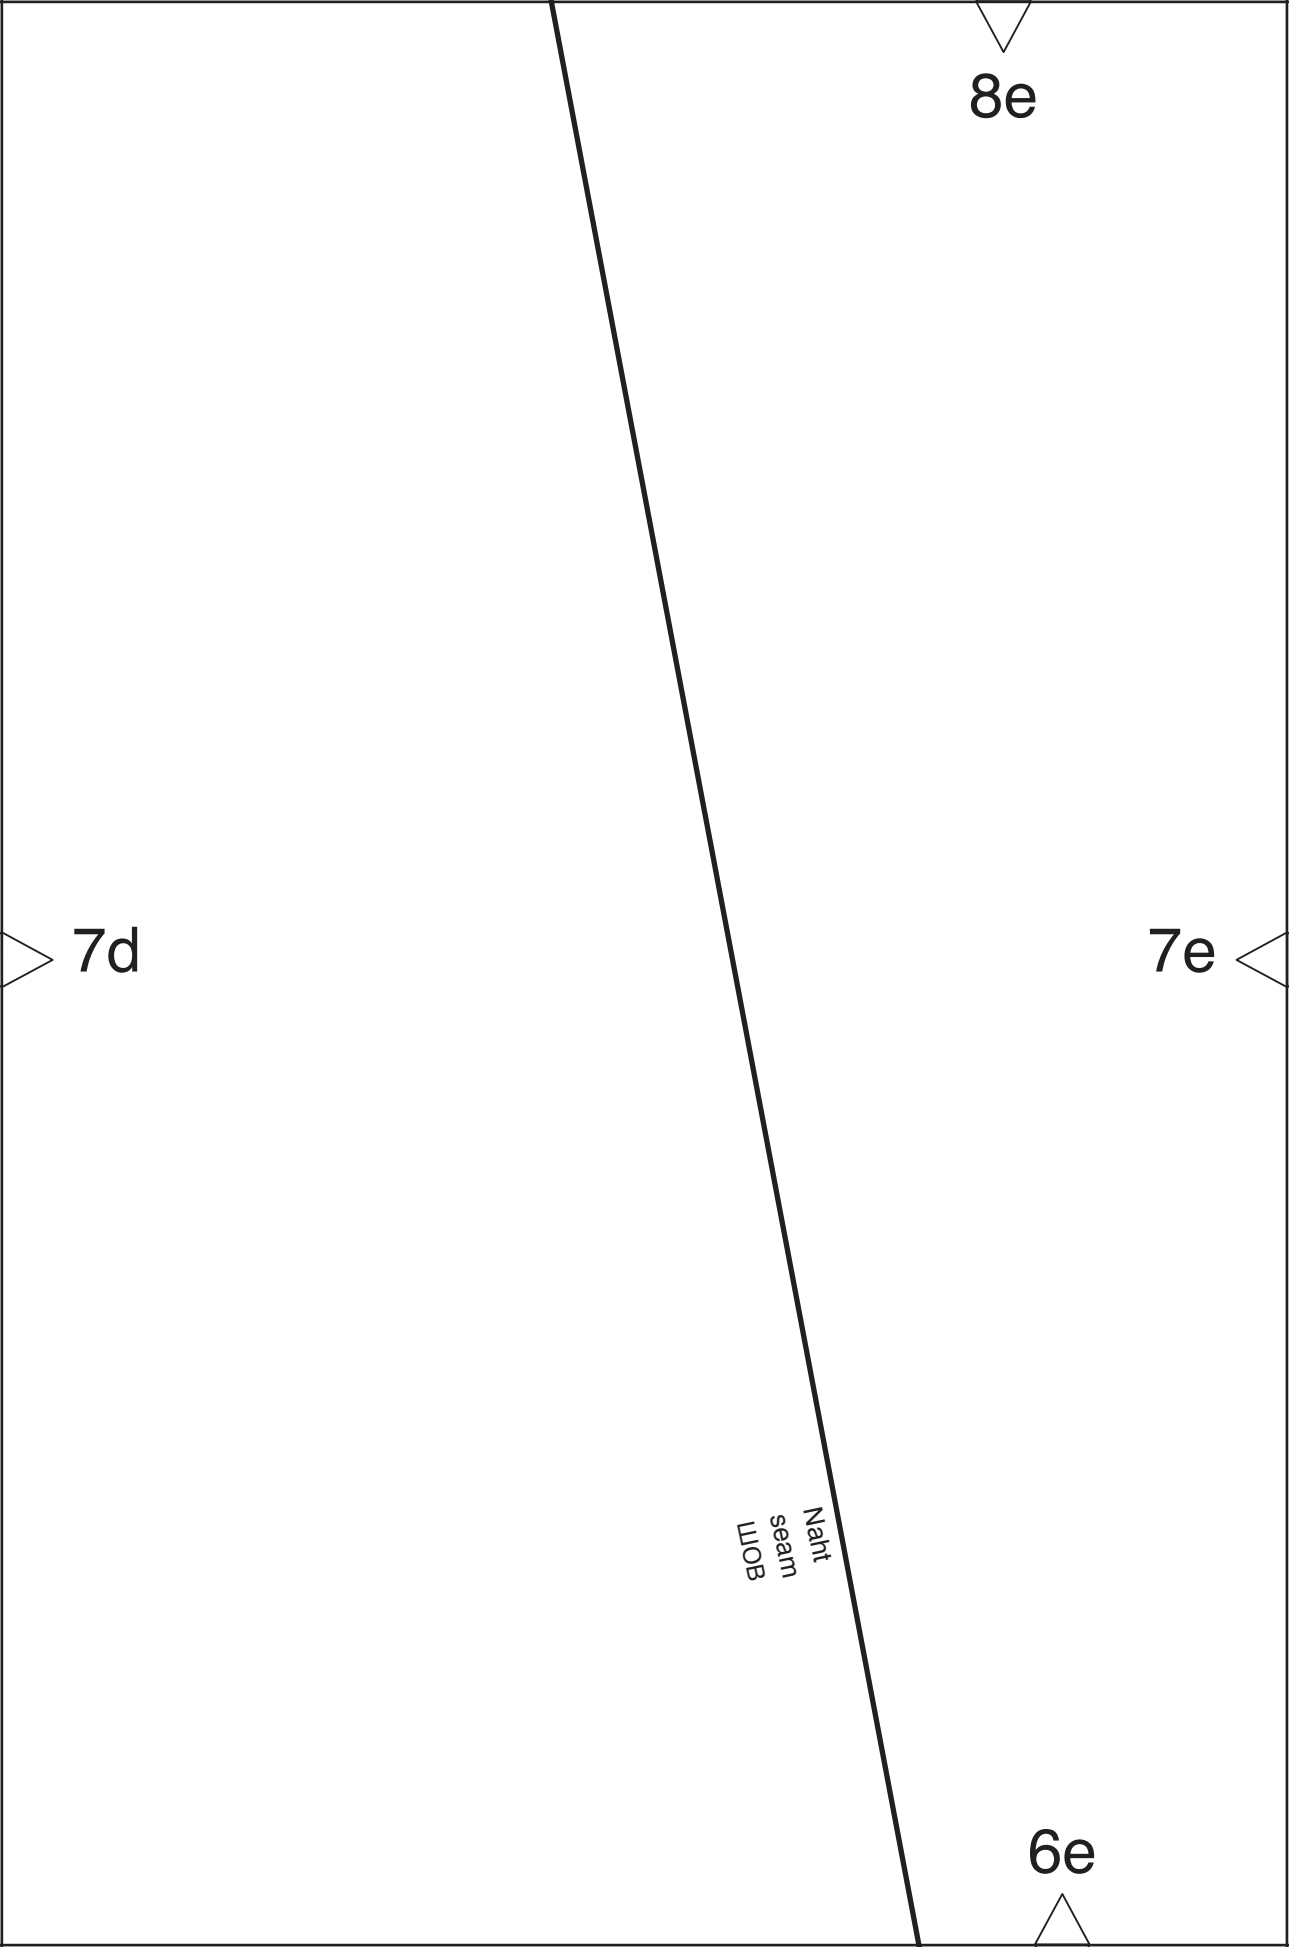

8e

7d

7e

6e

Nahit
seam
ULOB

8f

7f


7e


3


Taille
waist
ТАЛИЯ

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6f

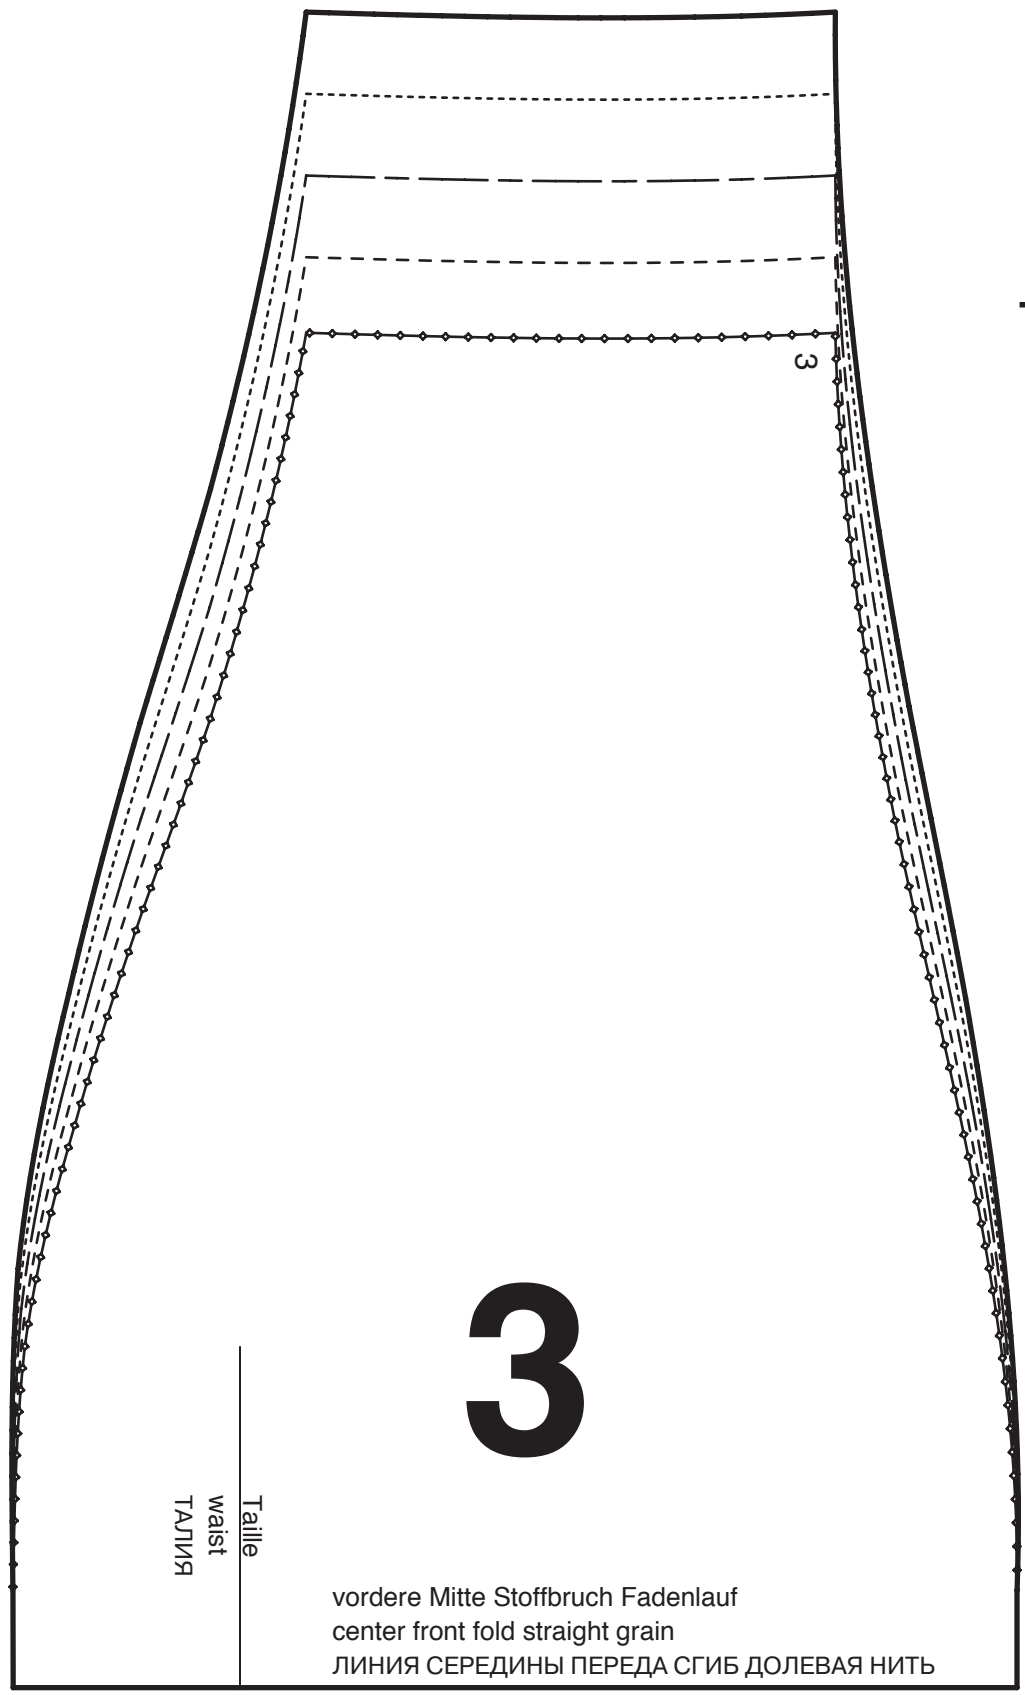

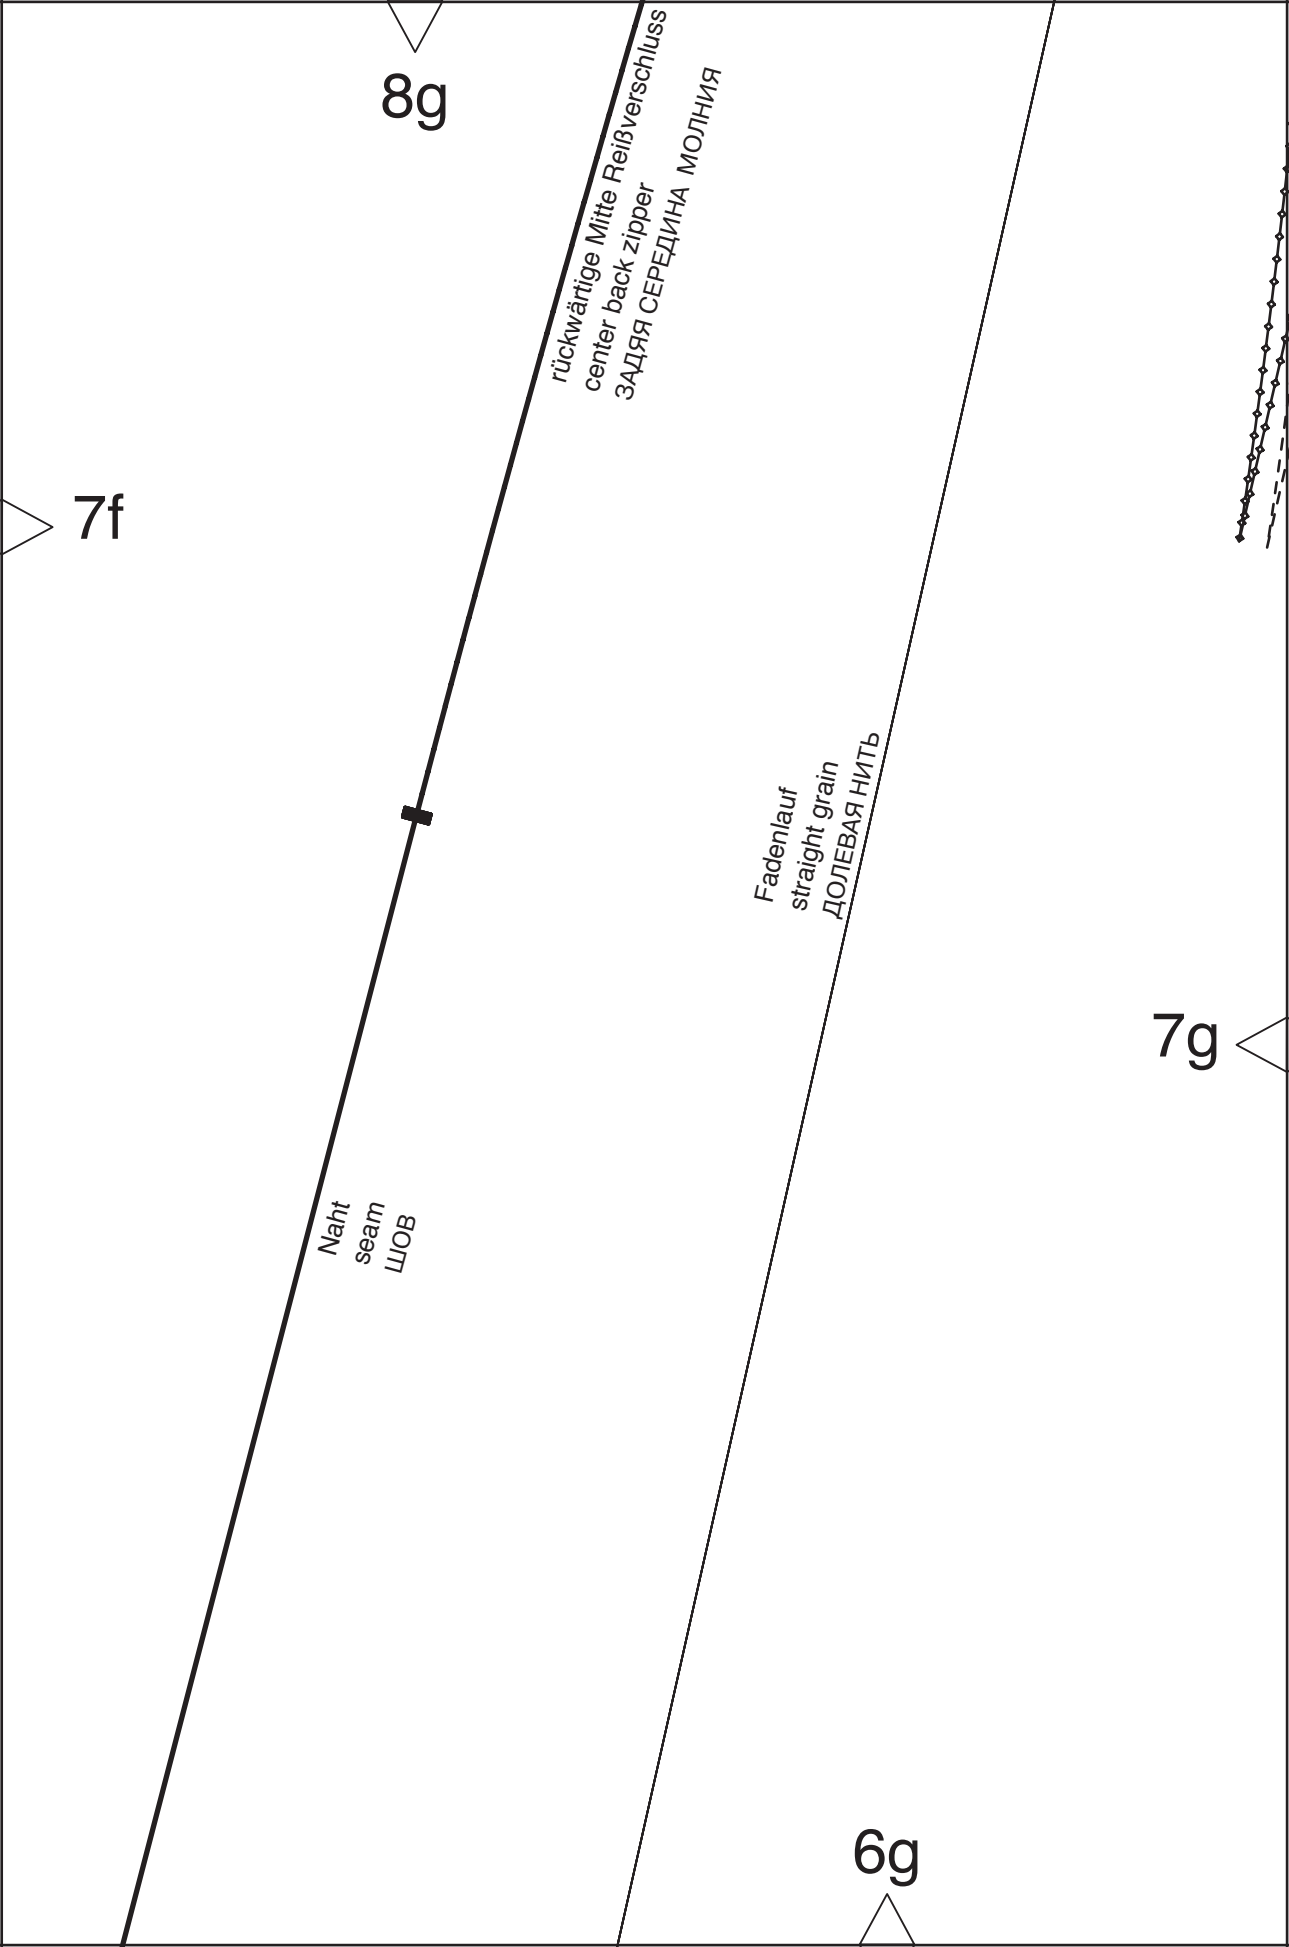

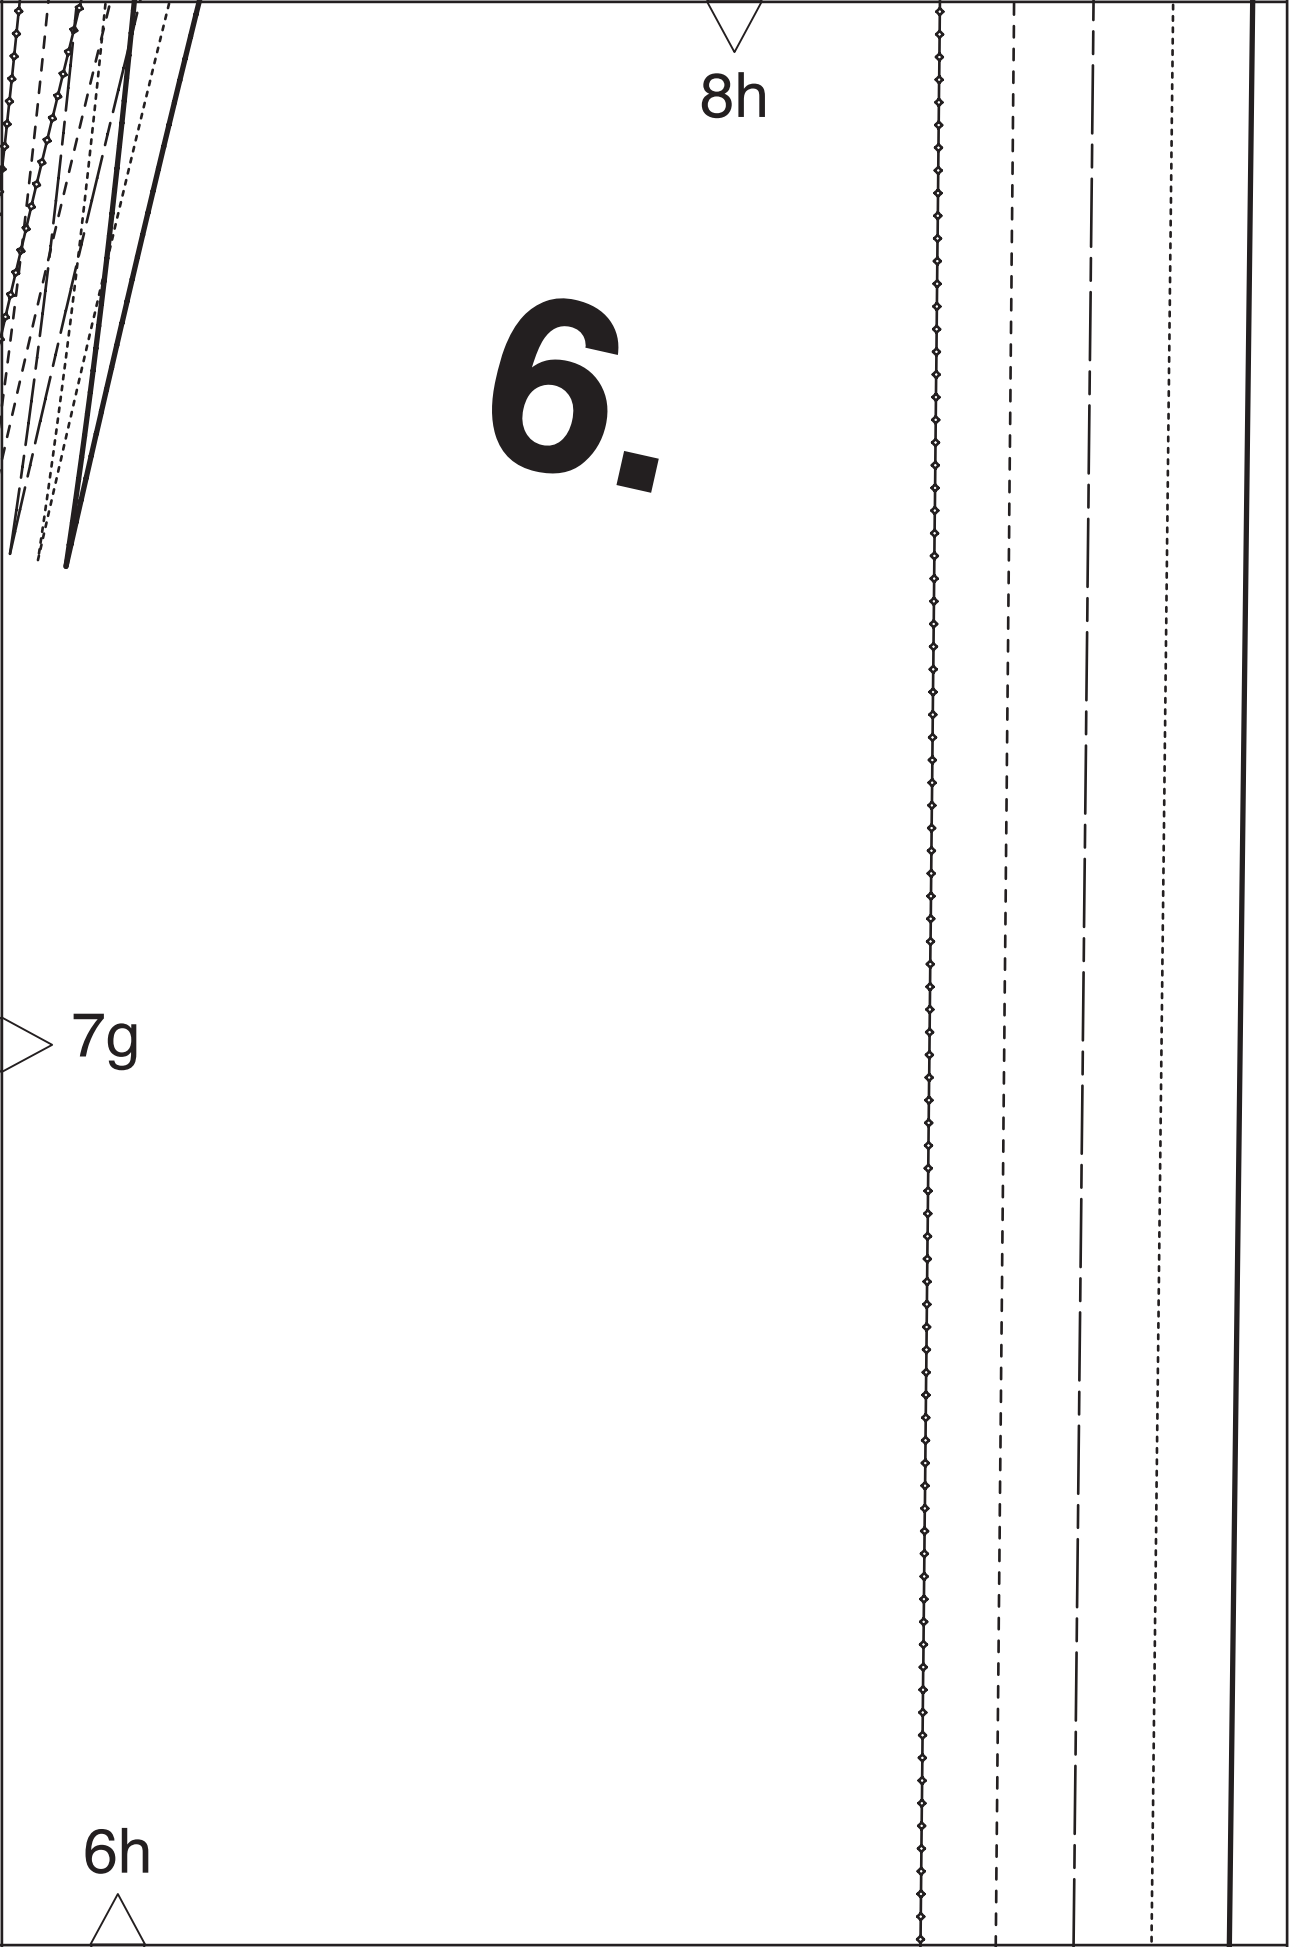


10a





2

9a

8a

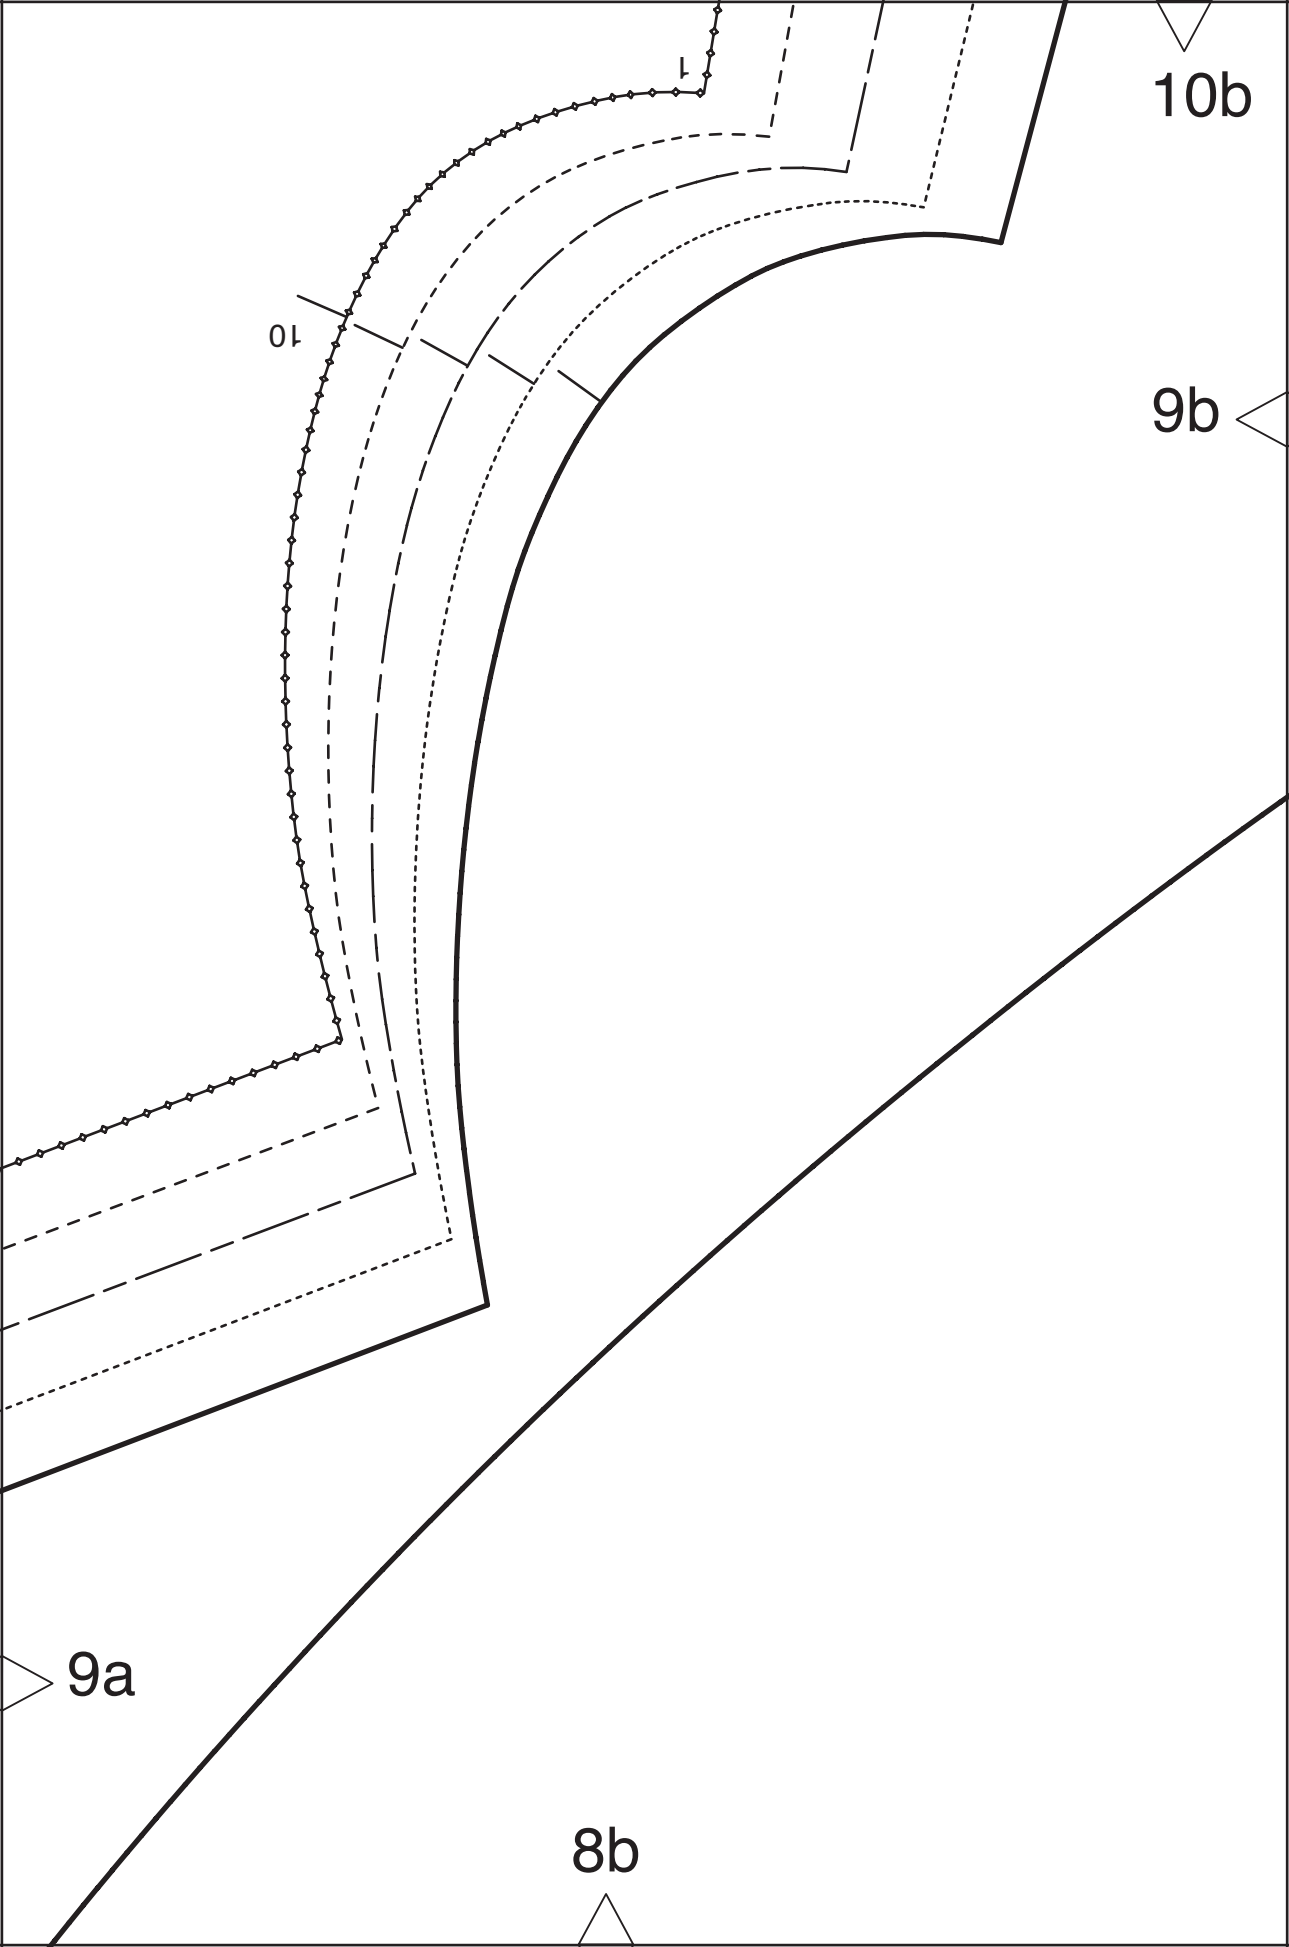

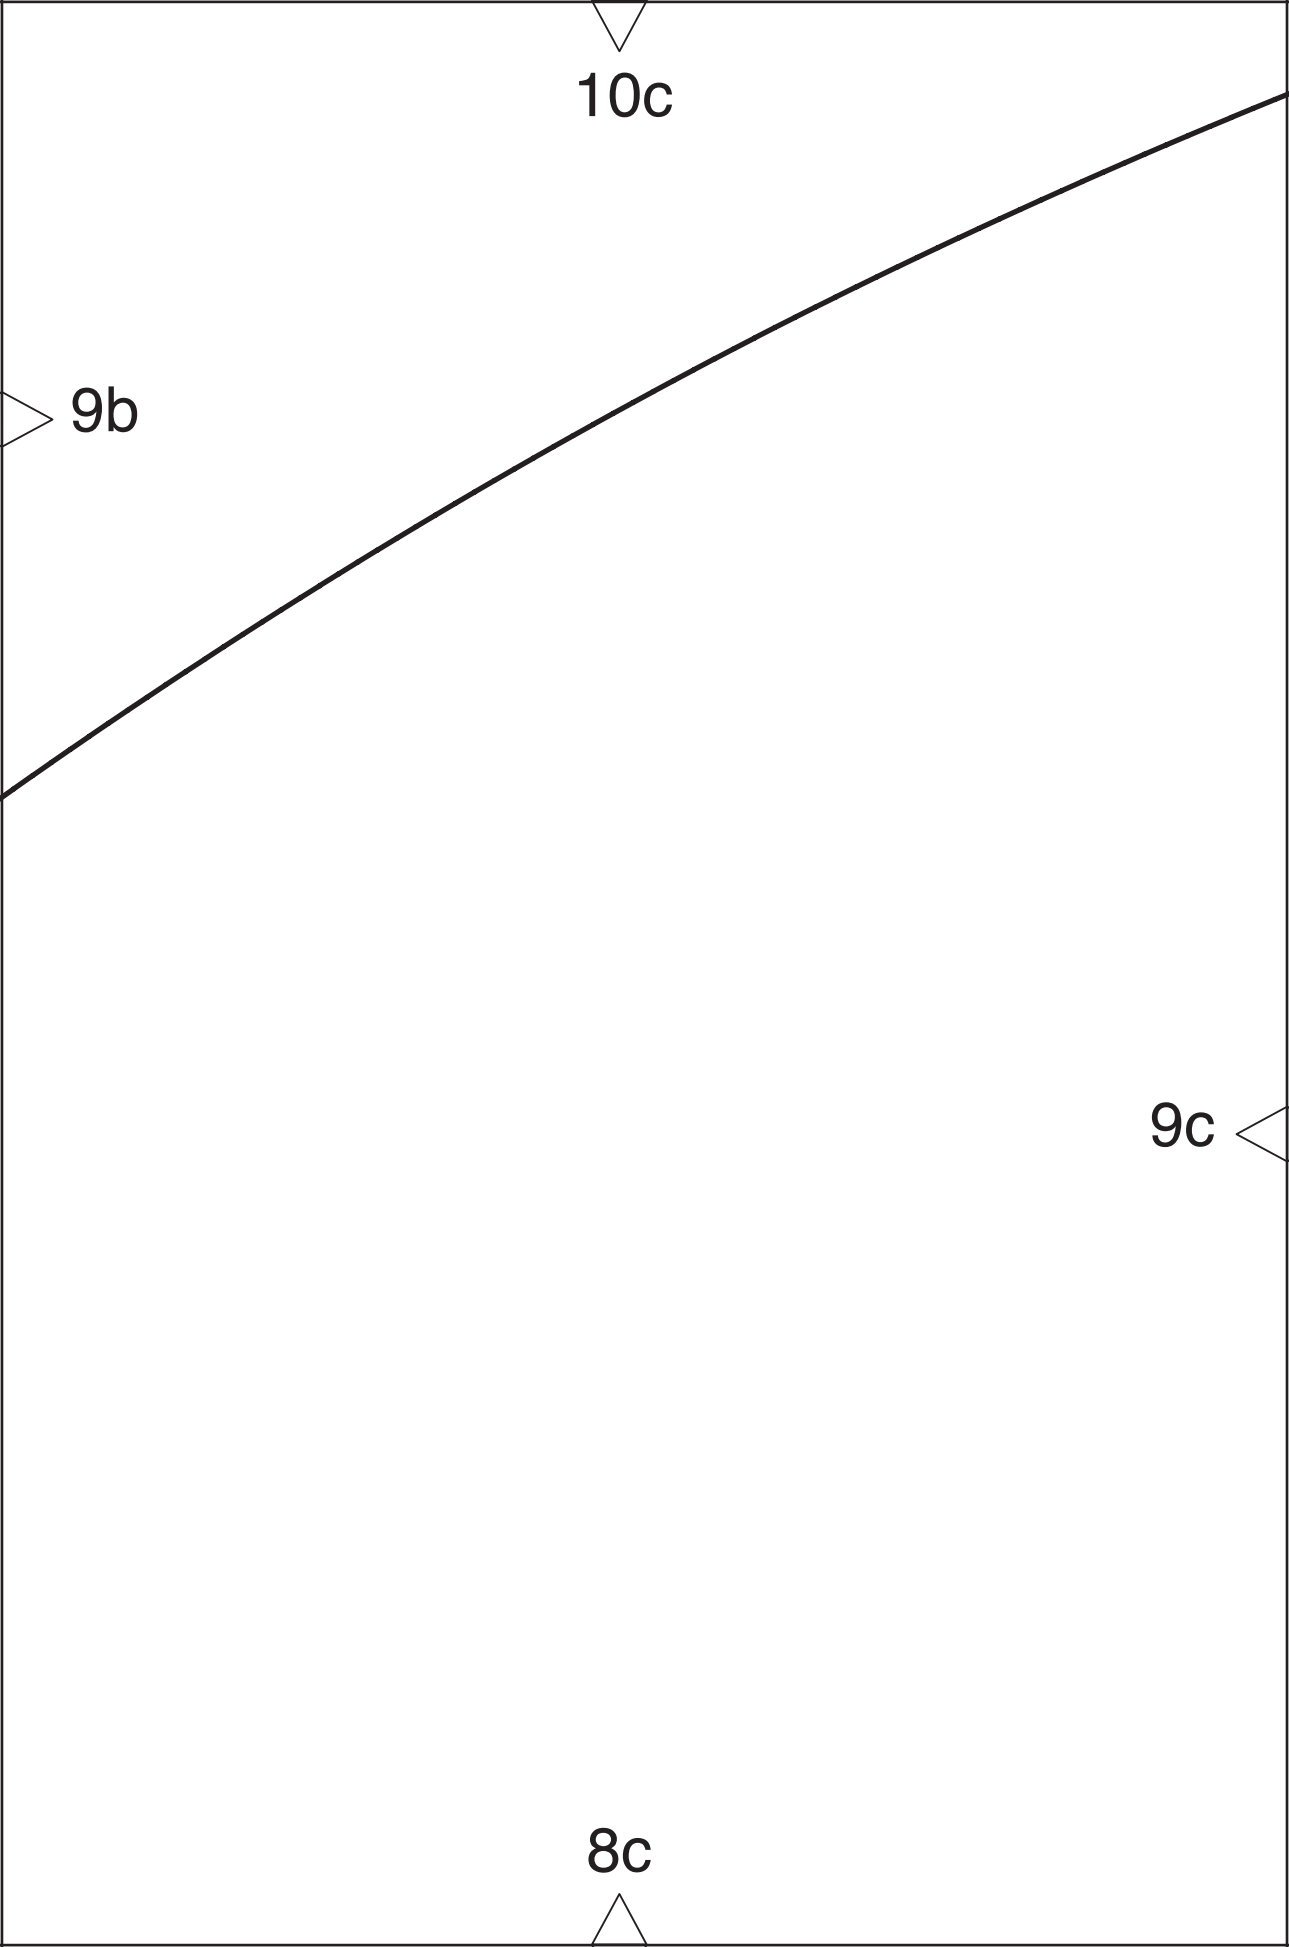

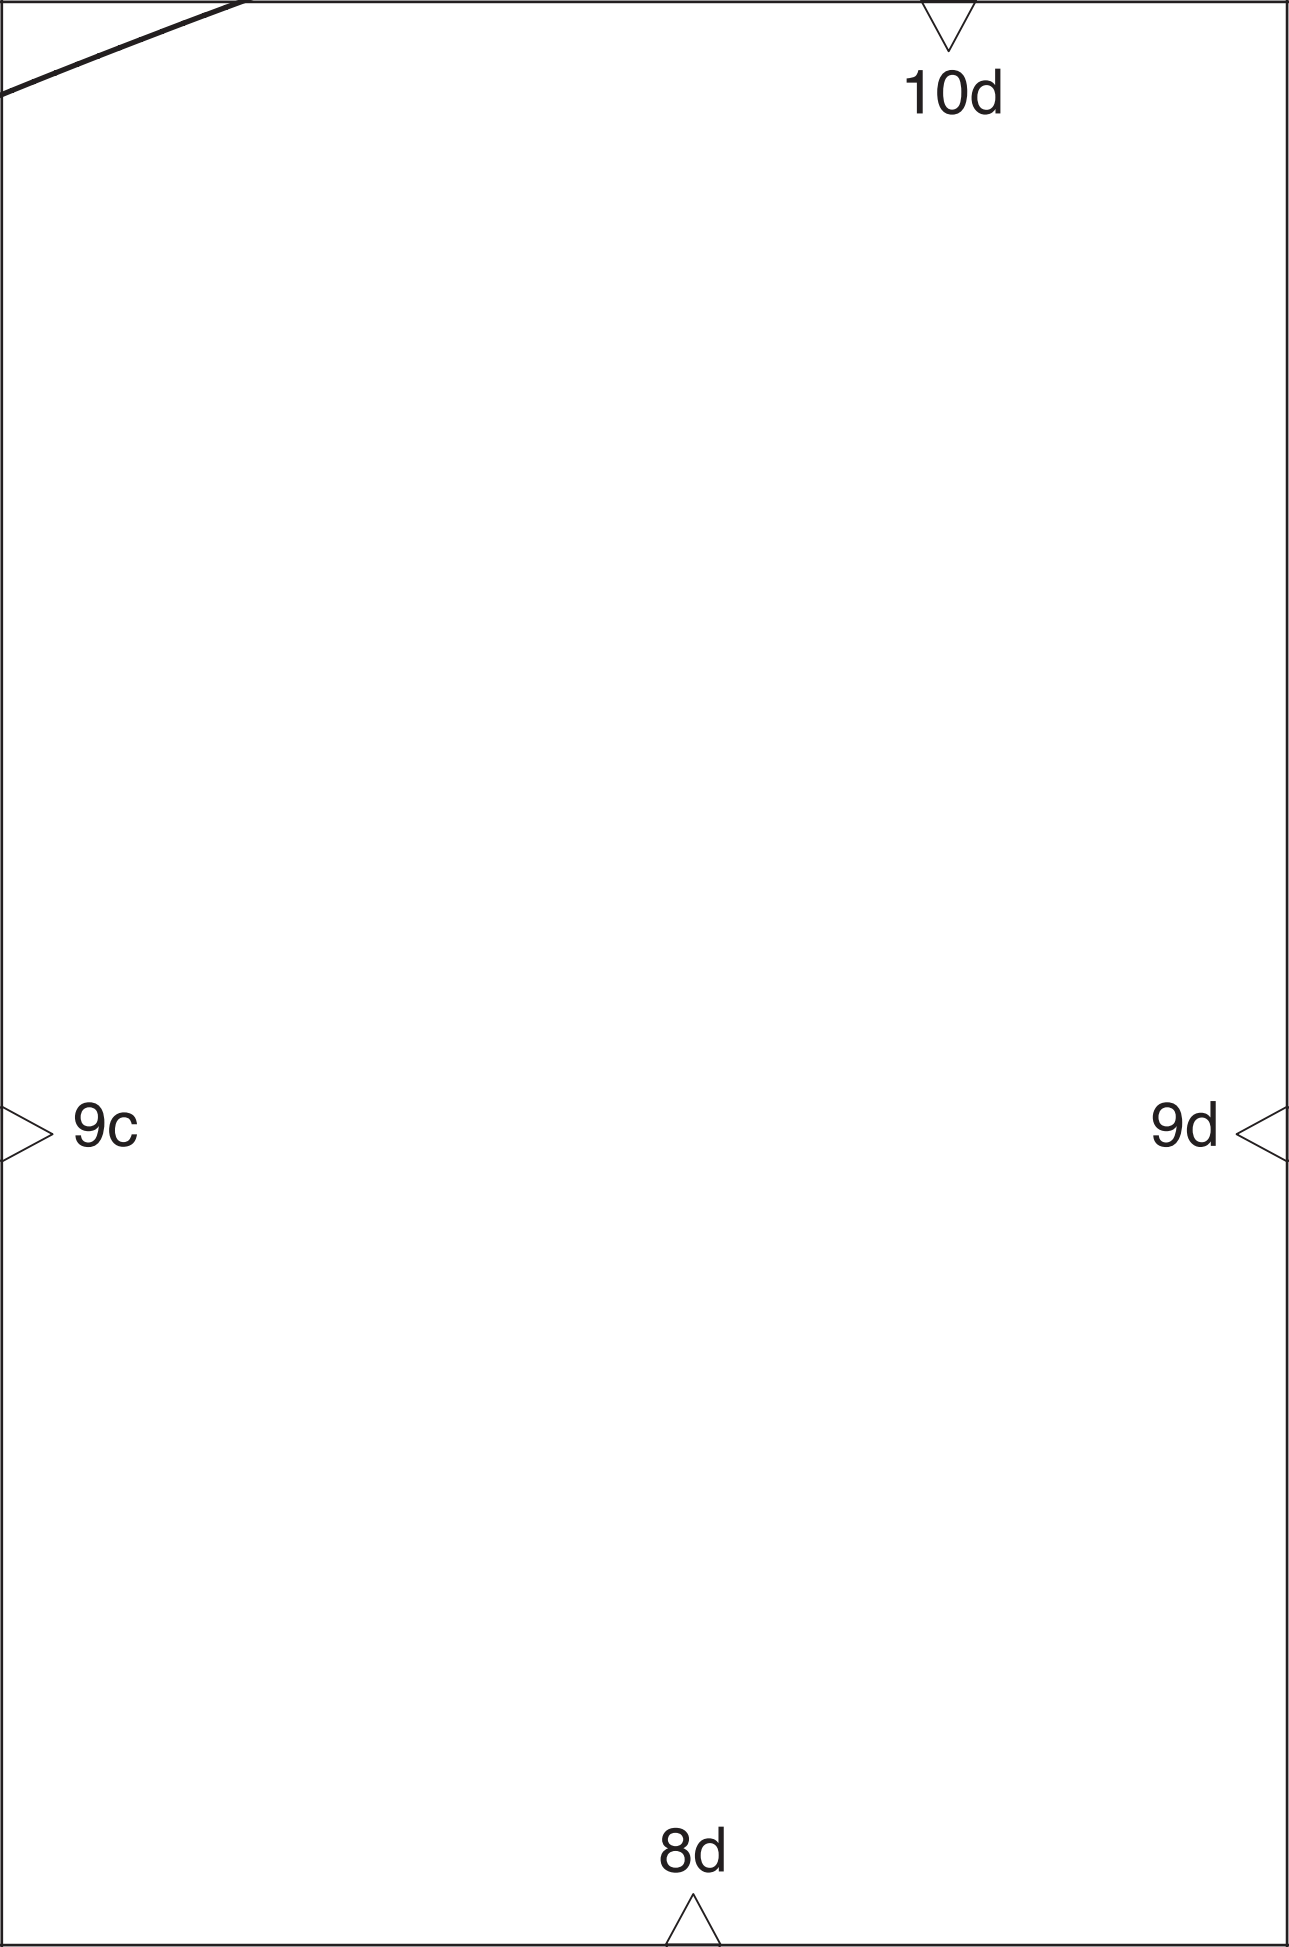


10e



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


11


9d

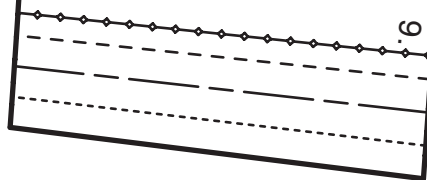


9e


8e

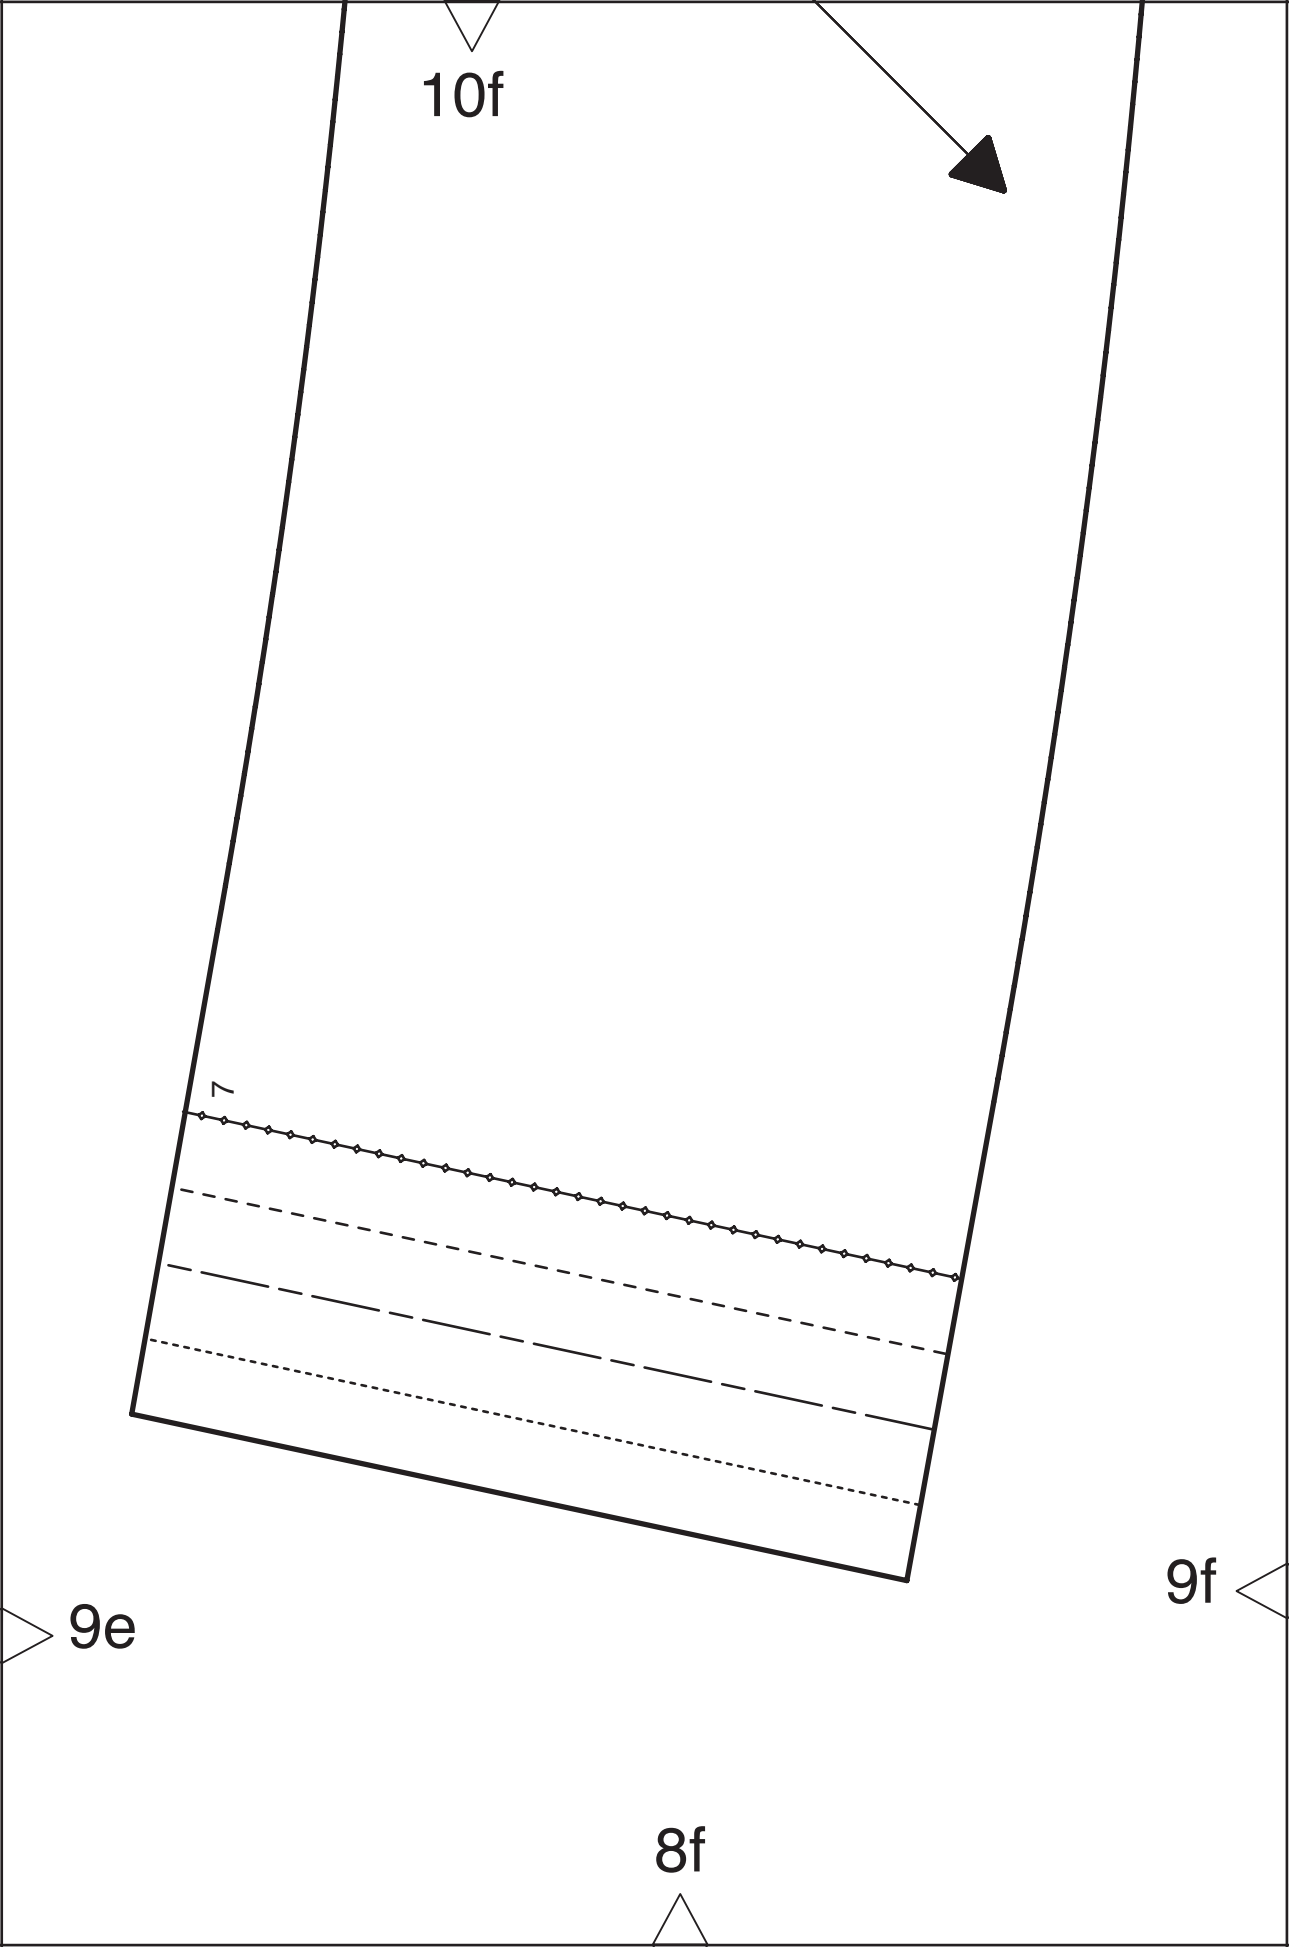

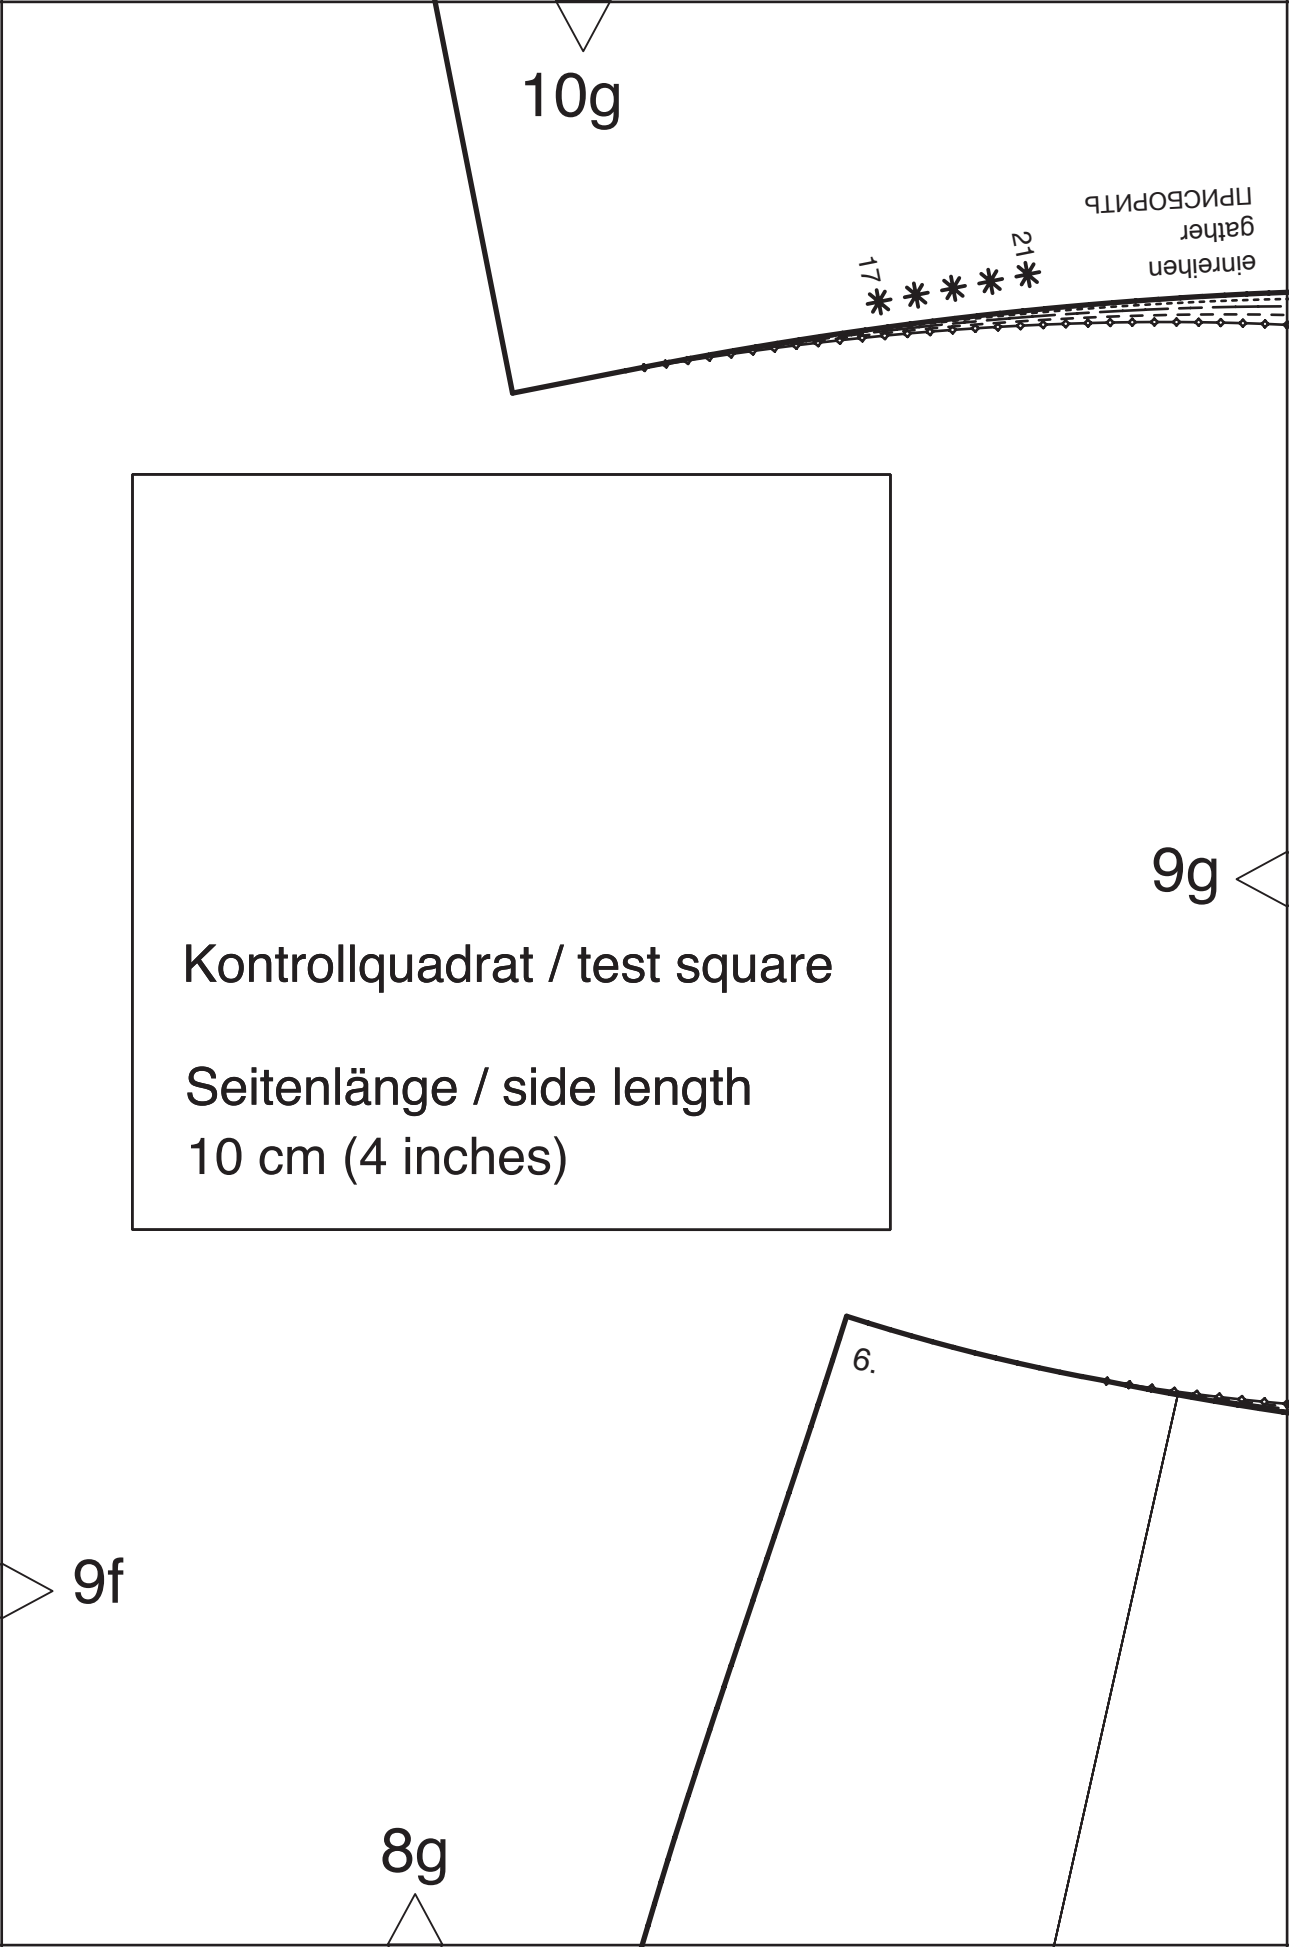


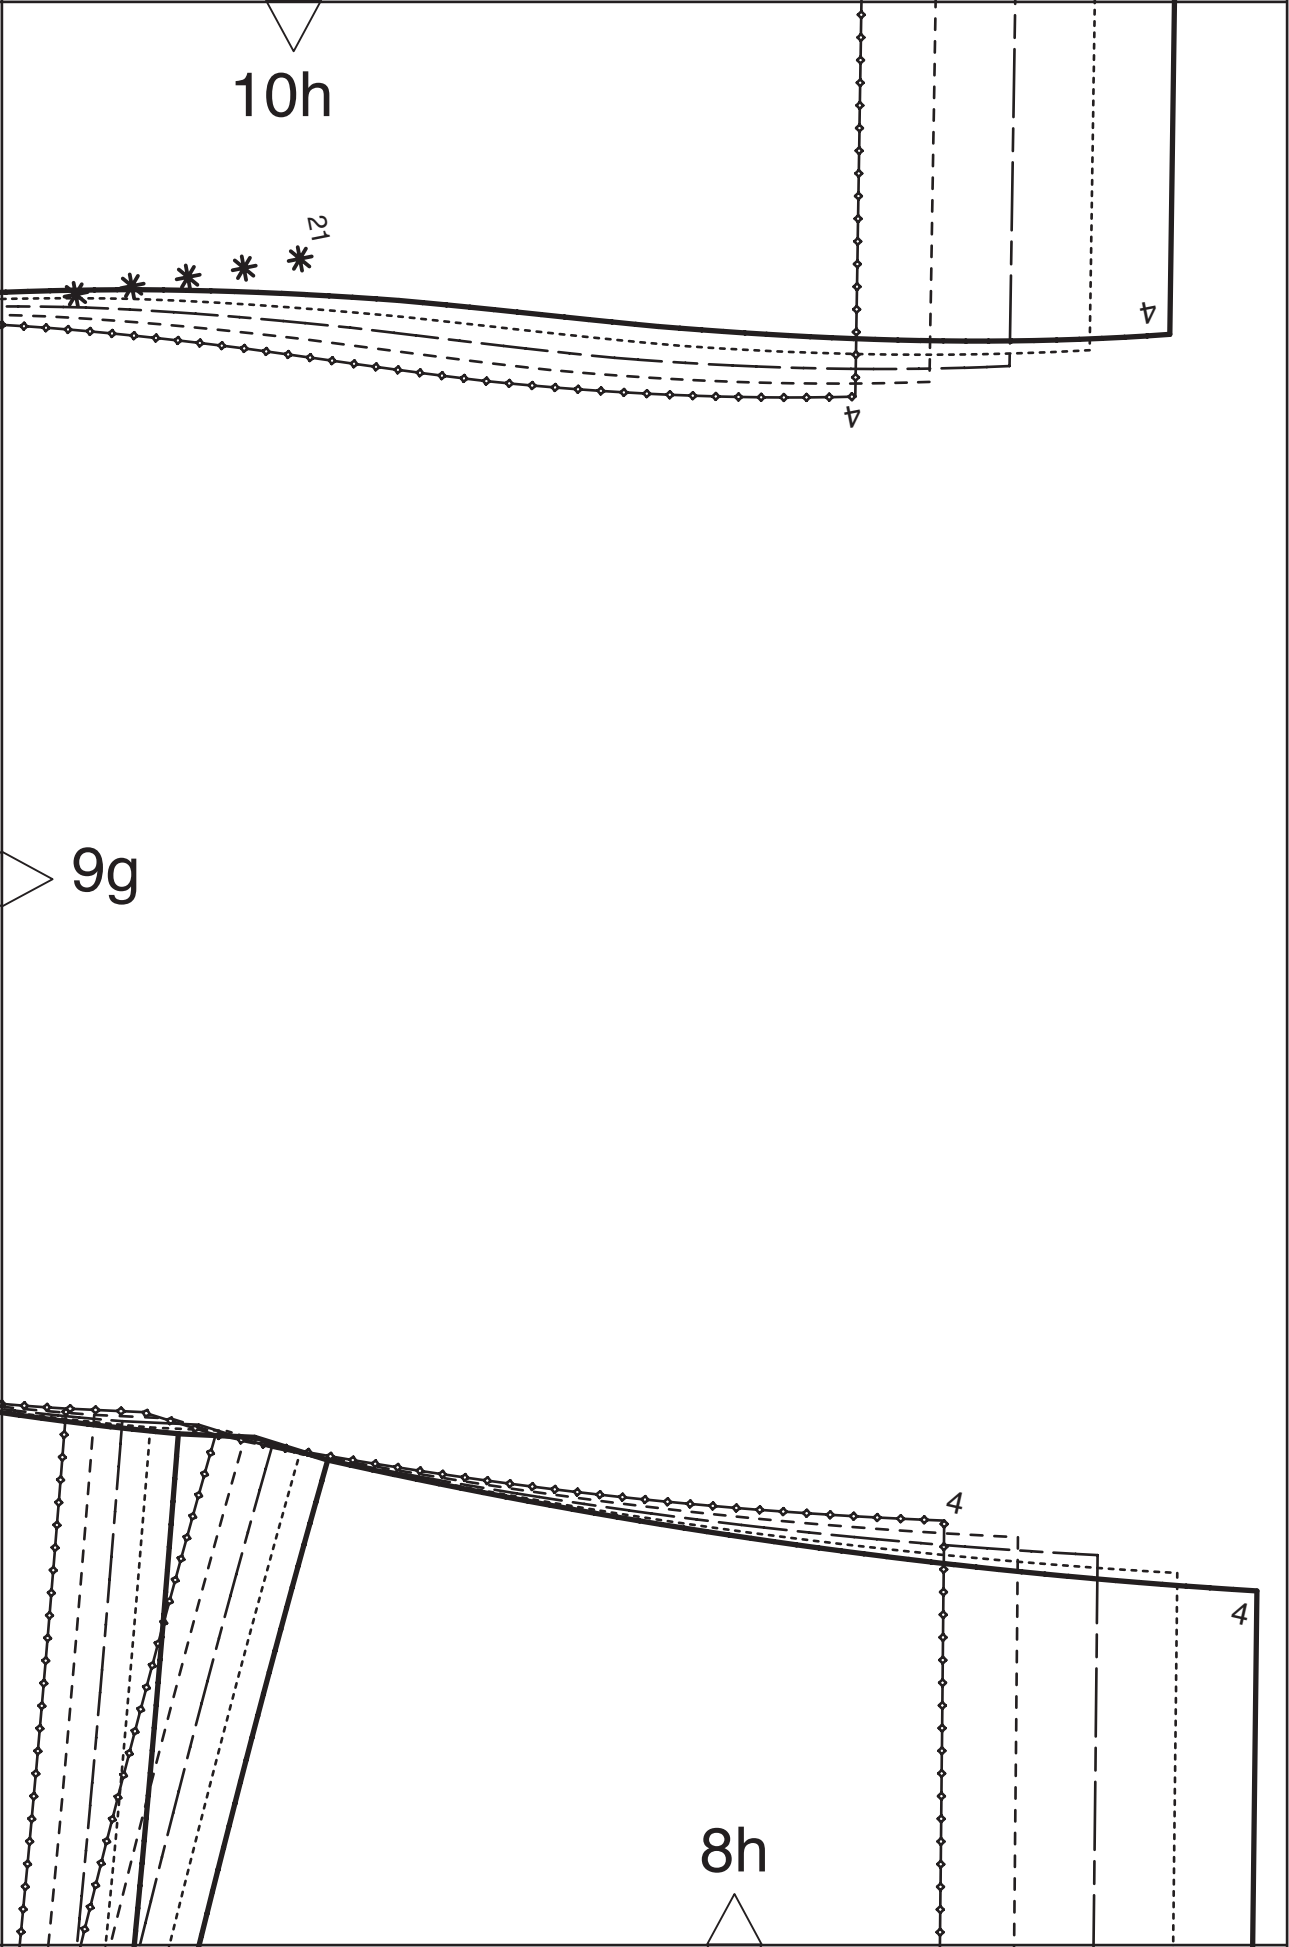

12a

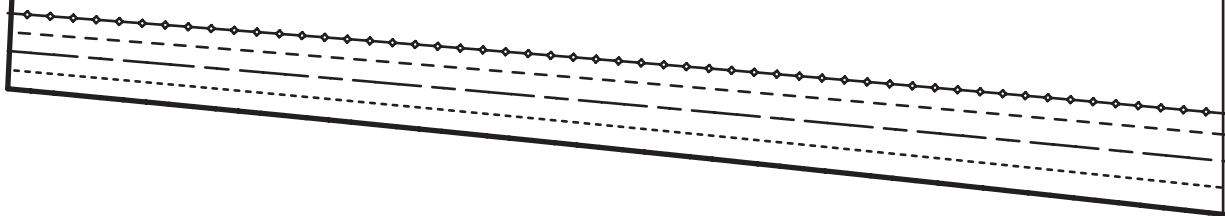

11a

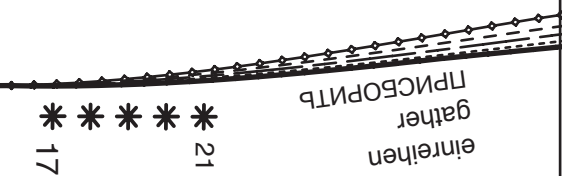

einreihen
gäther
ПРИБОРИТЬ


21
*
*
*
*
17


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СТИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


10a



12b

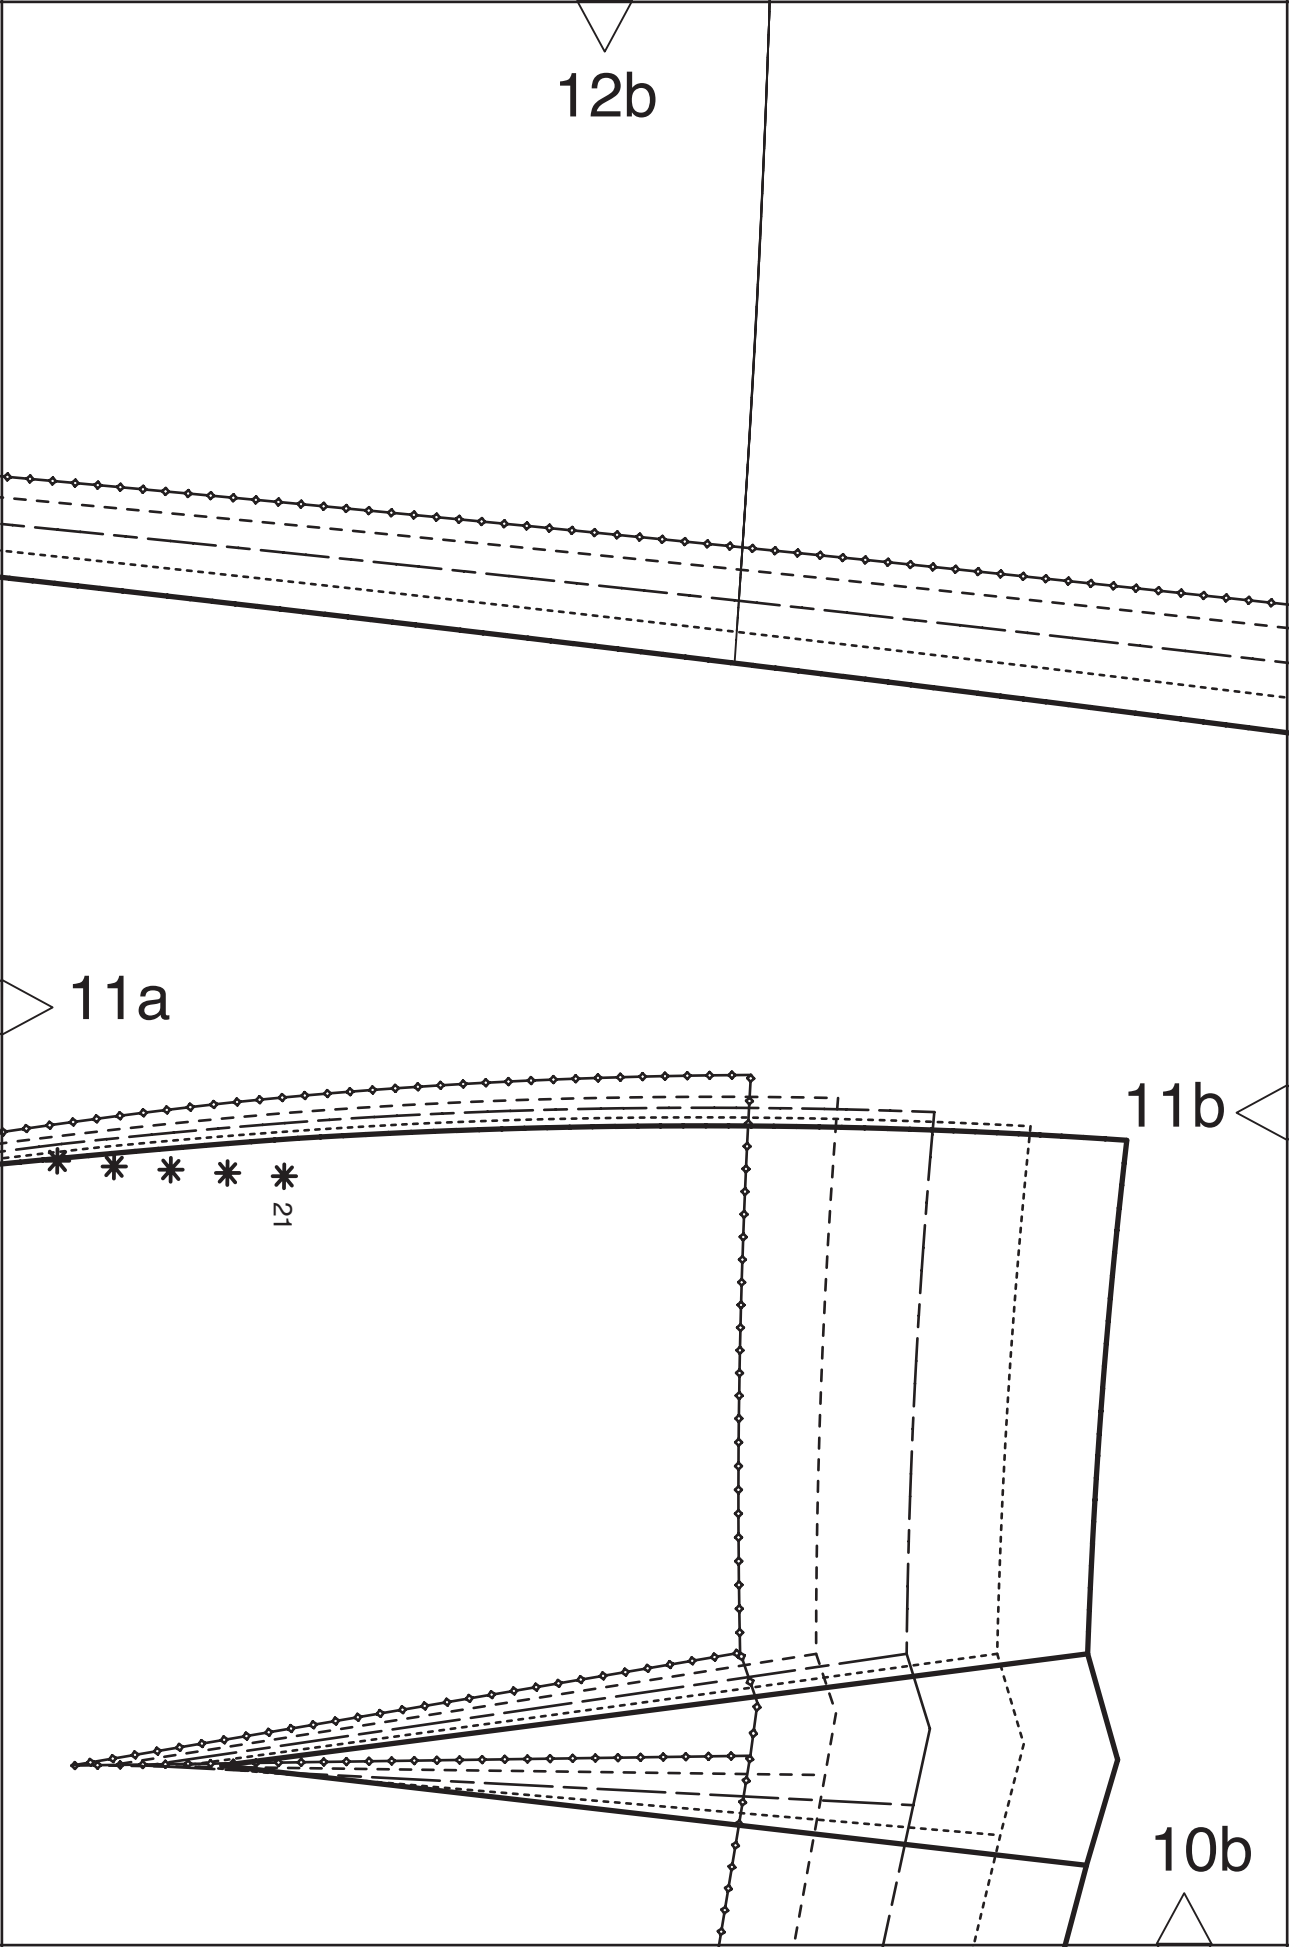

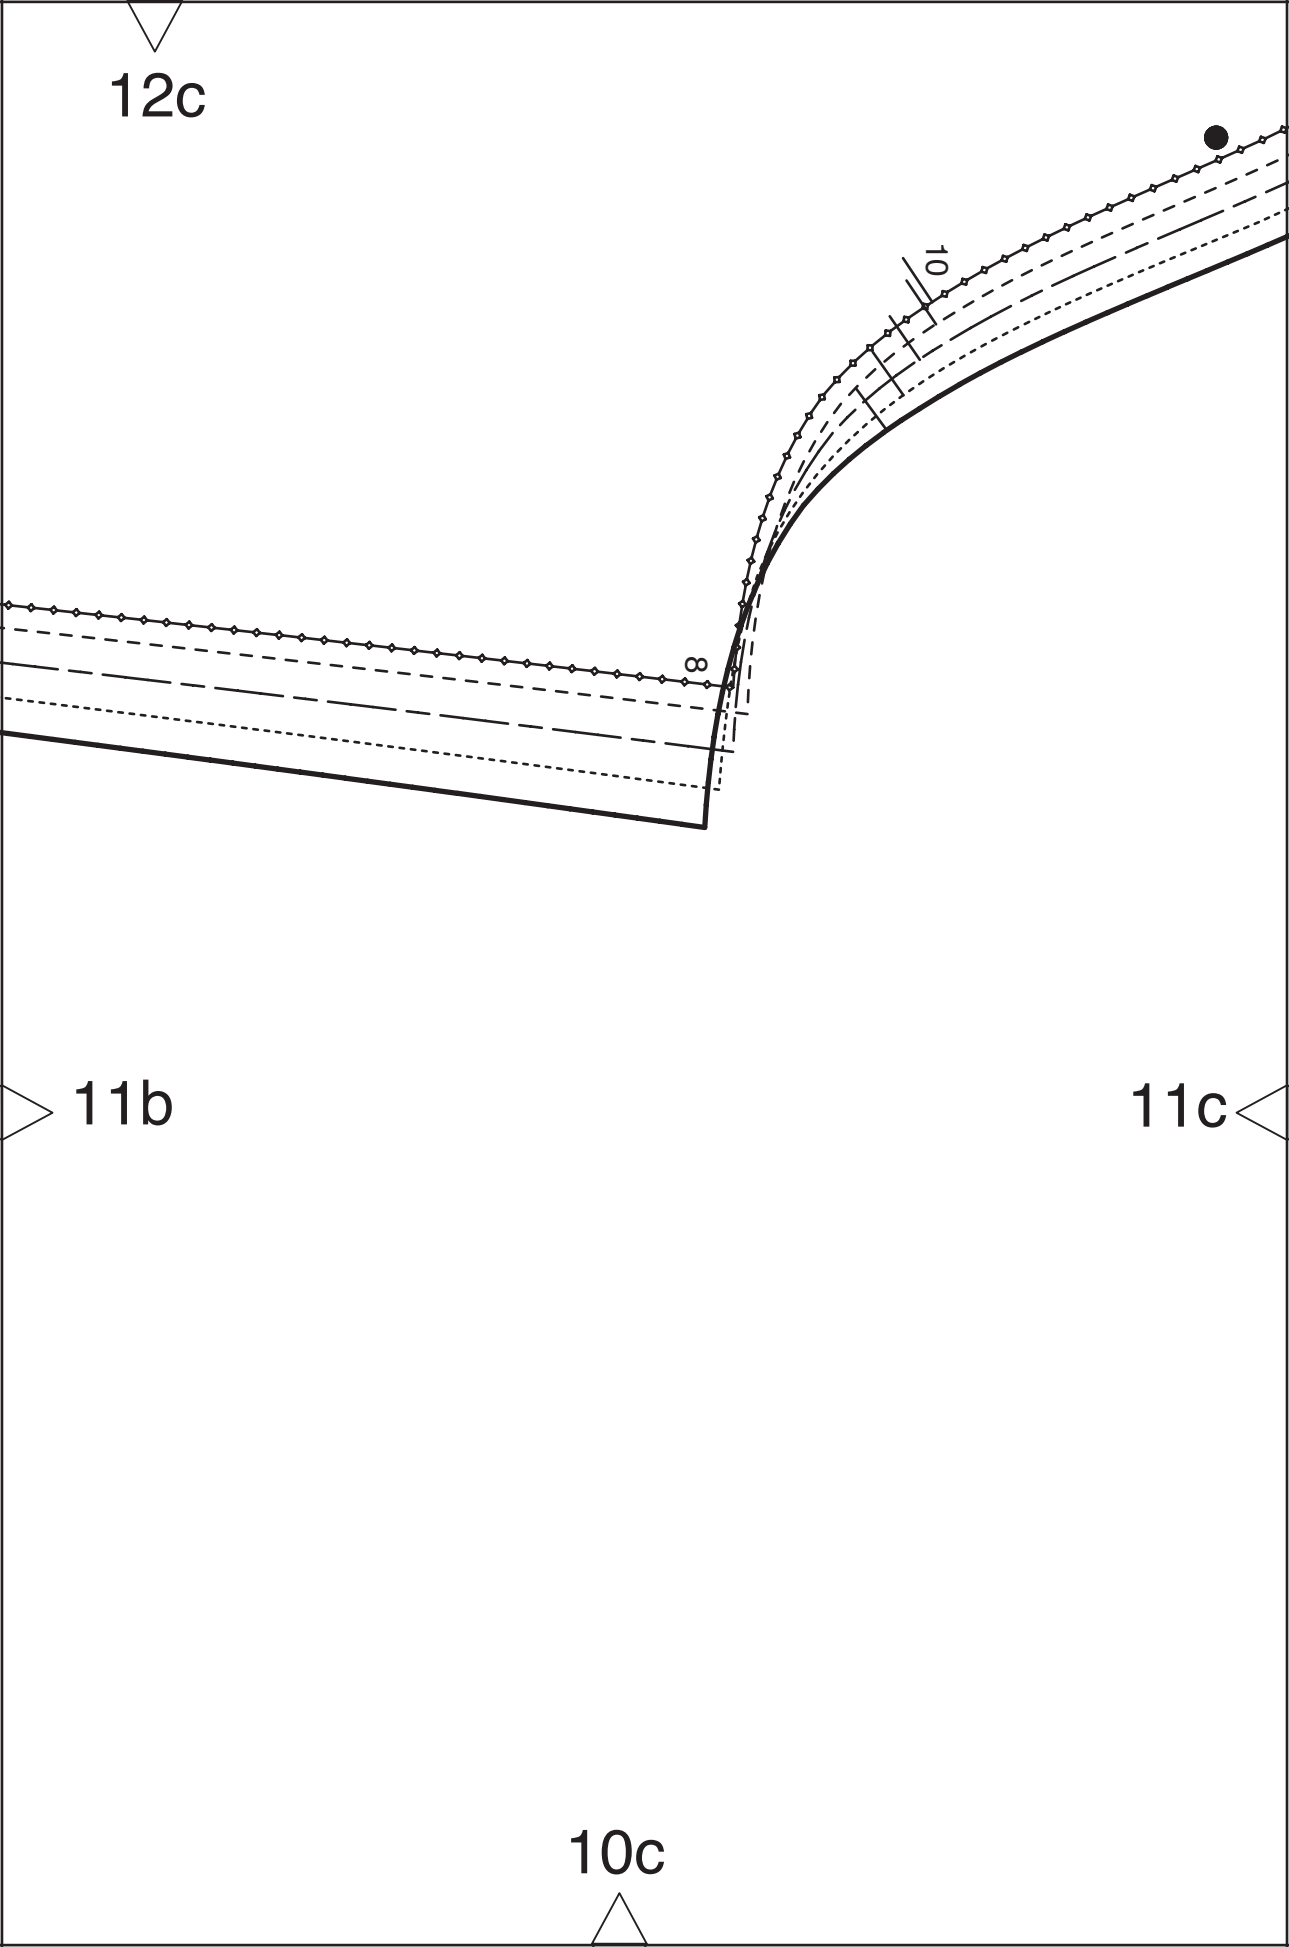

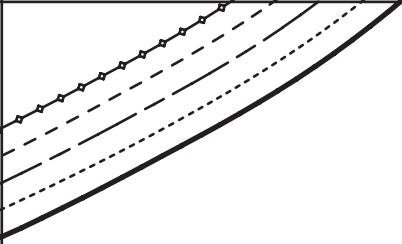


12d

11c

11d


10d

12e

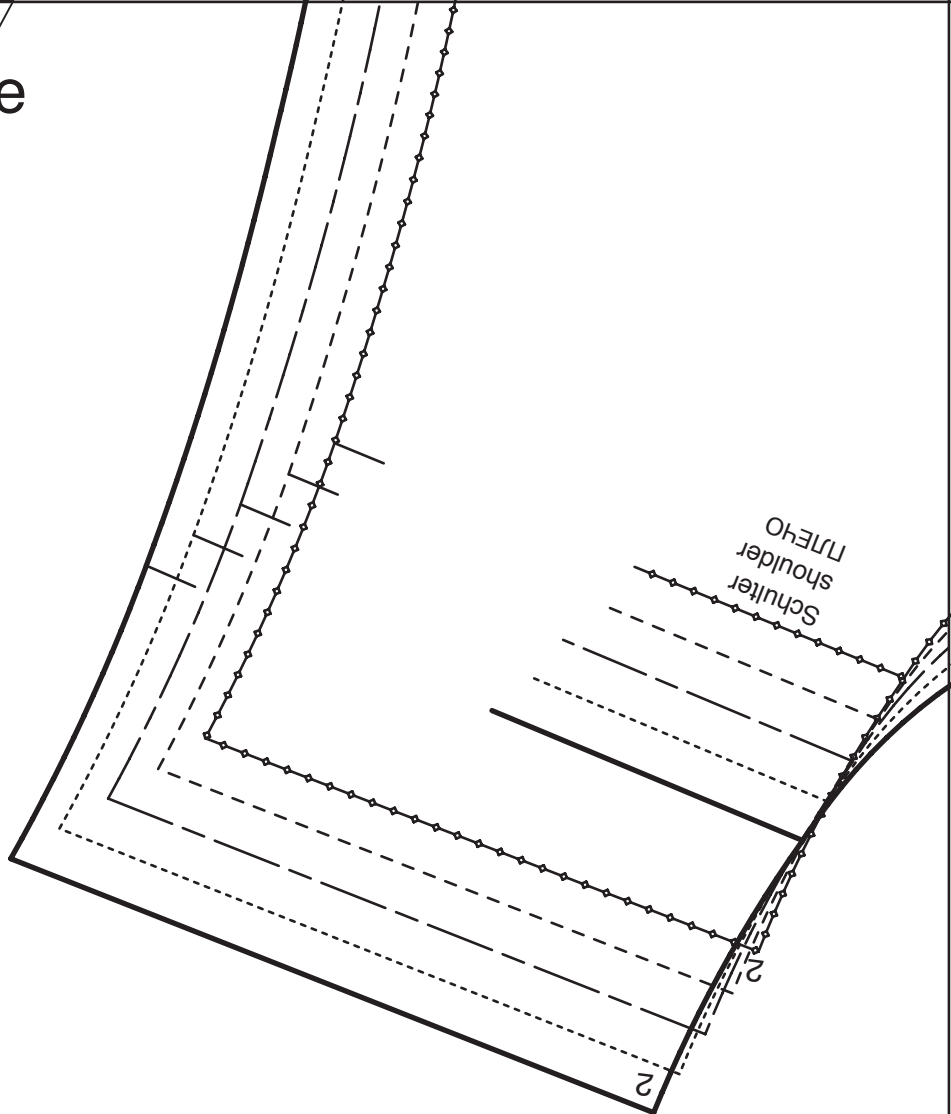


11d

11e

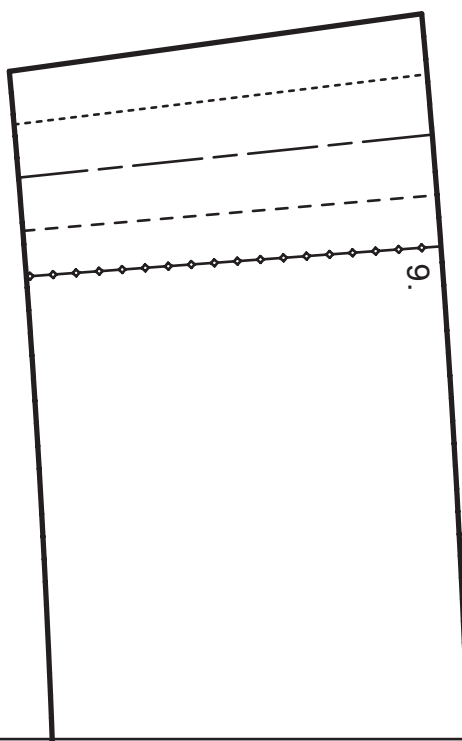

10e

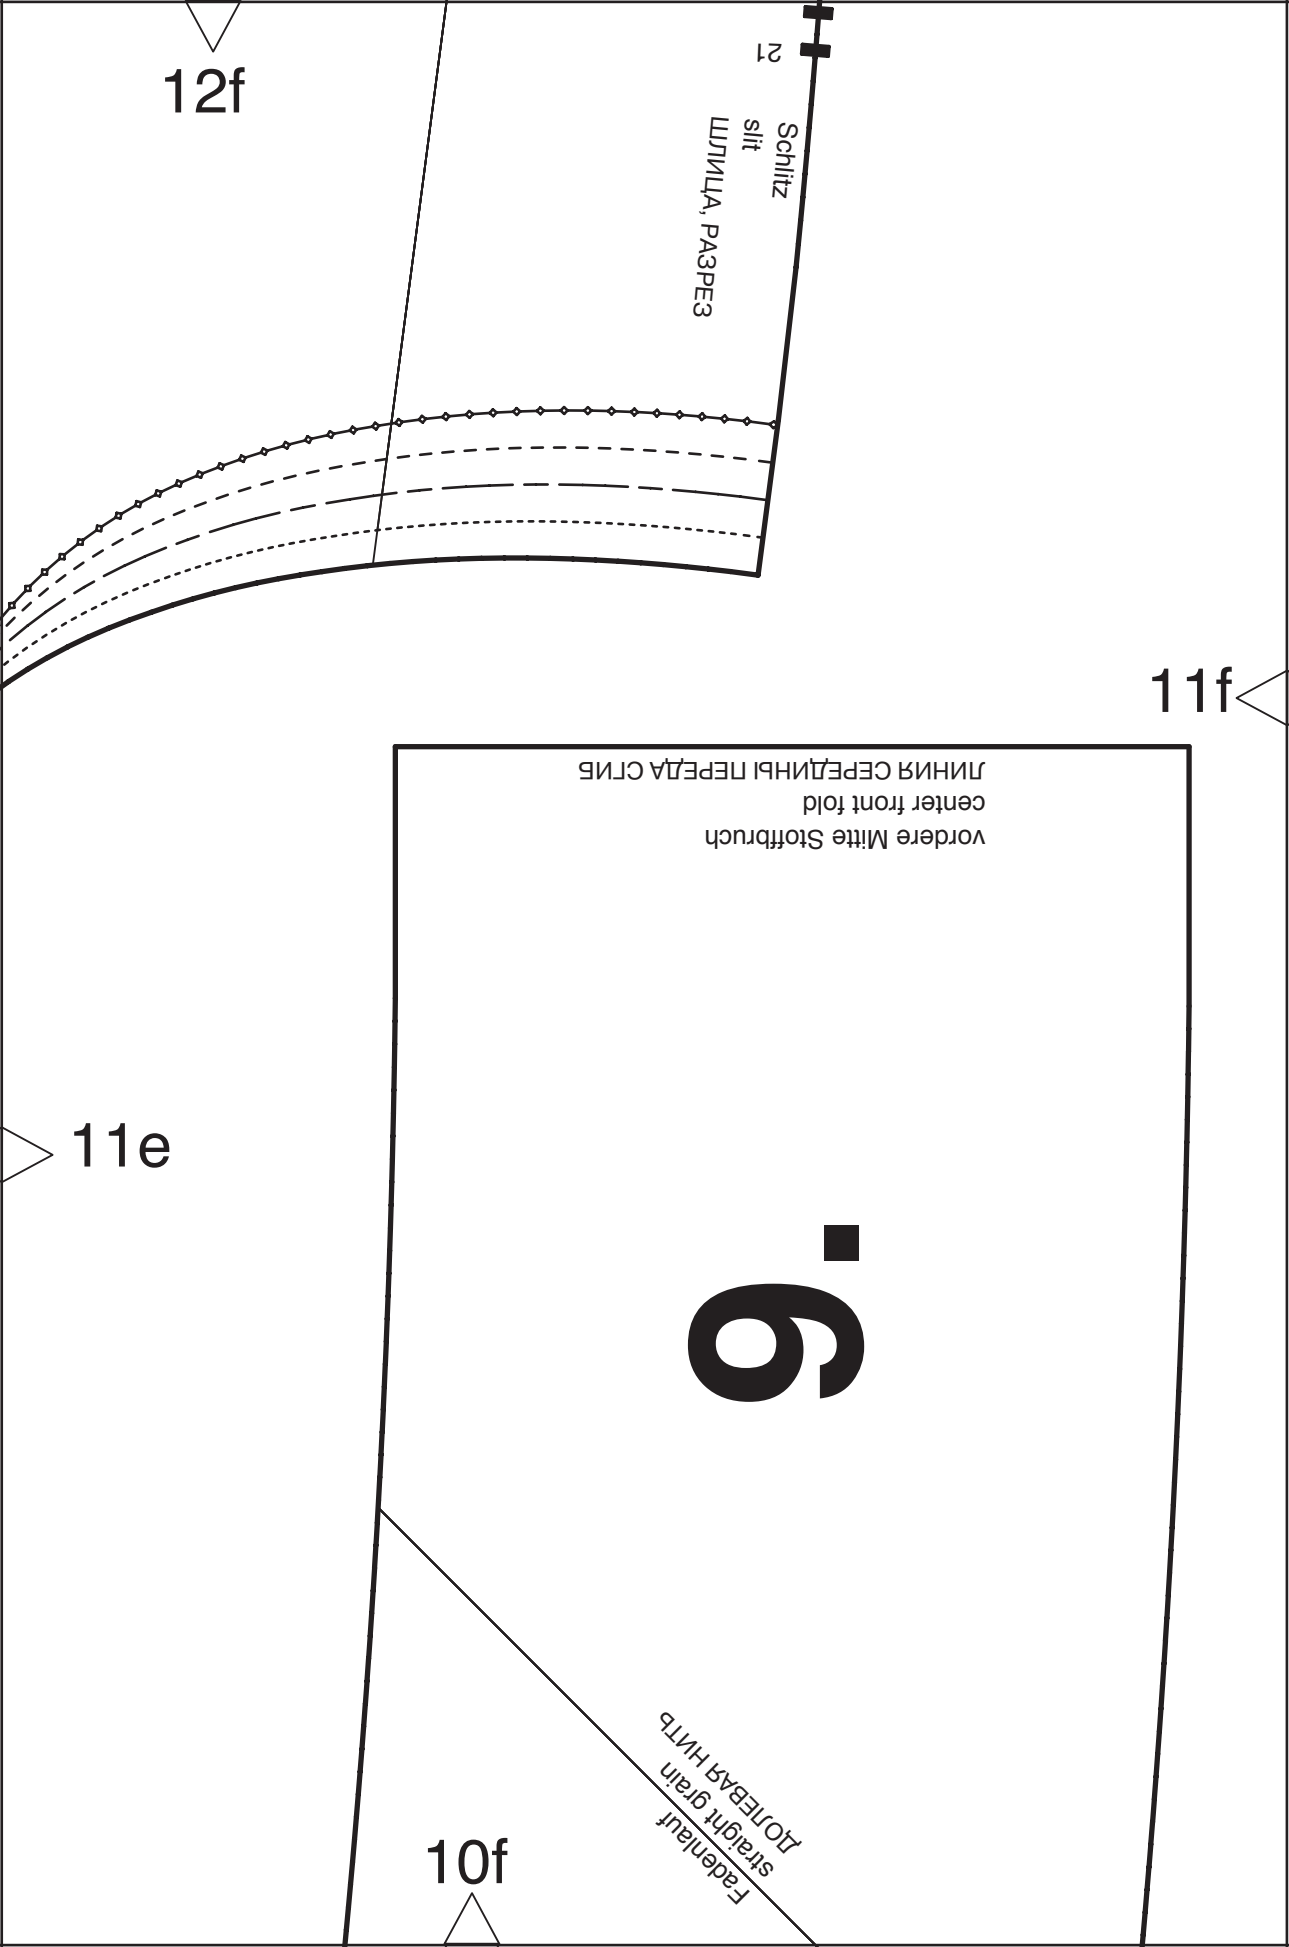

12f

21

Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ

11f

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold

ЛИНИЯ СЕРЕДИННОЙ ПЕРЕДА СЛОИВ

9

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

10f

11e

12g


11f

11g


10g

51

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

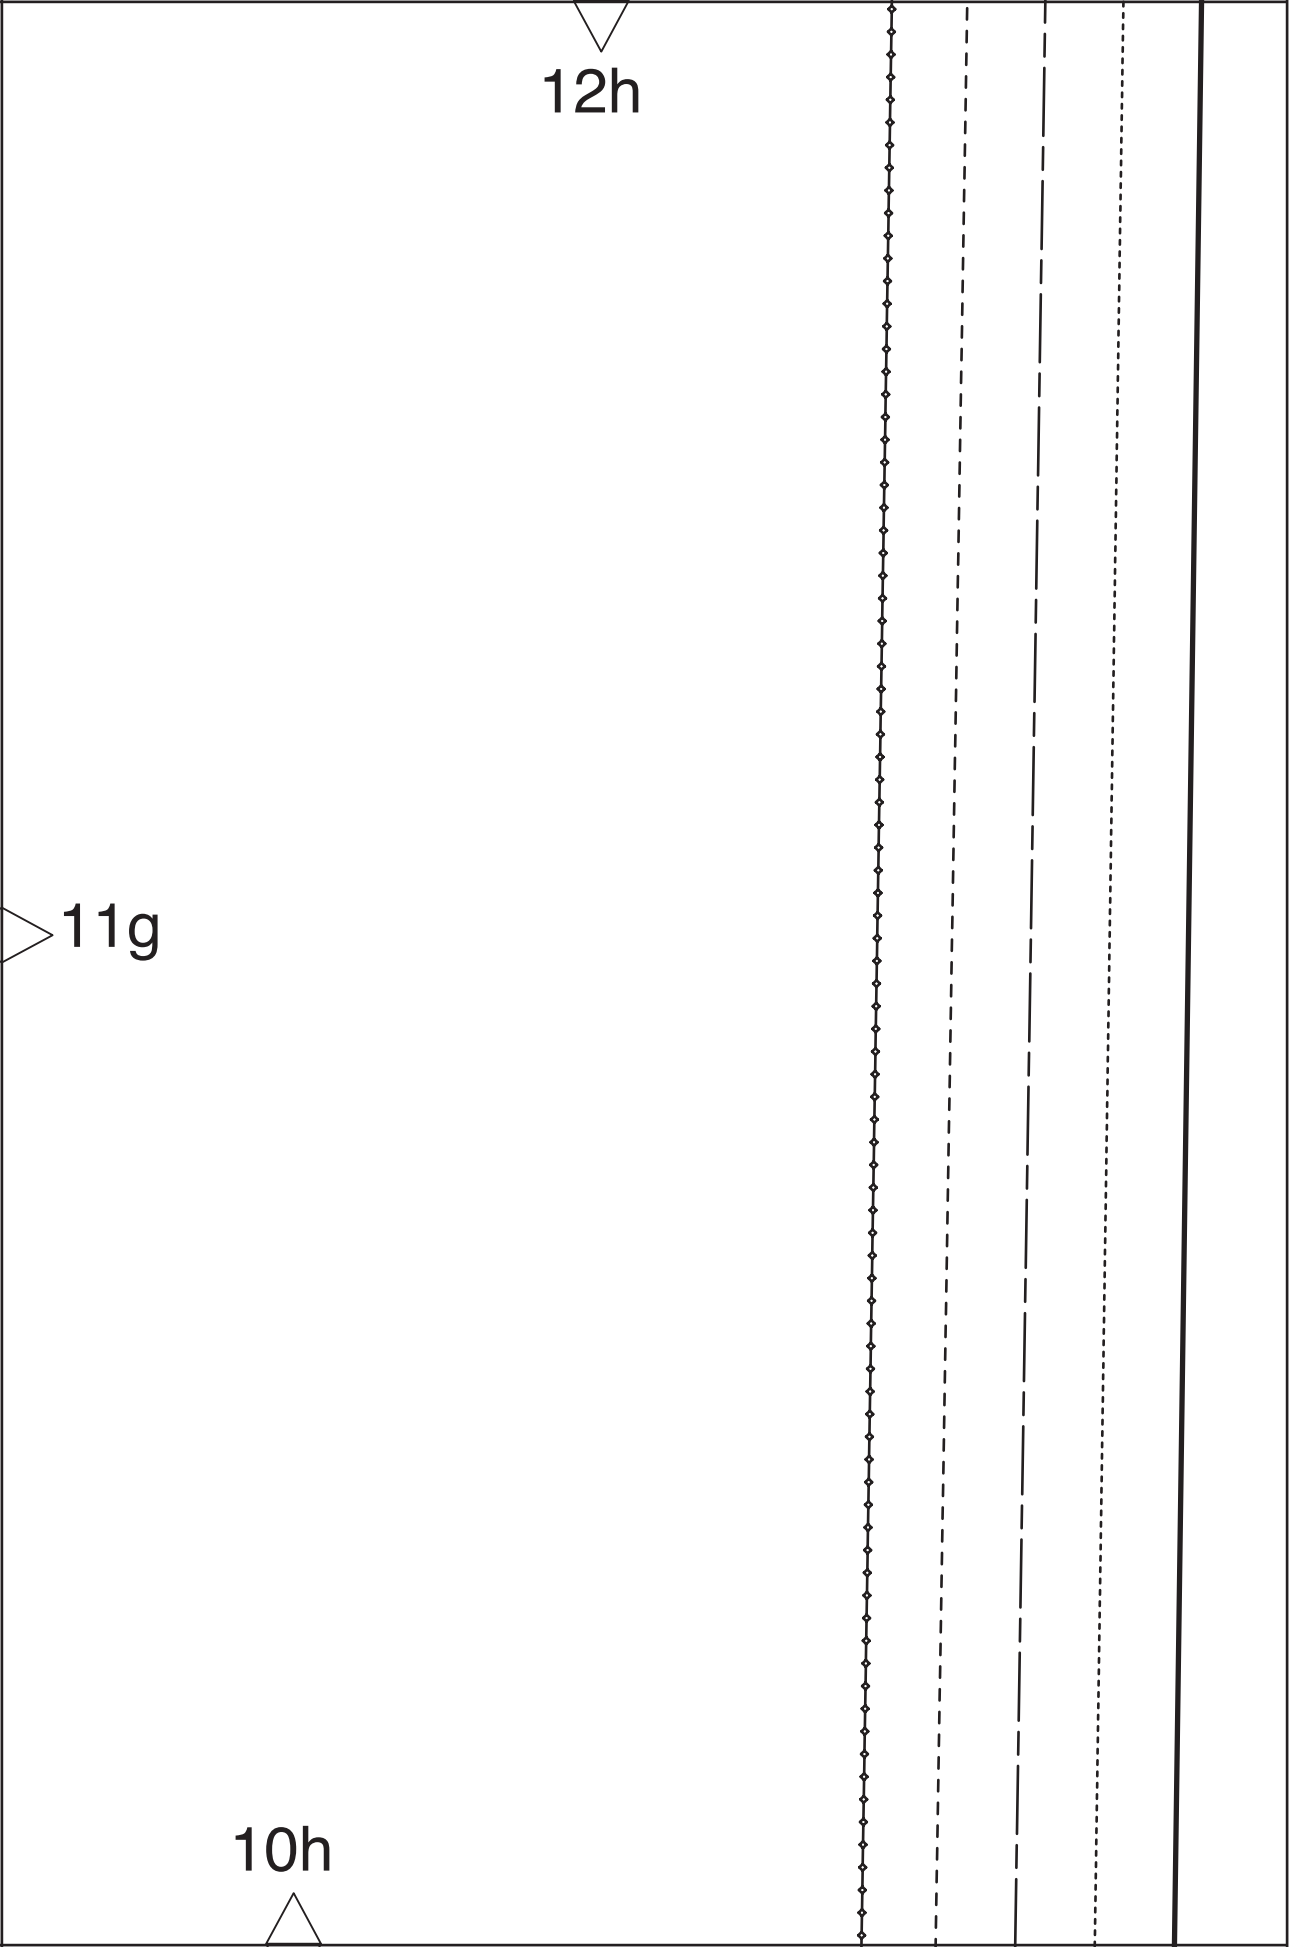

13a 

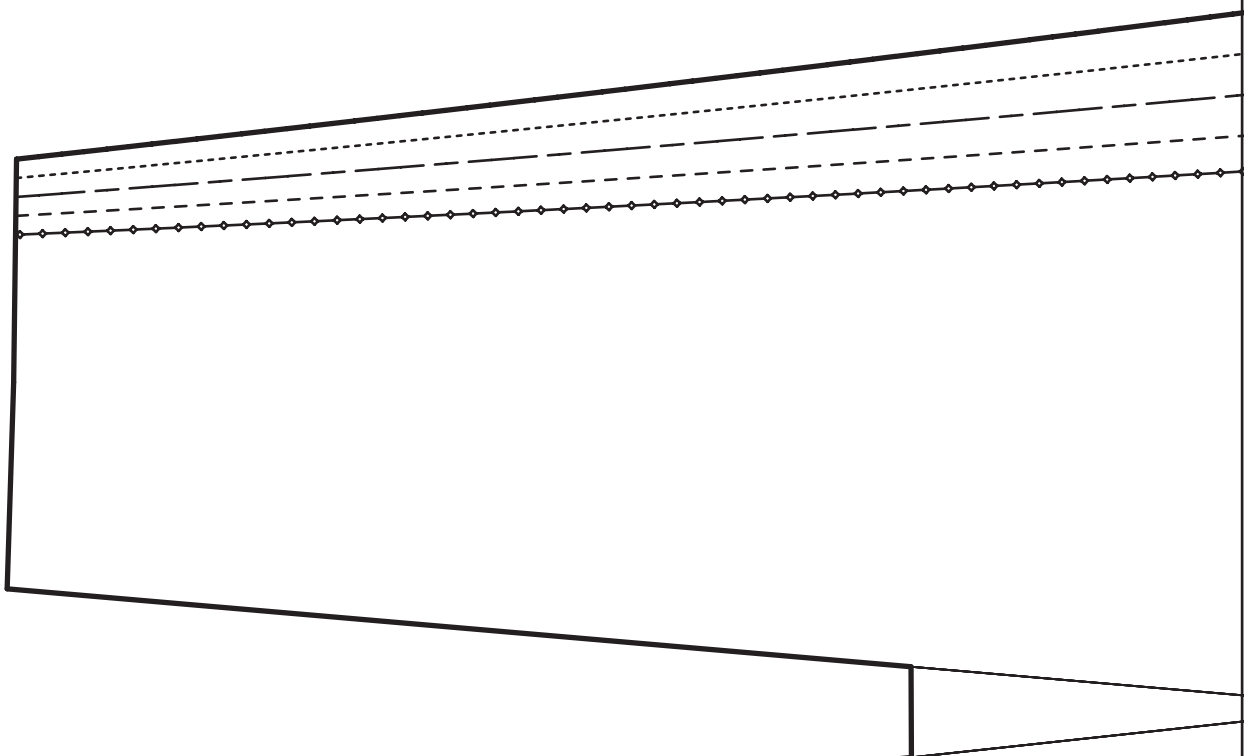

Schlinge
loop
петля


Schlinge
loop
петля


Schlinge
loop
петля

Schlinge
loop
петля

Schlinge
loop
петля

12a

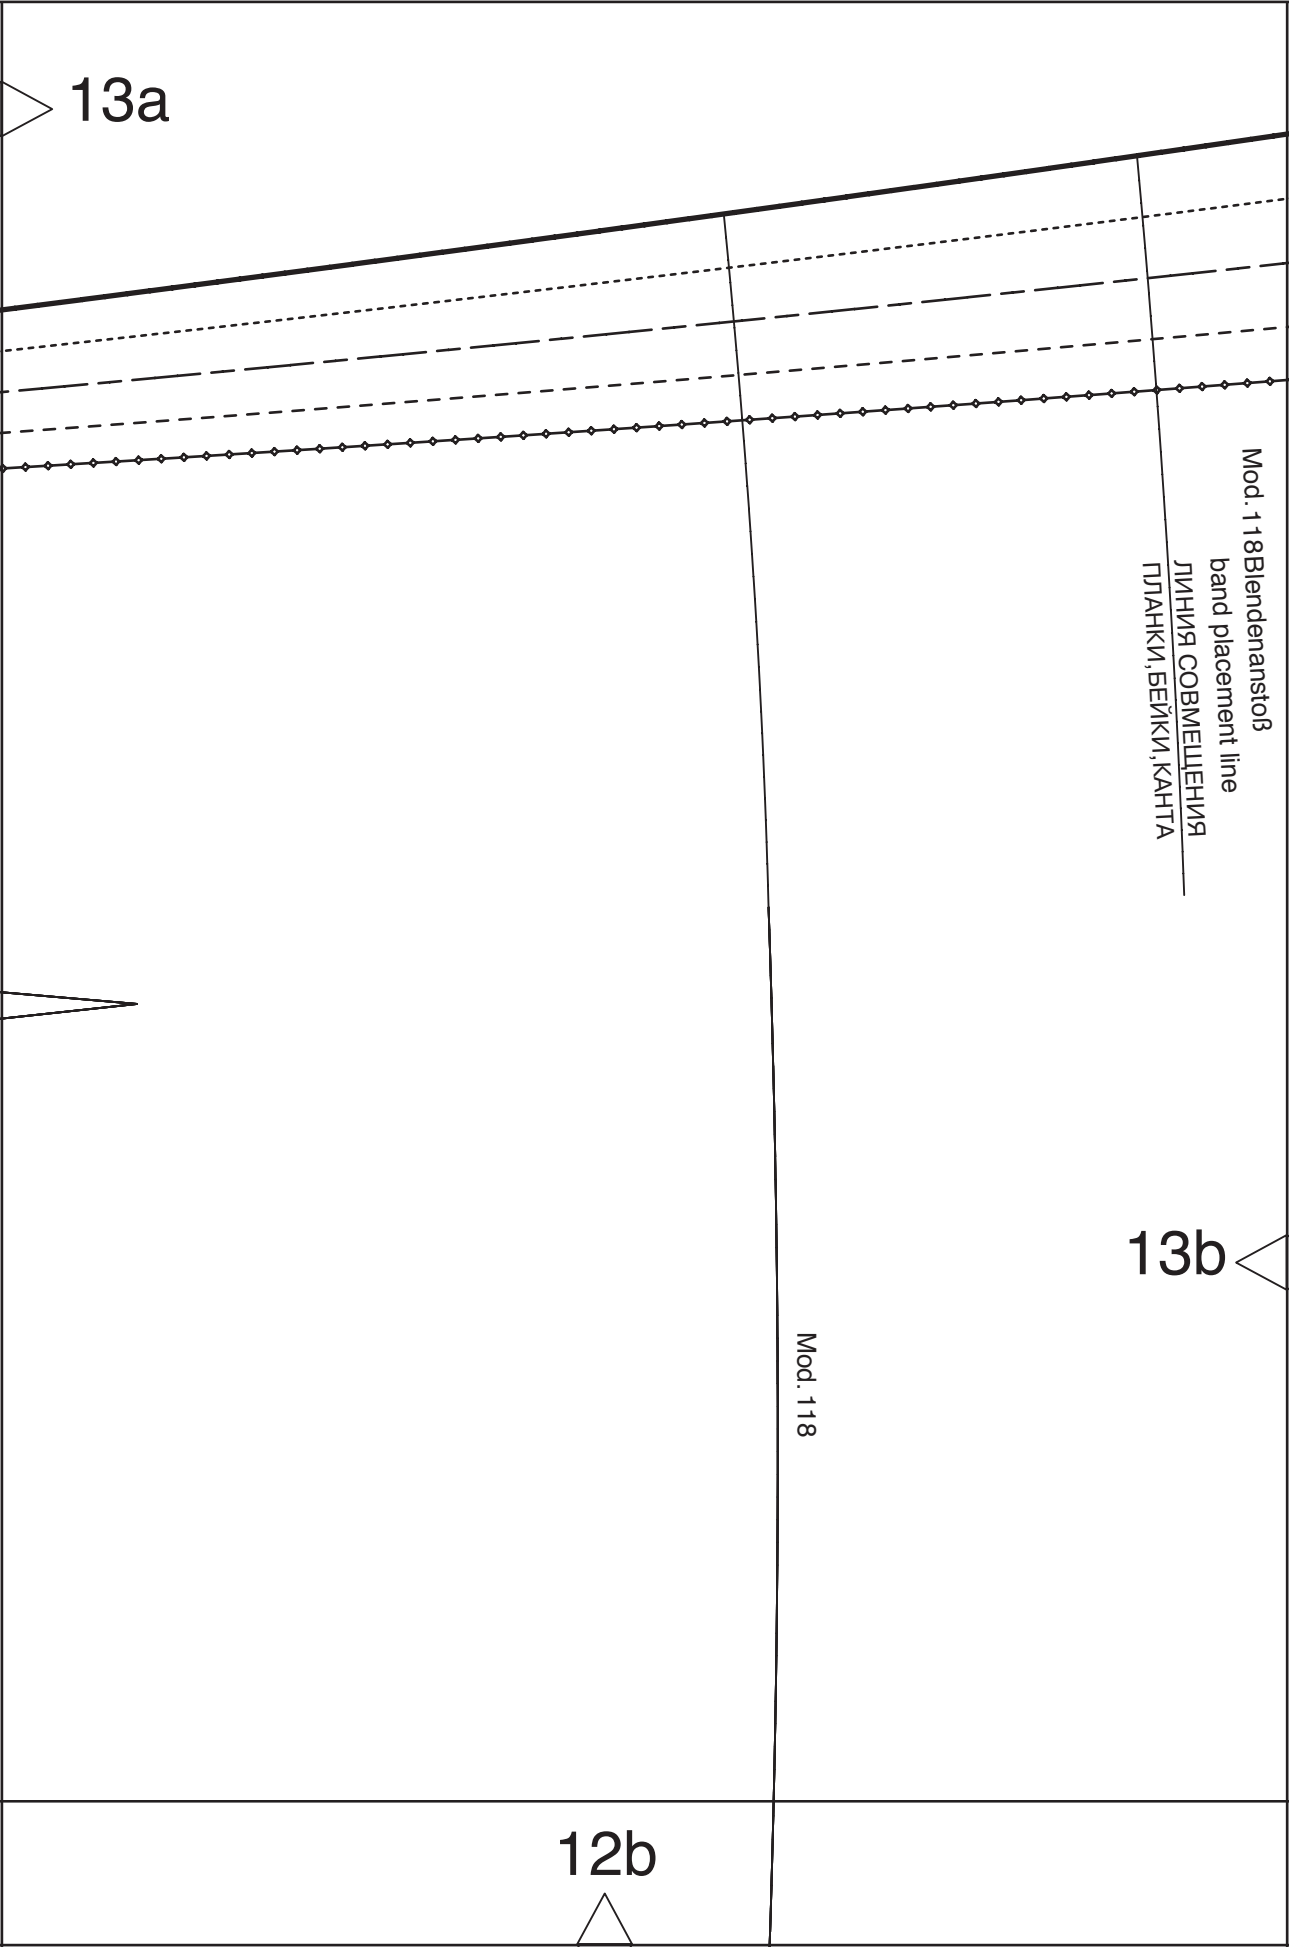

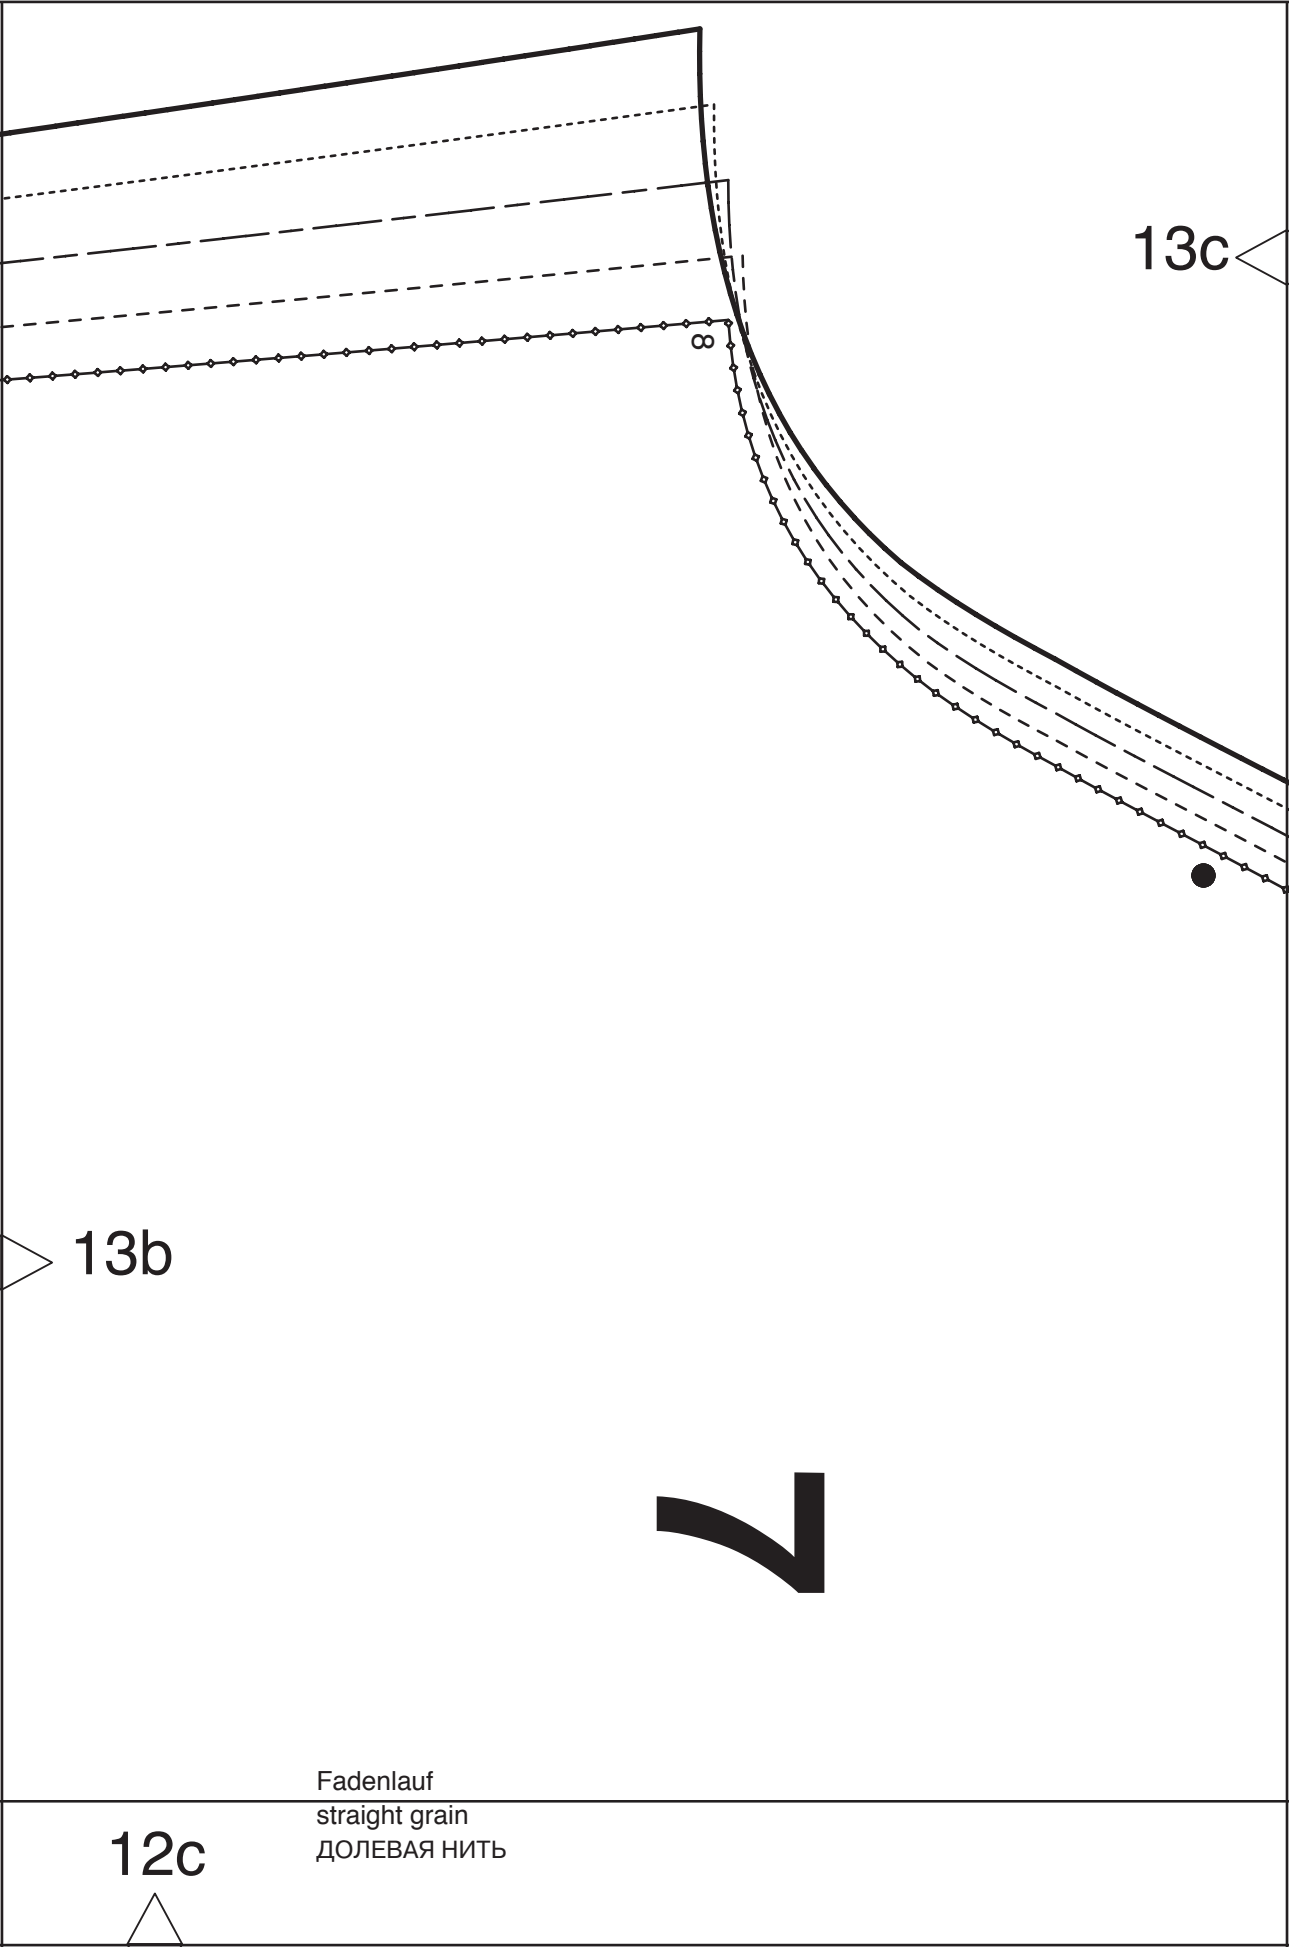

13c


13b

12c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



13c

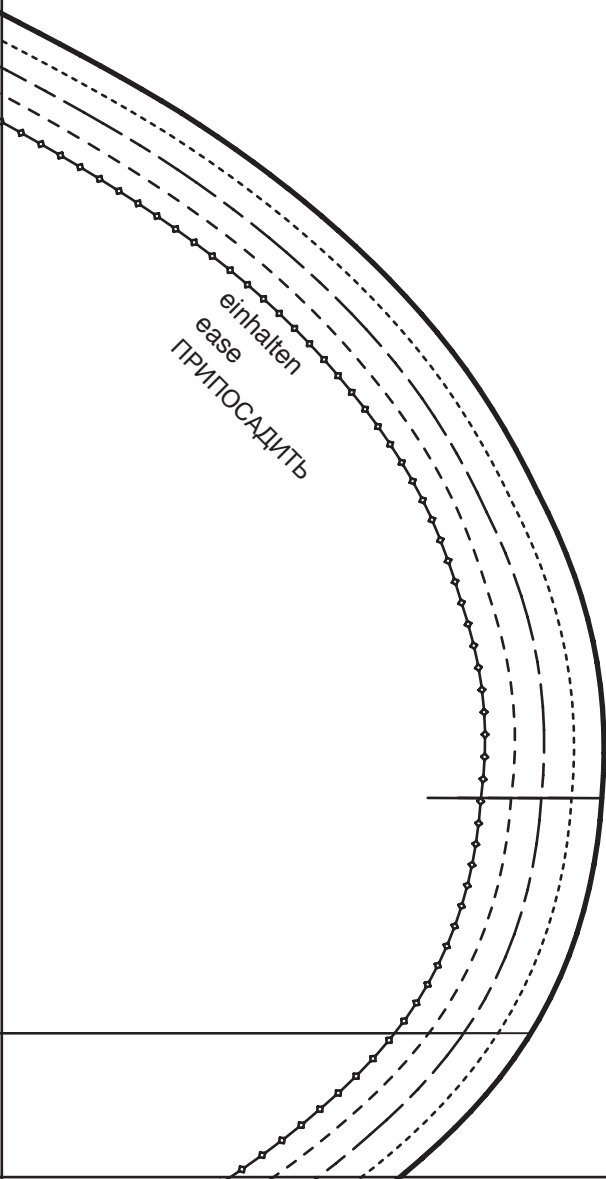


13d



12d



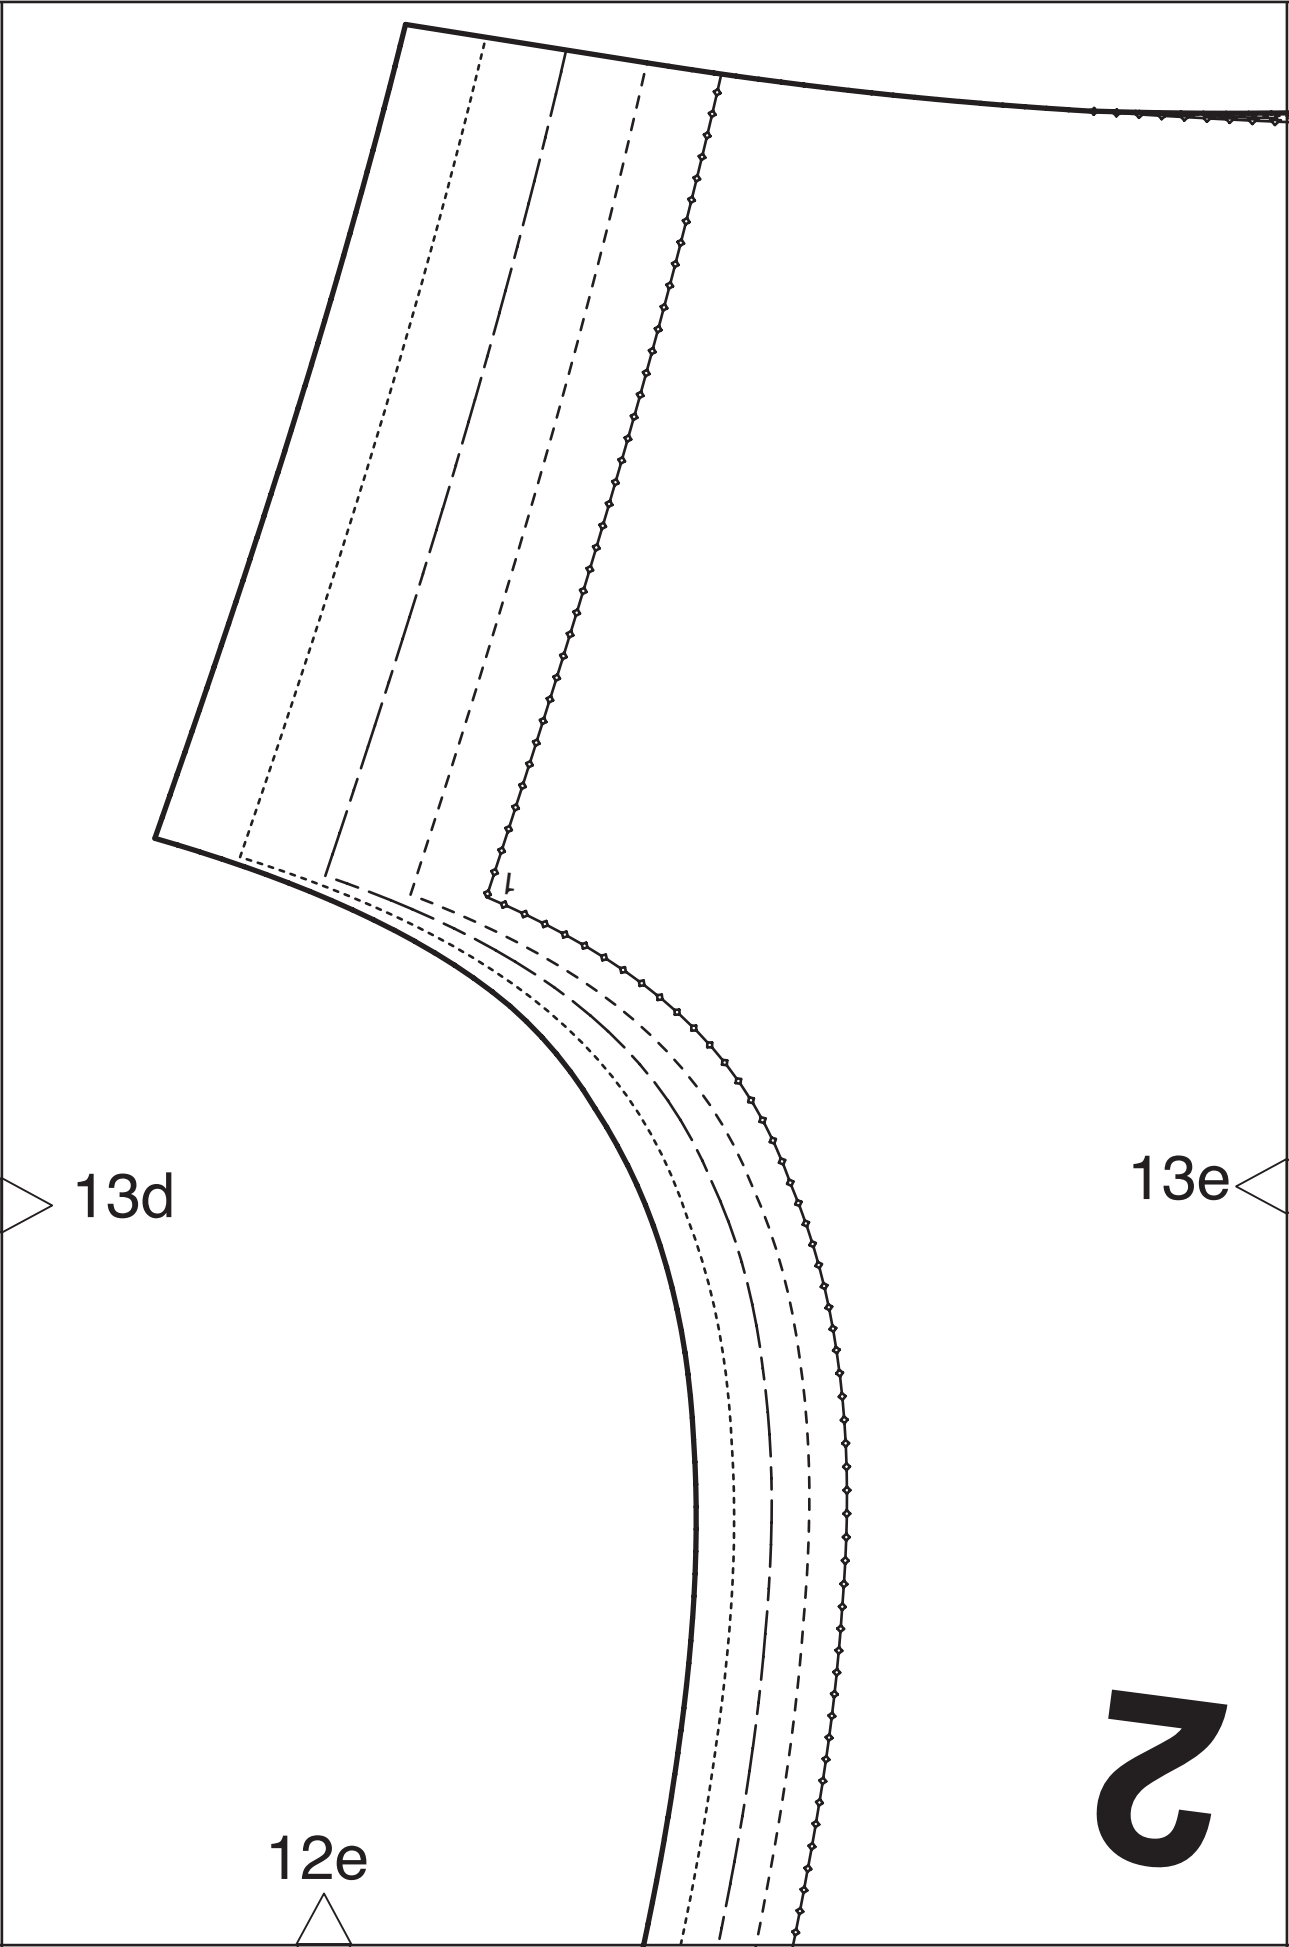

12e

13d

13e

2

13f

