


MESURES ET MATÉRIEL

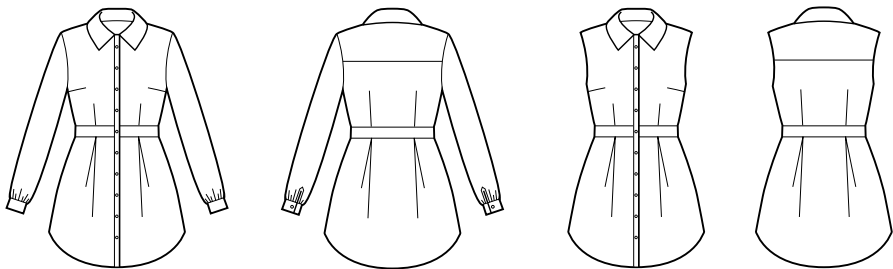

MESURES

Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Tour de poitrine (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Tour de taille (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96
Tour de hanches (cm)	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122

Vêtement fini	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Poitrine (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Taille (cm)	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102
Hanches (cm)	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147

TISSU

Tissus recommandés : batiste, satin de coton, chambray, lin.
Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les motifs.


Quantité de tissu	Laize 150cm	Laize 115cm
Version A (34-46)	2m20	3m
Version A (48-52)	2m50	3m10
Version B (34-46)	1m70	2m40
Version B (48-52)	1m80	2m50

MATÉRIEL


- 50 cm de thermocollant fin
- Version A : 12 boutons de 15 mm
- Version B : 10 boutons de 15 mm
- Version B : 2 m de biais

APERÇU DES PLANCHES

Toutes versions

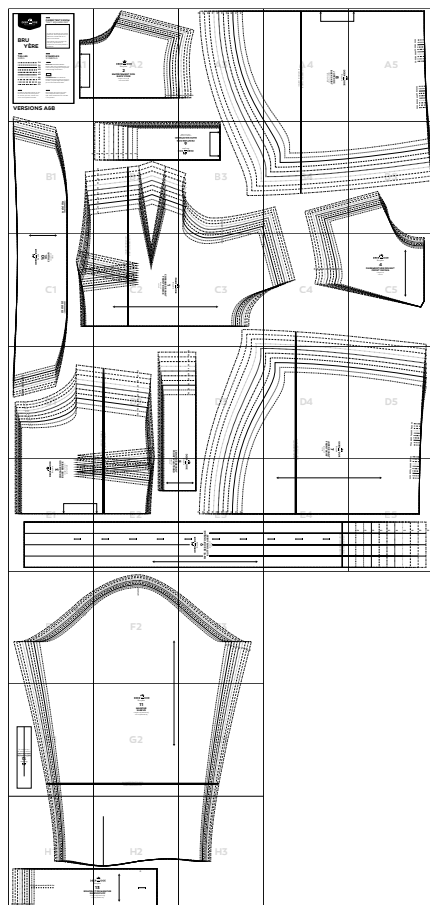

Version B

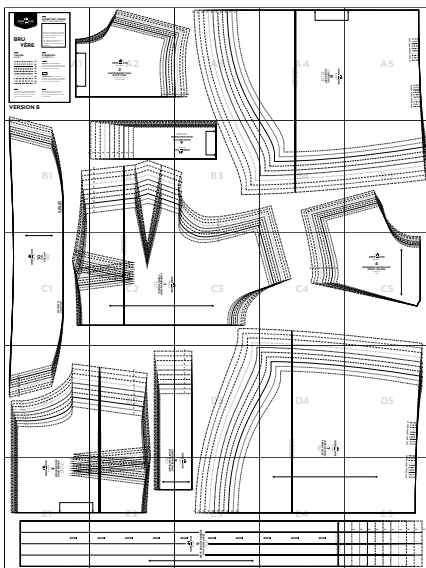


**VÉRIFIEZ QUE L'ÉCHELLE D'IMPRESSION DE VOTRE
PATRON EST DE 100%, OU "TAILLE RÉELLE".**


PLAN DE COUPE

Disposez les
pièces sur votre
tissu plié en deux
selon le plan
ci-dessous.


VER
SION
A

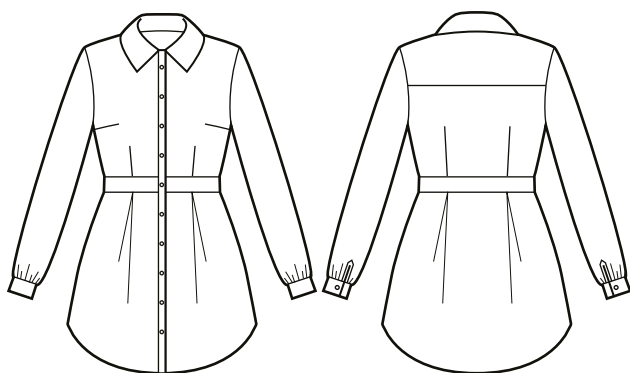

150 cm de laize (34-46)

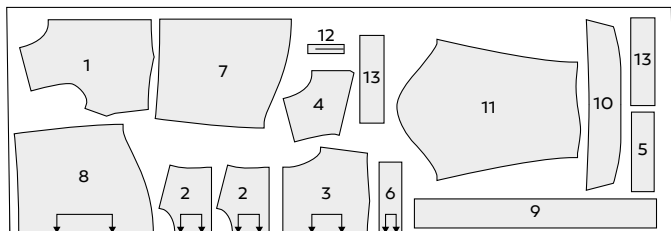


150 cm de laize (48-52)

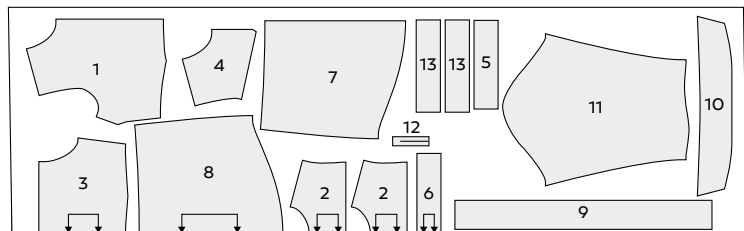


**DES MARGES DE COUTURE DE 1,5 CM
SONT COMPRISES DANS LE PATRON.**

115 cm de laize

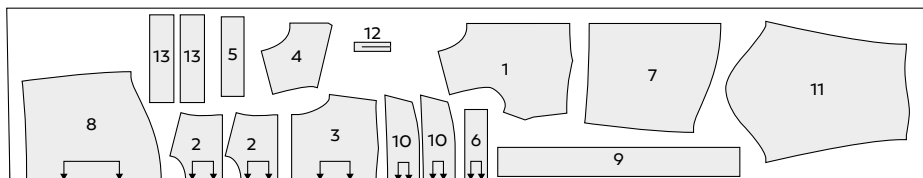


**DES MARGES DE COUTURE DE 1,5 CM
SONT COMPRISES DANS LE PATRON.**


**VER
SION
B**

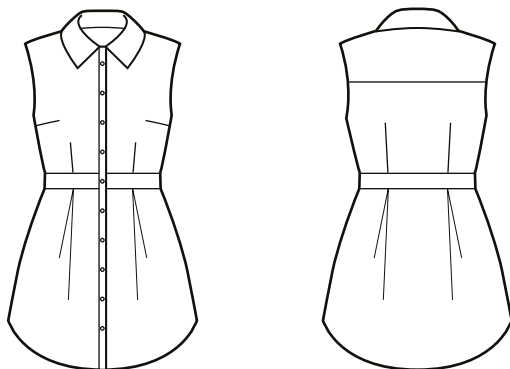


150 cm de laize

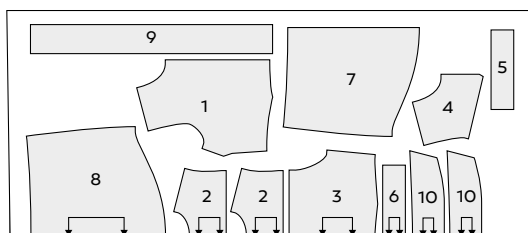

115 cm de laize

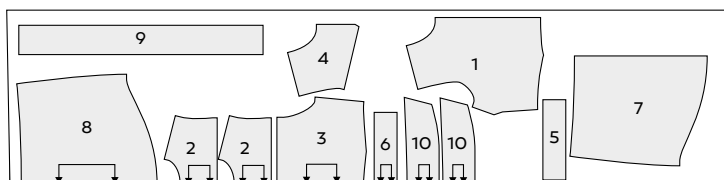


RÉALISATION

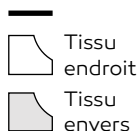


ÉTAPE 1 LE CORSAGE


1-1 Epinglez l'empiècement dos (pièce n°2) et le dos du corsage (pièce n°3) endroit contre endroit. Assemblez les deux pièces, puis repassez les surplus de couture vers le haut.

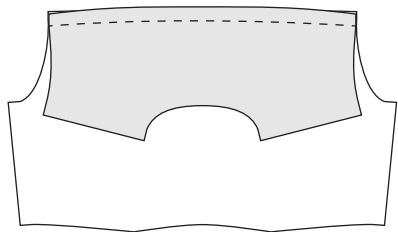


1-2 Cousez les pinces de poitrine et de taille des corsages devant (1) et dos, puis repassez-les vers l'intérieur et le bas du corsage.

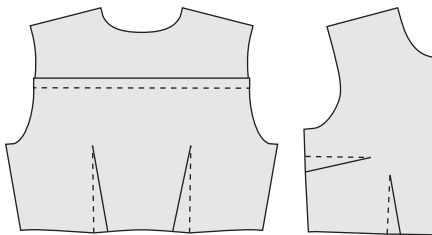


1-3 Assemblez le dos et les devants (1) du corsage au niveau des épaules, endroit contre endroit. Ouvrez les coutures au fer.

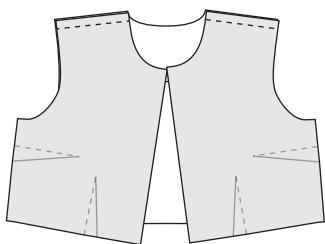

1-4 Faites ensuite de même avec le deuxième empiècement dos (2) et les parementures devant (4).

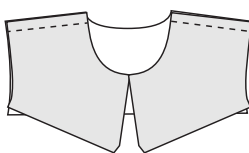

1-5 Finissez le bas des devants et du dos de la parementure par un ourlet simple de 1,5cm.

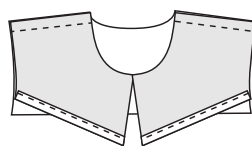


ÉTAPE 2

LA CEINTURE ET LA JUPE

2-1 Cousez la ceinture dos (6) au bas du corsage dos, et les ceintures devant (5) au bas des devants du corsage, endroit contre endroit.


Finissez les surplus de couture avec un large point zigzag ou un point de surjet, puis repassez les vers le bas. Surpiquez la couture.

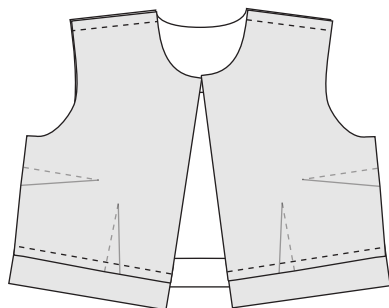


POUR ALLER PLUS LOIN

Pour un rendu impeccable, réalisez des coutures anglaises pour assembler la ceinture, les côtés de la chemise, et les côtés des manches.

2-2 Cousez les plis creux des jupes devant (7) et dos (8) : repliez la pièce endroit contre endroit de manière à faire correspondre les deux repères du pli, épinglez, puis cousez le long de ce repère sur 1,5cm.

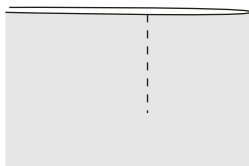


2-3 Ouvrez ensuite le pli comme sur le schéma ci-dessous. Repassez soigneusement et maintenez le pli en place par une surpique à 3mm du bord.

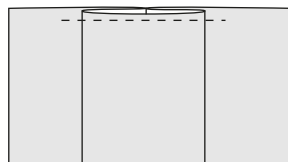


2-4 Assemblez les jupes devant (7) aux ceintures devant (5) endroit contre endroit, et la jupe dos (6) à la ceinture dos. Finissez les surplus de couture, puis repassez les vers le haut. Surpiquez.

2-5 Assemblez les côtés de la chemise en faisant soigneusement correspondre toutes les coutures (haut et bas de la ceinture). Finissez les surplus de couture, puis repassez les vers l'arrière.


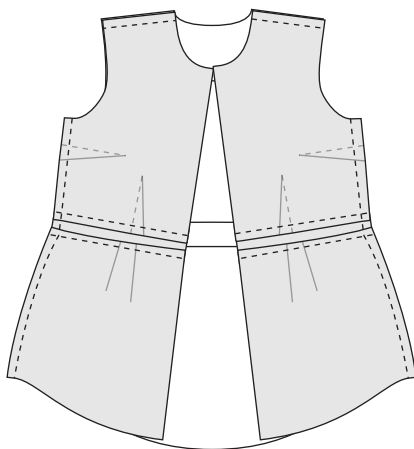


2-6 Terminez le bas de la chemise par un mini ourlet : repliez le tissu sur 5mm, cousez à 3mm, puis repliez de nouveau le tissu et terminez par une couture au raz de l'ourlet. Repassez soigneusement.

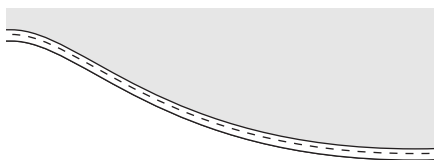

ÉTAPE 3 LA PATTE DE BOUTONNAGE

3-1 Pliez les pattes de boutonnage (9) en deux dans le sens de la longueur. Repassez. Repliez ensuite chaque moitié en deux et repassez soigneusement.

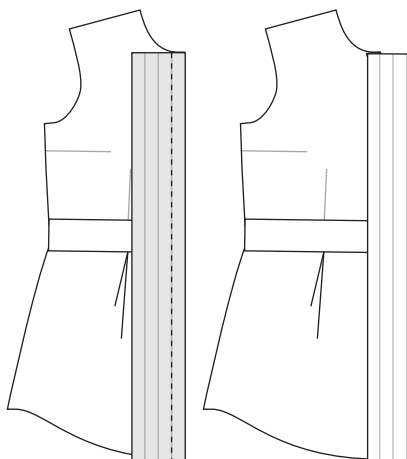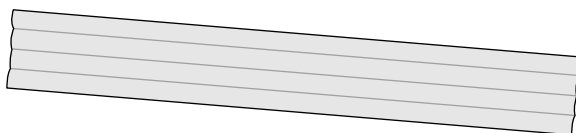


3-2 Epinglez les patte de boutonnage le long des milieux devant de la chemise, endroit contre endroit. Assemblez en cousant le long du premier pli, à 2,4cm du bord. Rabattez les pattes de boutonnage une fois le long de ce pli et repassez.

ÉTAPE 4 LE COL


4-1 Thermocollez les deux pièces du col (10). Epinglez-les endroit contre endroit, puis assemblez-les comme indiqué sur le schéma.




4-2 Crantez les surplus de couture et les coins, puis retournez le col sur l'endroit. Repassez soigneusement. Surpiquez à 2mm du bord.




4-3 En faisant correspondre les repères du col avec les coutures d'épaule, épinglez le col sur l'encolure du corsage endroit contre endroit. Le col doit légèrement se superposer avec la patte de boutonnage. Bâissez le col en place.

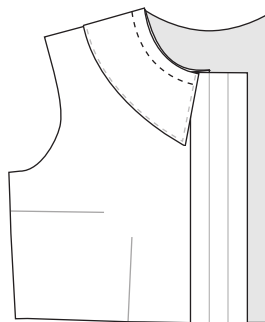


4-4 Repliez la patte de boutonnage par dessus le col comme sur le schéma ci-dessous et épinglez.

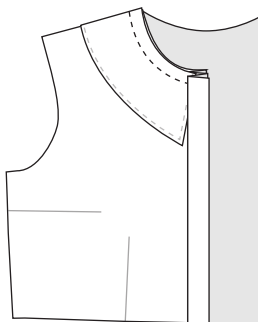


4-5 Positionnez ensuite la parementure par dessus le col, endroit contre endroit, en la faisant correspondre avec le corsage. Bâissez soigneusement, puis assemblez les 3 épaisseurs ensemble le long de l'encolure, à 1,5cm du bord.

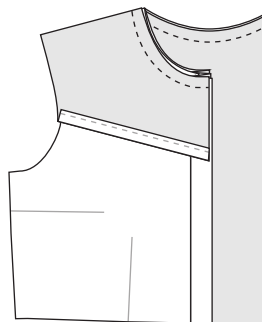

4-6 Crantez les surplus de couture, puis retournez la parementure et la patte de boutonnage sur l'endroit. La parementure devant doit être prise en sandwich dans la patte de boutonnage.

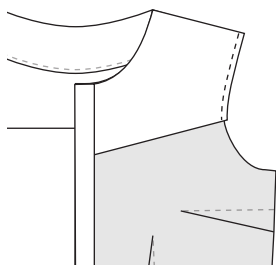


4-7 Epinglez la parementure dos le long de la couture de l'empiècement dos, puis piquez sur l'endroit à 2mm au dessus de la couture. Bâissez la parementure le long des emmanchures afin de la maintenir en place.

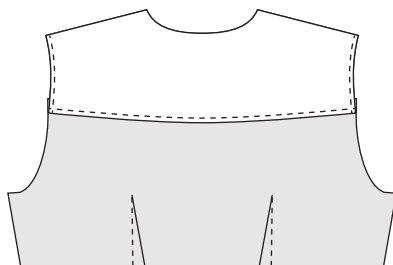

4-8 Repassez soigneusement la parementure et la patte de boutonnage. Finissez le bas de la patte de boutonnage en la repliant vers l'intérieur avant de la surpiquer.

4-9 Surpiquez l'encolure, et piquez les pattes de boutonnage tout le long des devants, à 2,2cm du bord.

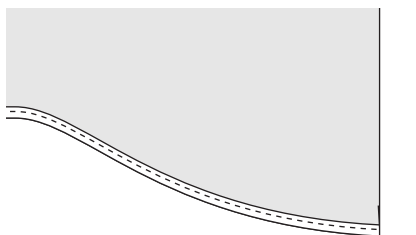


4-10 Cousez les boutonnères et les boutons le long de la patte de boutonnage selon les emplacements indiqués sur le patron.


ÉTAPE 5 LES MANCHES

VERSION B SANS MANCHES


5-1 Pliez votre biais en deux. Mettez-le en forme, puis épinglez-le le long de l'emmanchure sur l'endroit de la chemise. Piquez à 1cm.

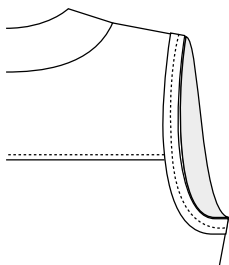

5-2 Recoupez le surplus de couture à 5mm, puis retournez le biais sur l'envers de la chemise. Repassez.

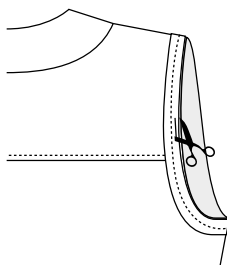


5-3 Surpiquez le biais très près de son bord pour le maintenir en place.

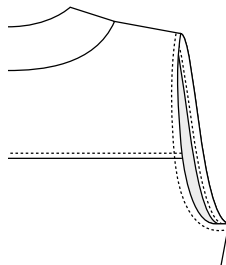



VERSION A MANCHES LONGUES

5-1 Pliez la patte capucin (12) en deux endroit contre endroit, et réalisez une couture à 2mm du haut de la patte. Ouvrez la couture à l'ongle, puis retournez la patte sur l'endroit : le haut de la patte forme un triangle. Repliez ensuite les côtés de la patte sur 5mm et repassez soigneusement.

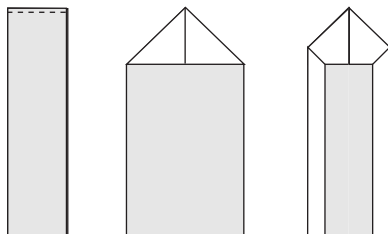


5-2 Épinglez la patte sur le repère de la fente capucin, endroit de la patte contre envers de la manche (11). Piquez à 1mm de chaque côté du repère de fente, en formant une pointe en haut de la fente. Découpez le long de la fente en prenant garde à ne pas couper la couture.

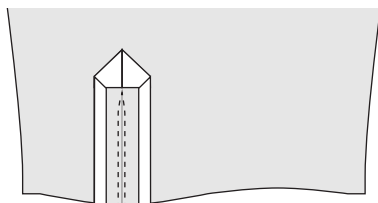


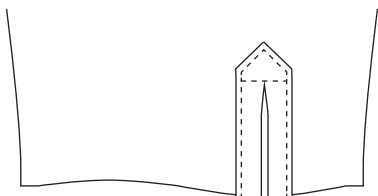


5-3 Retournez la patte vers l'endroit de la manche en la faisant passer par la fente ainsi formée. Repassez avec soin, puis piquez le long de la patte comme sur le schéma.

5-4 Assemblez les côtés des manches. Finissez les surplus de couture, puis repassez les vers l'arrière (pour un résultat impeccable manches retournées, réalisez des coutures anglaises).

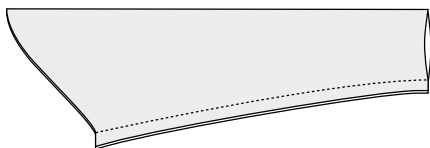



5-5 Thermocollez les bracelets de manches (13). Epinglez puis cousez les deux parties endroit contre endroit. Crantez les surplus de couture, puis retournez-les sur l'endroit. Repassez.

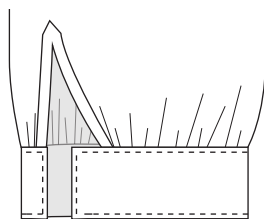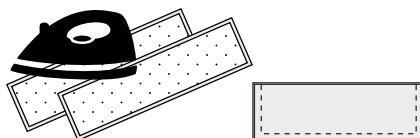

5-6 Froncez les bas de manches de manière à faire correspondre la largeur de manche avec la largeur des poignets, du bord du poignet jusqu'au repère. La partie libre du poignet de manche doit dépasser du côté de la fente qui est le plus éloigné de la couture de la manche.

5-7 Repliez le haut des poignets de manches de 1,5cm vers l'intérieur et repassez. Insérez les bas de manches dans les poignets de manches, épinglez soigneusement, puis piquez à 2mm du bord sur l'endroit pour les assembler. Surpiquez à 2mm des bords des poignets.

5-8 Soutenez la tête des manches en bâtissant le long du bord, puis en tirant légèrement sur les extrémités du fil pour froncer la tête de manche jusqu'à ce qu'elle corresponde à l'emmanchure.

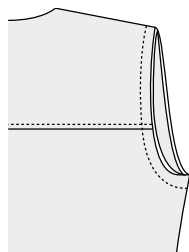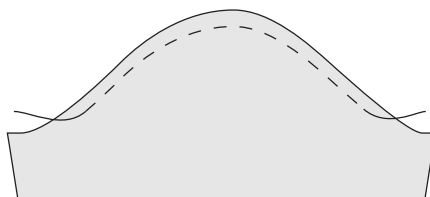

5-9 Insérez la manche dans l'emmanchure endroit contre endroit en faisant correspondre les repères devant, dos et milieu de manche, épinglez, puis assemblez. Finissez les surplus de couture.

5-10 Cousez les boutonnieres et les boutons sur les poignets de manches selon les emplacements indiqués sur le patron.