

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

### 107 Платье •••

**Размеры 36, 38, 40, 42, 44**  
Длина от талии 62 см.

#### Вам потребуется:

Тонкий габардин 2,00 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; контрастный по цвету кант 2,80–2,85–2,90–2,95–3,00 м.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму плательные ткани.

#### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

#### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.


#### Раскрой:

- |                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда со сгибом                          | 1x |
| 2 Лиф спинки                                    | 2x |
| 3 Обтачка переда со сгибом                      | 1x |
| 4 Обтачка спинки                                | 2x |
| 5 Средняя часть переднего полотнища юбки        | 1x |
| 6 Левая боковая часть переднего полотнища юбки  | 1x |
| 7 Правая боковая часть переднего полотнища юбки | 1x |
| 8 Правое заднее полотнище юбки                  | 1x |
| 9 Левое заднее полотнище юбки                   | 1x |
| 10 Нижнее боковое полотнище юбки                | 1x |
| 11 Мешковина кармана                            | 4x |

**Флизелин формбанд:** приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, при этом цельной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.


#### Пошив:

- На лифе переда и на частях лифа спинки стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз, глубины продольных вытачек — к линии середины спинки.
- На лифе платья и на обтачке выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.
- Кант приметать к срезу горловины так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали у размеченной линии шва.

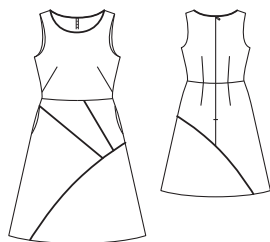

#### Выкройка с красными контурами на листе выкроек С

Детали 1–11  
размер 36  
размер 38  
размер 40  
размер 42  
размер 44

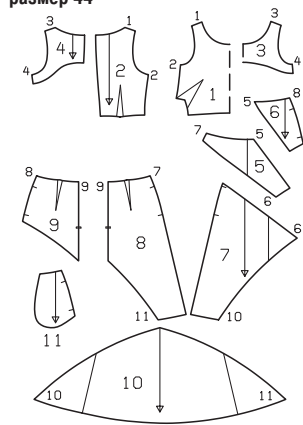

■ **Горловина и проймы, боковые швы.** Обтачку приколоть к лифу переда и частям лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя кант по срезу горловины и срезов пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений припуски швов надсечь вплотную к стежкам. Для выворачивания части лифа спинки протянуть через плечевые туннели на лиф переда. После выворачивания обтачку настроить на припуски швов притачивания (горловина и проймы) близко к швам на максимально возможную длину. Затем с каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на лифе платья и на обтачке. Обтачку снова отвернуть на

изнаночную сторону, горловину и проймы приутюжить.

■ Вдоль рельефных срезов частей переднего полотнища юбки приметать канты: на детали 5 (средняя часть переднего полотнища юбки) и детали 6 (левая боковая часть переднего полотнища юбки) — вдоль косых нижних срезов так, чтобы канты лежали на деталях у размеченных линий швов.

■ Левую боковую часть переднего полотнища юбки притачать к средней части переднего полотнища юбки, контрольная метка 5, используя одностороннюю лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Припуски шва заутюжить на левую боковую часть переднего полотнища юбки. Среднюю часть переднего полотнища юбки притачать к правой боковой части переднего полотнища юбки, контрольная метка 6. Припуски шва заутюжить на среднюю часть переднего полотнища. Кант приметать вдоль нижних рельефных срезов частей переднего полотнища юбки так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали.

■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Средние срезы задних полотнищ юбки стачать от низа на длину ок. 7 см. Припуски шва разутюжить. Кант приметать к нижнему рельефному срезу заднего полотнища юбки.

■ На юбке выполнить боковые швы (контрольные метки 7 и 8), оставив открытыми входы в карманы. При этом короткий левый боковой шов начать/закончить внизу точно у размеченной линии шва. Припуски шва разутюжить.


■ Нижнее боковое полотнище юбки притачать к юбке от контрольной метки 10 до контрольной метки 11. Припуски шва заутюжить вниз.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины кармана притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Верхние срезы мешковин карманов приметать.

■ Юбку притачать к лифу платья, совместив боковые швы. Припуски шва заутюжить вверх.

■ У средних срезов частей спинки обтачку еще раз отвернуть вверх. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть. Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Оставшиеся открытыми средние срезы спинки стачать до нижнего конца потайной застежки на молнию. Срезы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

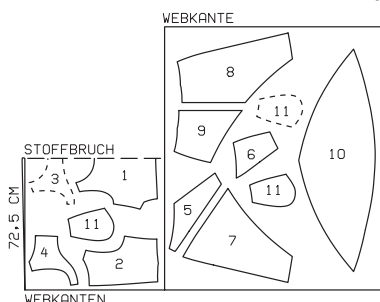

#### План раскладки при ширине ткани 145 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 5–10 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх.

## Это надо знать

### Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


#### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.


Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

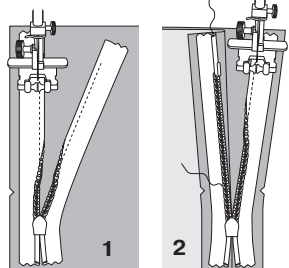

# burda Download–Schnitt

## Modell 107 Burda Style 05/2016

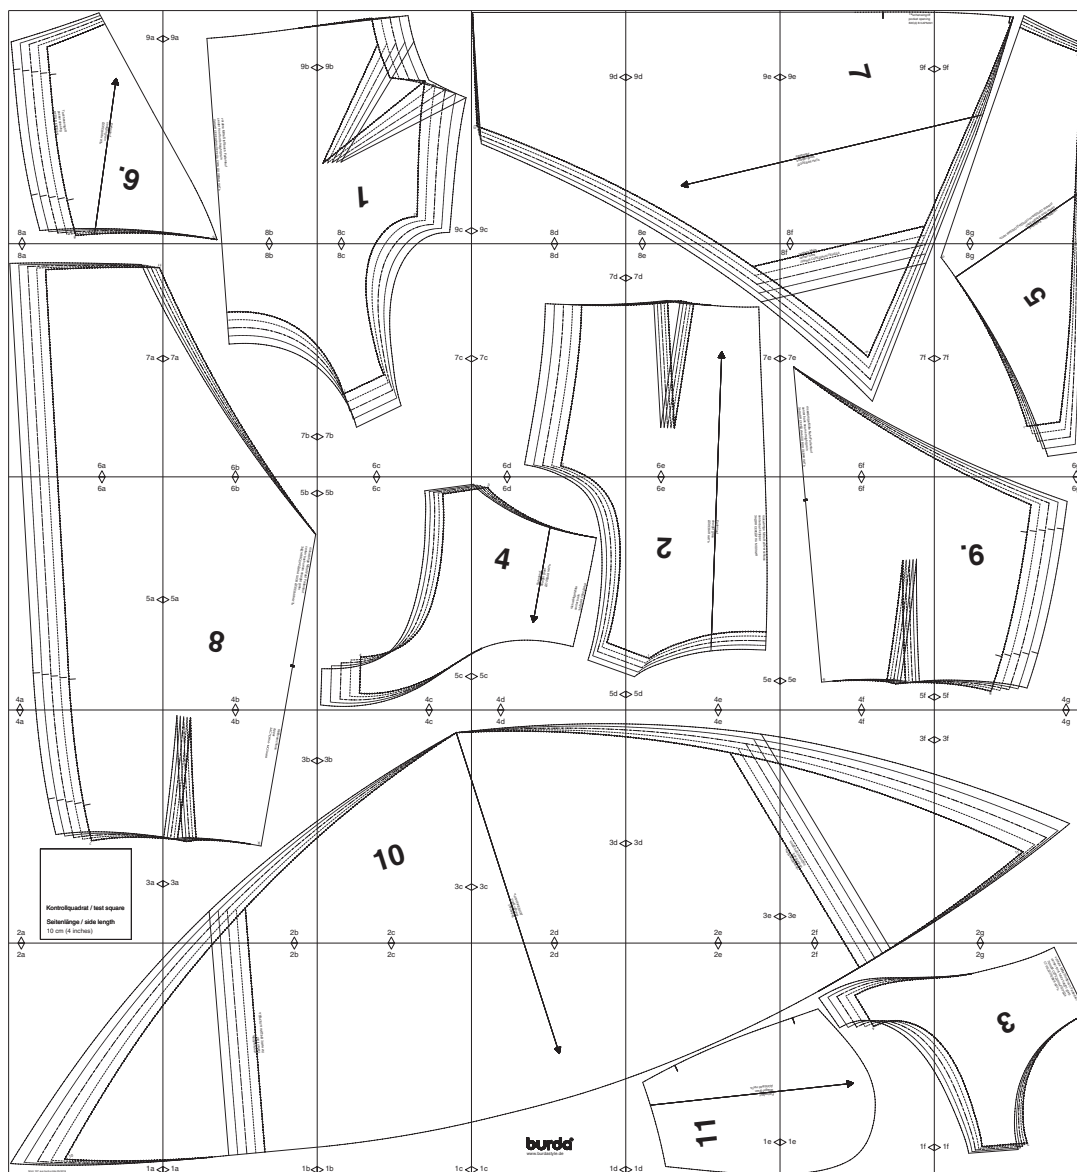


Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

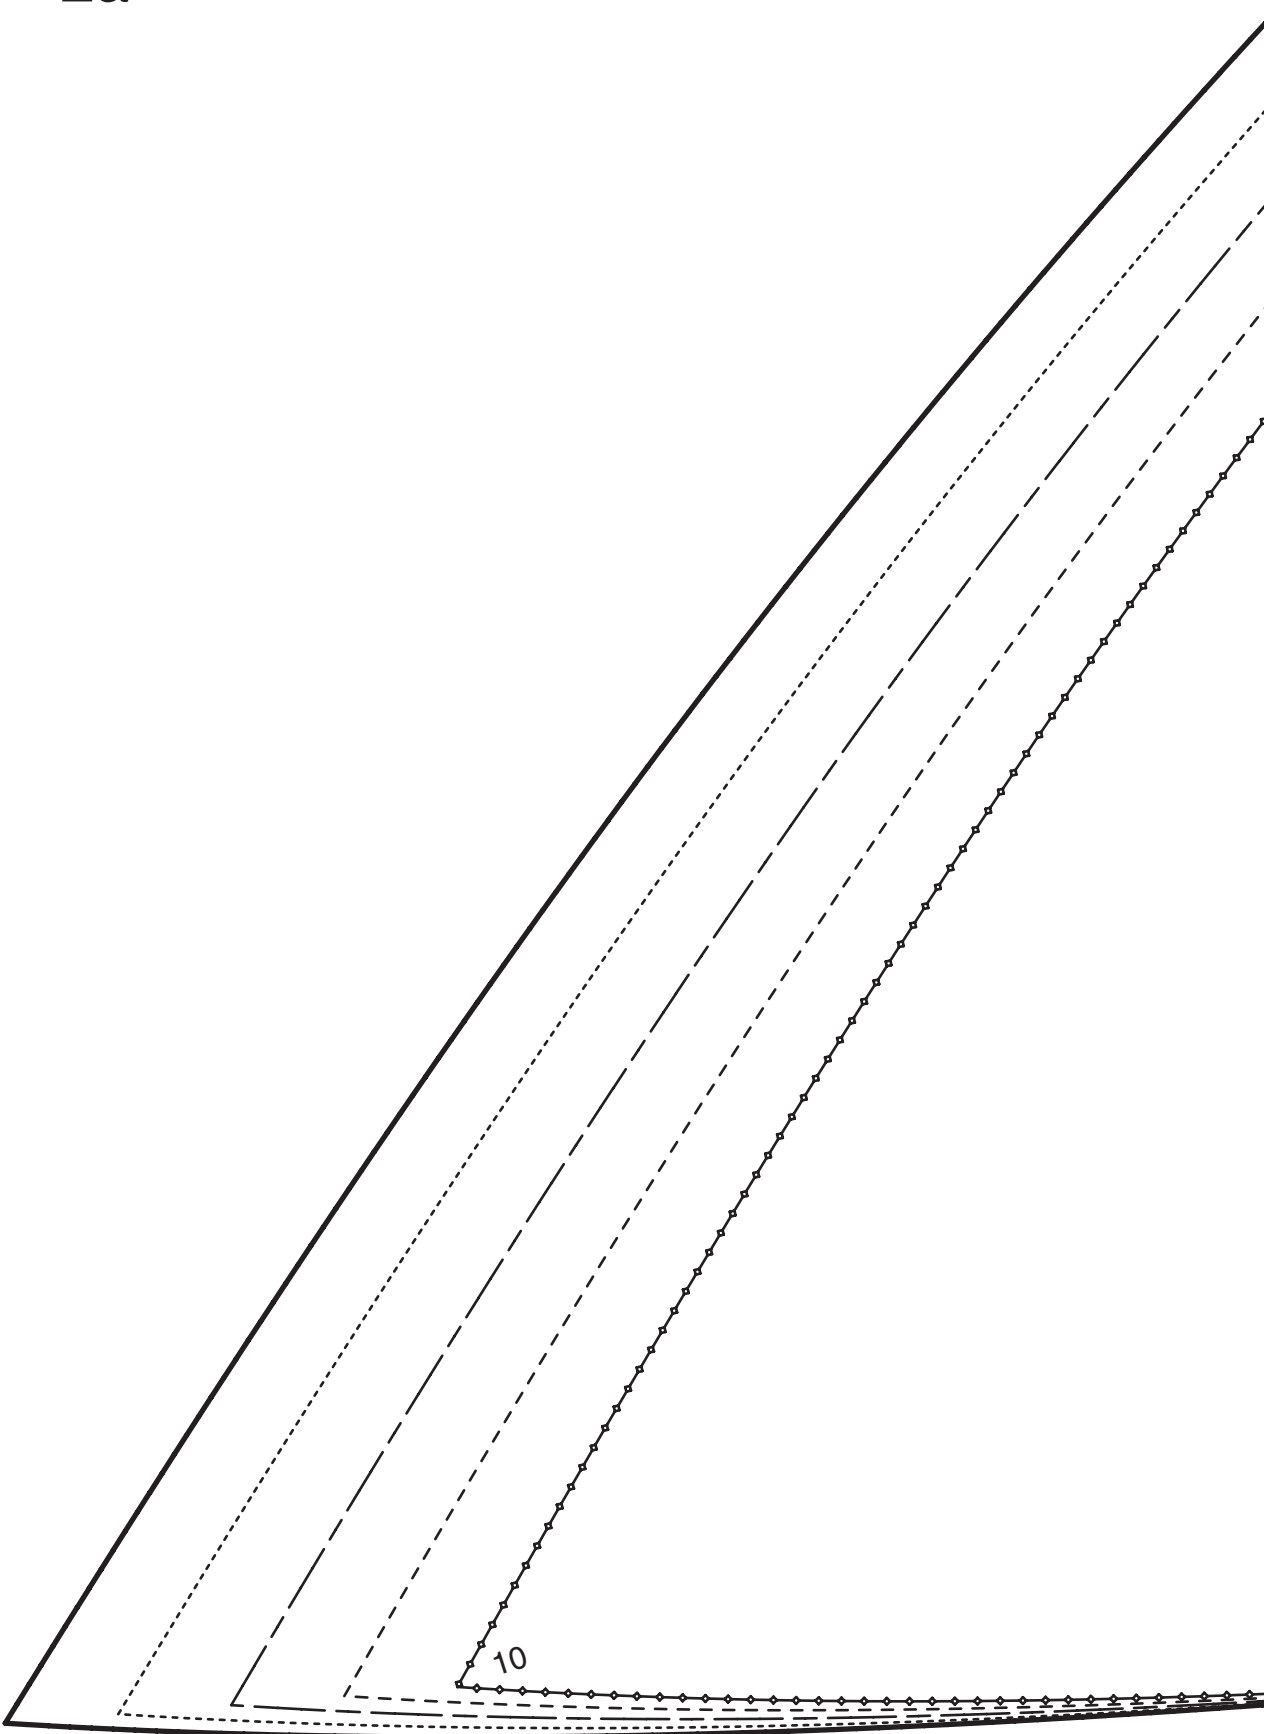

1a

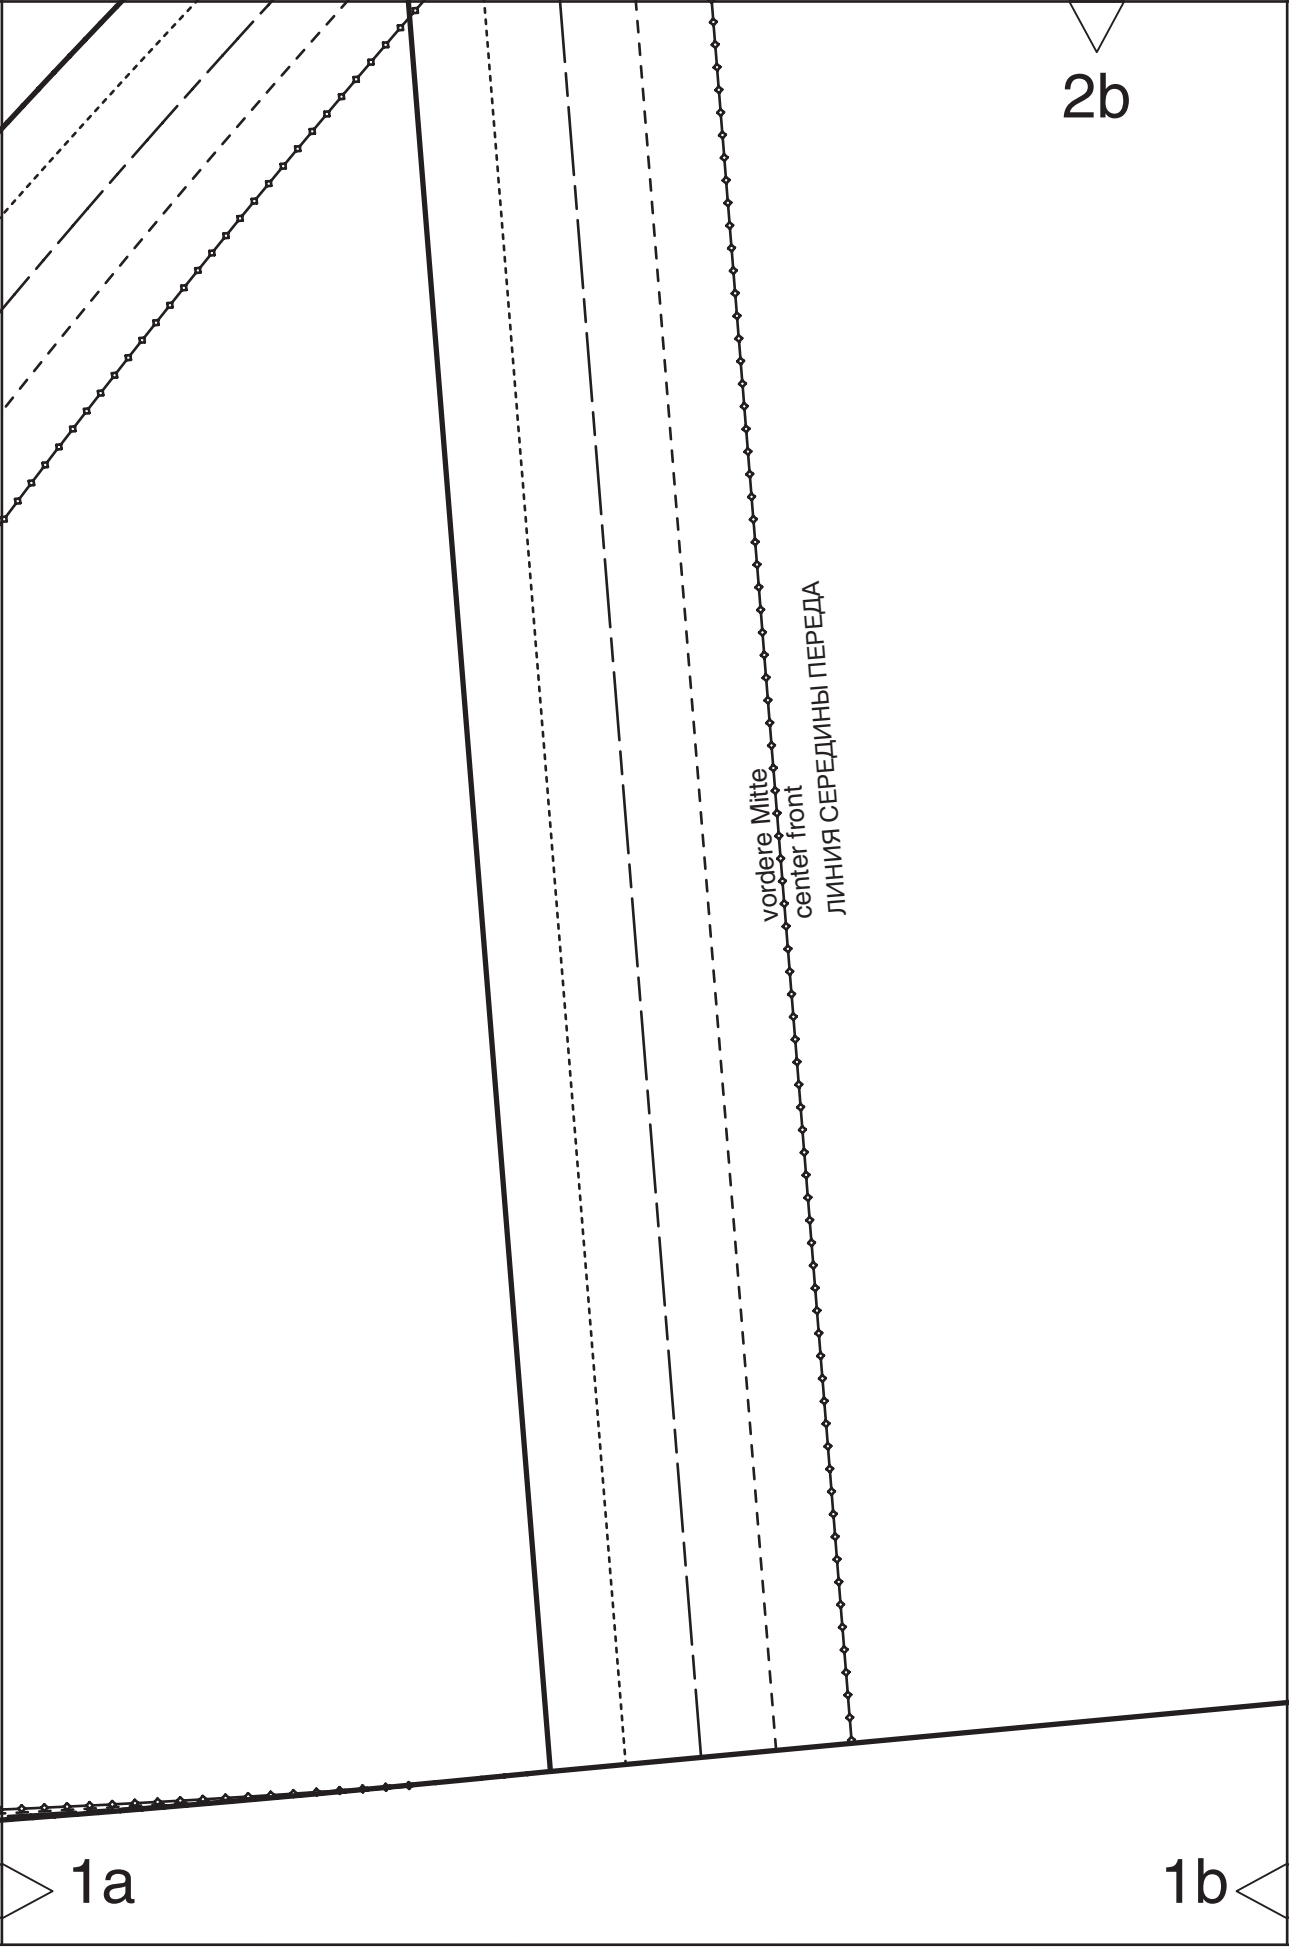

2c

1b

1c

2d



**burda**<sup>®</sup>  
[www.burdastyle.de](http://www.burdastyle.de)

1c

1d


2e

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

1e

1d



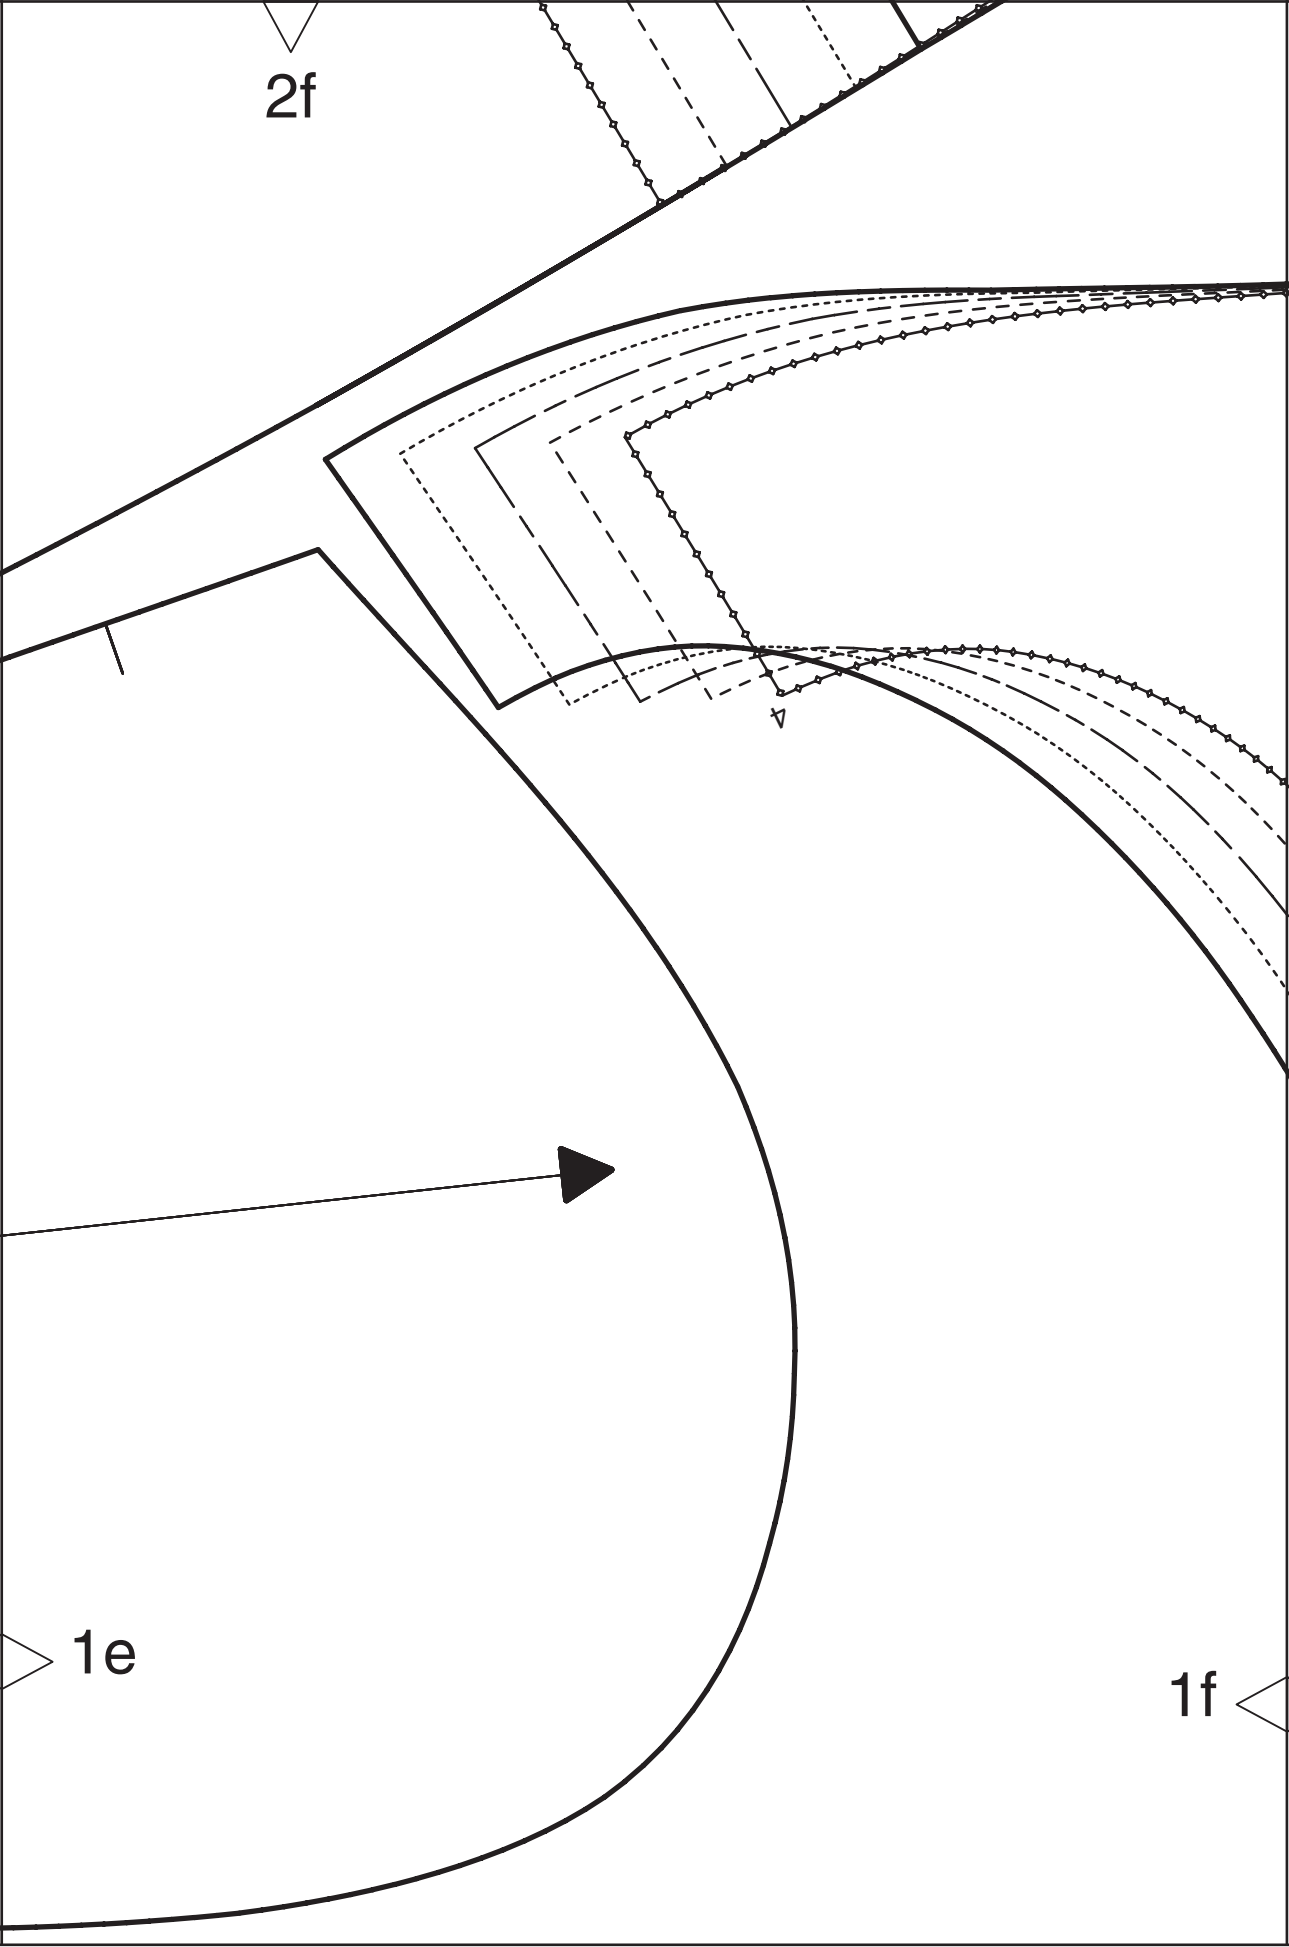

2g


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center front fold straight grain  
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА  
СТИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3

1f

3

4a

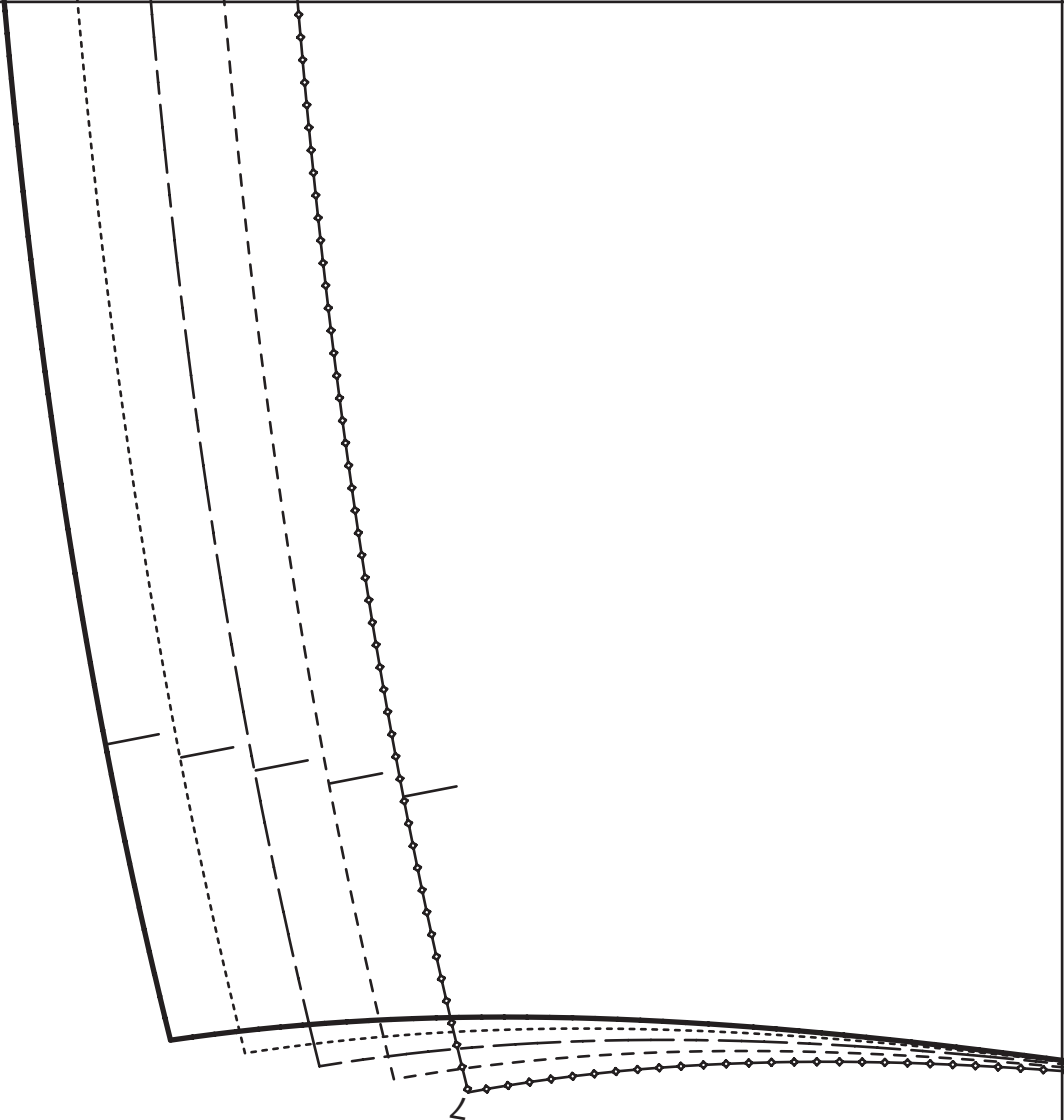



3a


Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length  
10 cm (4 inches)


2a

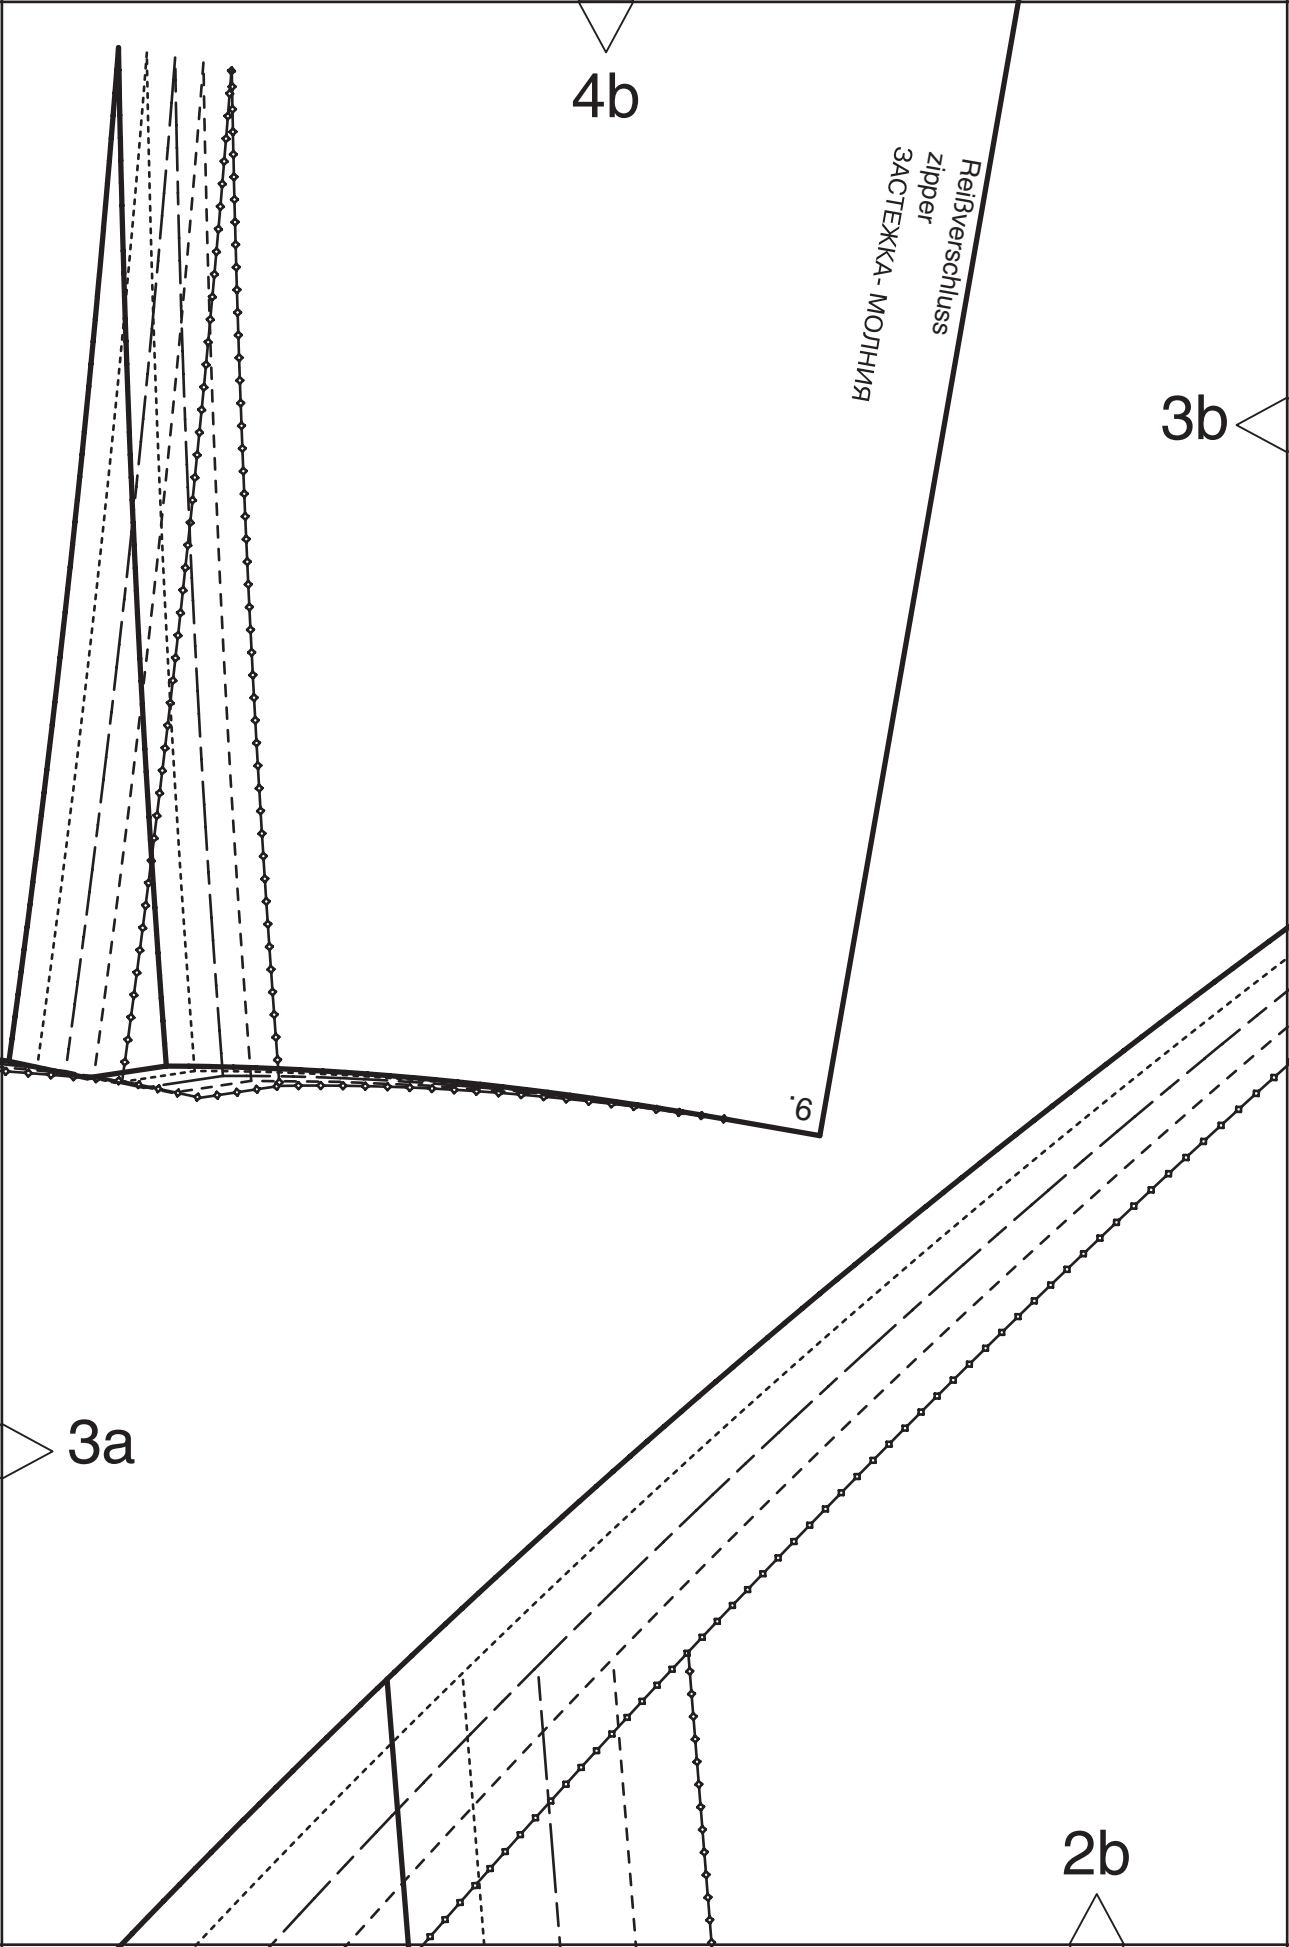


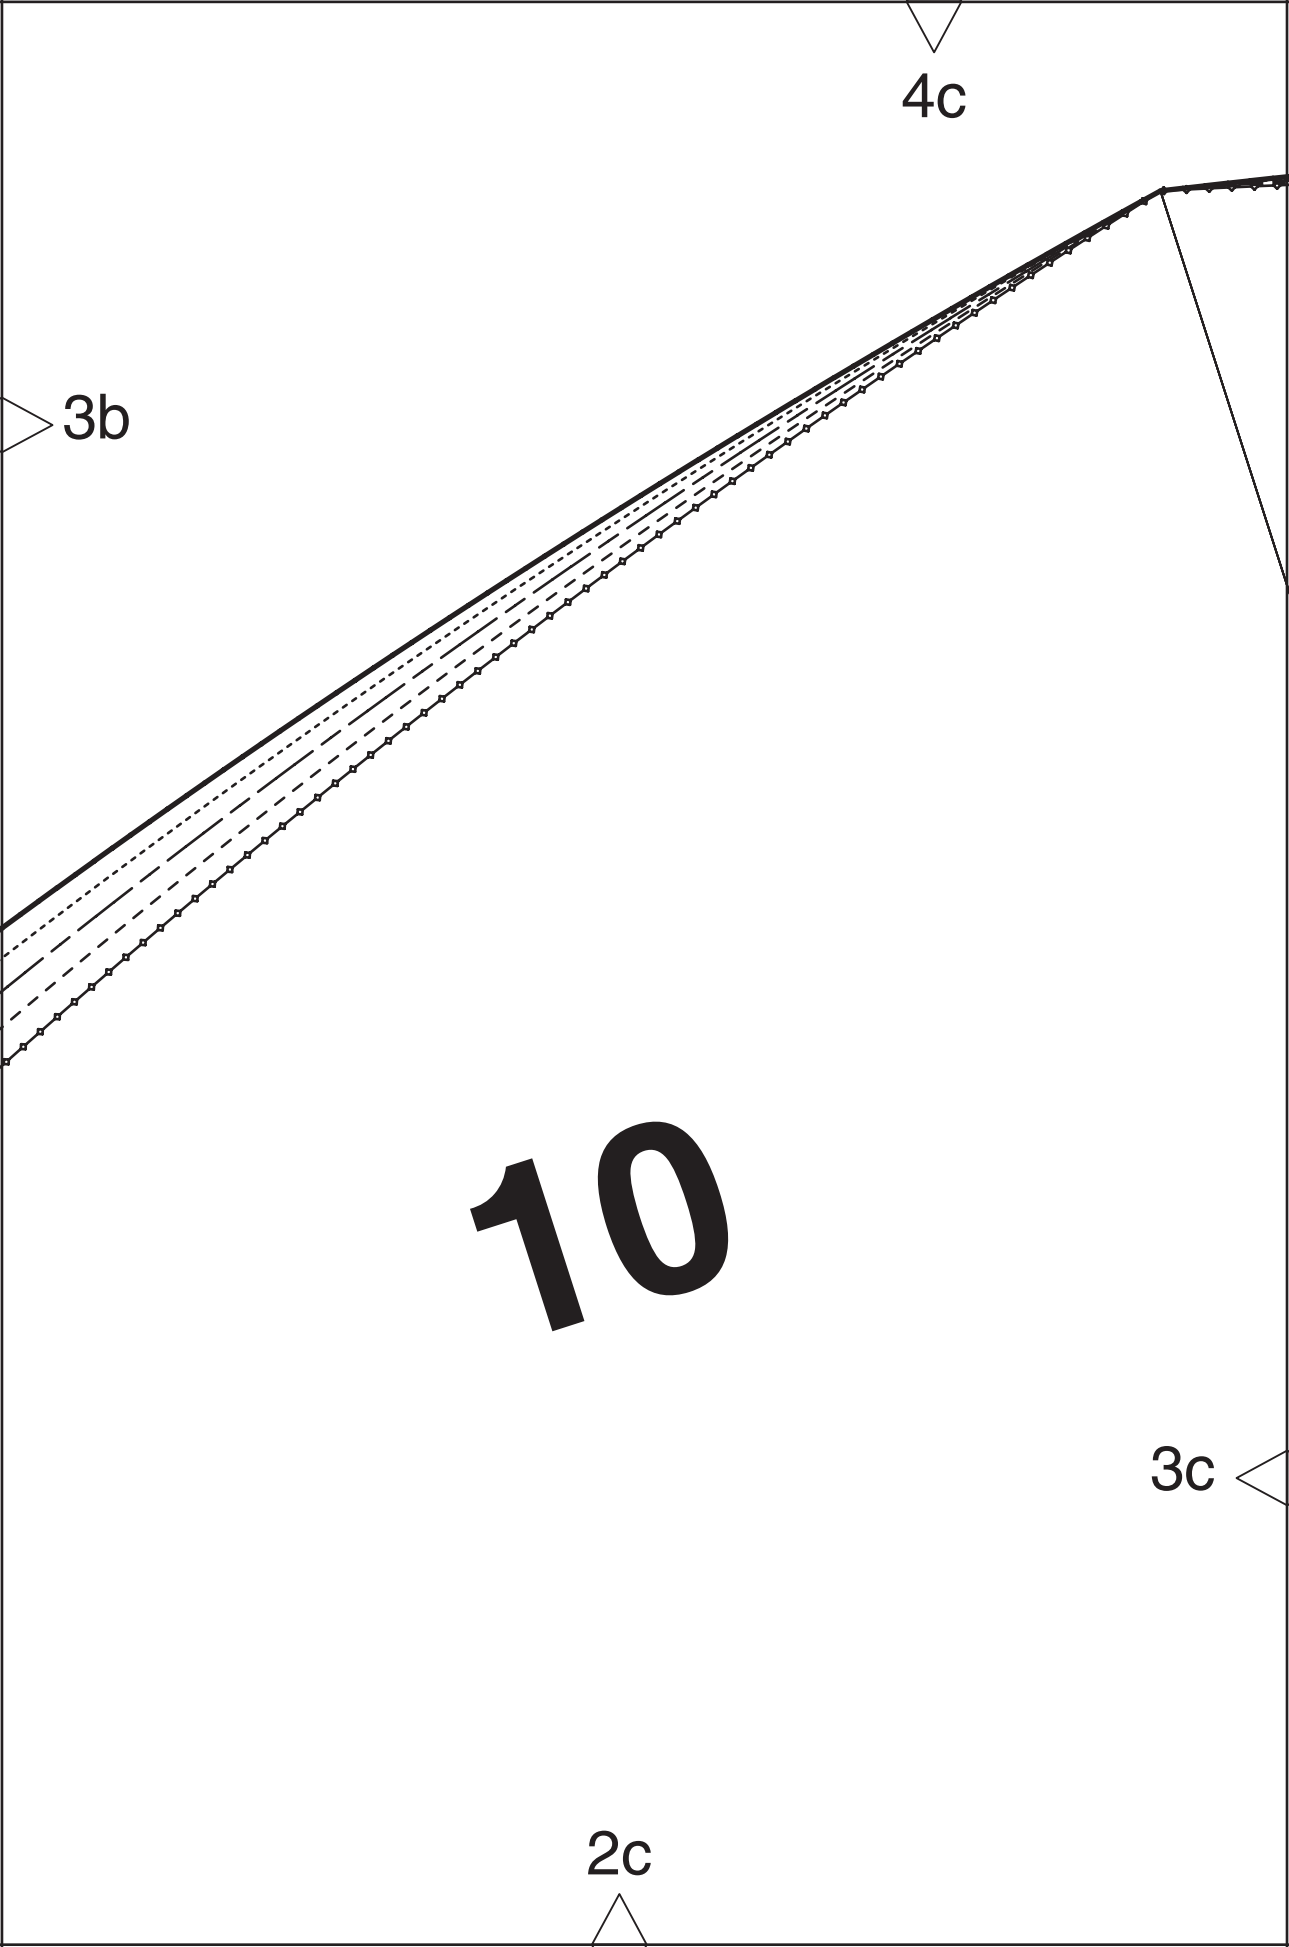


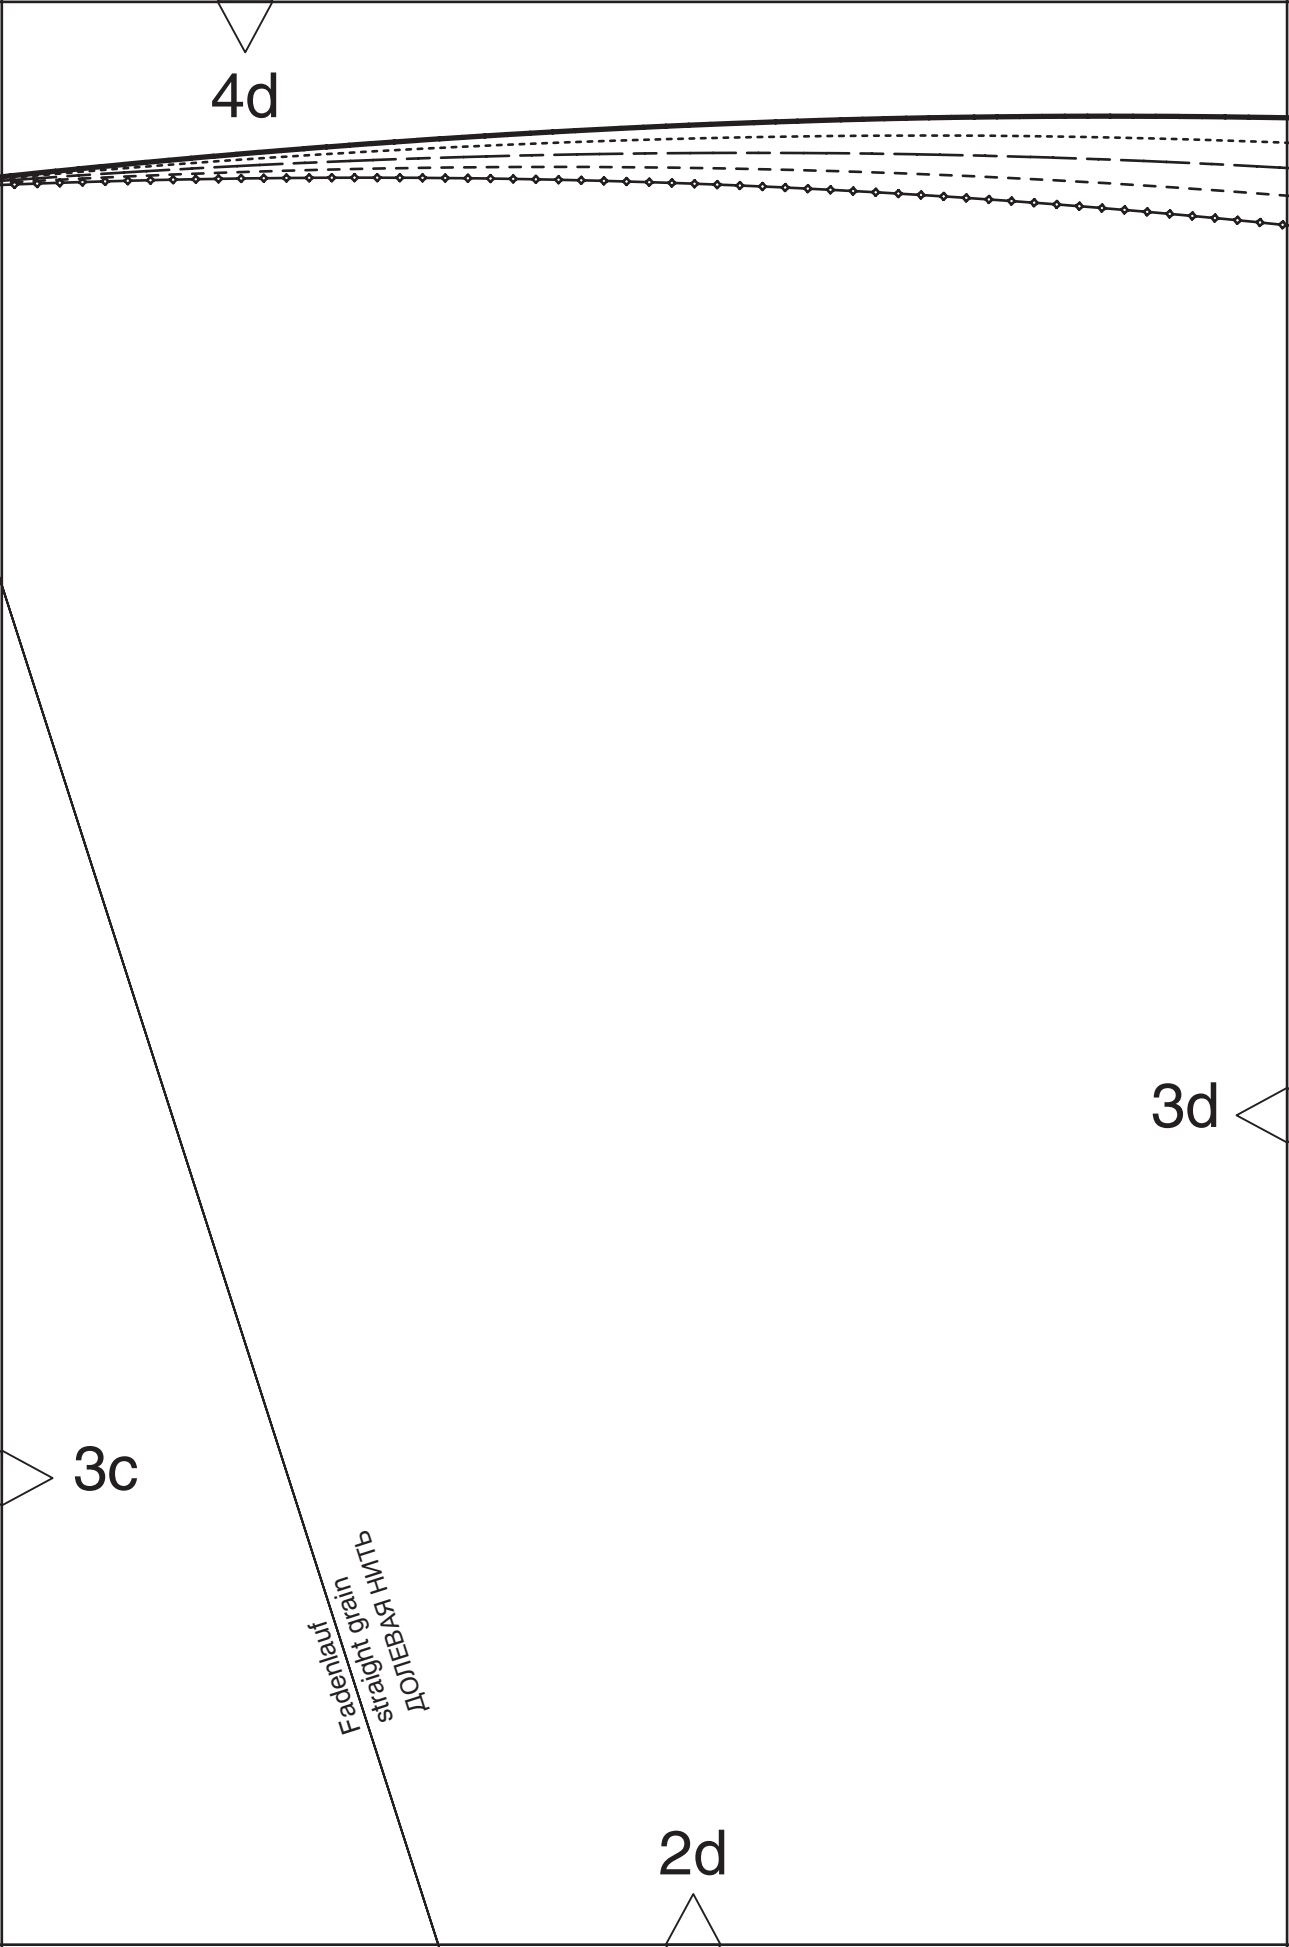


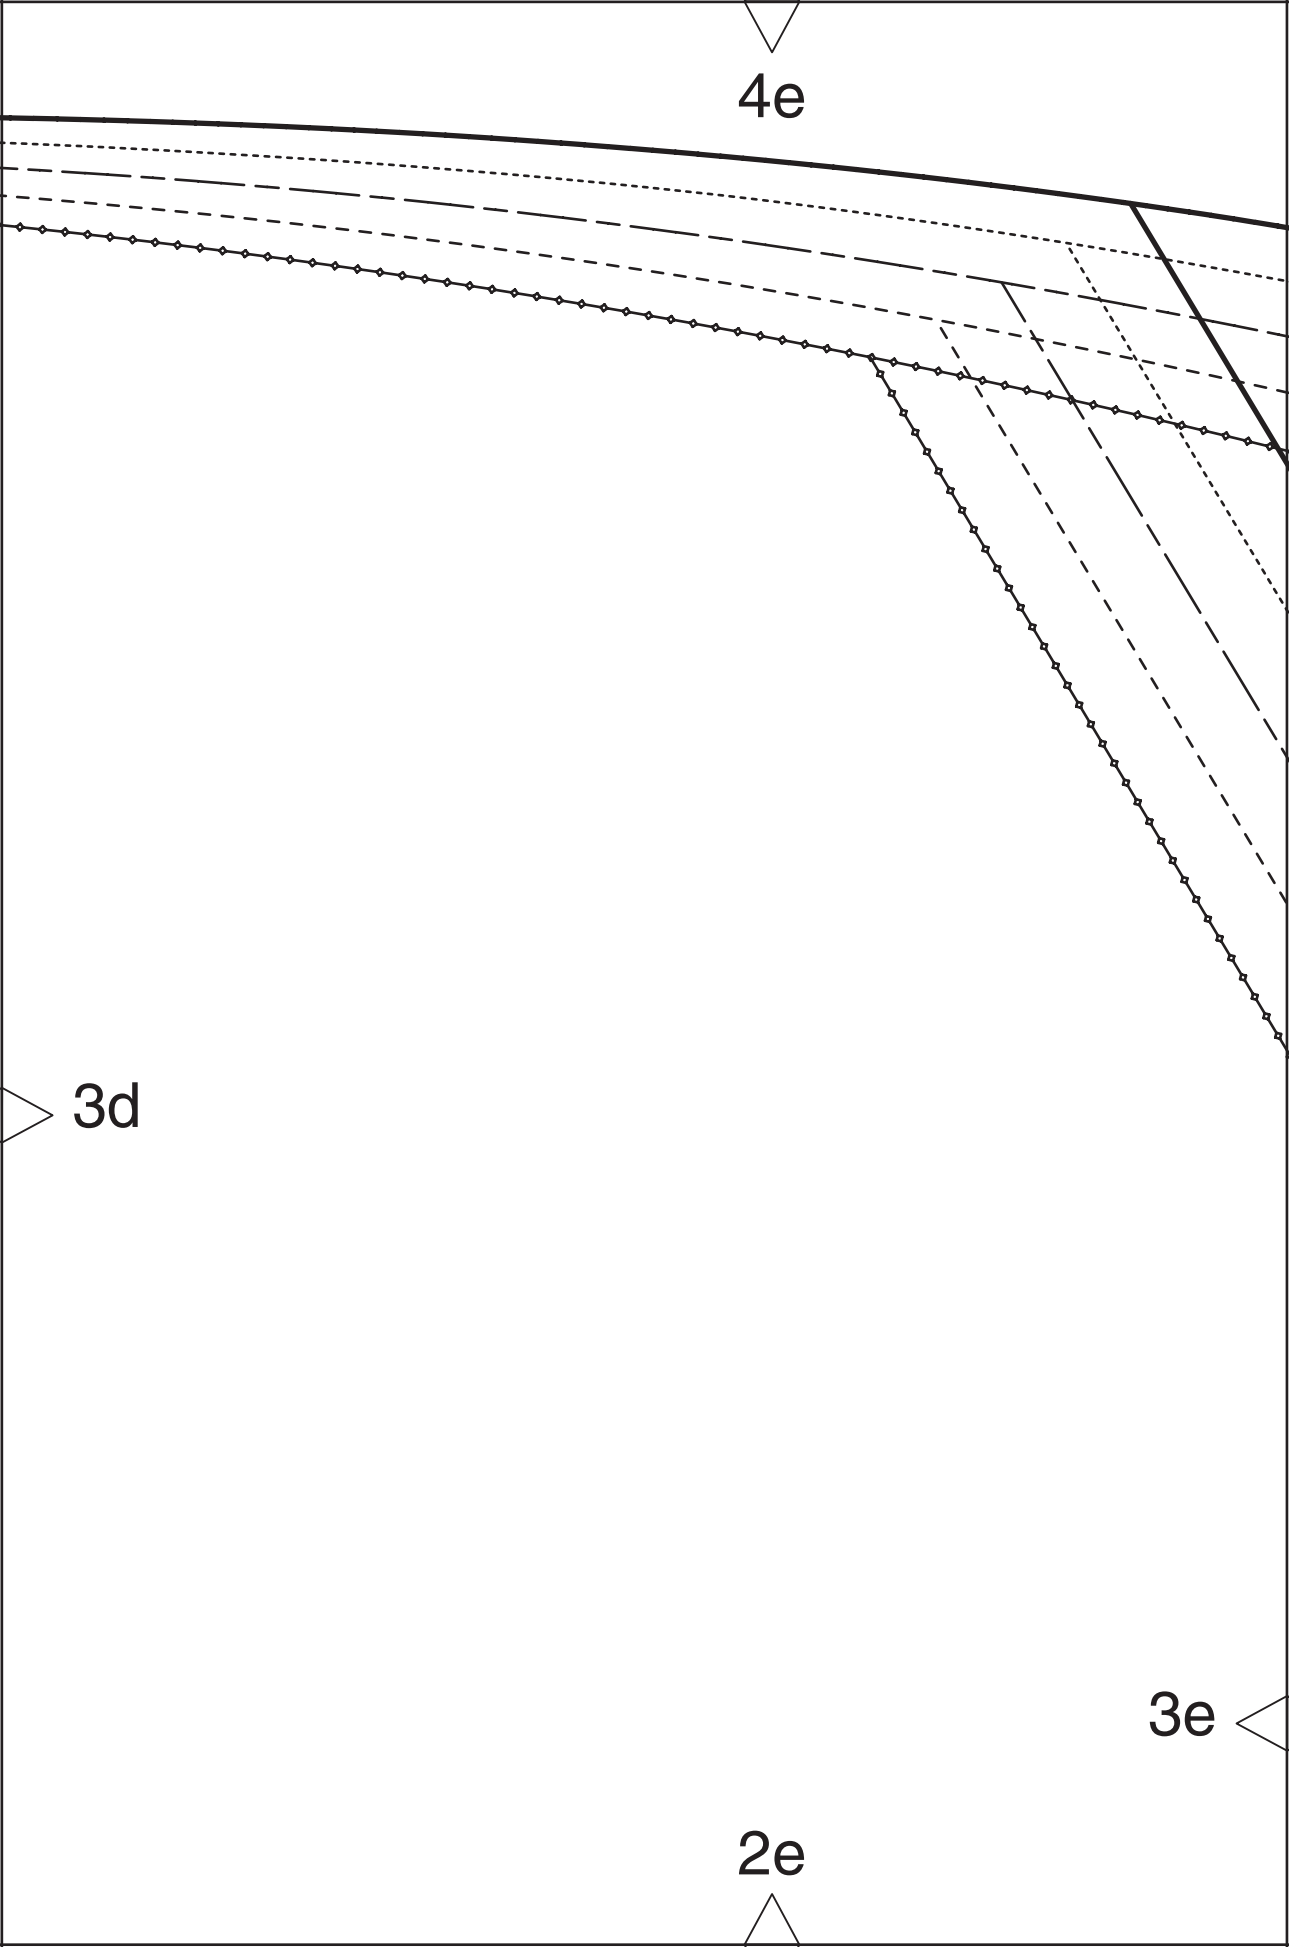

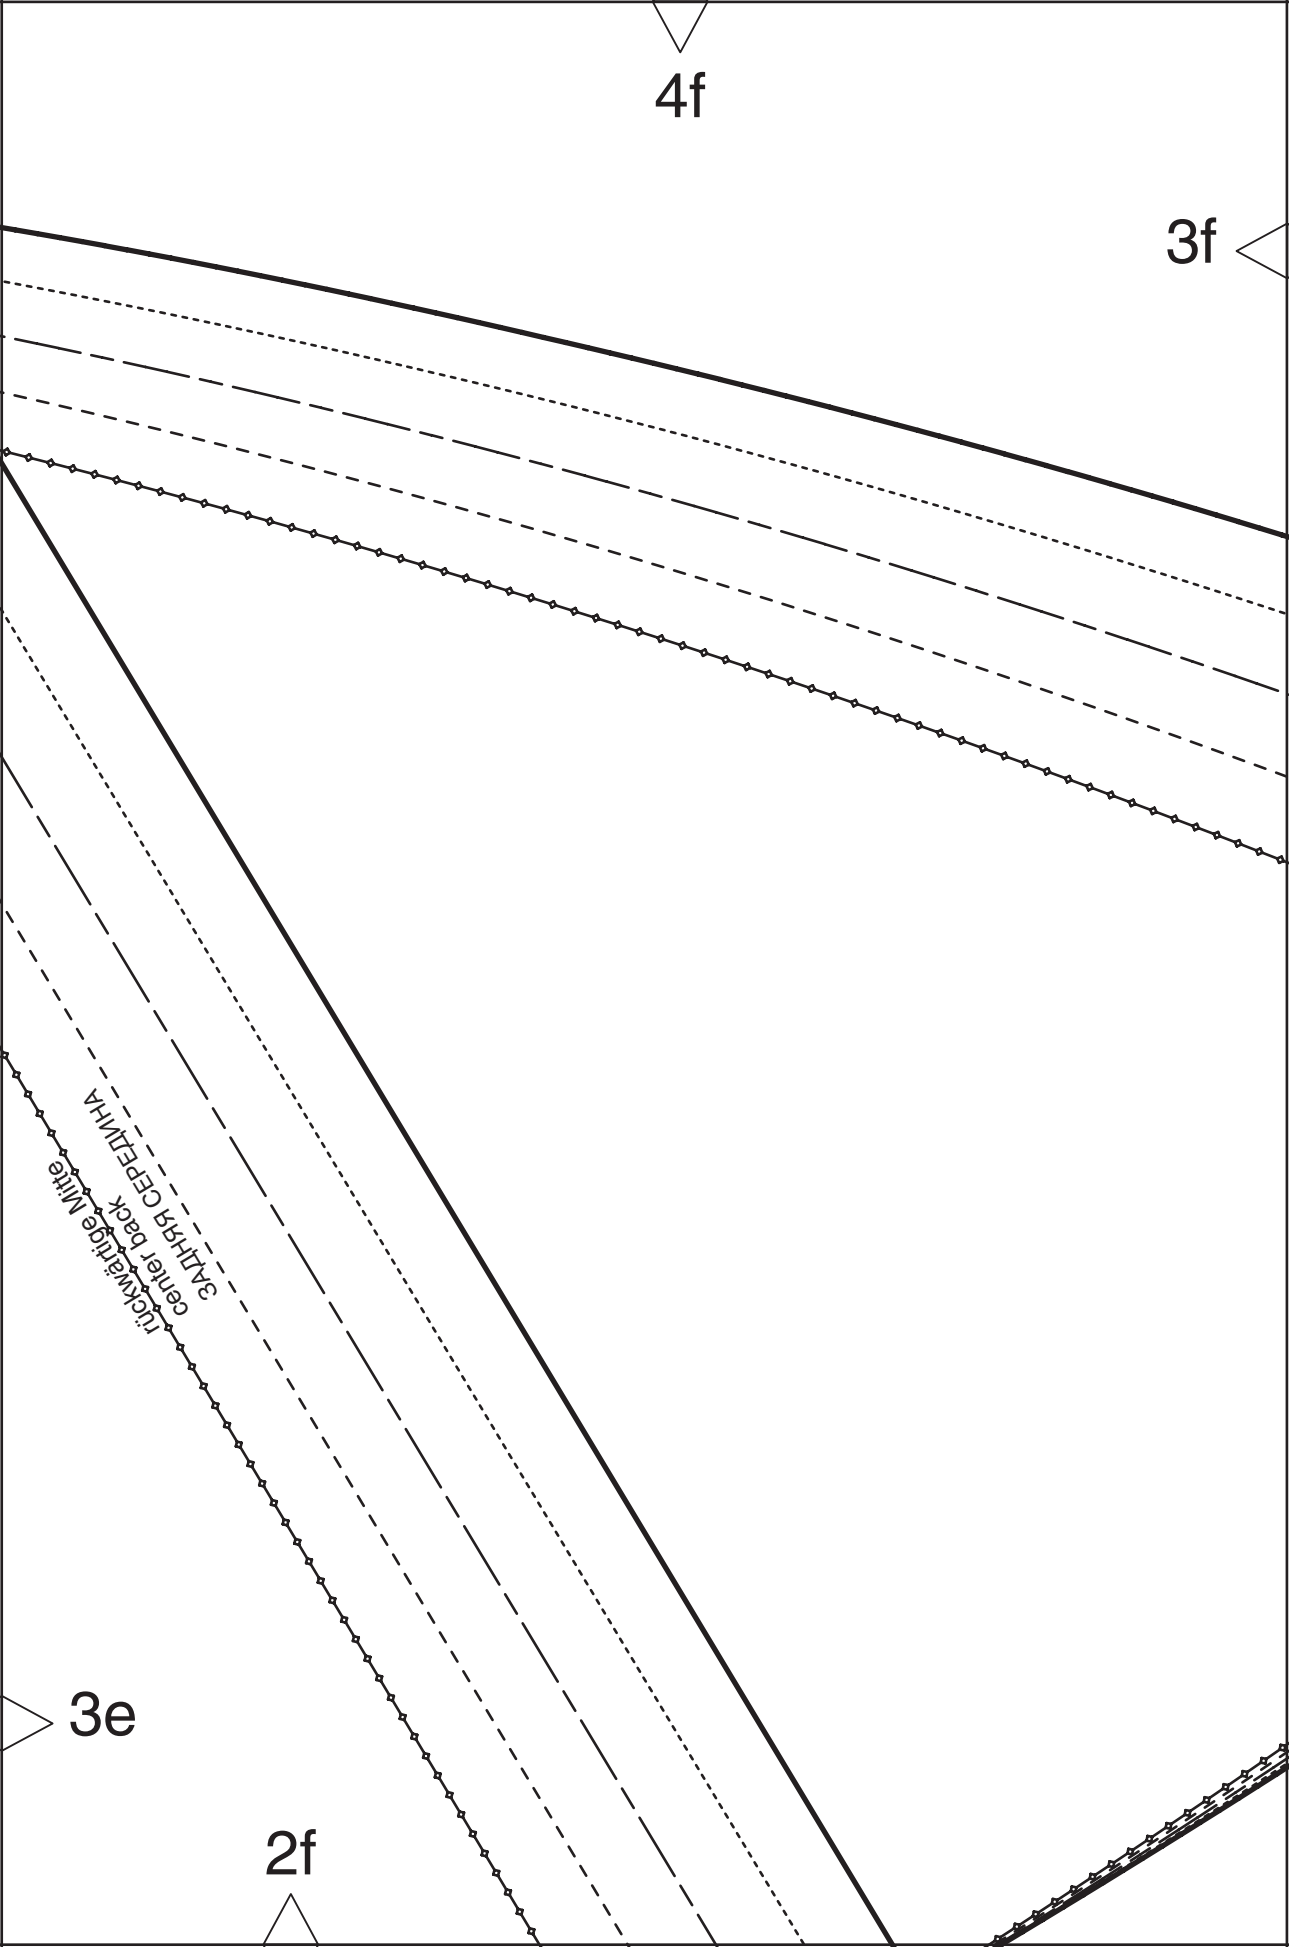

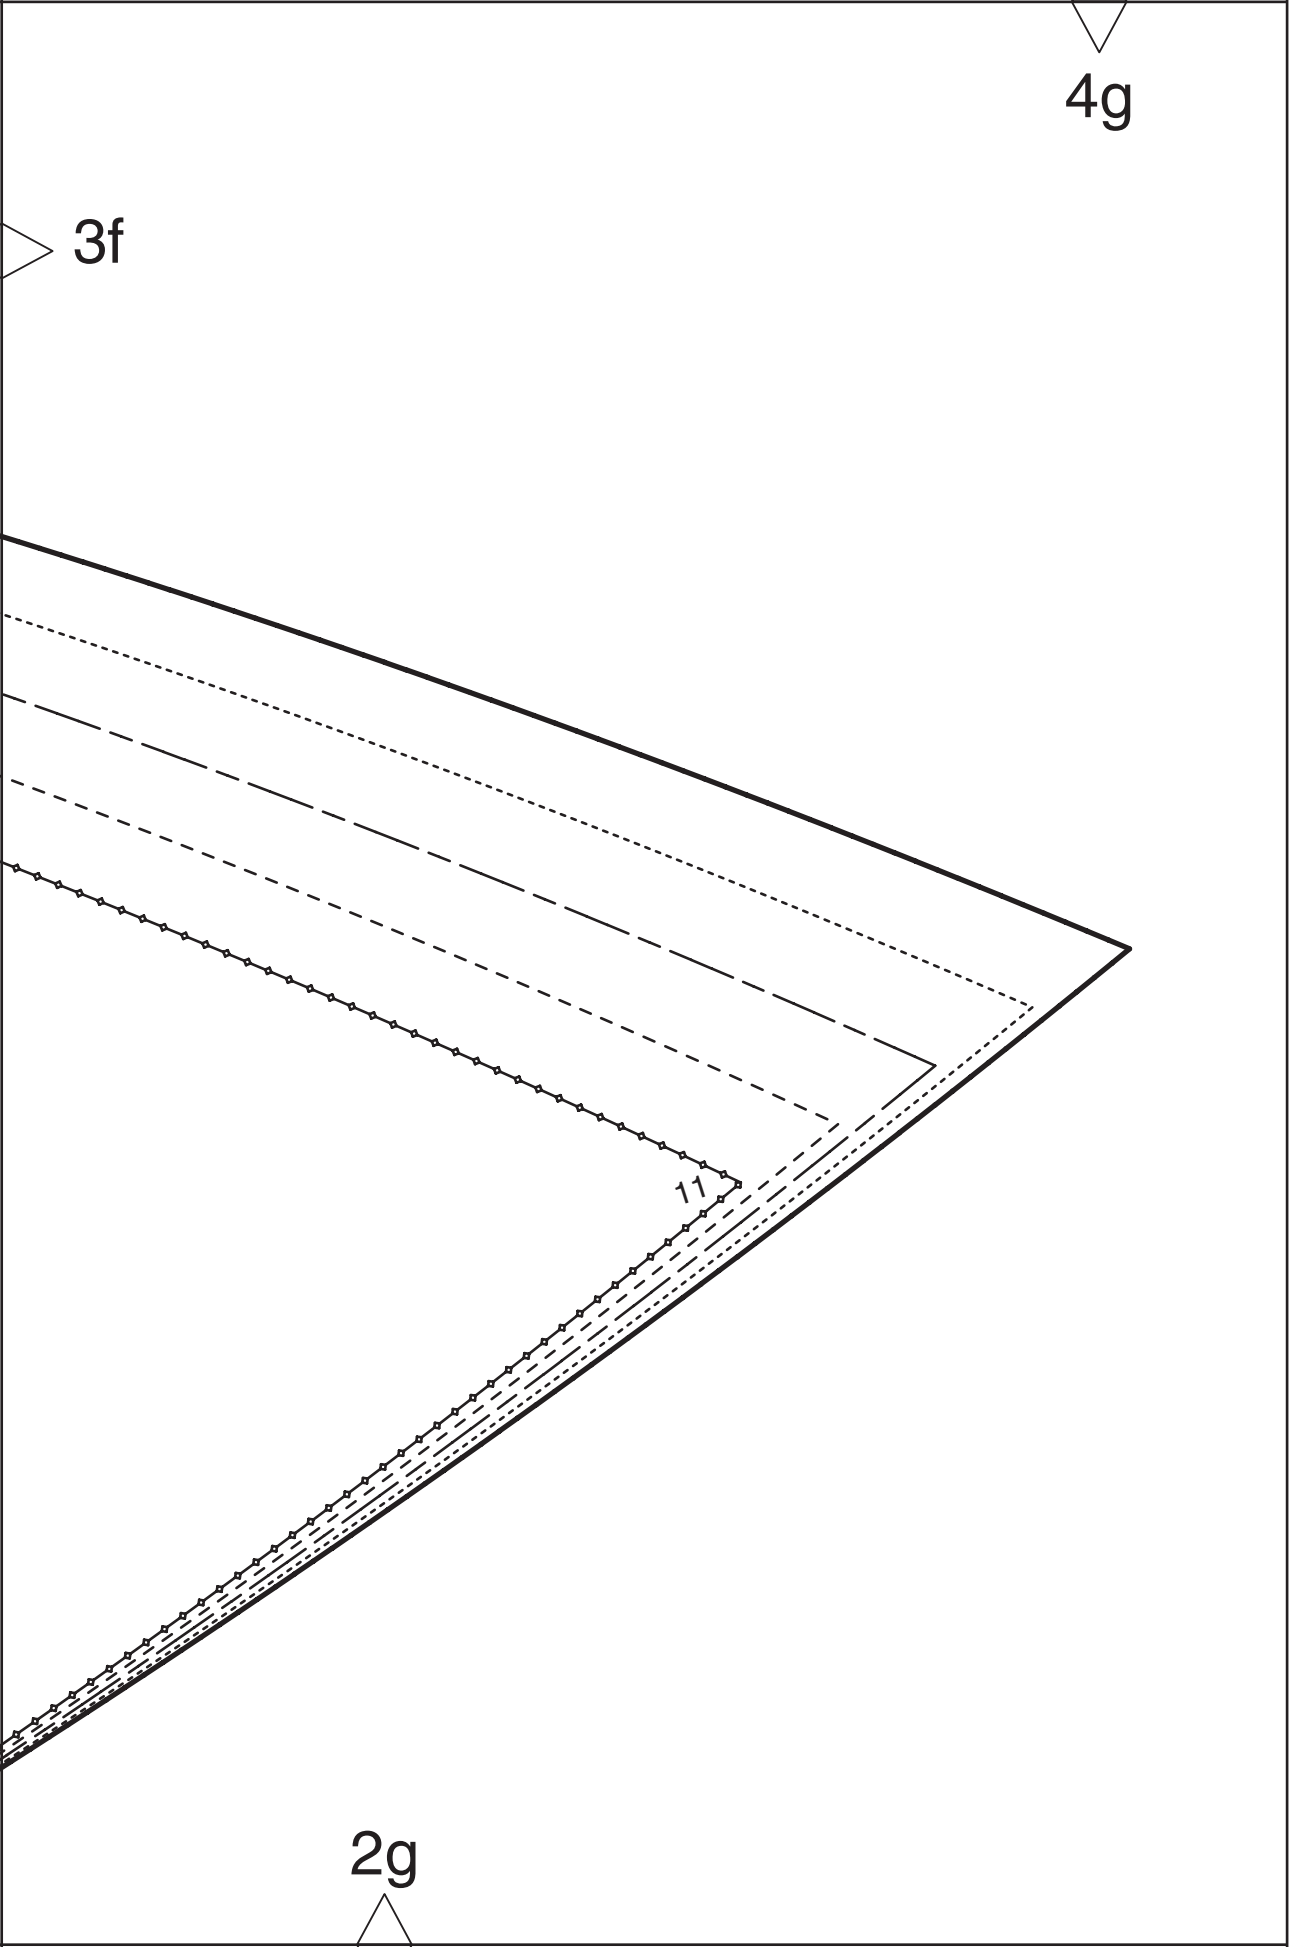

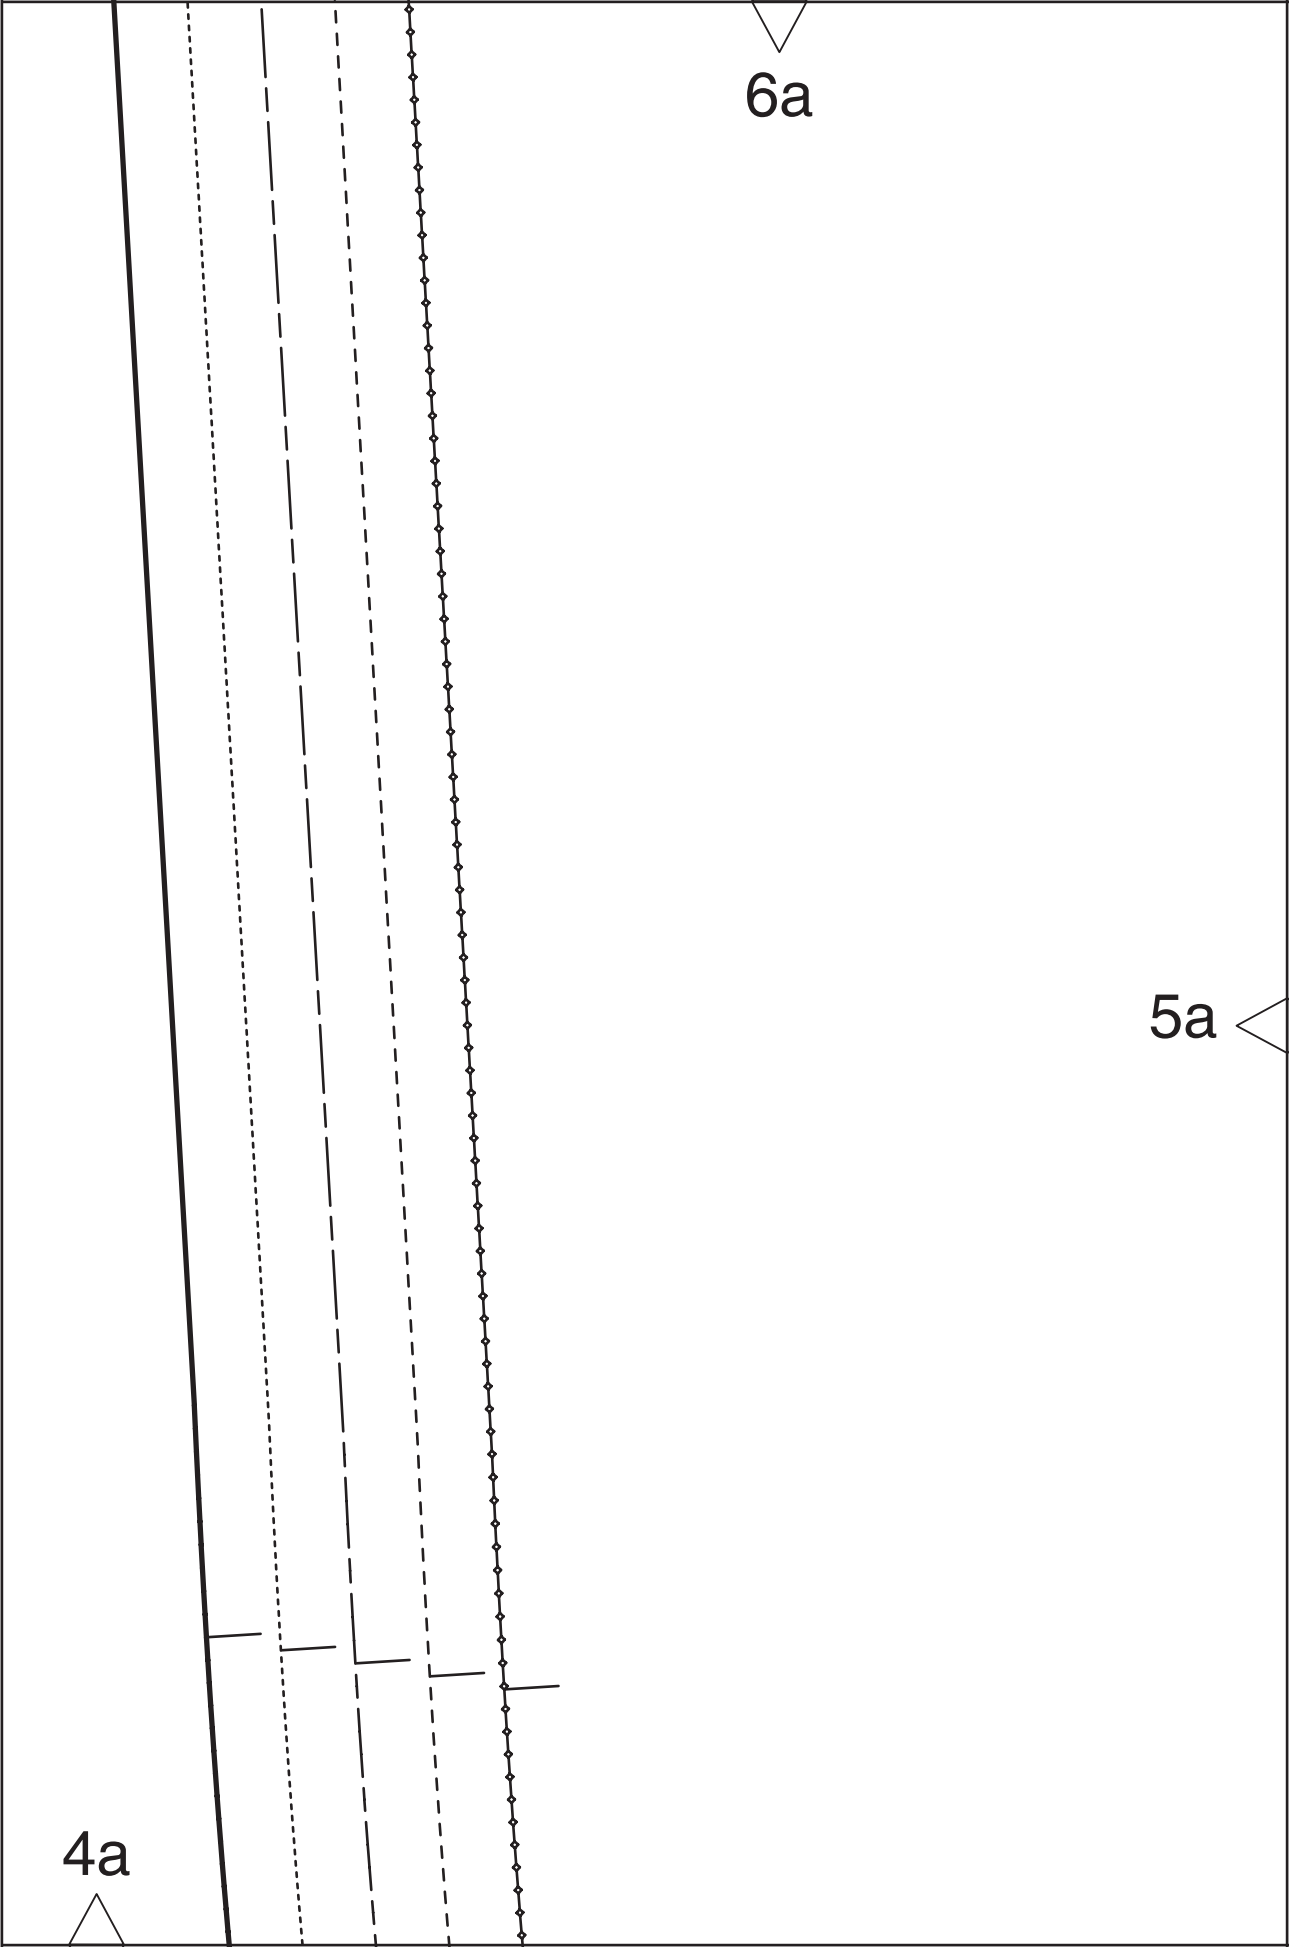

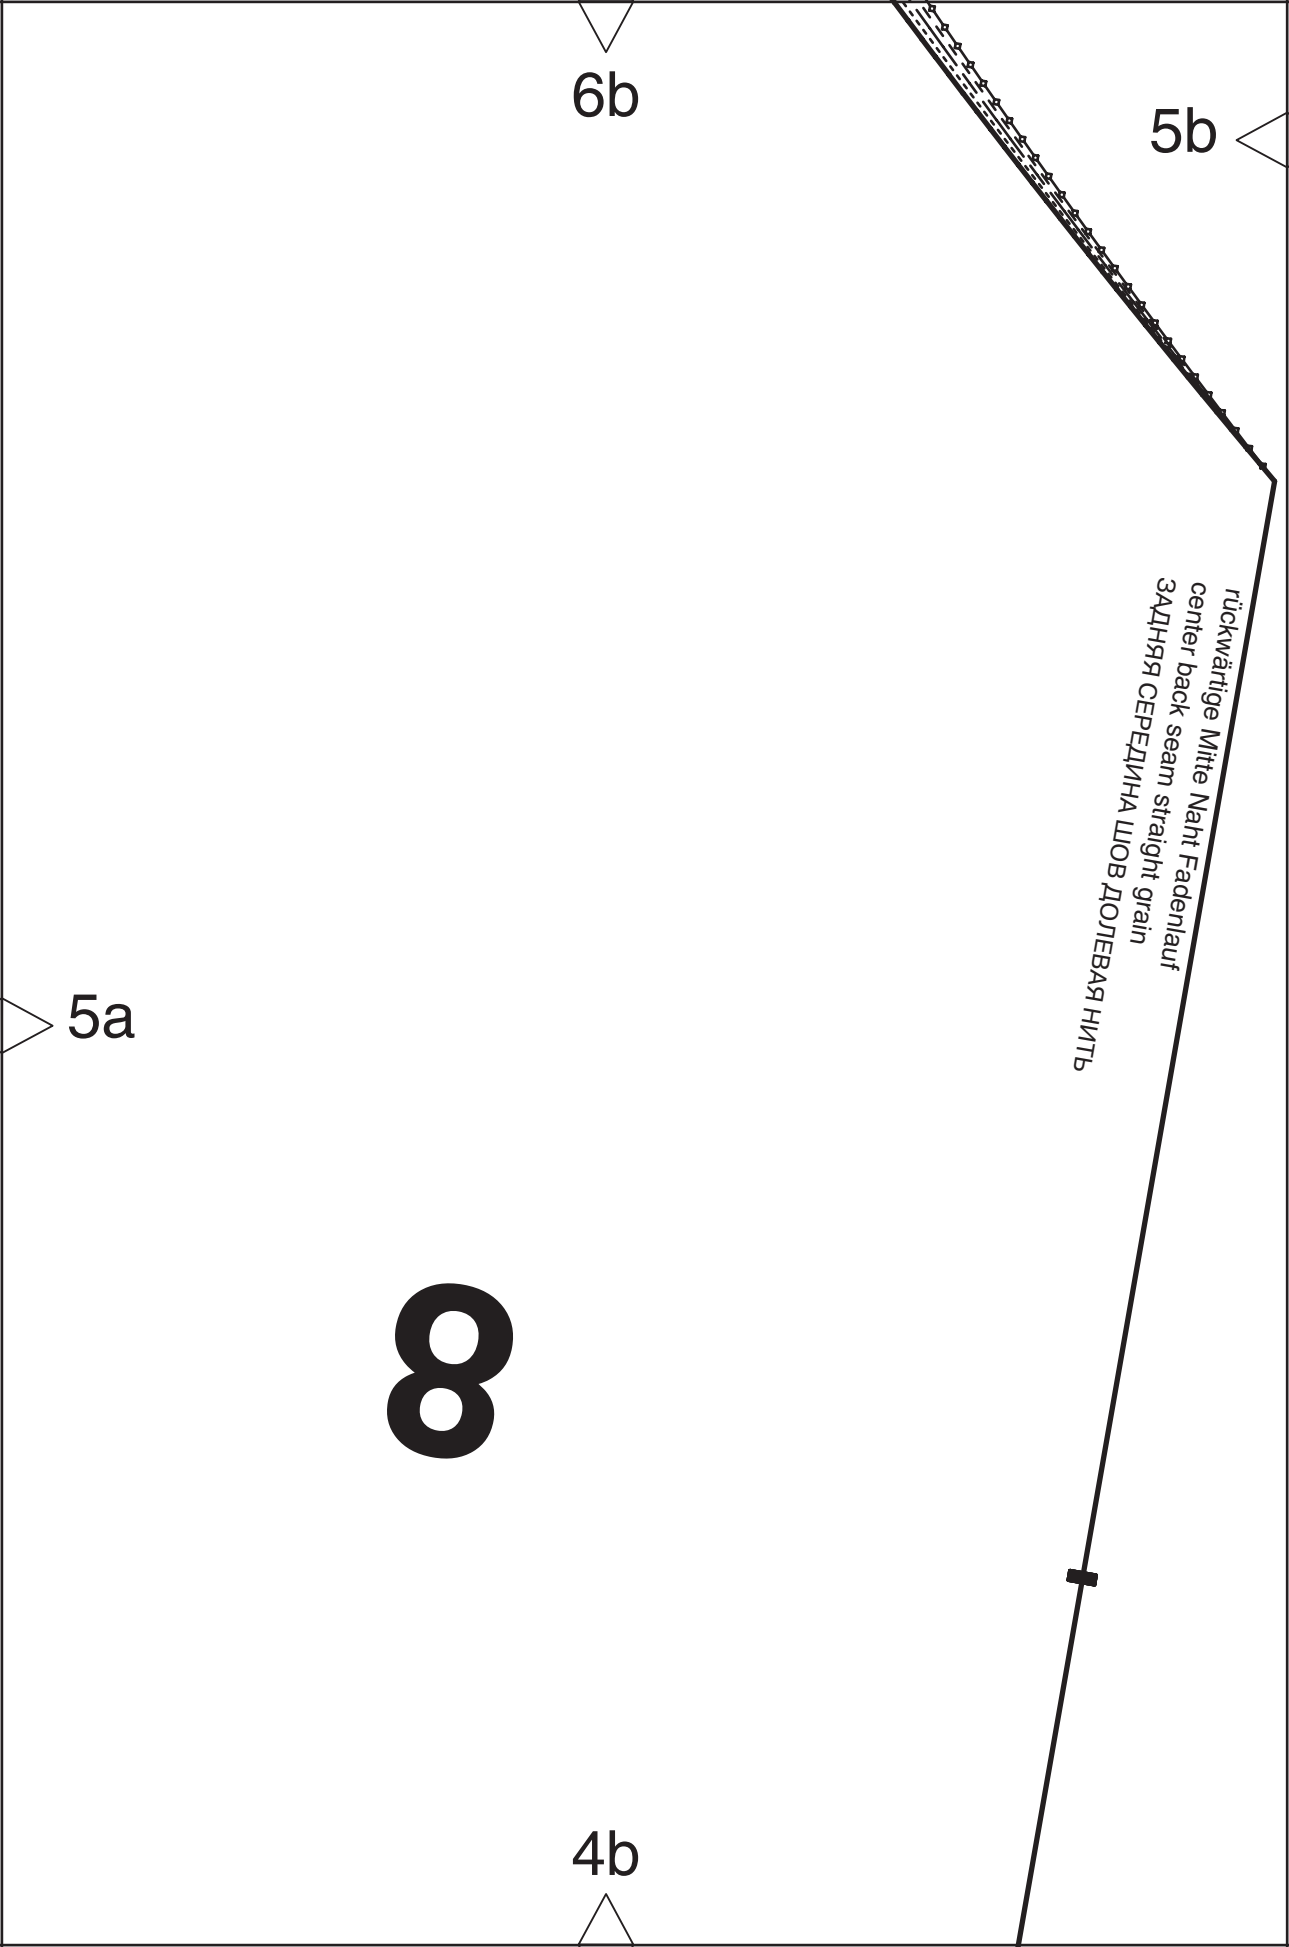

6b


5b


rückwärtige Mitte Naht Fadenlauf  
center back seam straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

5a

8

4b

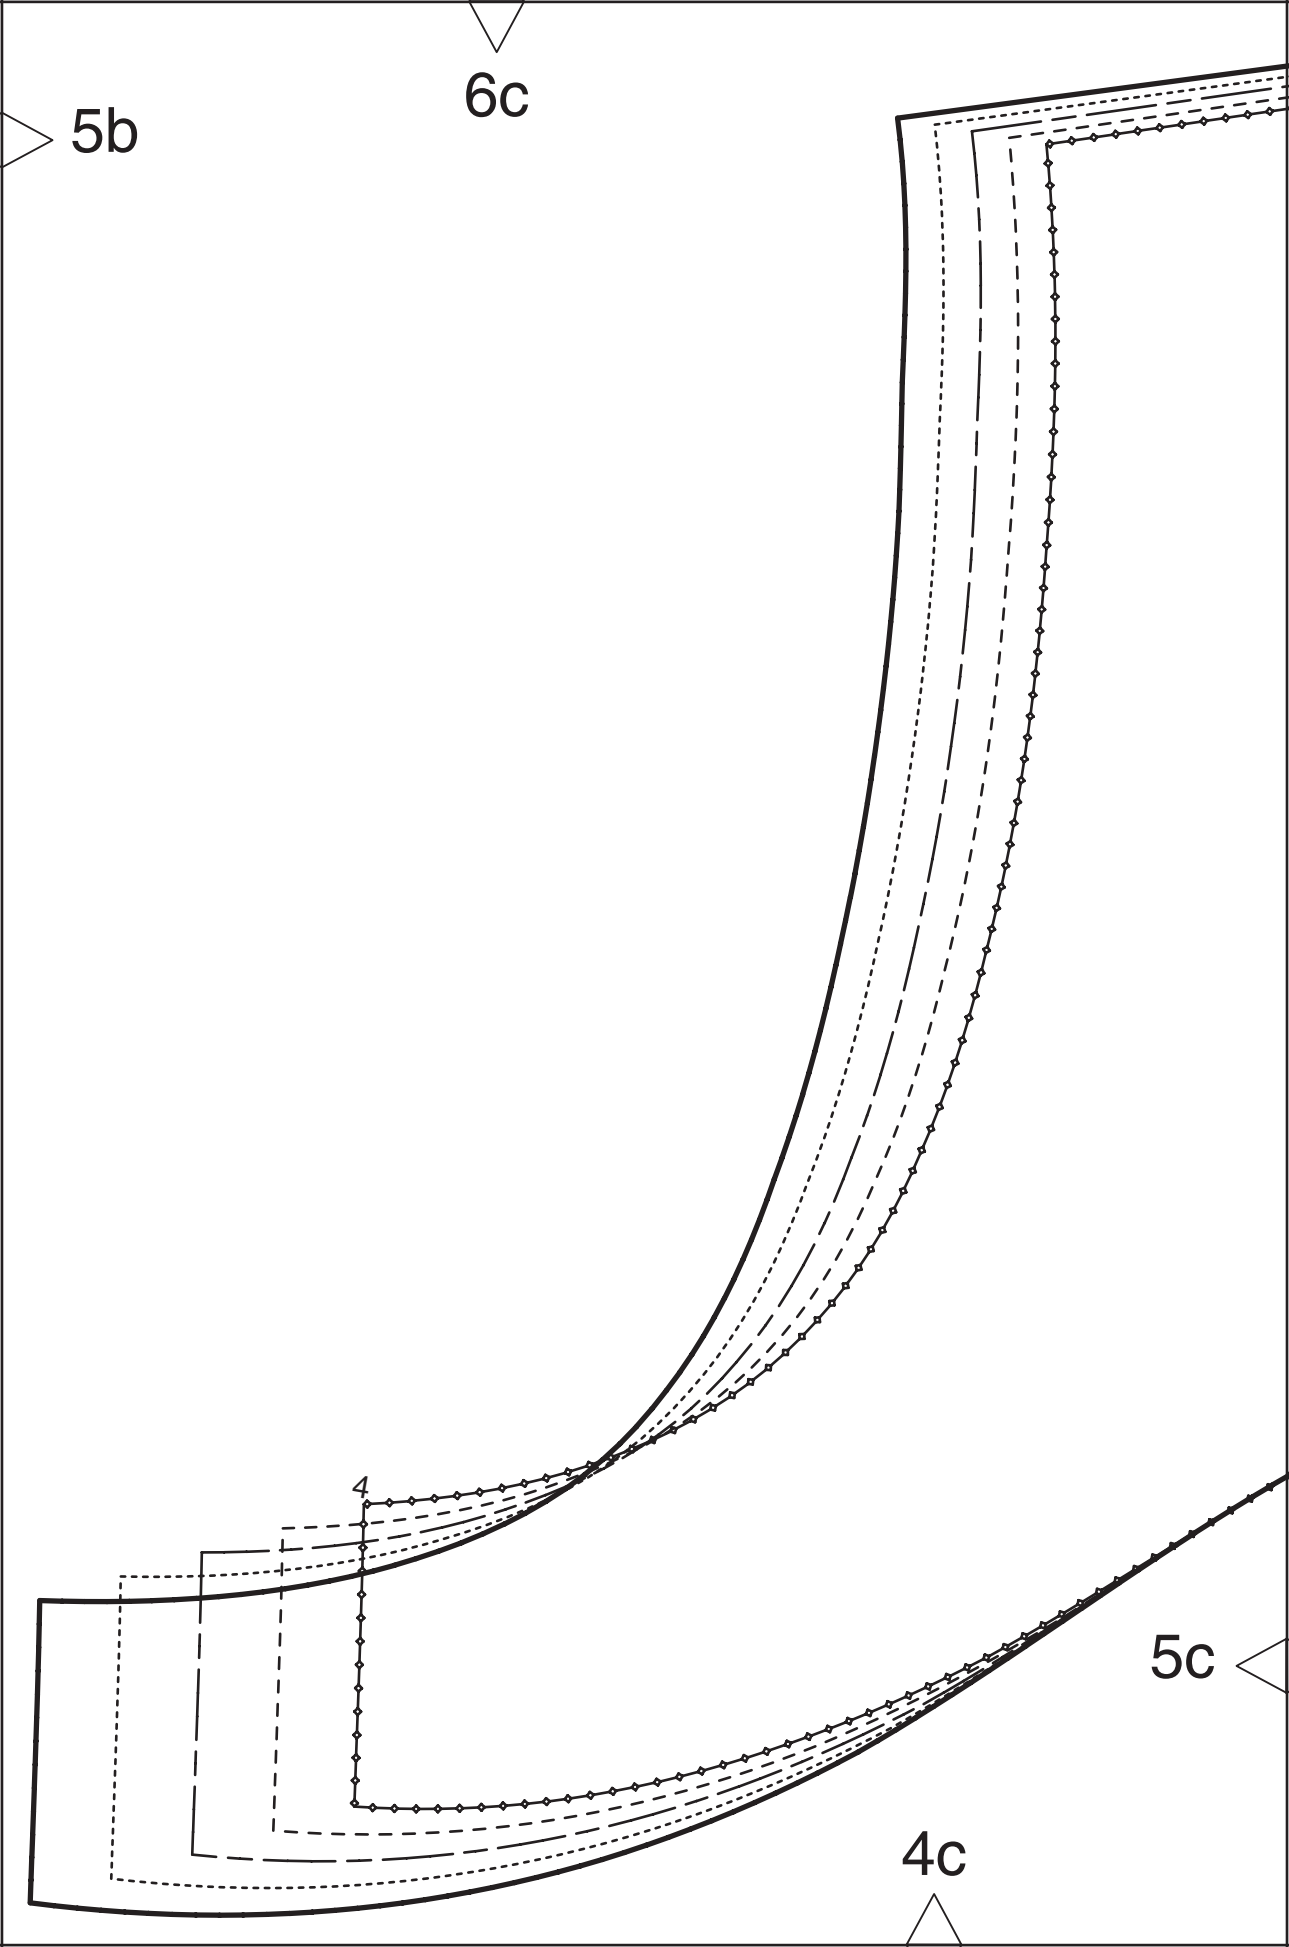

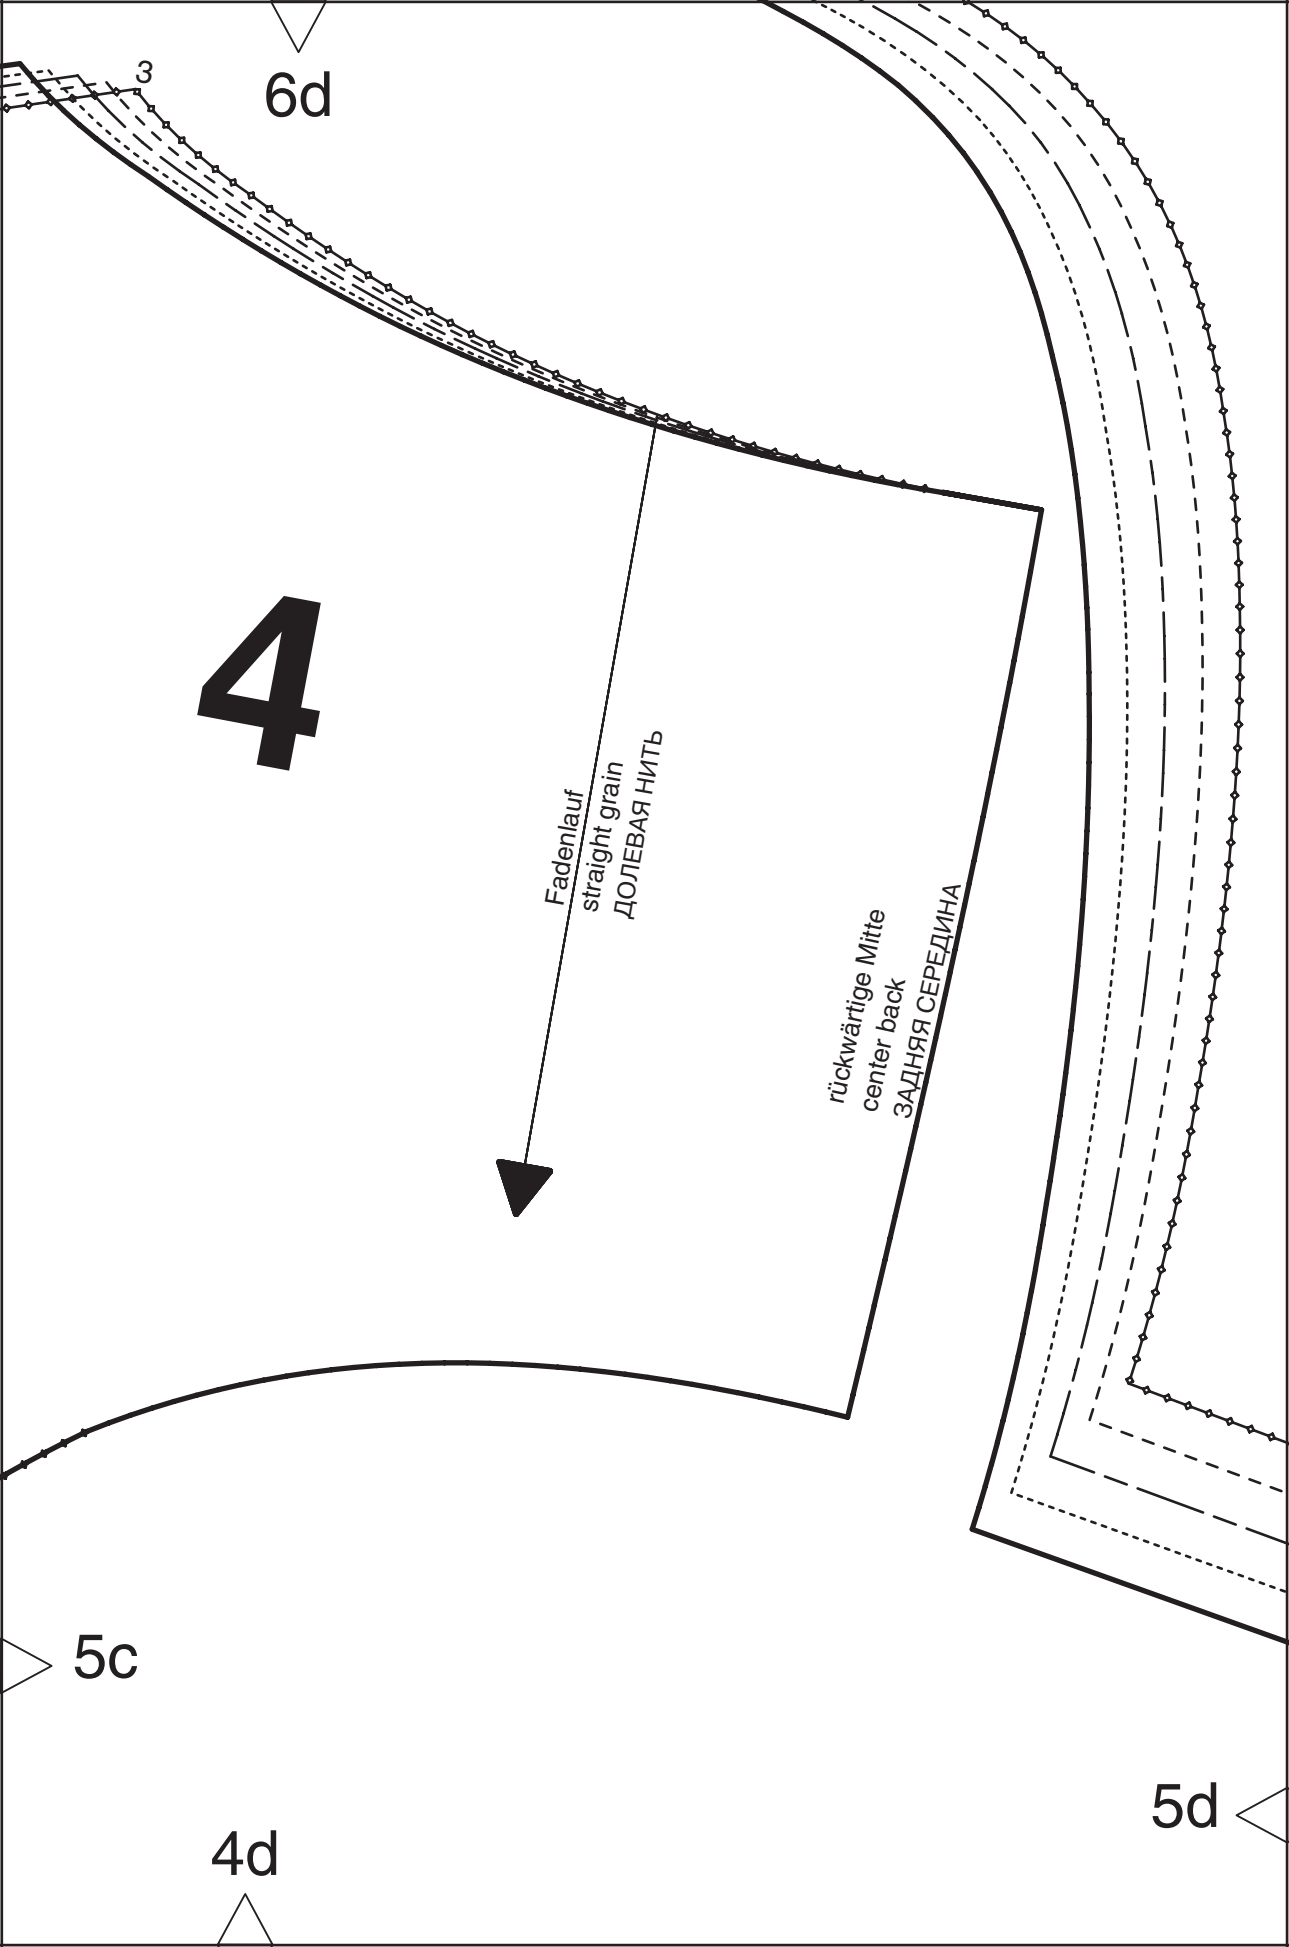

4

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

rückwärtige Mitte  
center back  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

6d

5c

4d

5d

3

rückwärtige Mitte Reißverschluss  
center back zipper  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2


6e

5e

4e

5d

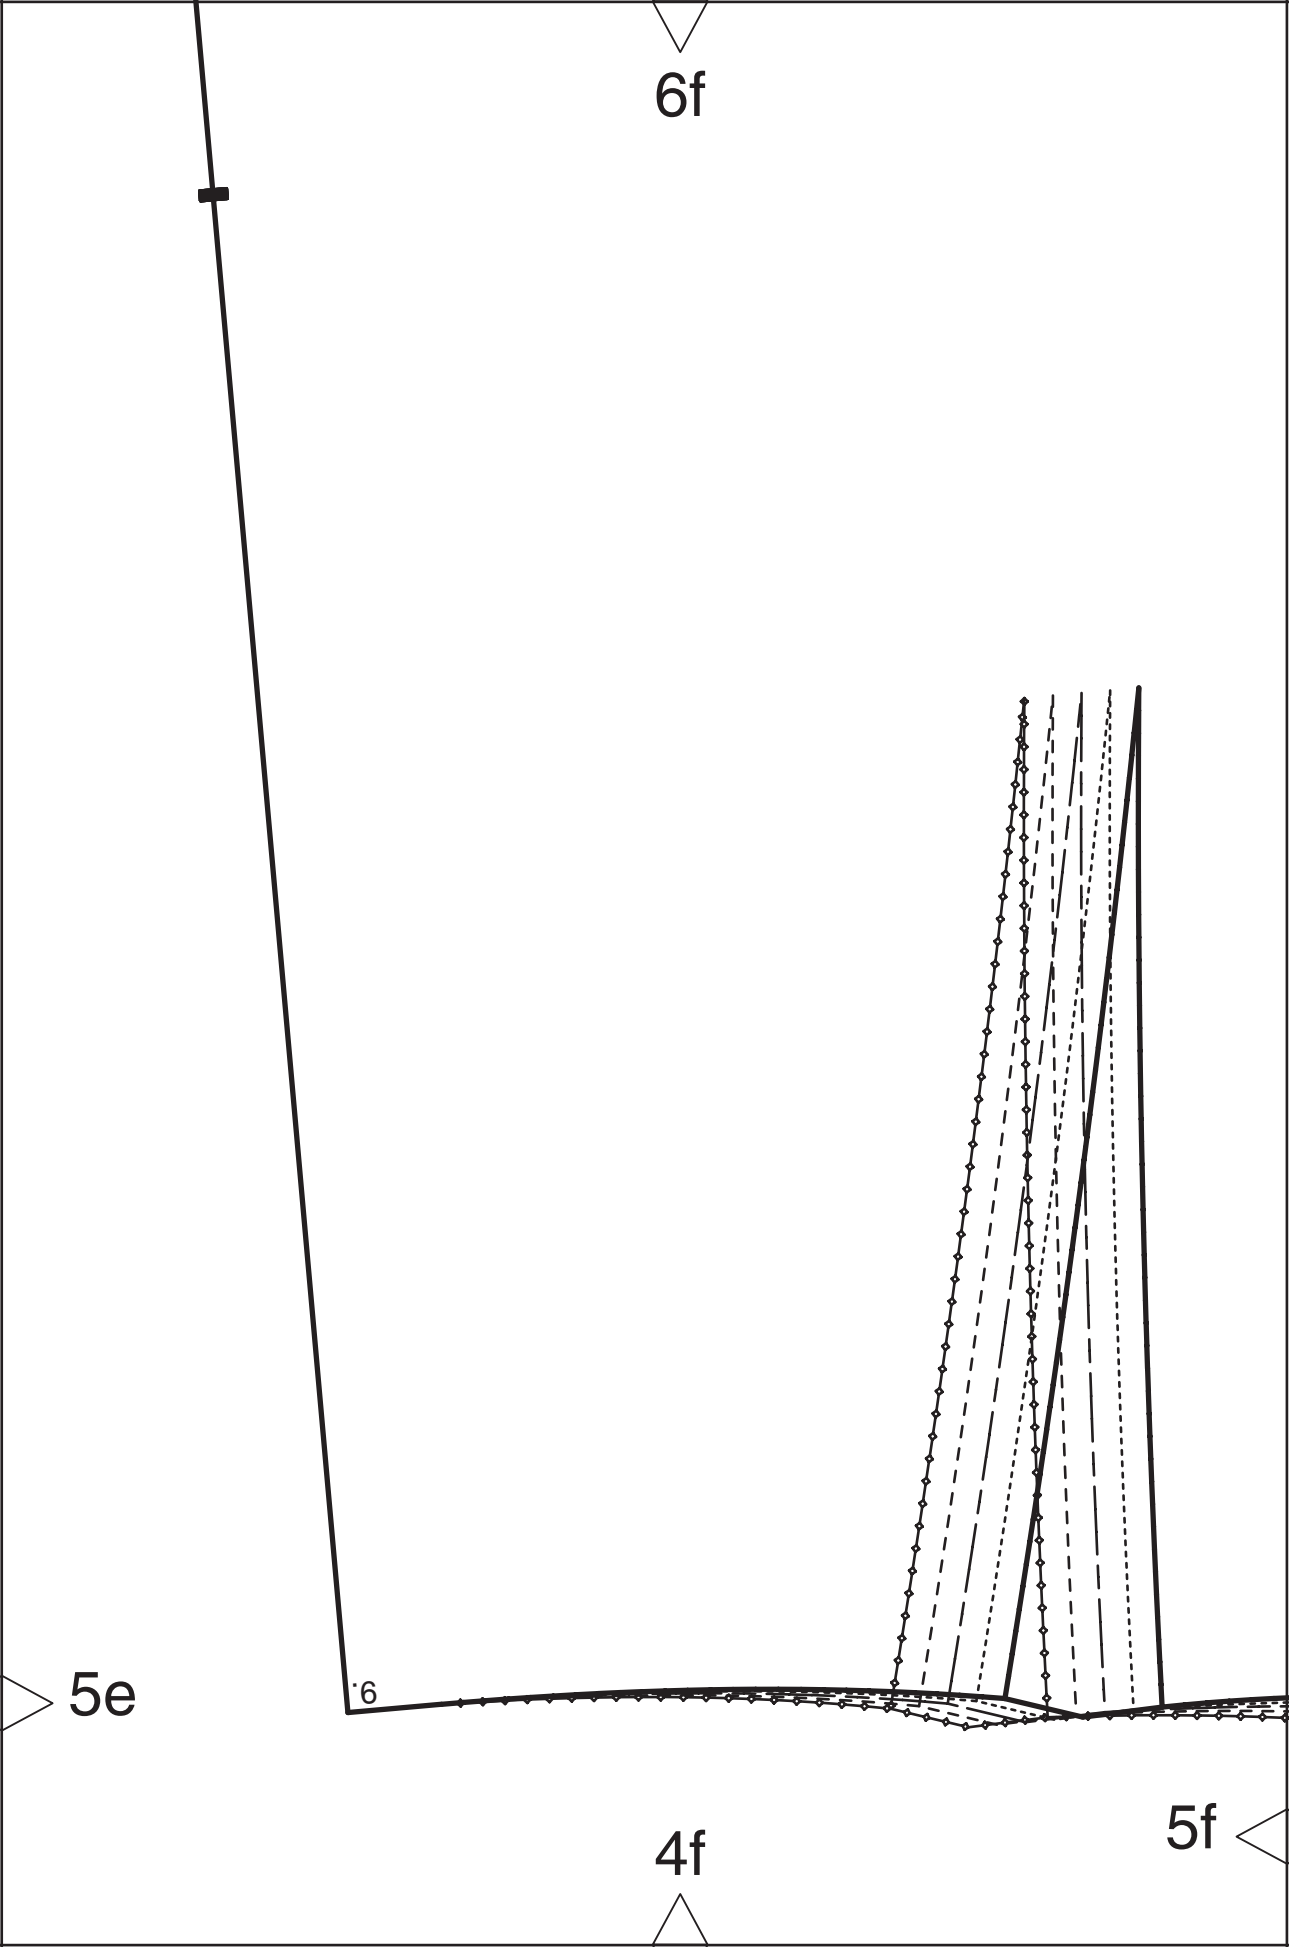


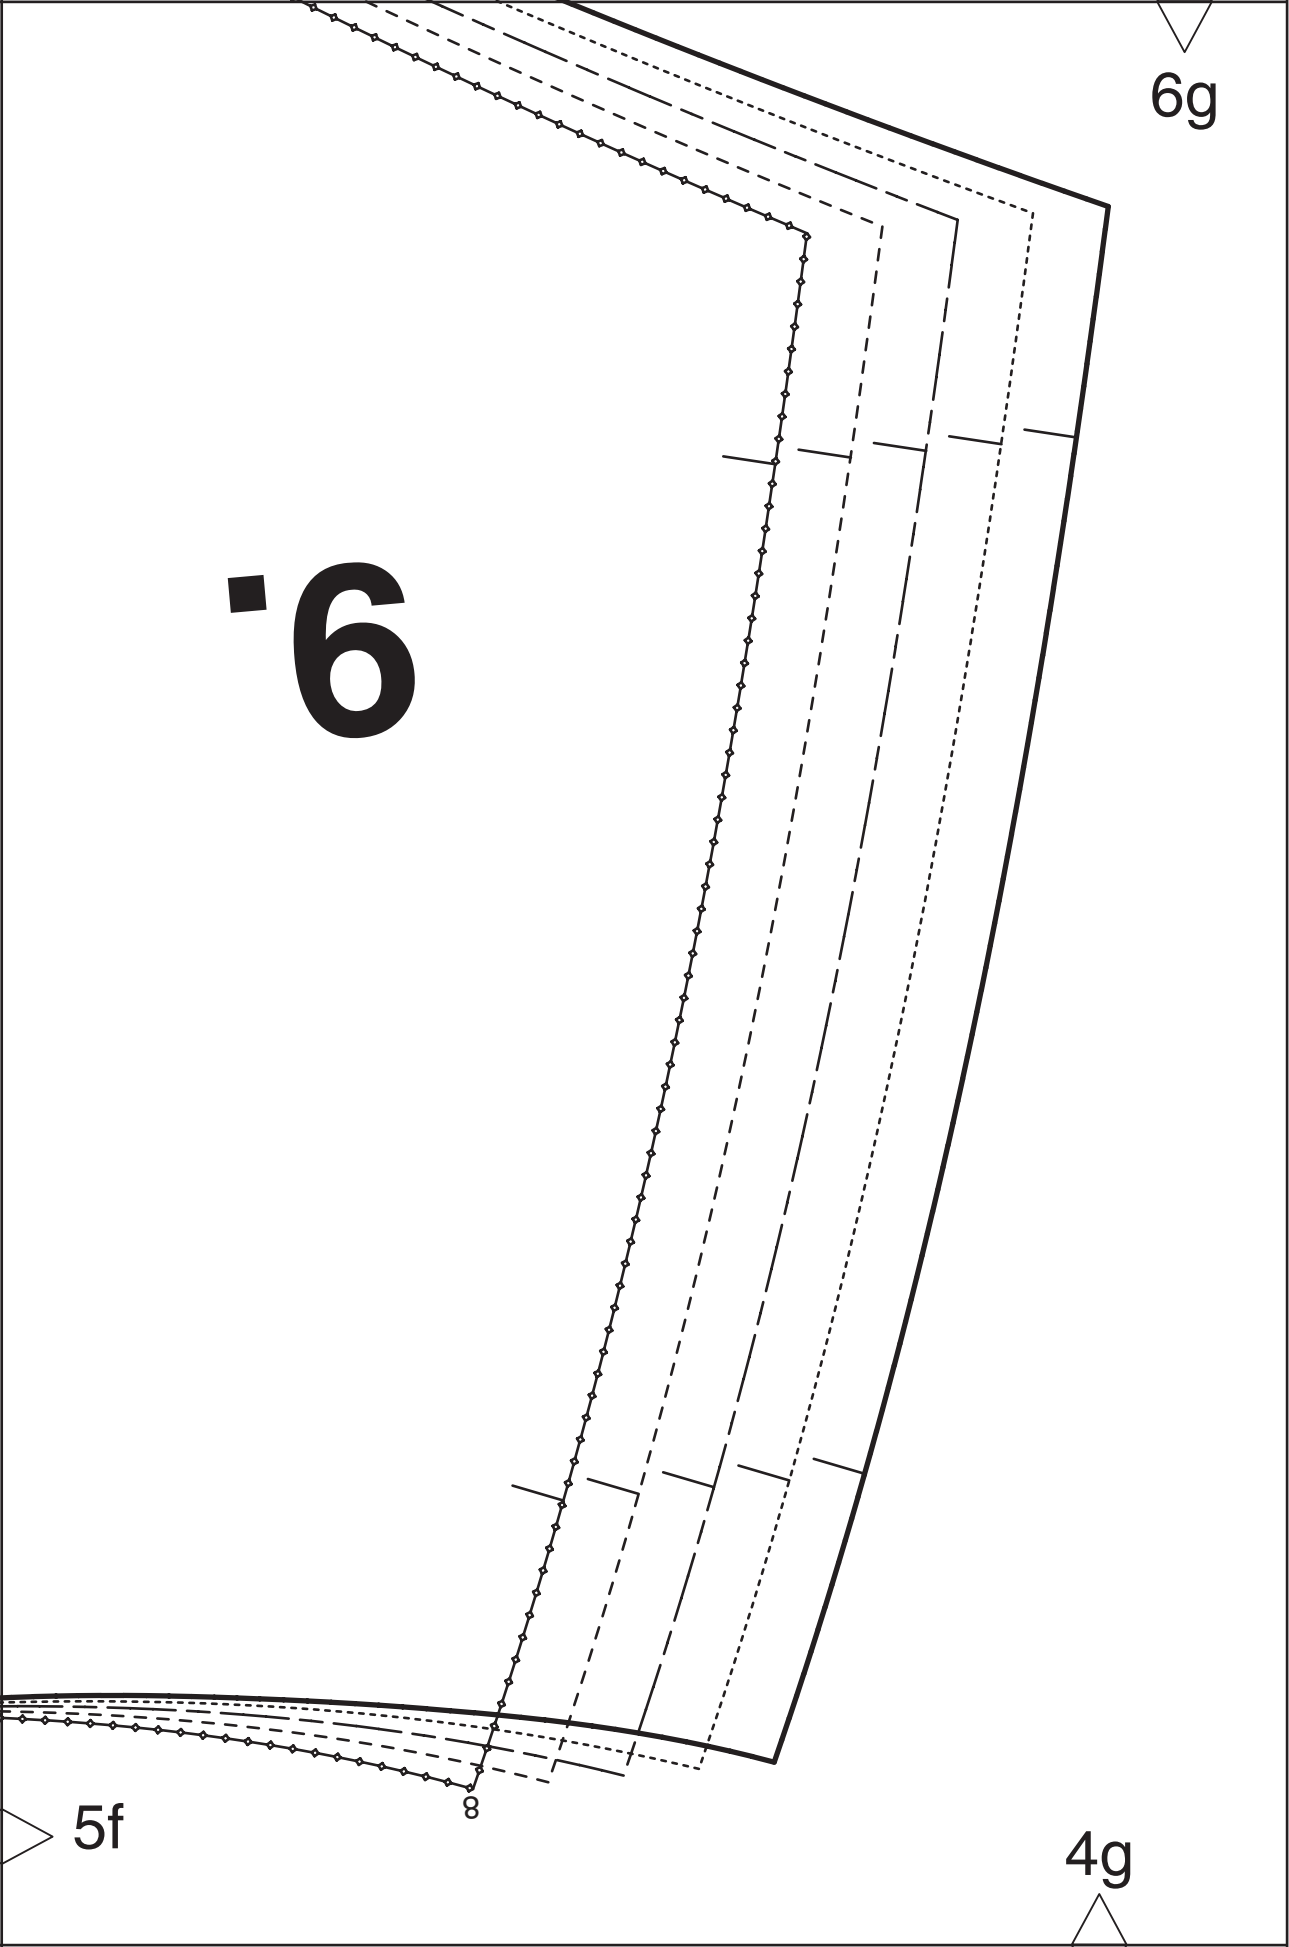



8a

7a

6a

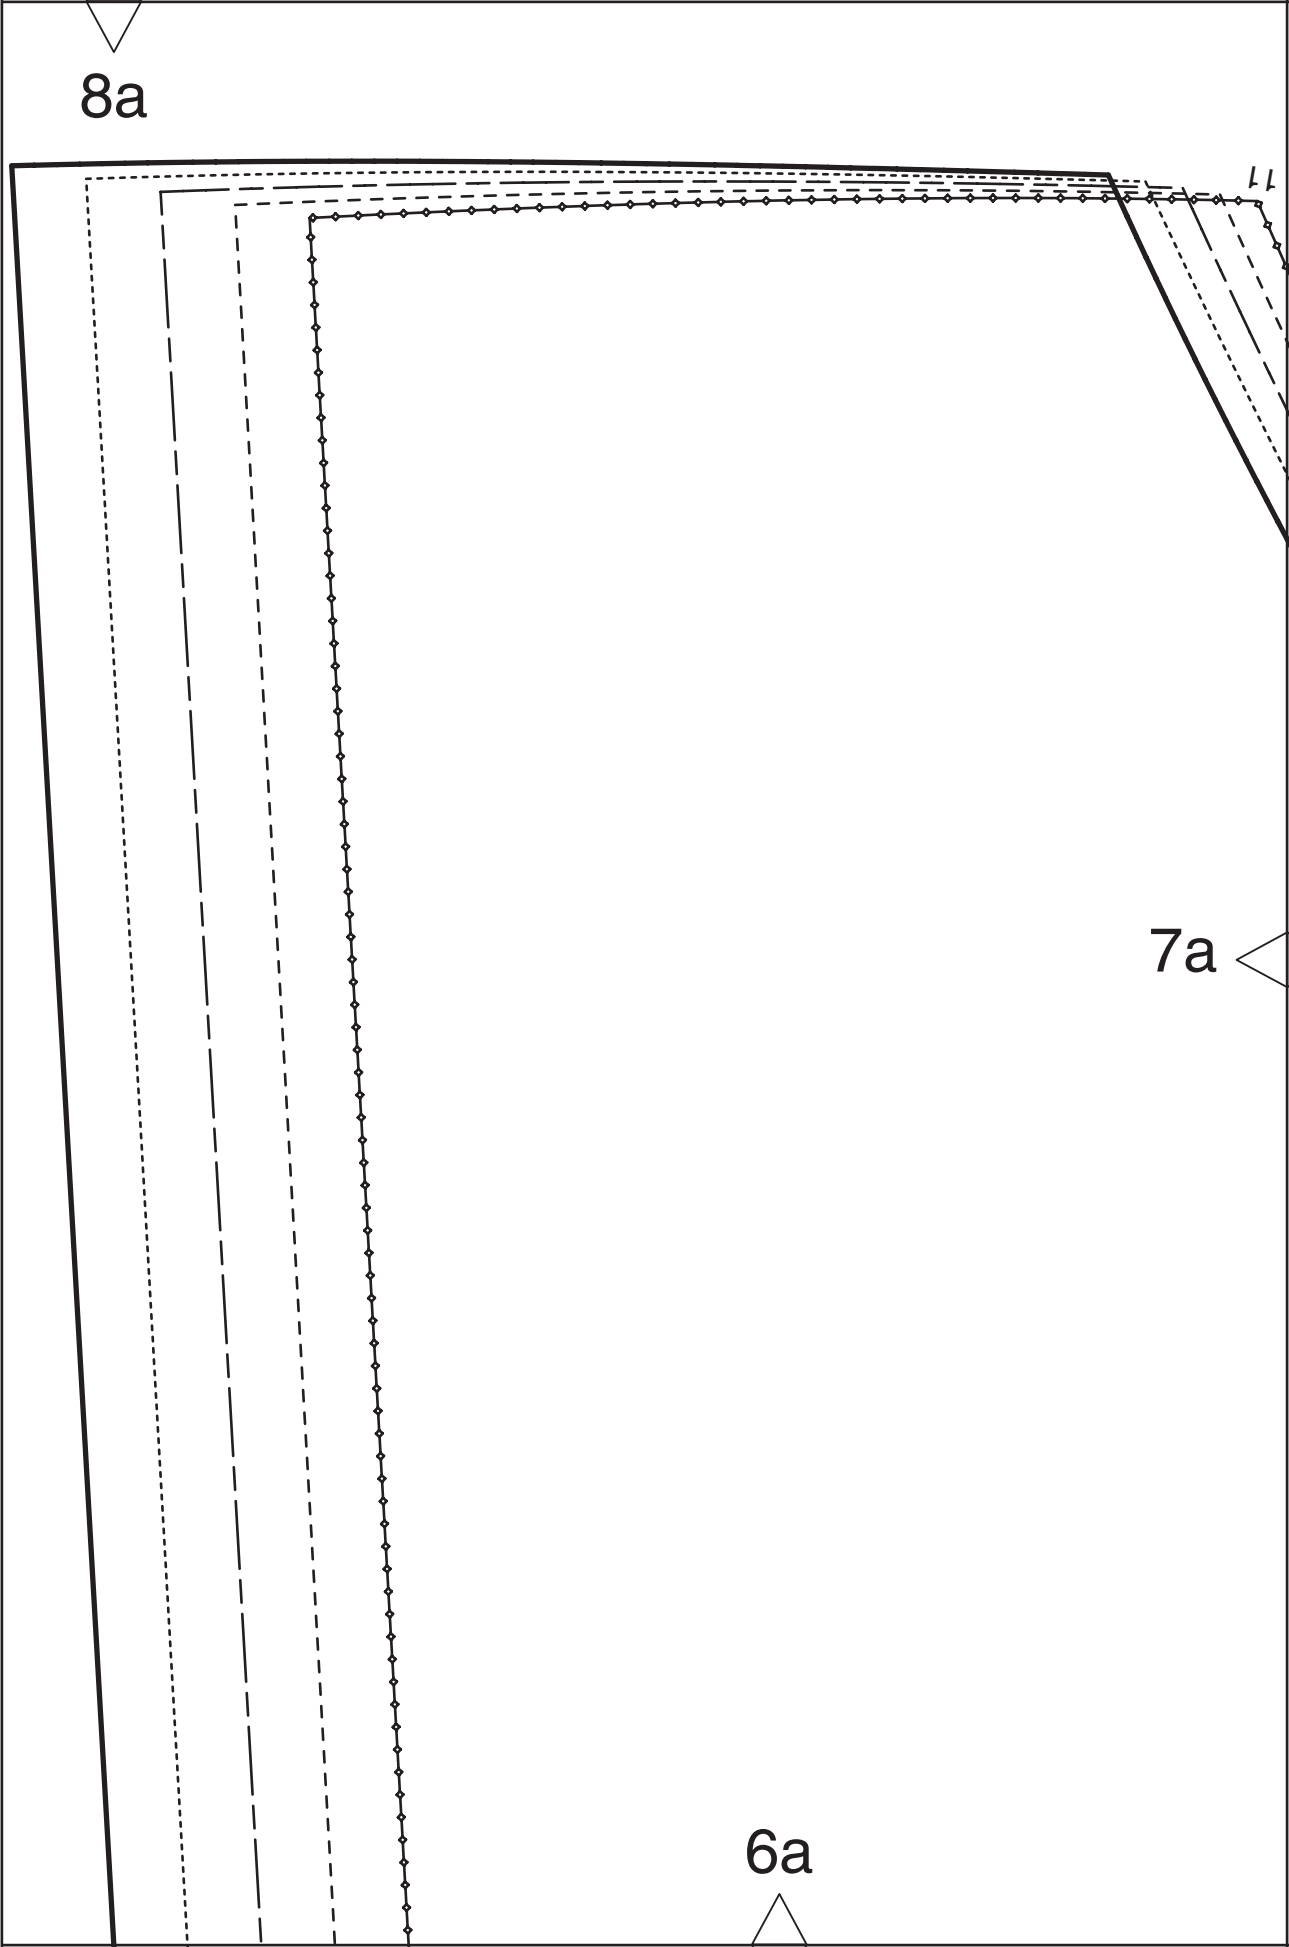

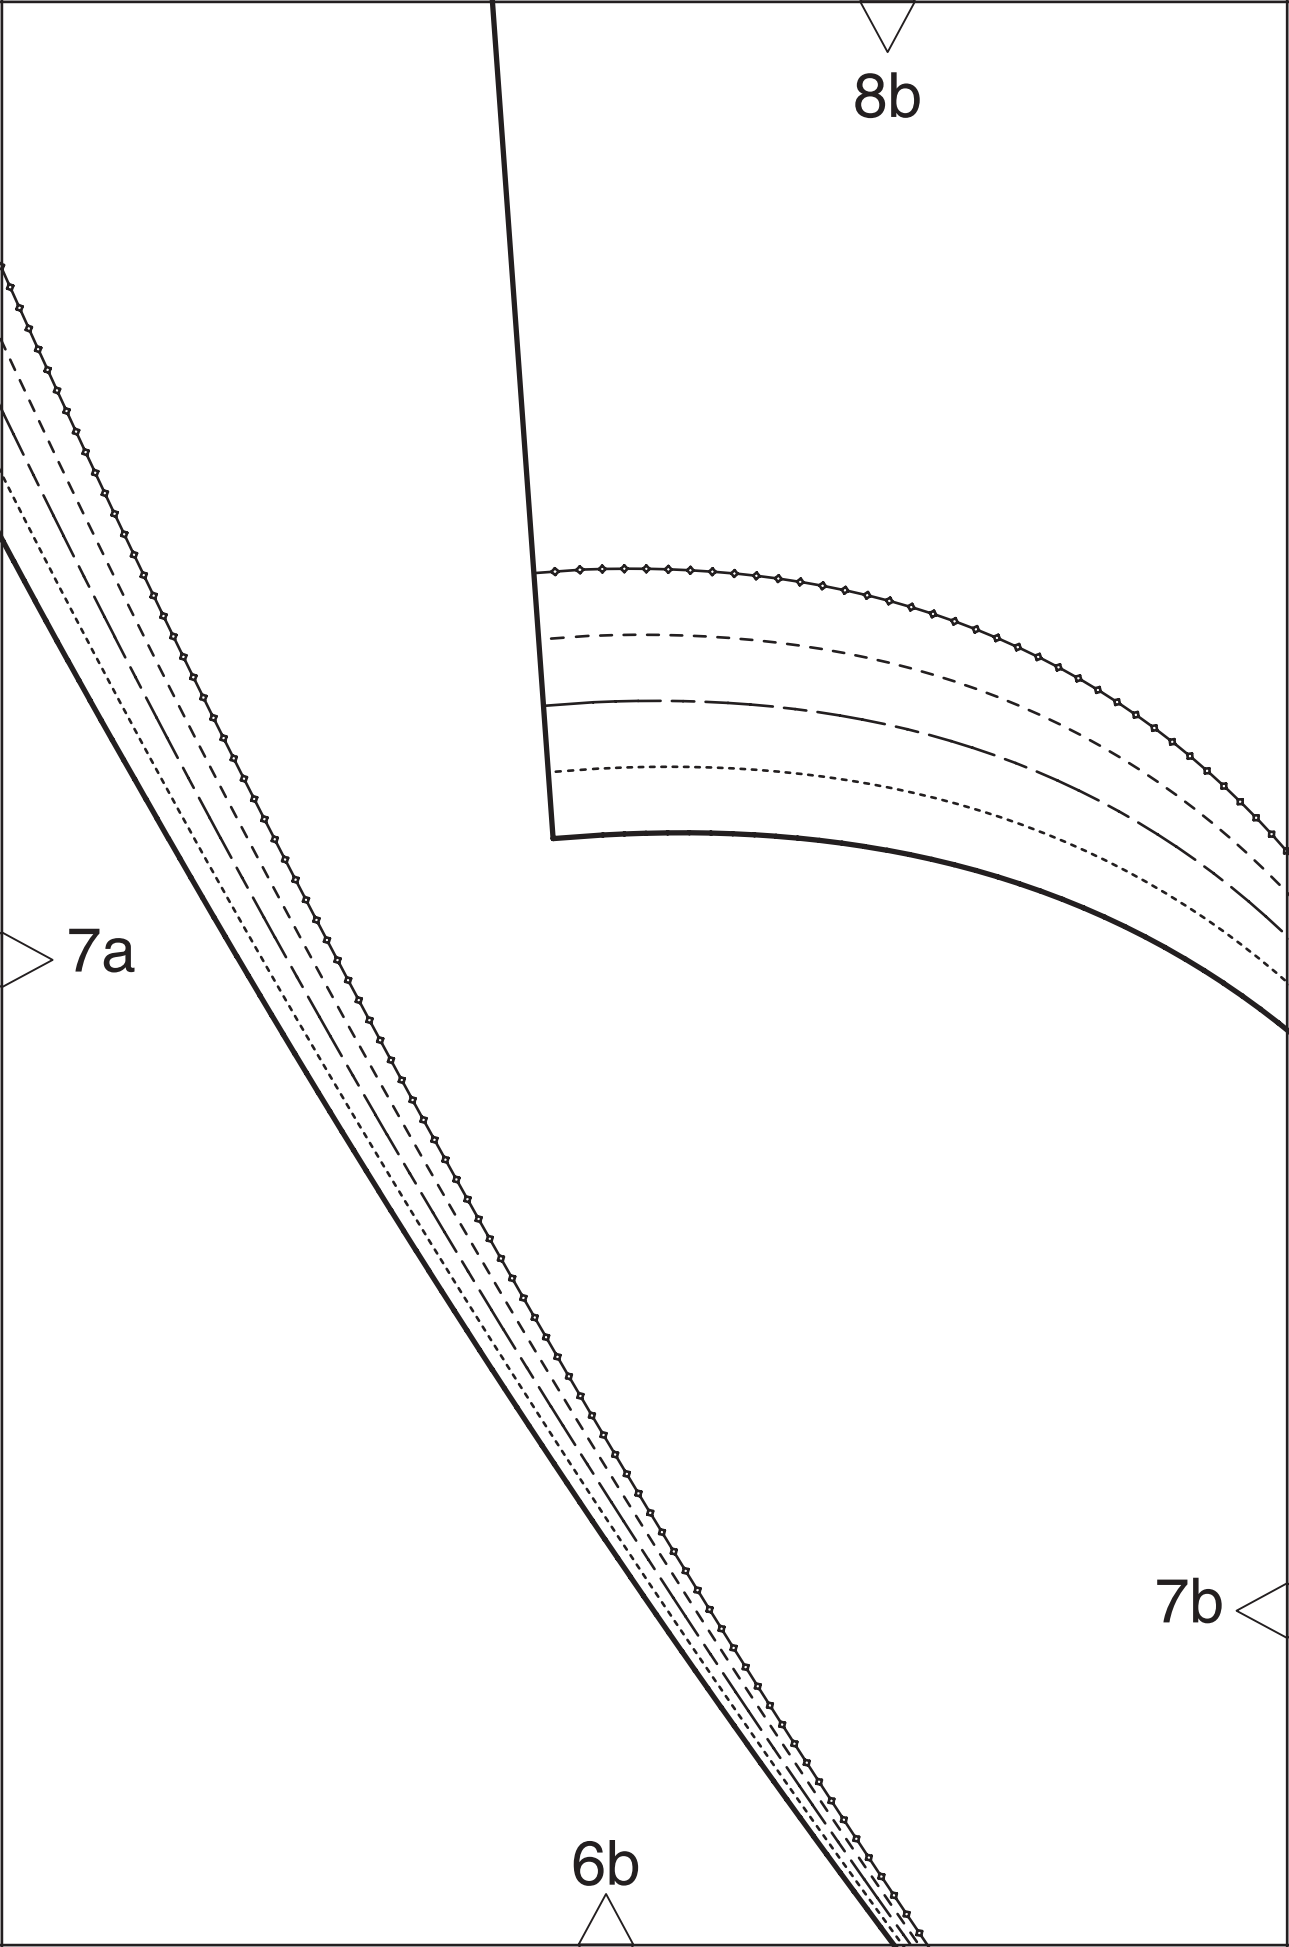

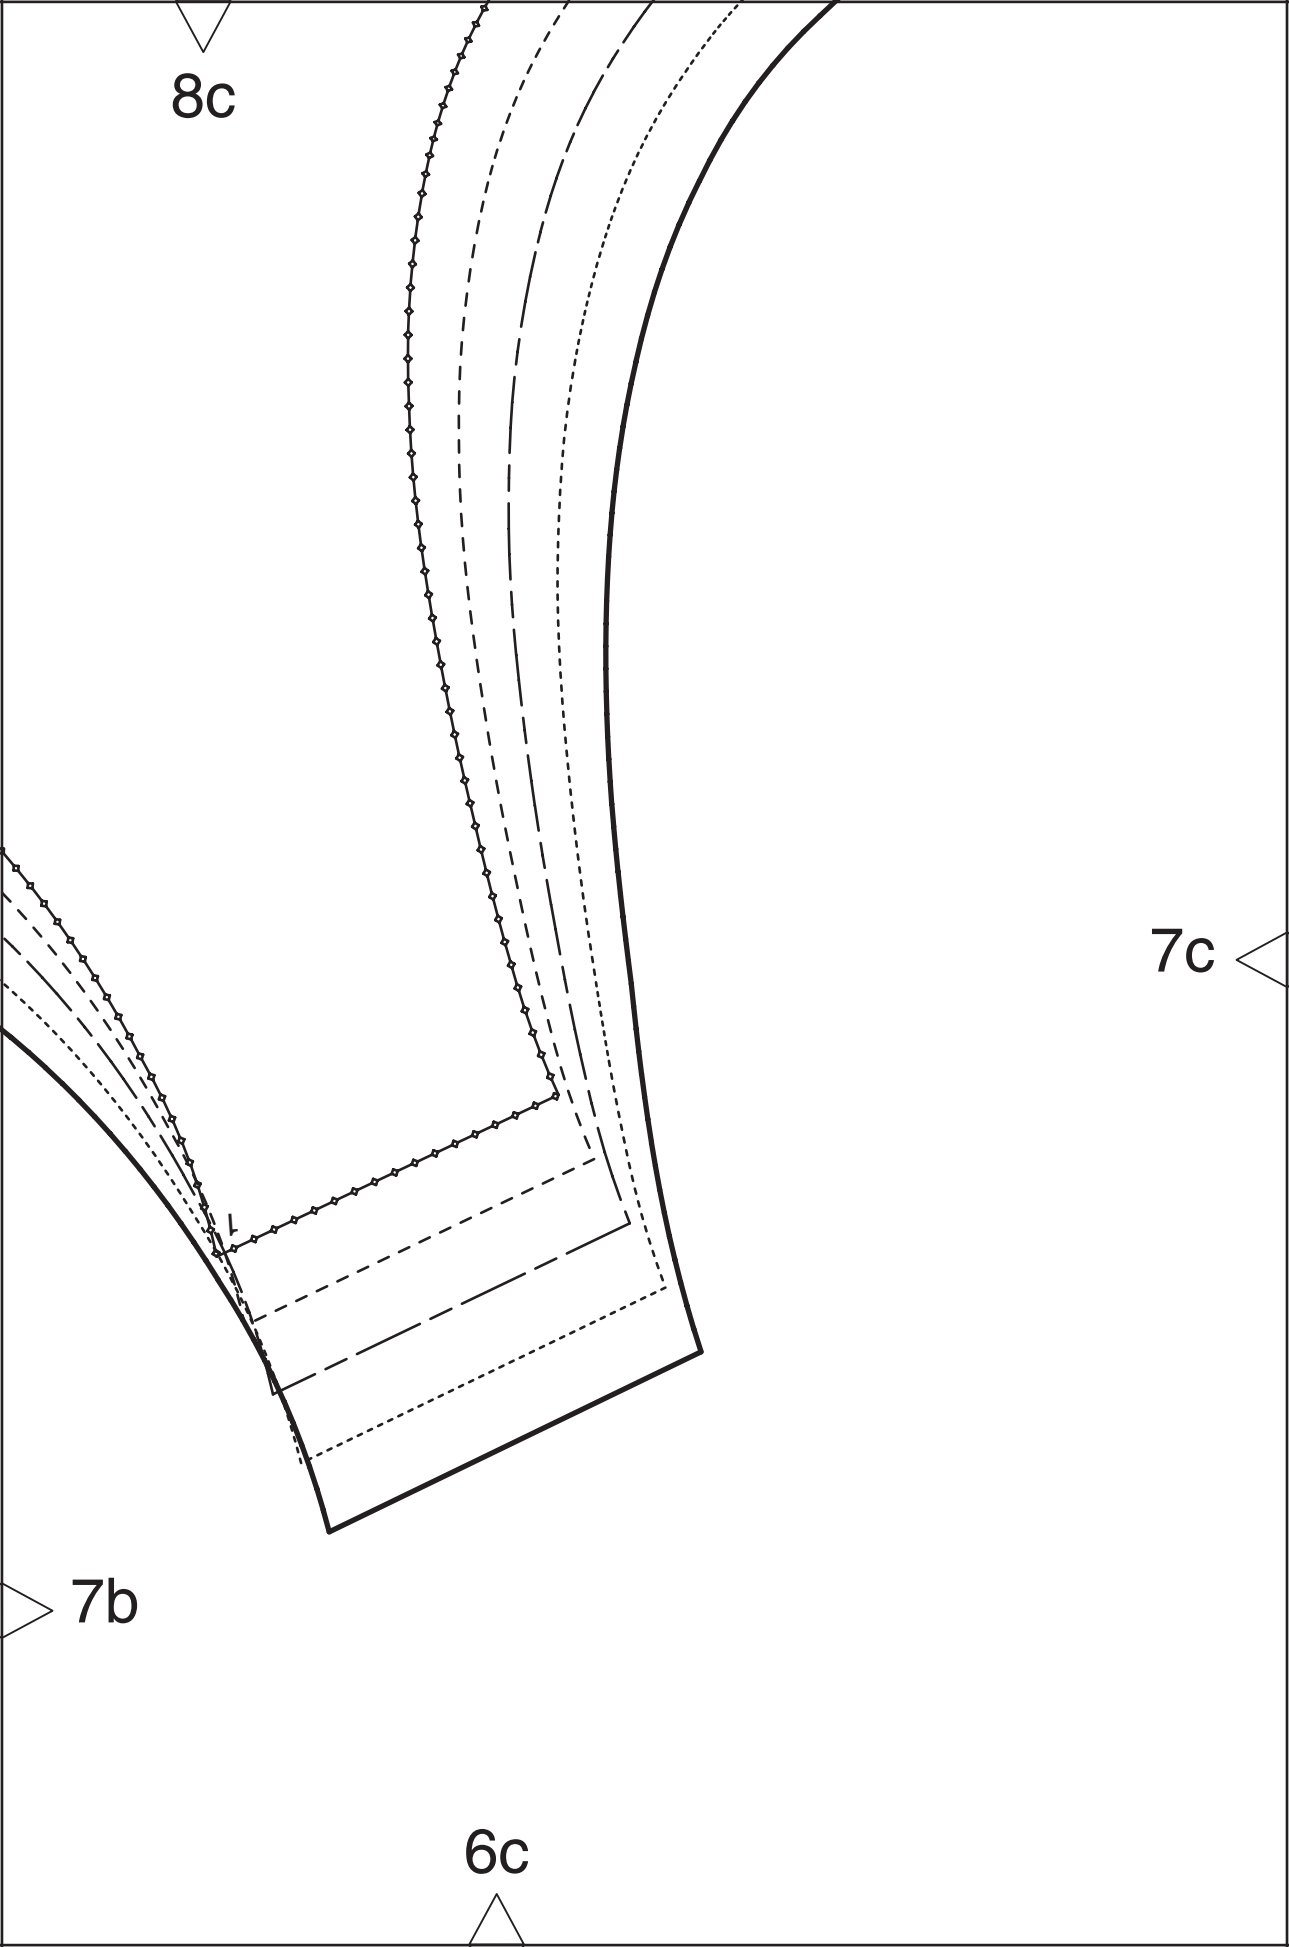


8d


7d

7c

6d

2

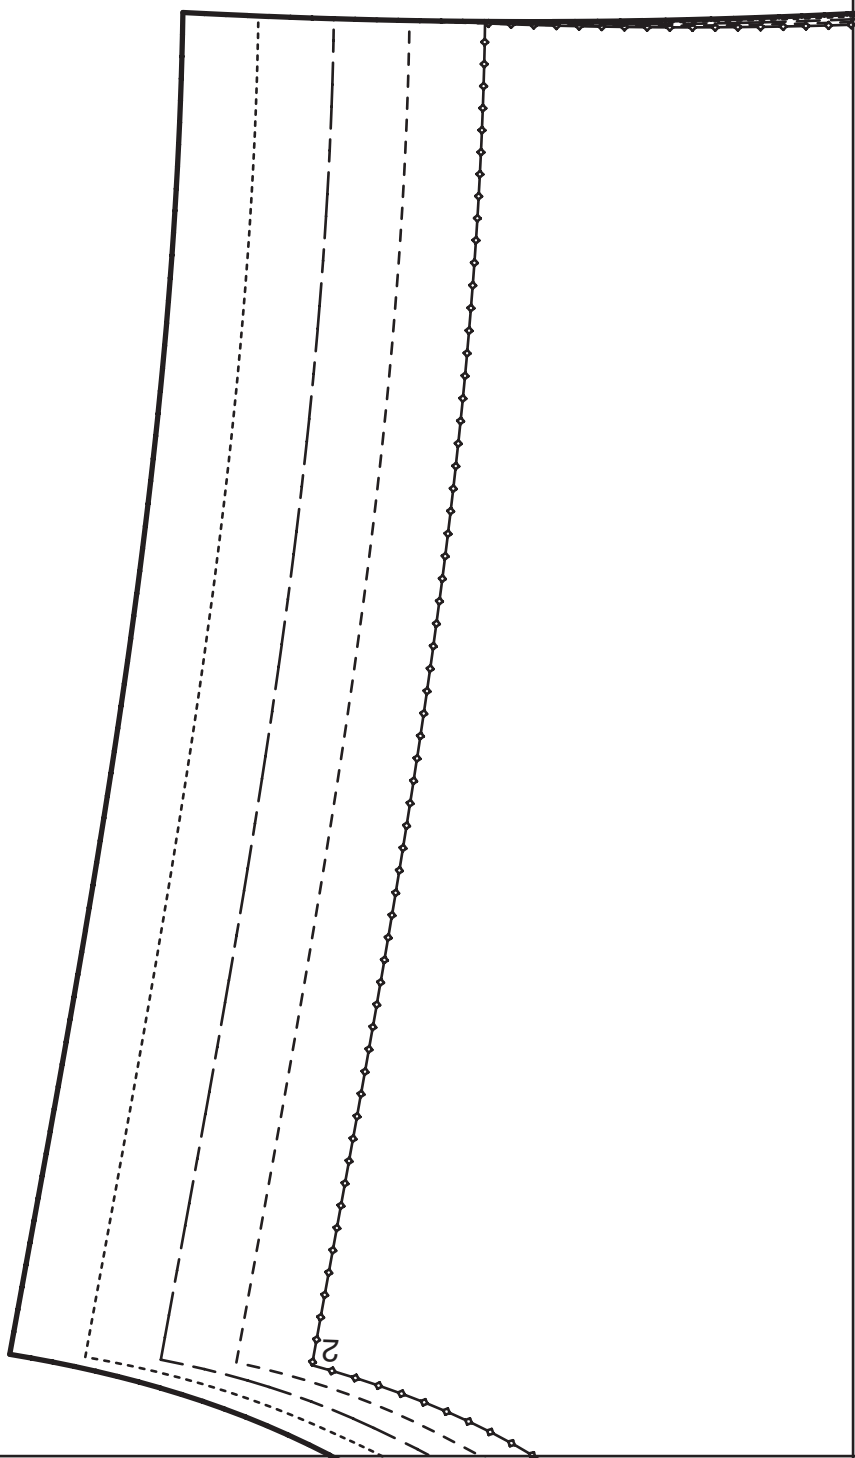

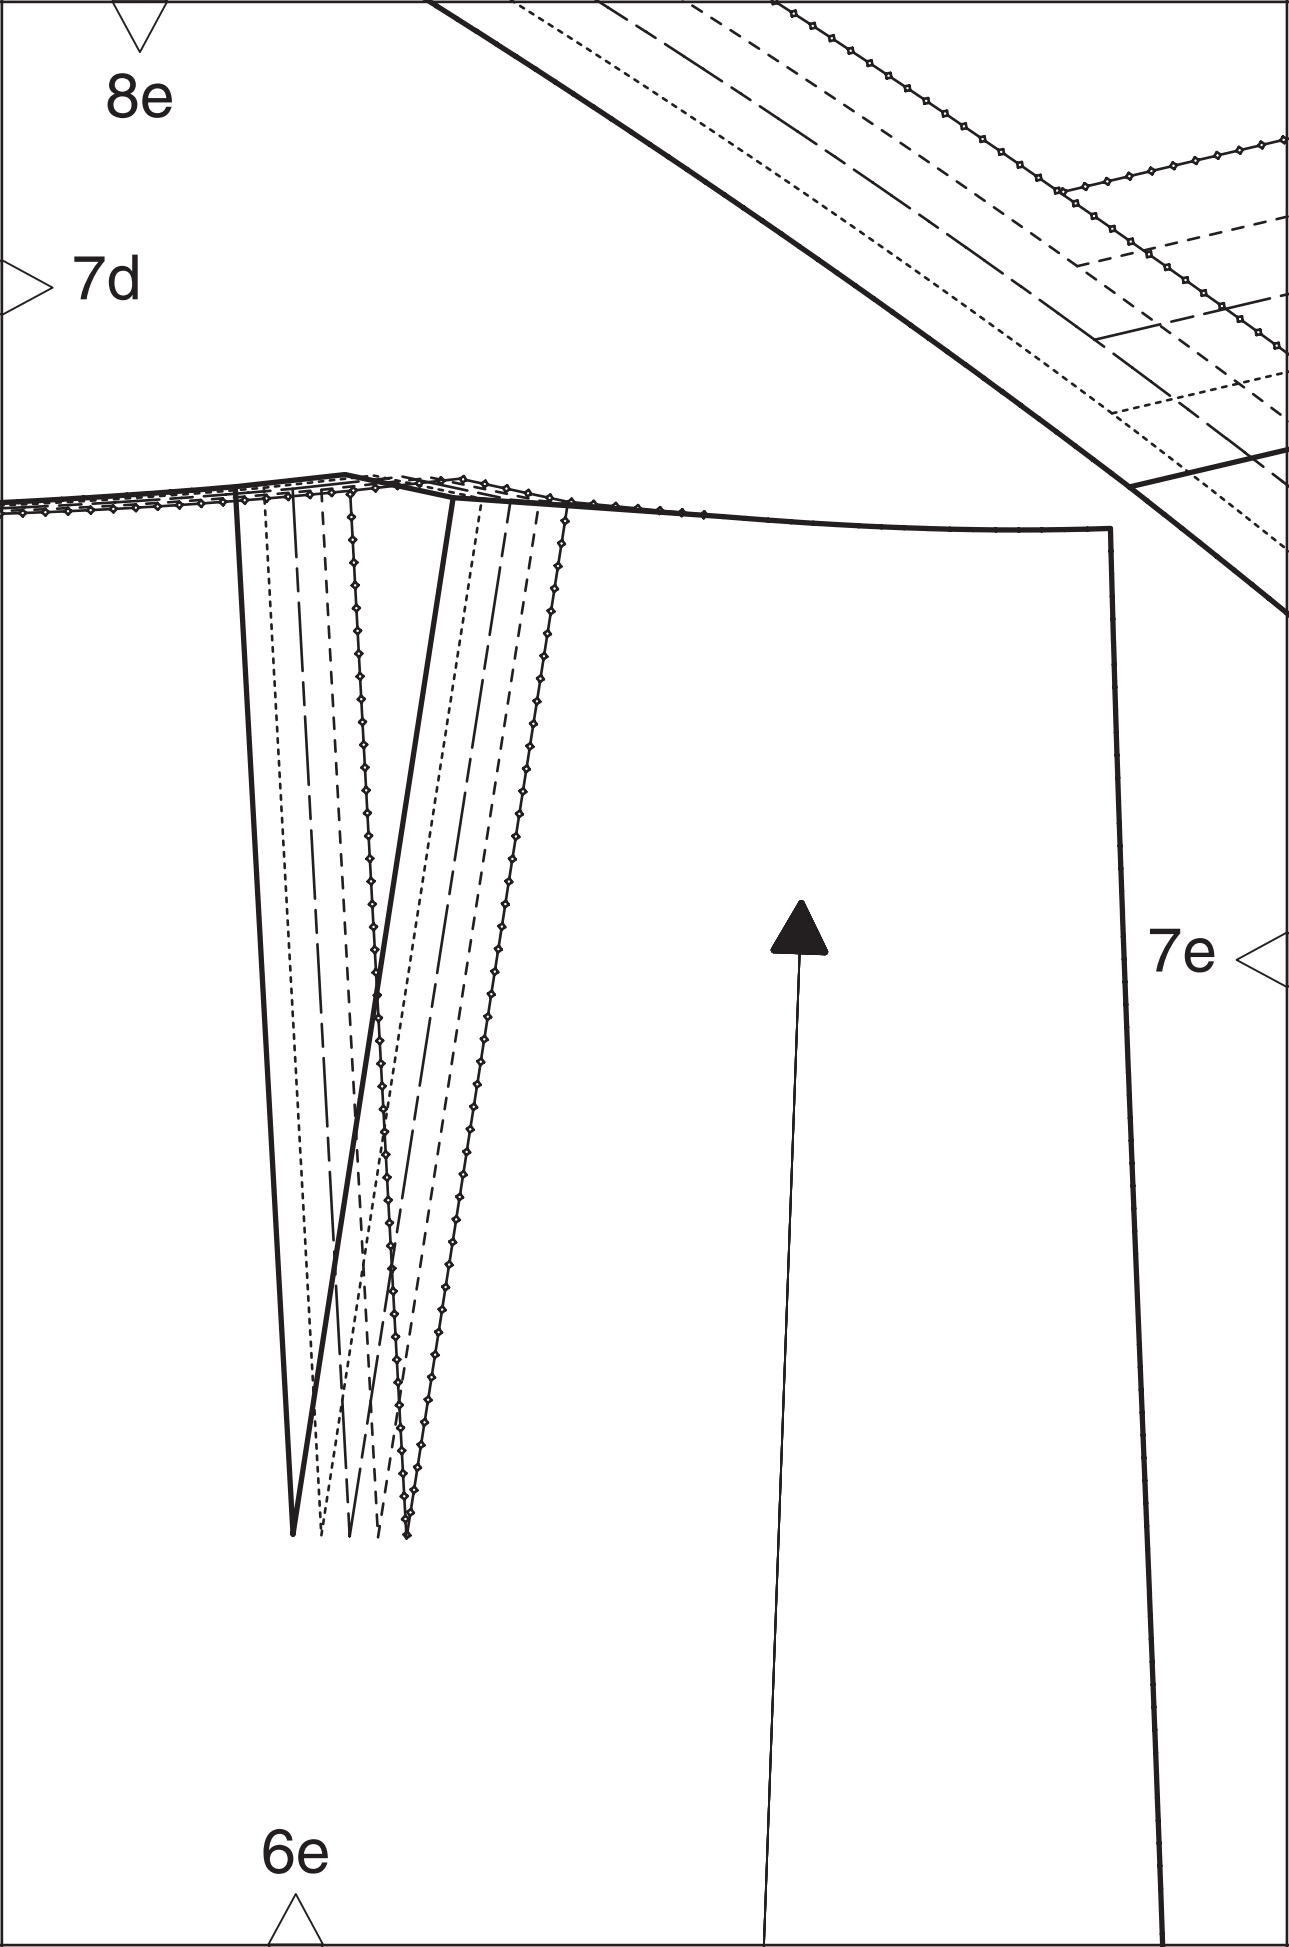

8f


vordere Mitte  
center front  
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА


7e


7f

6f

rückwärtige Mitte Naht Fadenlauf  
center back seam straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

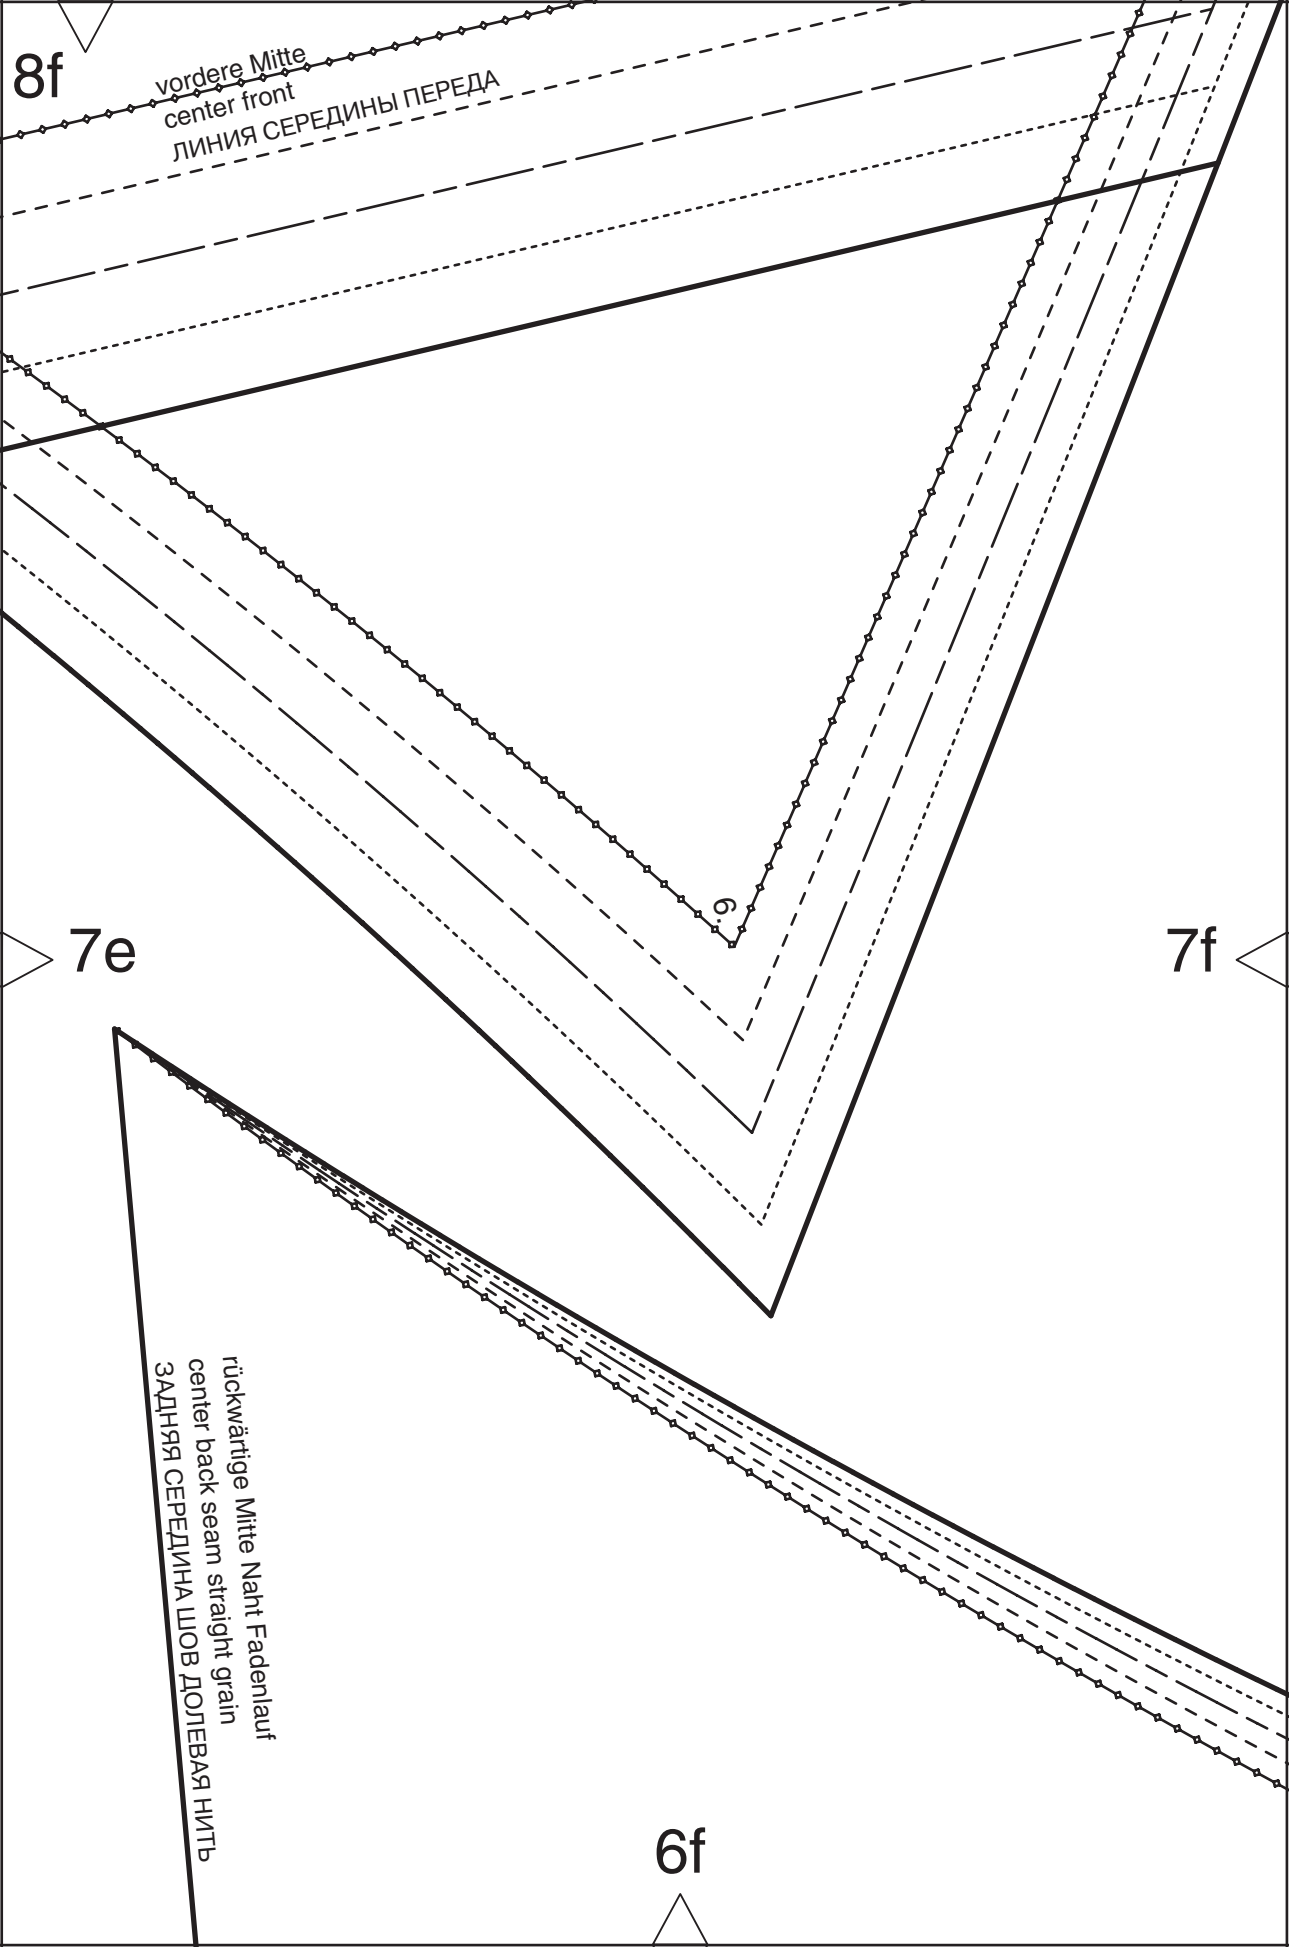

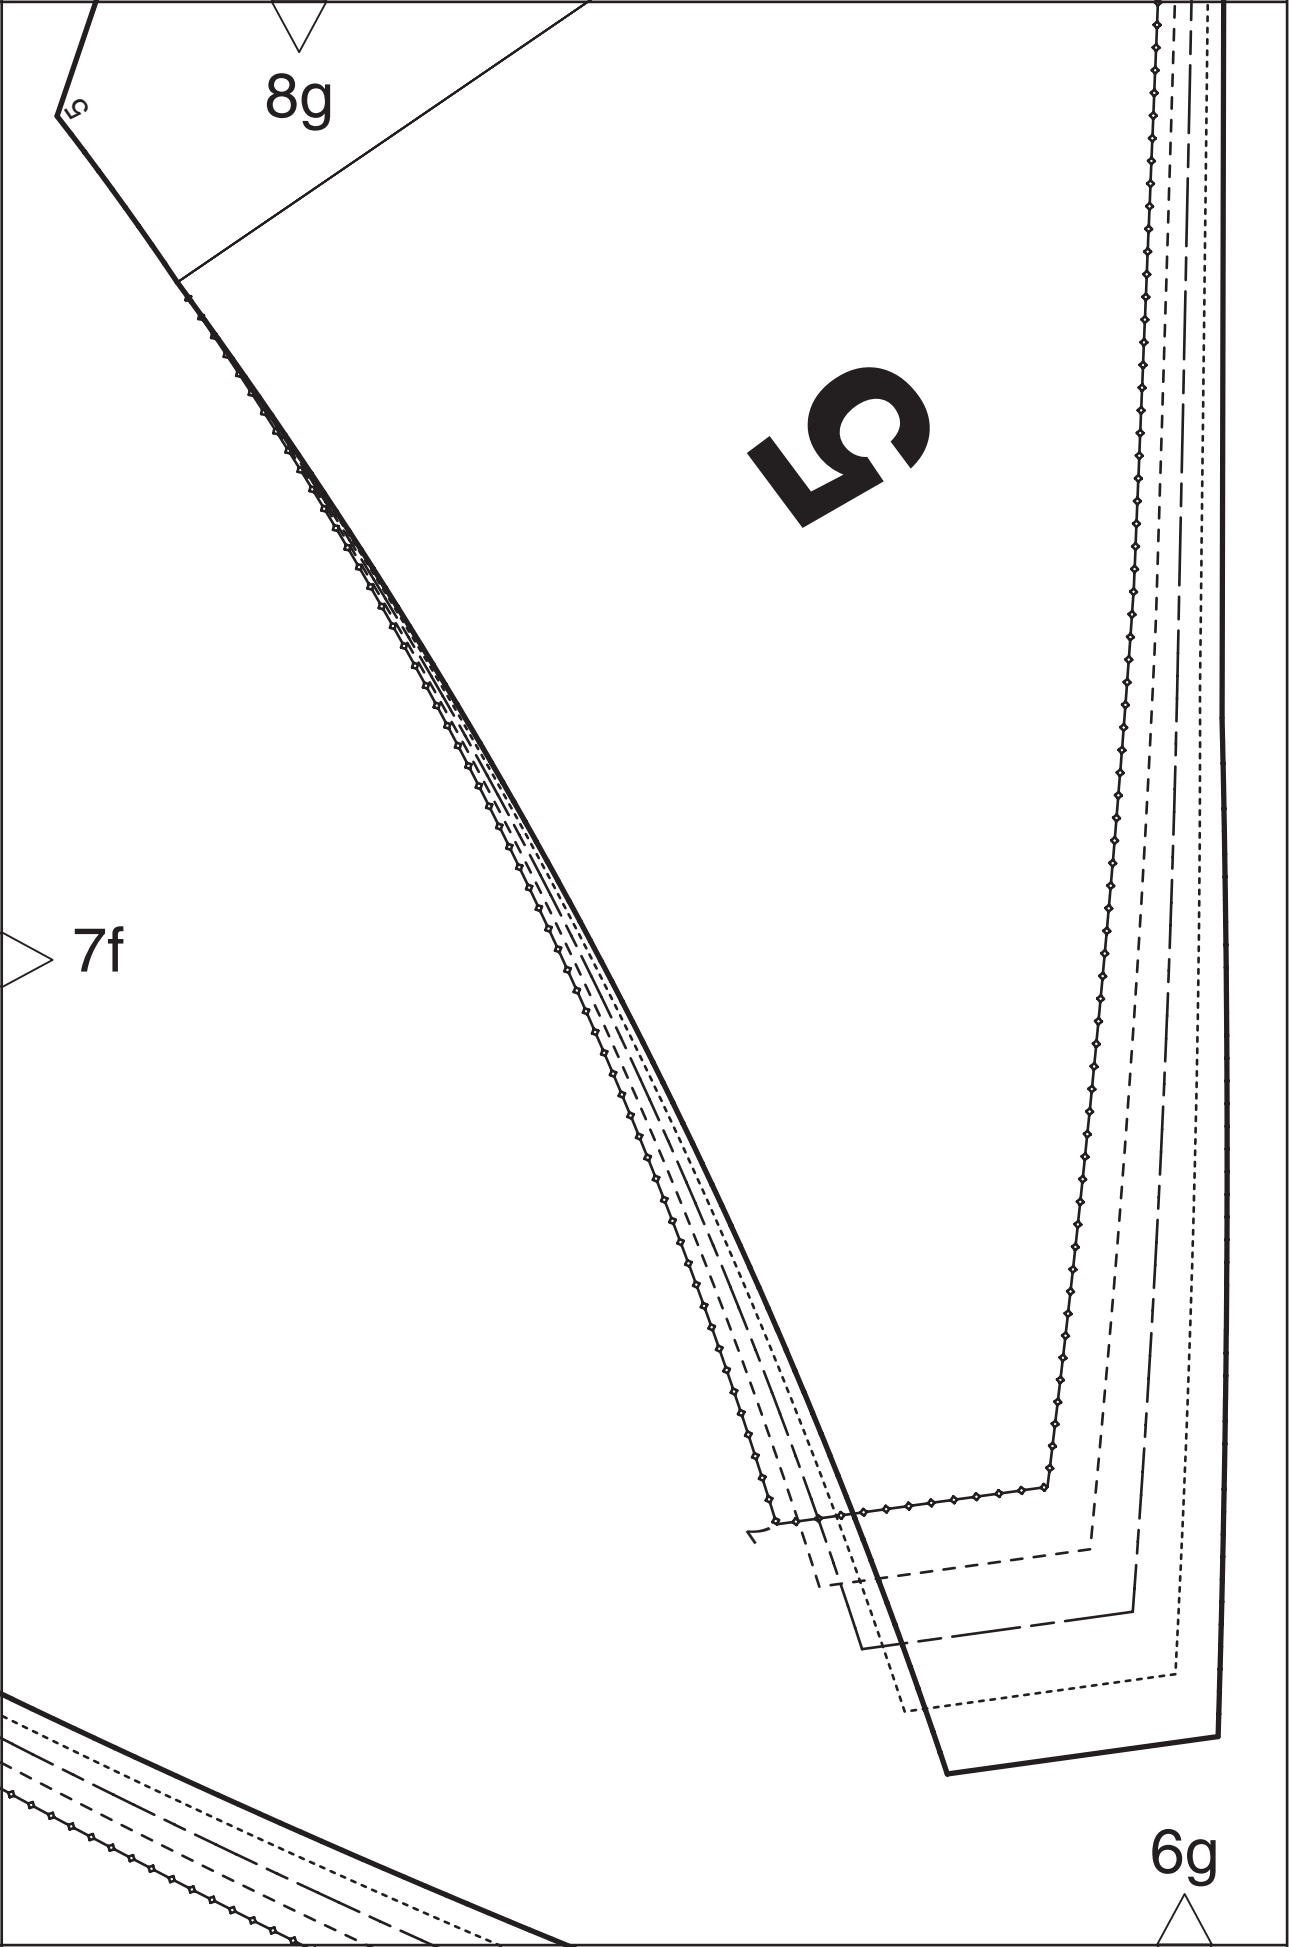

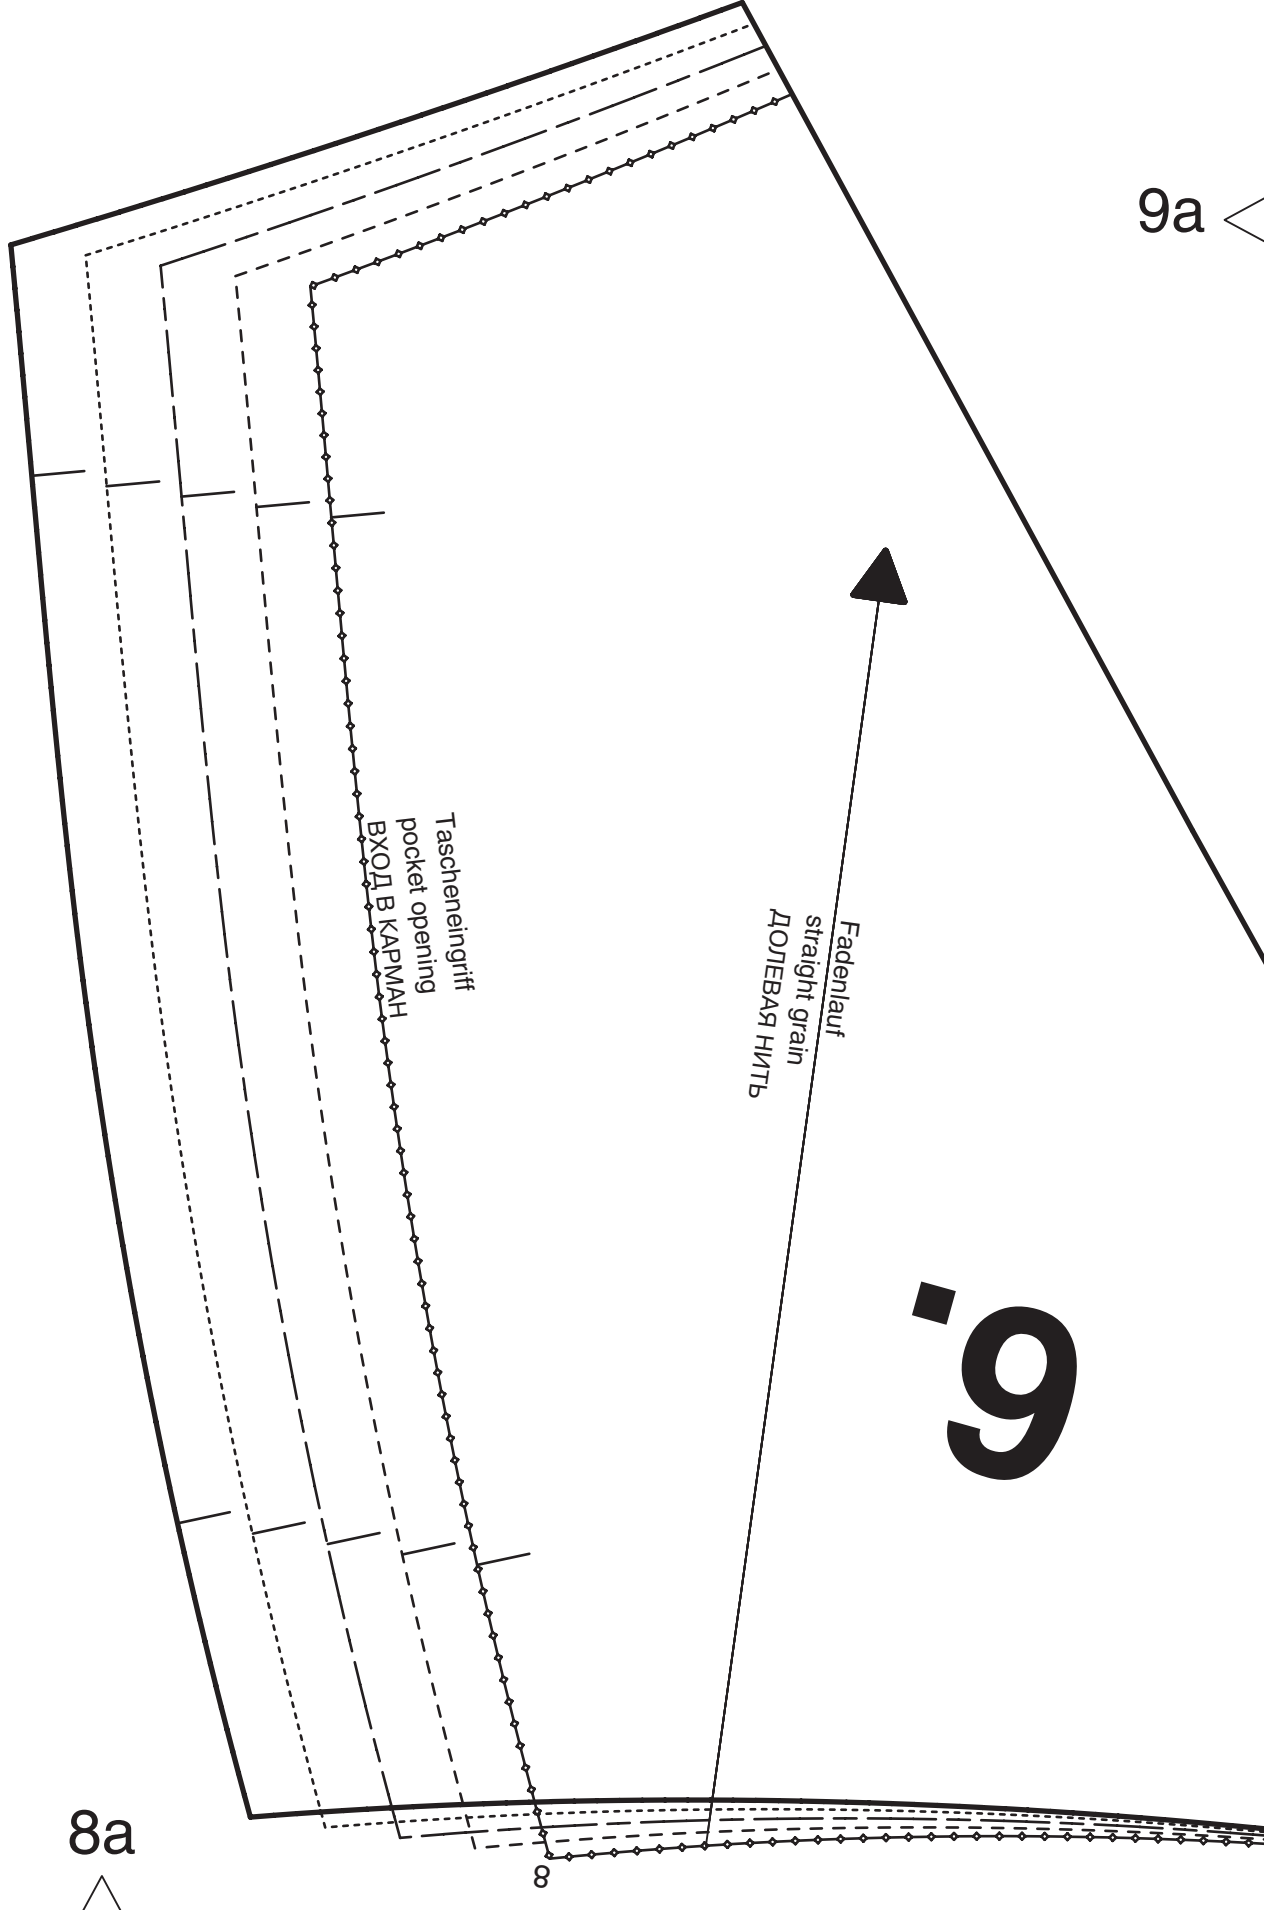


9a

8a

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Tascheneingriff  
pocket opening  
ВХОД В КАРМАН

9

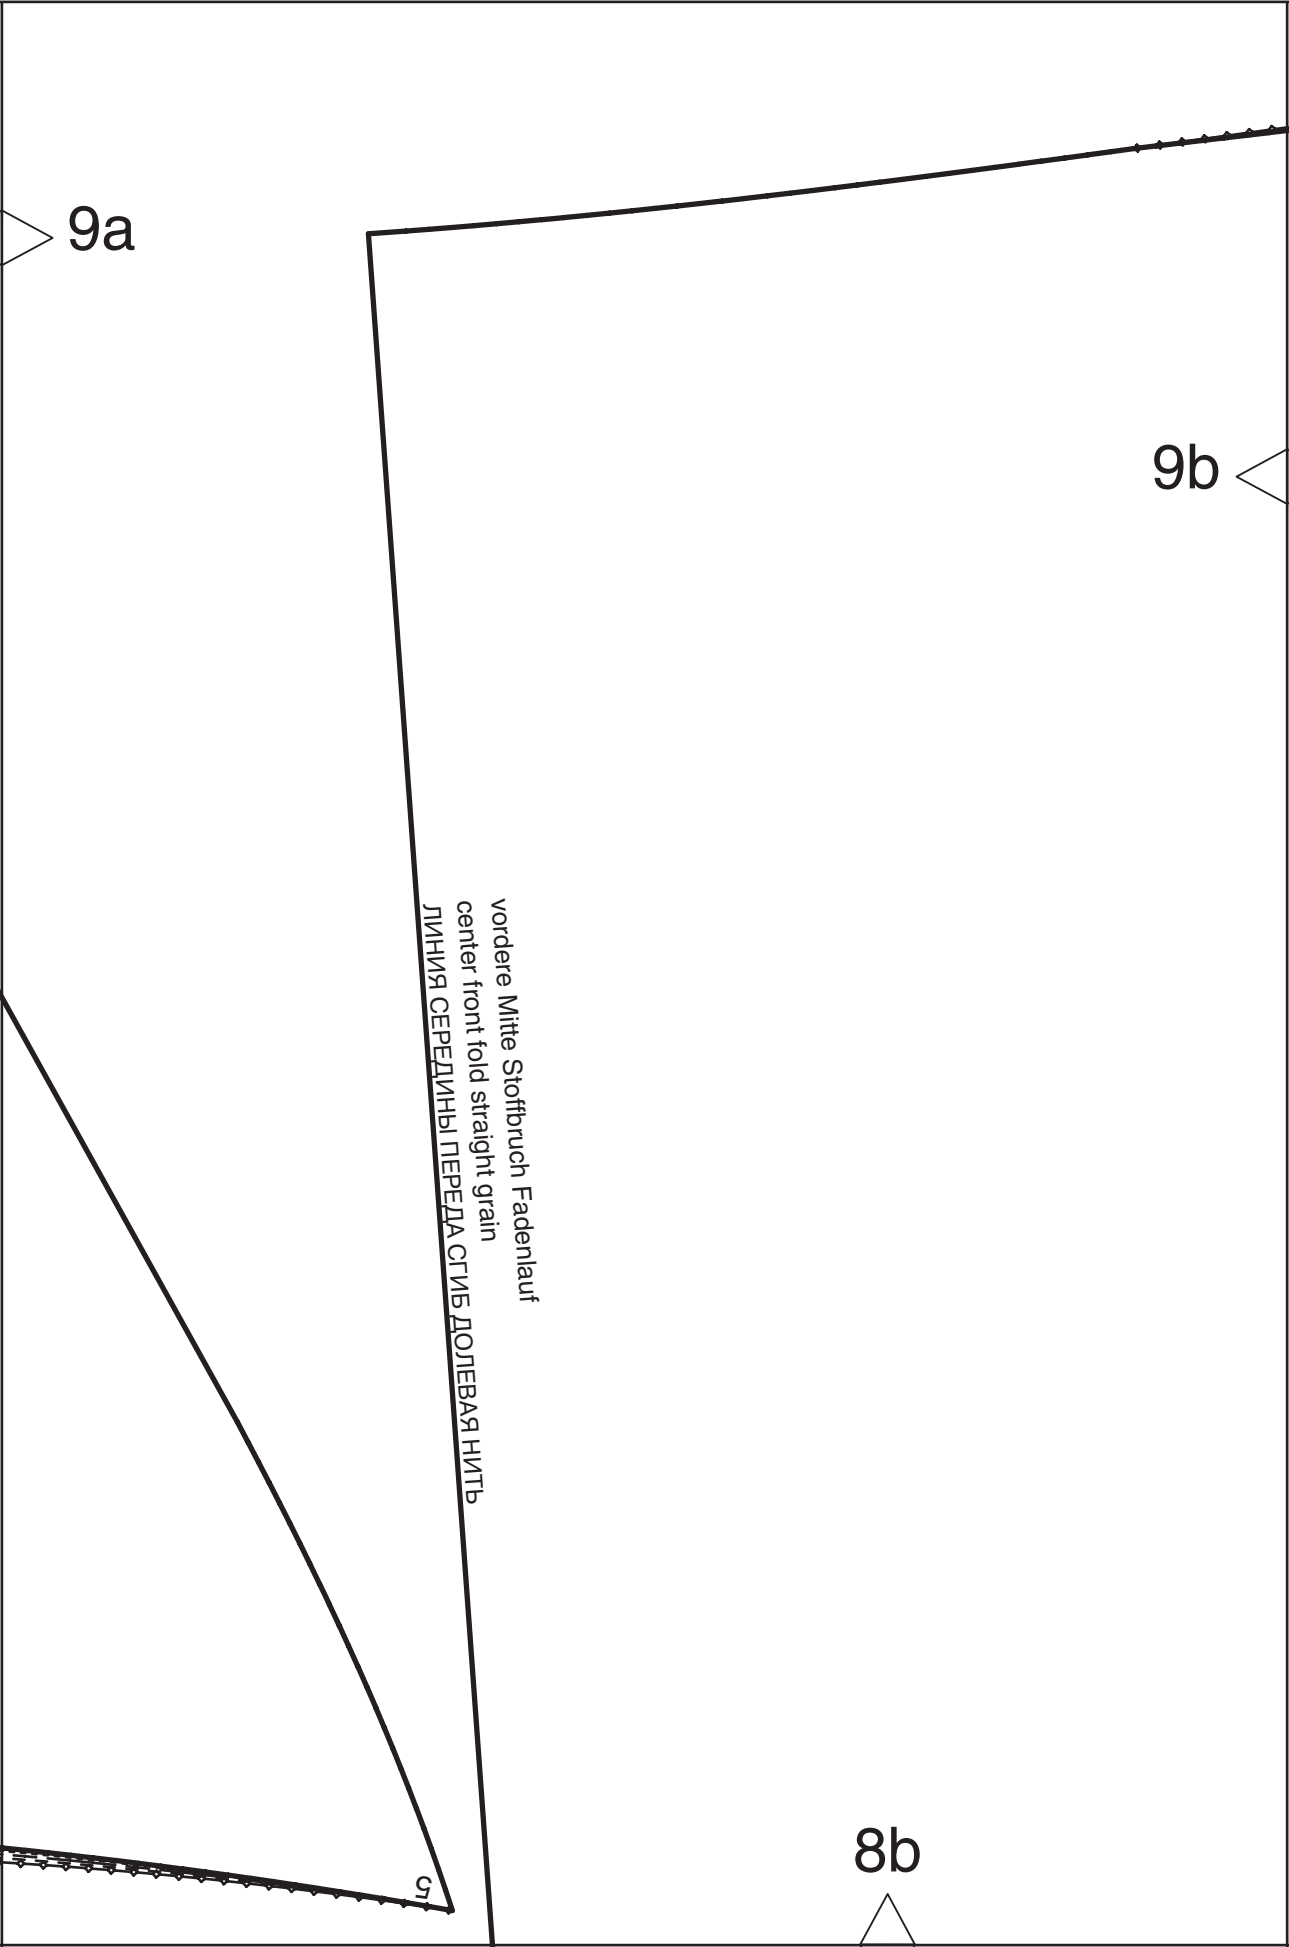


9a


9b


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center front fold straight grain  
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА С ГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8b

5

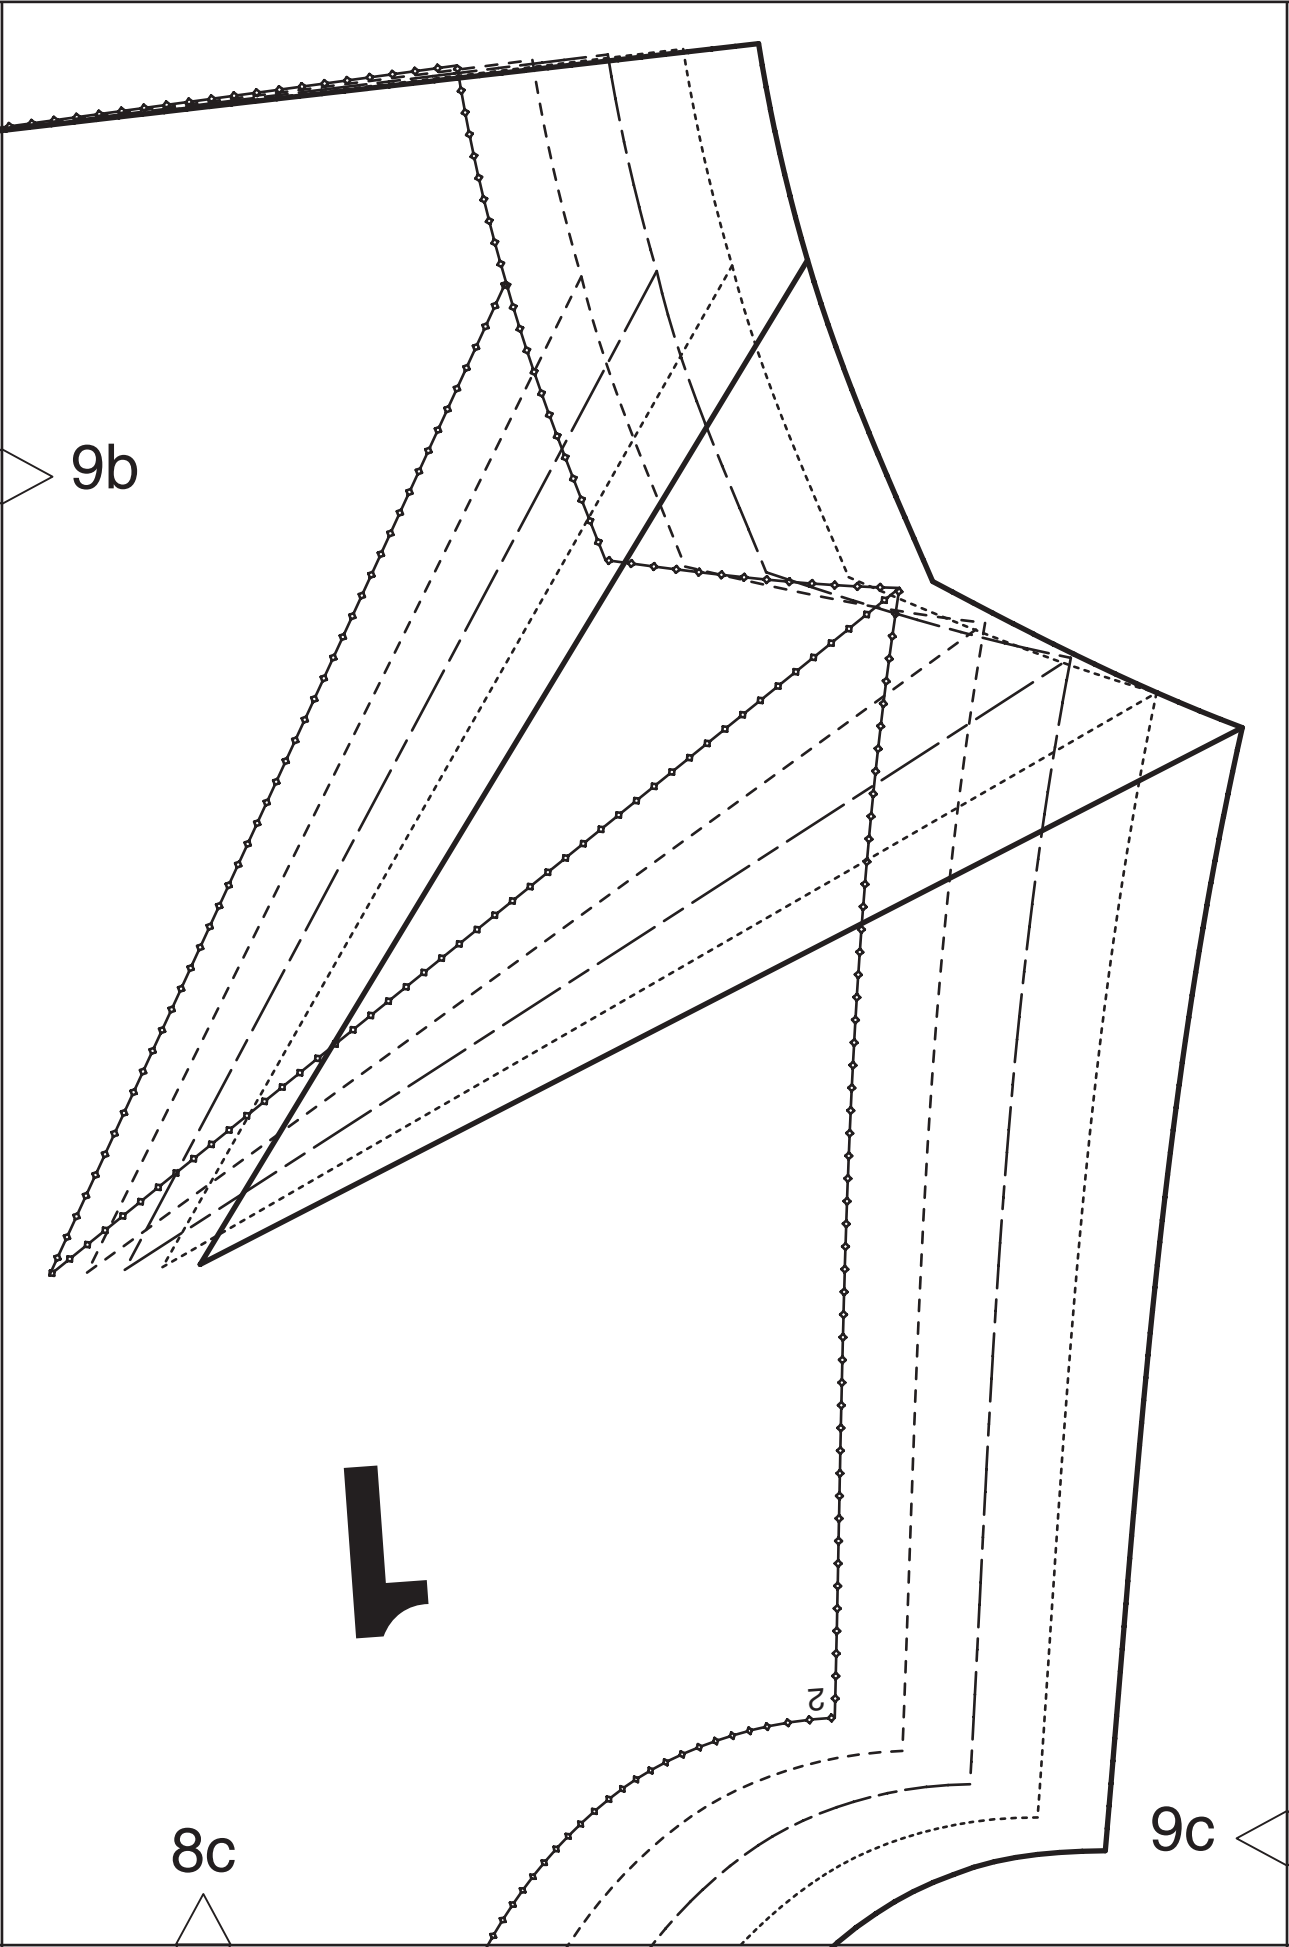

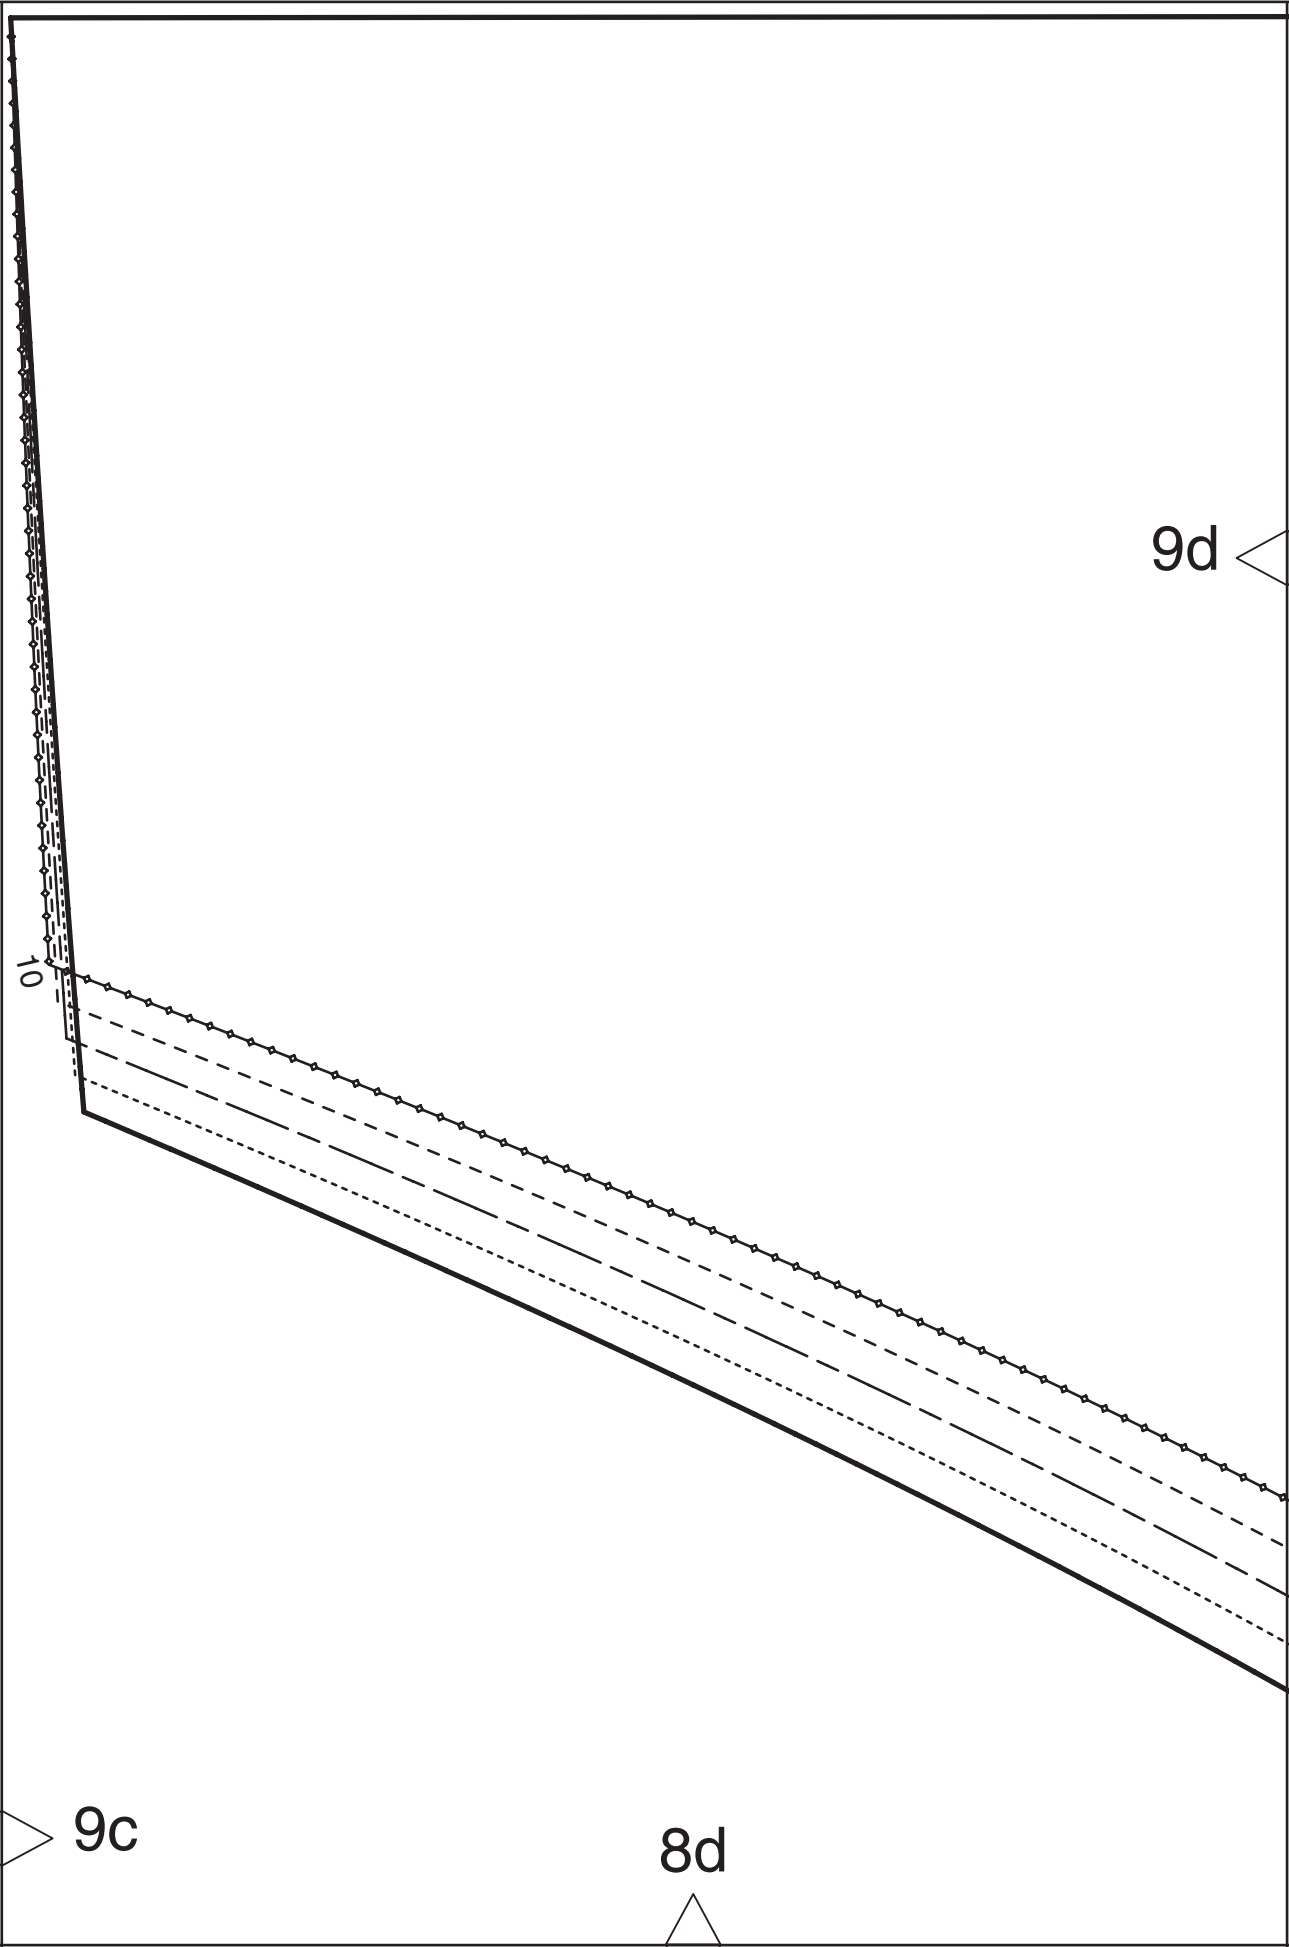

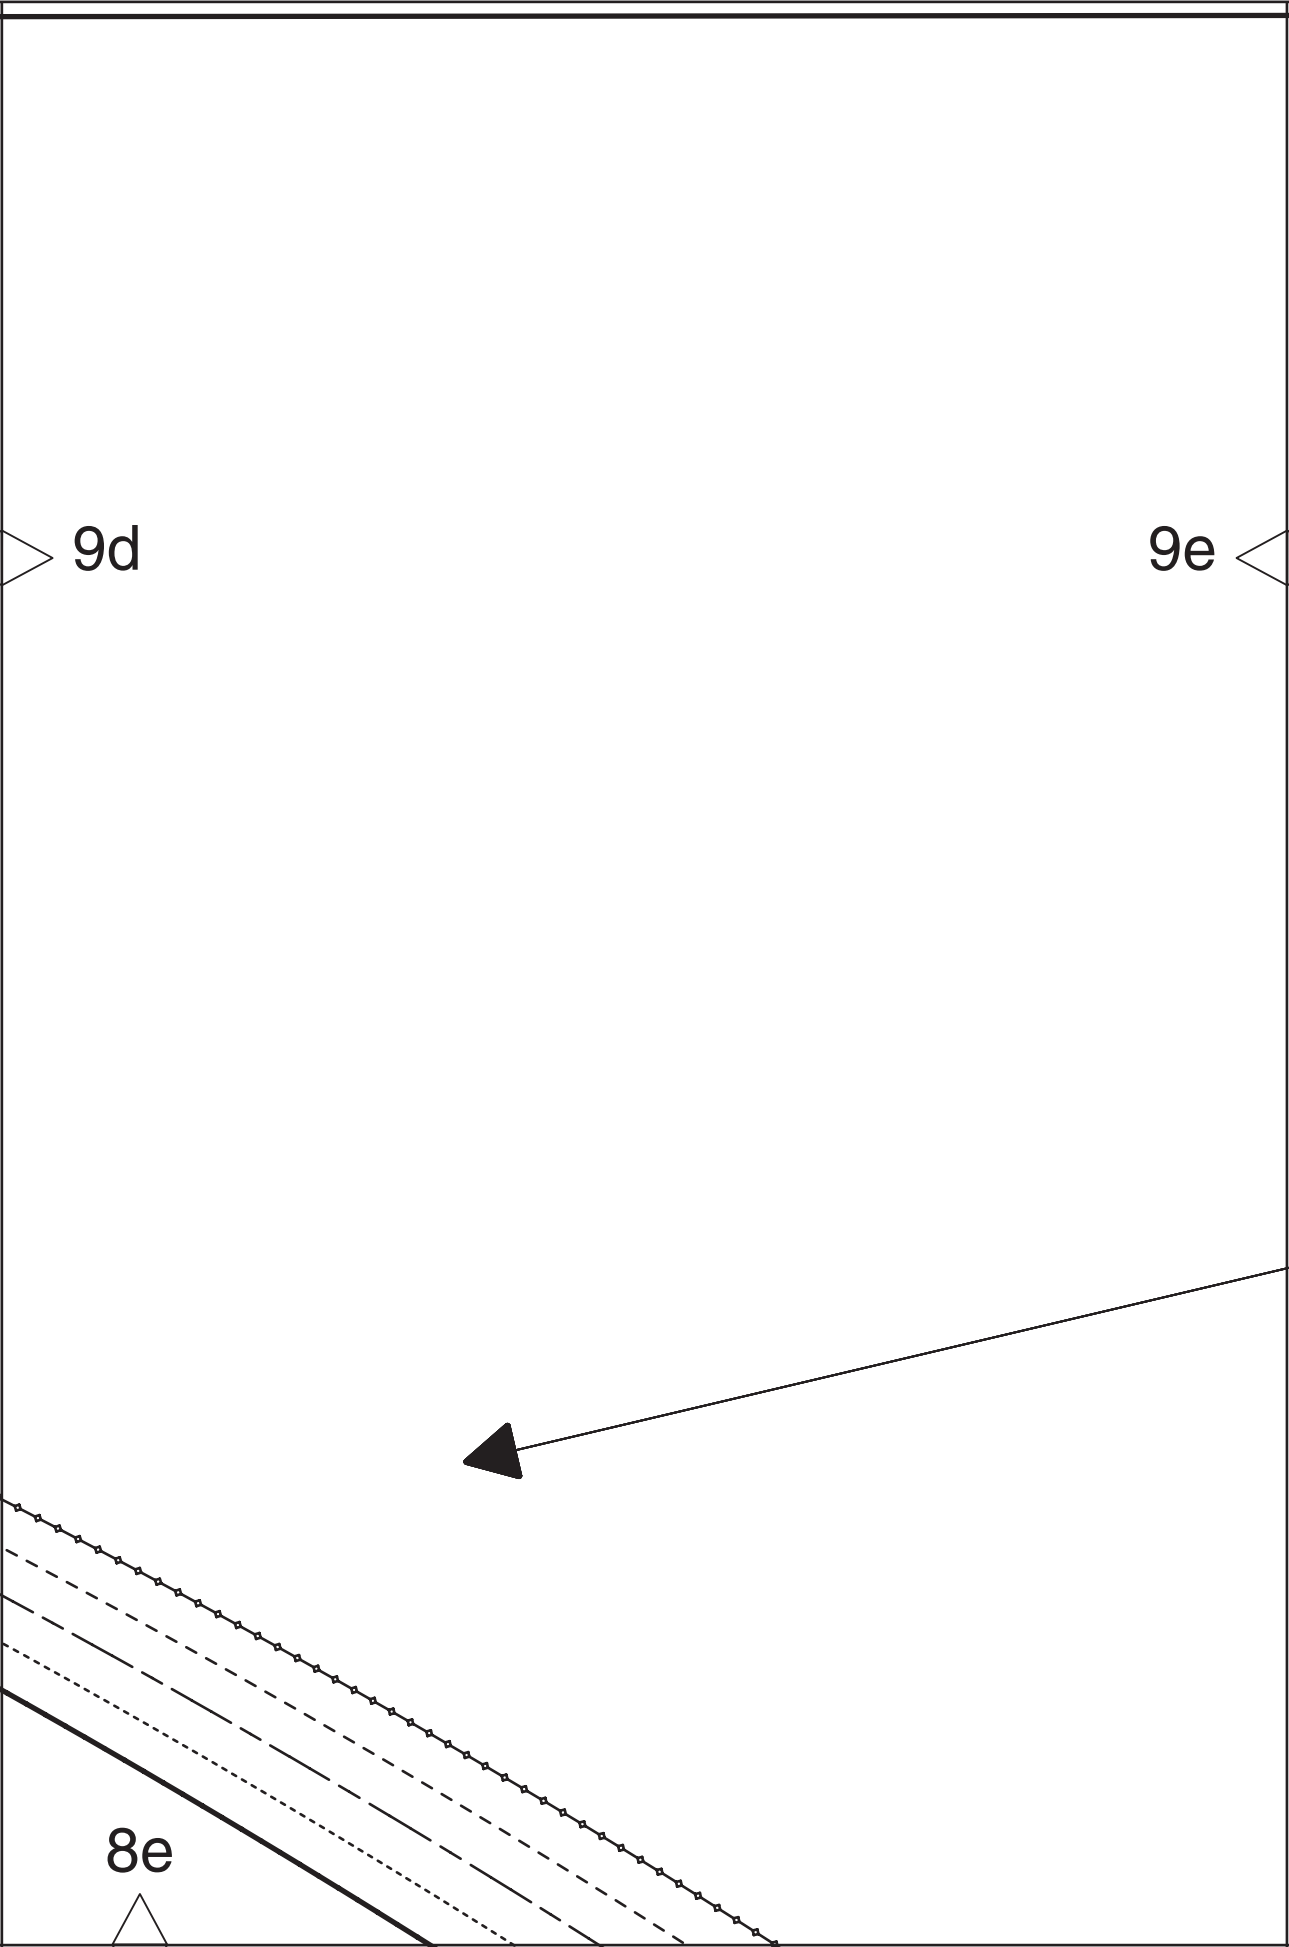

Tascheneingriff  
pocket opening  
ВХОД В КАРМАН



9e

9f

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8f

