

burda

style

11/2014

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

112 Юбка ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина 65 см (шов притачивания пояса лежит на талии).

Вам потребуется:

«Вареный» крепдешин 2,40 м шириной 135 см для всех размеров.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся юбочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по срезам деталей пояса — 1 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

- | | | |
|----|--------------------------|----|
| 21 | Передняя кокетка | 6х |
| 22 | Задняя кокетка со сгибом | 3х |
| 23 | Правое полотнище | 1х |
| 24 | Левое полотнище | 1х |

а) правый передний пояс, цельнокроеный с завязкой, длиной 122–126–130–134–138 см и шириной 14 см, в готовом виде 7 см;


б) задний пояс и левый передний пояс, цельнокроеный с завязкой, длиной 155–161–167–173–179 см и шириной 14 см, в готовом виде 7 см.

Пошив:

■ Для внешней кокетки сметать по 2 детали правой и левой передних кокеток, а также 2 детали задней кокетки, далее детали обрабатывать как однослойные. Оставшиеся детали — детали внутренней кокетки.

■ Правое полотнище юбки разрезать от верхнего среза до поперечной метки по размеченной линии разреза. Край разреза разложить в прямую линию, выполнить максимально узкую подгибку краев разреза.

■ На юбке выполнить средний шов по переду, контрольная метка 2. Выполнить средний шов по спинке (контрольная

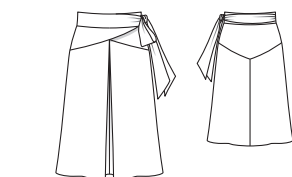


метка 3), начав сверху строчку точно у размеченной линии шва. Припуски швов разутюжить.

■ На левом полотнище юбки заложить складку в направлении метки стрелки, заметать вдоль верхнего среза. Правое полотнище юбки сложить по линии сгиба складки у края разреза изнаночной стороной вовнутрь, глубину складки заметать вдоль верхнего среза.

■ На внешней и внутренней кокетках юбки выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Припуски на острых уголках передних кокеток отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Внешнюю кокетку приметать к верхним срезам полотнищ юбки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом конец правой передней кокетки юбки оставить выступающим от сгиба складки (контрольная метка 4), конец левой передней кокетки оставить выступающим от края разреза (контрольная метка 5). Кокетку оставить пока лежащей на юбке. Внутреннюю кокетку приметать к верхним срезам полотнищ юбки лицевой стороной к изнаночной стороне. Внешнюю и внутреннюю кокетки притачать вместе, при этом полотнища юбки лежат между кокетками. Кокетки отвернуть вверх, верхние срезы кокеток сметать.


■ Детали пояса сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгибы приутюжить. Детали пояса снова разложить. На деталях пояса сколоть правые боковые

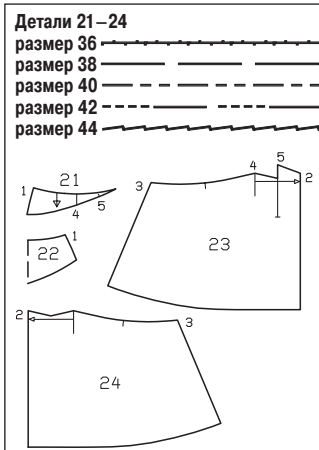

срезы. На внешней и внутренней половинках пояса на расстоянии по 1,5 см от сгиба пояса разметить прорезы длиной по 3,5 см. На поясе выполнить правый боковой шов, оставив открытыми прорезы. Припуски шва разутюжить, края прорезов приутюжить.

■ Пояс притачать к верхнему срезу юбки, совместив правые боковые швы на юбке и на поясе. Завязки оставить выступающими на одинаковую длину. Припуски шва притачивания пояса заутюжить на пояс. Цельнокроеные завязки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, концы завязок срезать наискосок. Стачать продольные и косые короткие срезы завязок. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Завязки вывернуть, края приутюжить. Внутренний срез пояса подвернуть и приметать над швом притачивания пояса. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса.

■ Припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

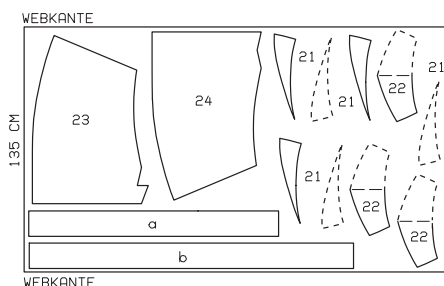

План раскладки при ширине ткани 135 см

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Передние кокетки выкроить симметрично.