

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

122 А, В Блузы ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 80 см.

Вам потребуется:

Блуза А. Лавабль с принтом 2,60–2,65–2,65–2,65–2,70 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 10 пробивающихся кнопок.

Блуза В. Однотонный шелковый креп 2,60–2,65–2,65–2,65–2,70 м шириной 135 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 10 пробивающихся кнопок.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–е вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:



Блузы А, В

- | | |
|---------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Кокетка со сгибом | 1х |
| 4 Рукав | 2х |
| 5 Погон | 2х |

а) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 75,5–77–78–79,5–80,5 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) карман длиной 19,5 см и шириной 15 см, включая припуски;

с) клапан длиной 14 см и шириной 15,5 см, включая припуски;

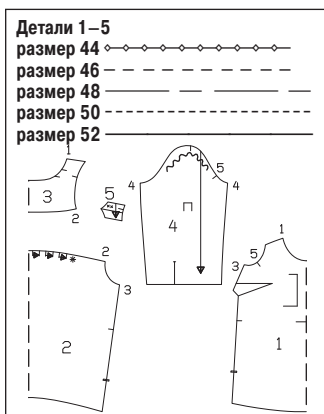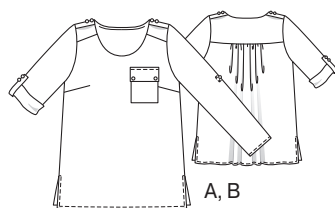

- д) 2 паты рукавов длиной по 28 см и шириной по 10 см, включая припуски;
е) 2 обтачки разрезов рукавов (раскрой по косой) длиной по 13 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить поверх разметки разрезов рукавов и полосу прокладки шириной 4 см приутюжить вдоль верхнего среза кармана. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин (детали 1 и 3), при этом целной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ На переднем срезе стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Верхний срез кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 4 см. Припуски (шириной 1,5 см) по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть по разметке к левой половинке переда. Клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах клапана стачать короткие срезы. Клапан вывернуть и приутюжить. На нижних уголках клапана установить по 1 верхней части кнопок. Клапан притачать к переду на расстоянии 1,5 см выше верхнего края кармана. Клапан заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания клапана на расстоянии 5 мм. На кармане поставить метки для нижних частей кнопок соответственно верхним частям кнопок на клапане. С кармана удалить верхние булавки и установить нижние части кнопок. Боковые и нижний края кармана настрочить в край.

■ На спинке заложить складки в направлении меток-стрелок и заметать вдоль верхнего среза. Верхний срез спинки присборить между метками-звездочками.

■ Кокетку притачать к верхнему срезу спинки и к верхним срезам переда. Припуски швов заутюжить на кокетку.

■ Каждый погон сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, продольные срезы стачать. Погон вывернуть и приутюжить. На погоне установить верхние части кнопок по разметке (для отделки). Погон наложить на кокетку, косой конец погона приметать к срезу горловины между поперечными метками. Прямой конец погона приметать к срезу проймы, совместив поперечные метки.

■ Косую обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины так, чтобы сгиб

обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от размеченной линии шва, концы обтачки подвернуть у одного шва притачивания кокетки. Проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить и отстрочить в край. Концы обтачки сшить вручную.

■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми разрезы. Сначала припуски на подгибку низа, затем припуски по краям боковых разрезов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить, у концов разрезов строчки проложить поперек.

■ Каждую пату рукава сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив открытым один конец. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пату вывернуть и приутюжить. Открытый конец паты обметать и приколоть с изнаночной стороны к рукаву по разметке. Пату притачать по периметру квадрата и крест-накрест. На конце паты на расстоянии 2 и 4 см установить верхние части кнопок (вторая кнопка для регулировки длины). Одну нижнюю часть кнопки установить с лицевой стороны на пересечении строчек притачивания паты.

■ Косые обтачки разрезов рукавов приколоть к рукавам поверх разметки разрезов лицевой стороной к лицевой стороне. Вокруг размеченных линий разрезов проложить строчки близко к разметке. Между строчками выполнить разрезы. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края разрезов приутюжить. Срезы обтачек подвернуть и приметать. С лицевой стороны края разрезов отстрочить на расстоянии по 7 мм, у верхних концов разрезов строчки проложить поперек.


■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

План раскладки

Блузы А, В

Лавабль с принтом/однотонный шелковый креп шириной 140/135 см

Размеры 44–52

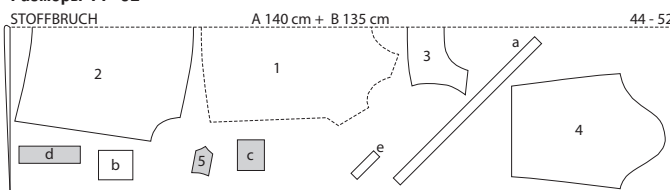


WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

burda Download–Schnitt

Modell 122 Burda Style 05/2017

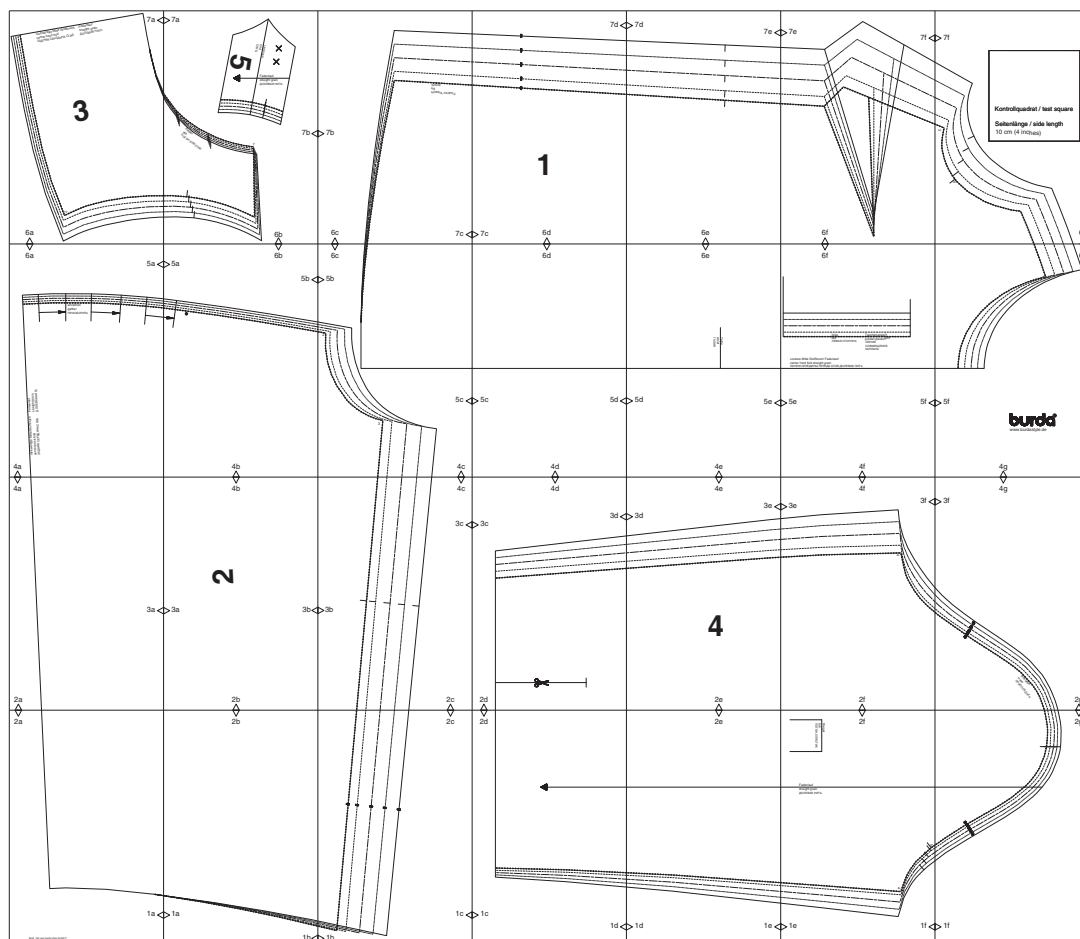

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urhaberschut, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

Посмотреть другие выкройки на сайте baza-kroya.ru



2a

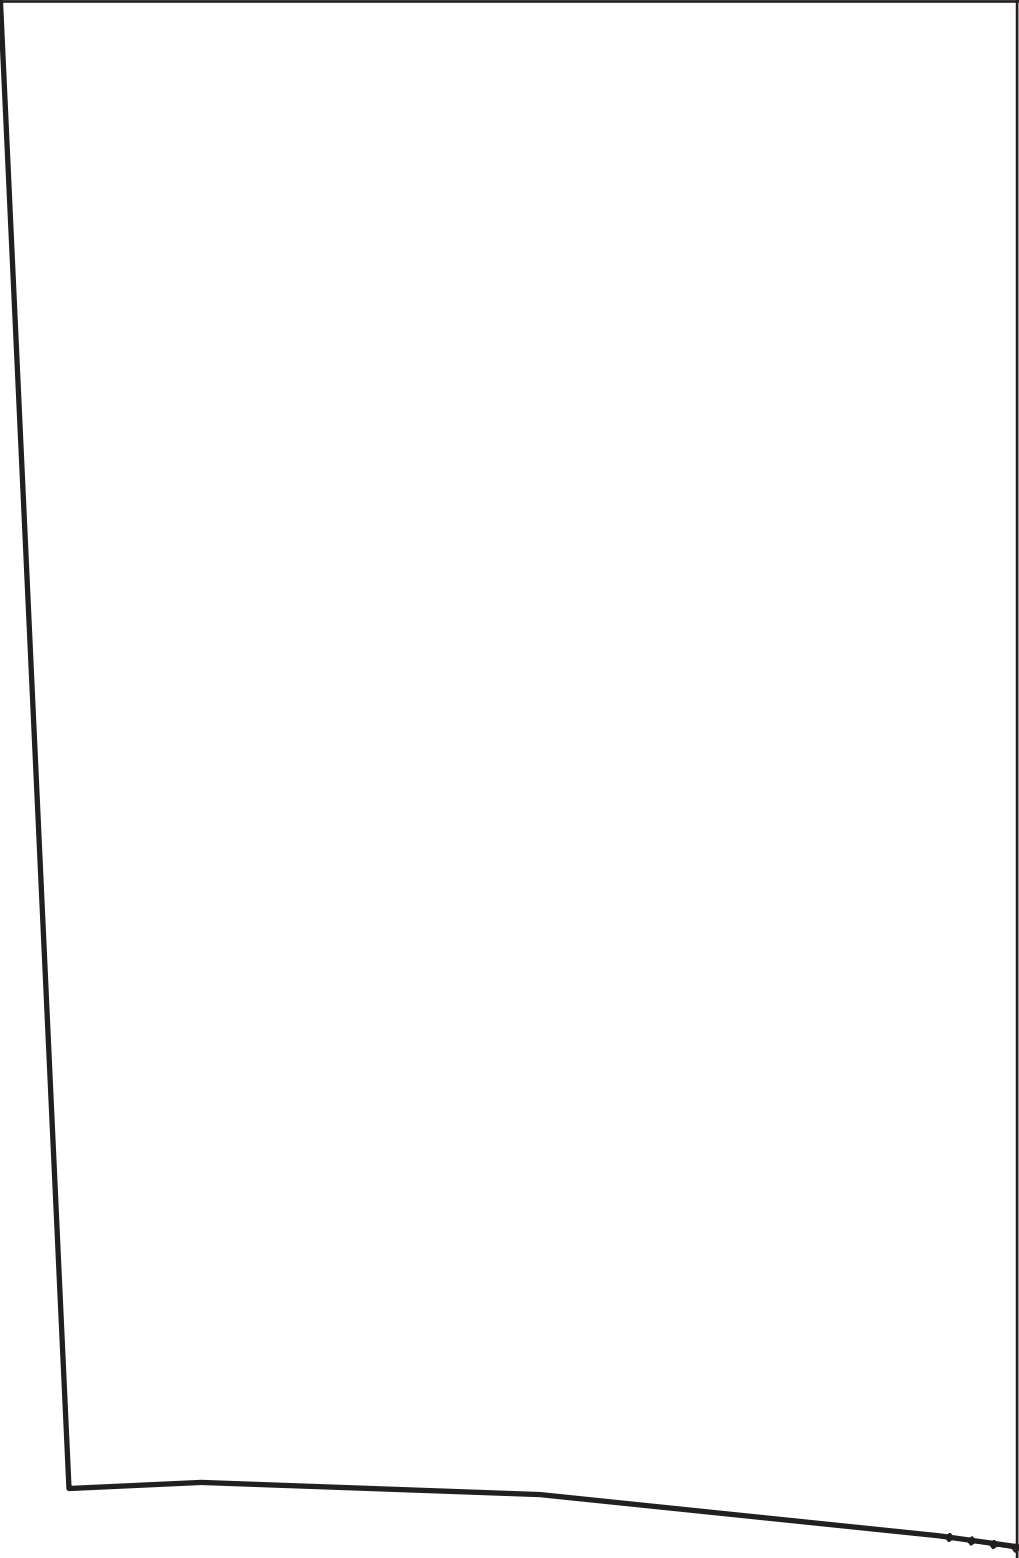


1a



2b

1a

1b

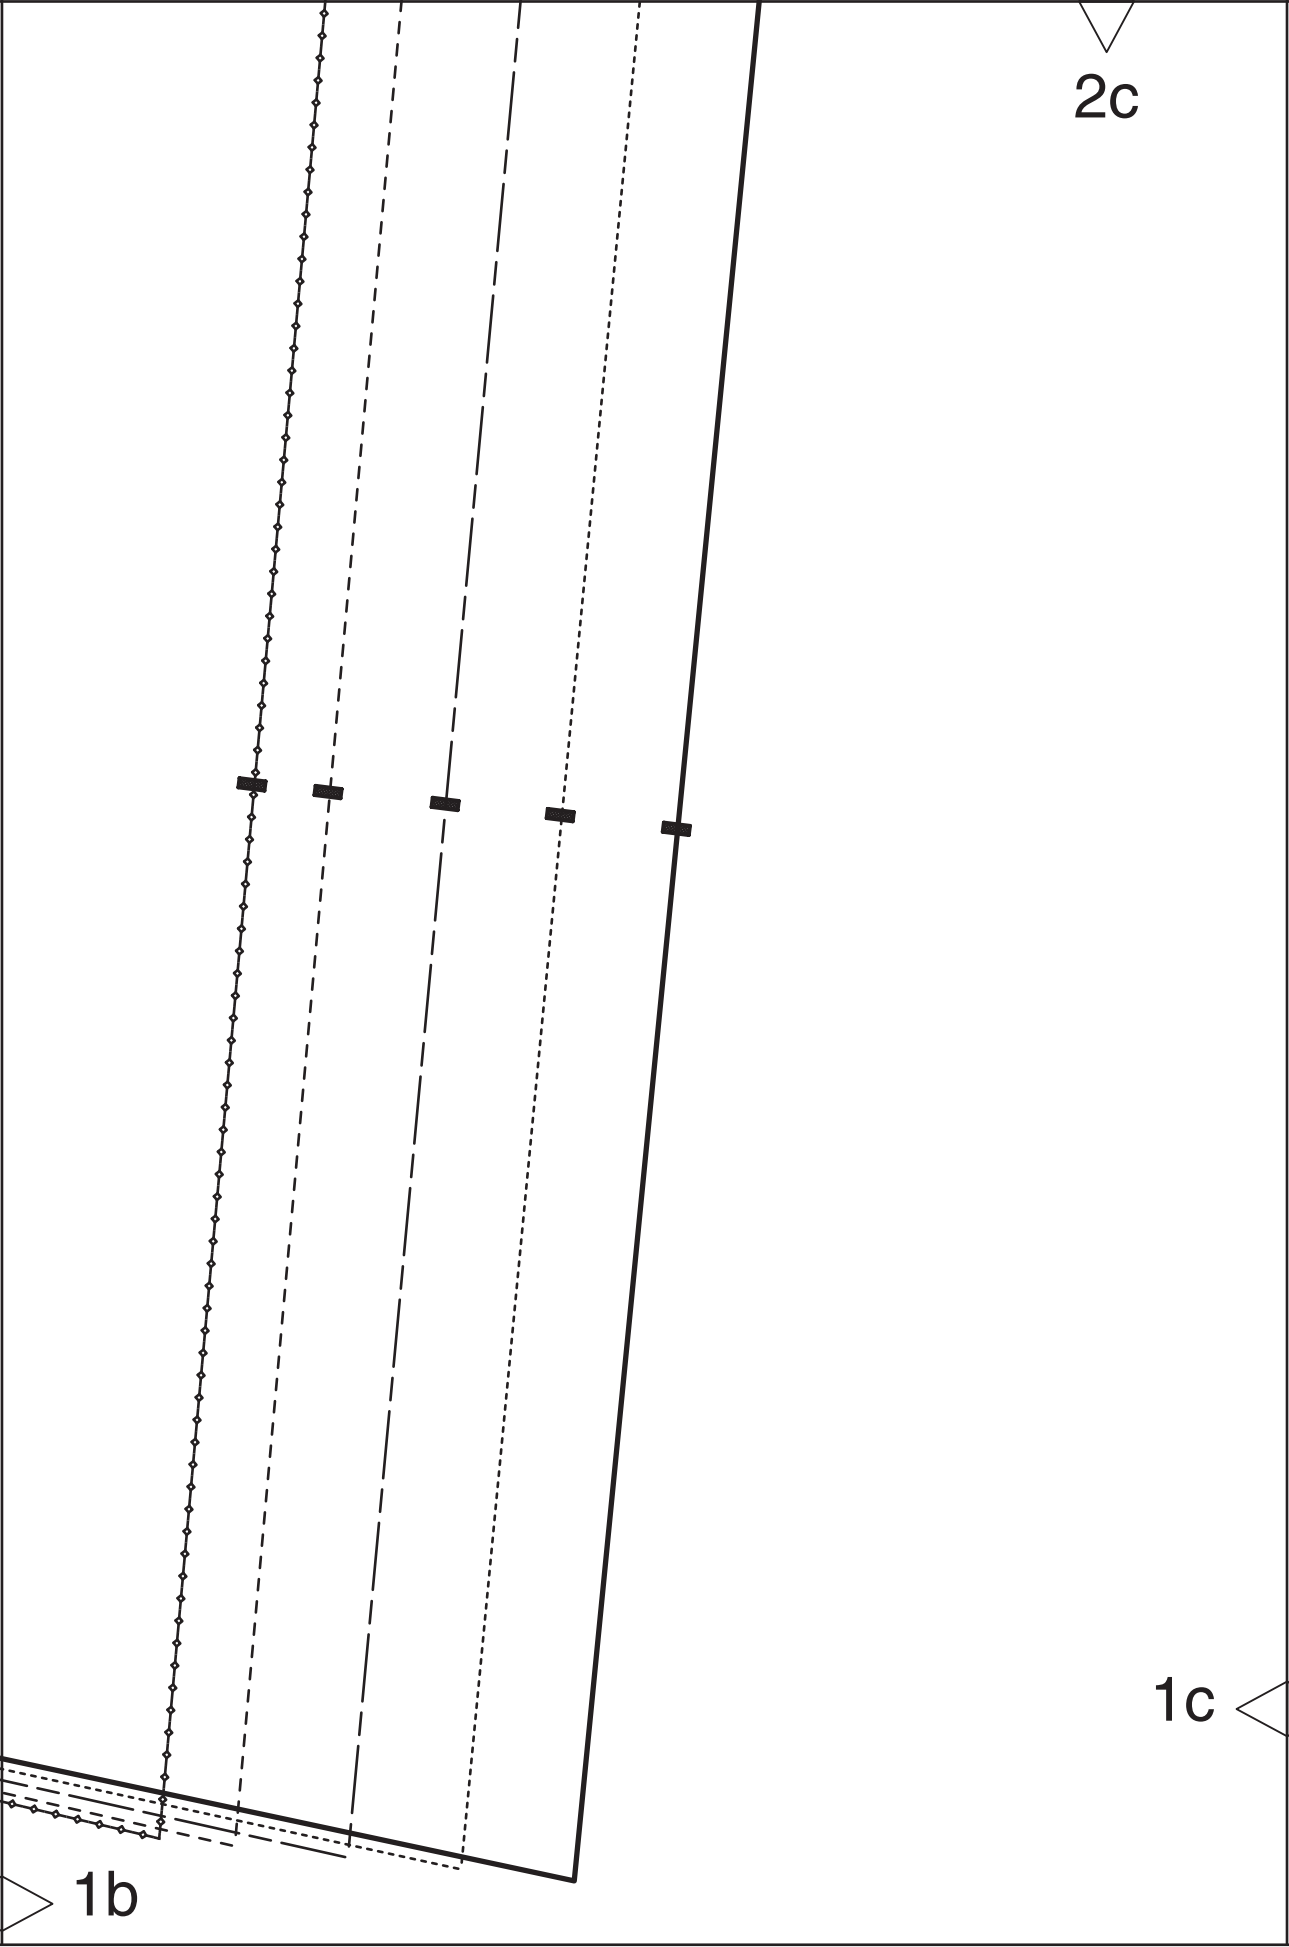

2d



1c

1d

2e


1d

1e

2f


Riegel
tab
ПОГОН, ХЛЯСТИК

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

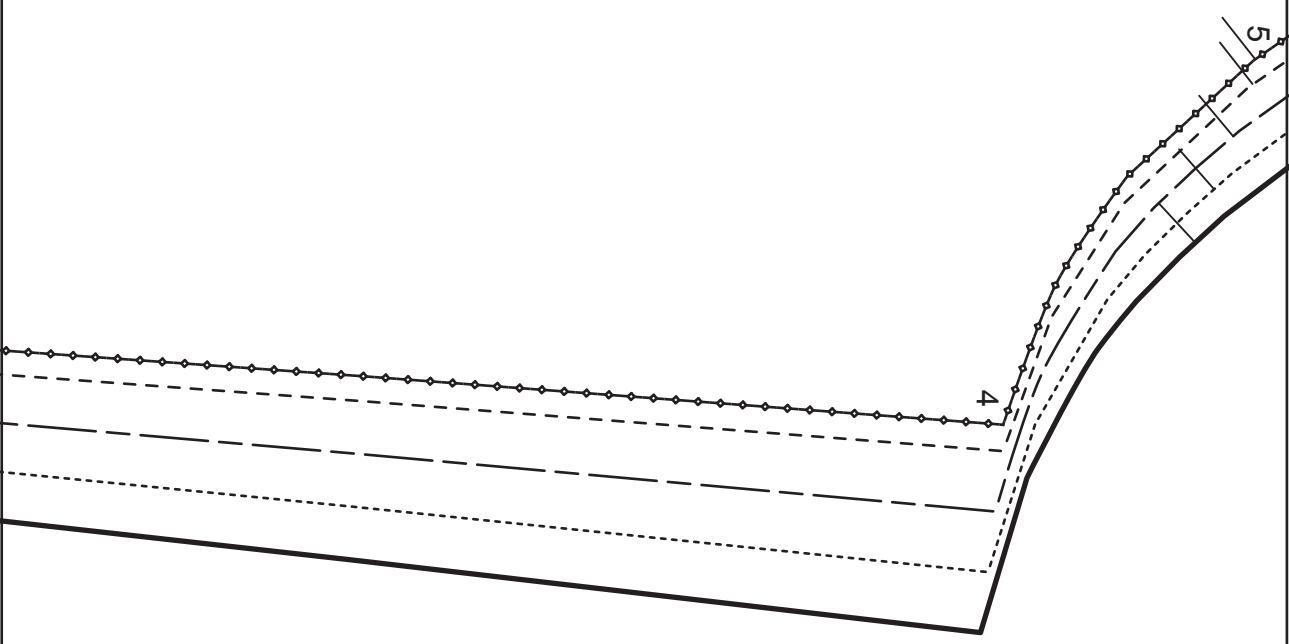

1e

1f

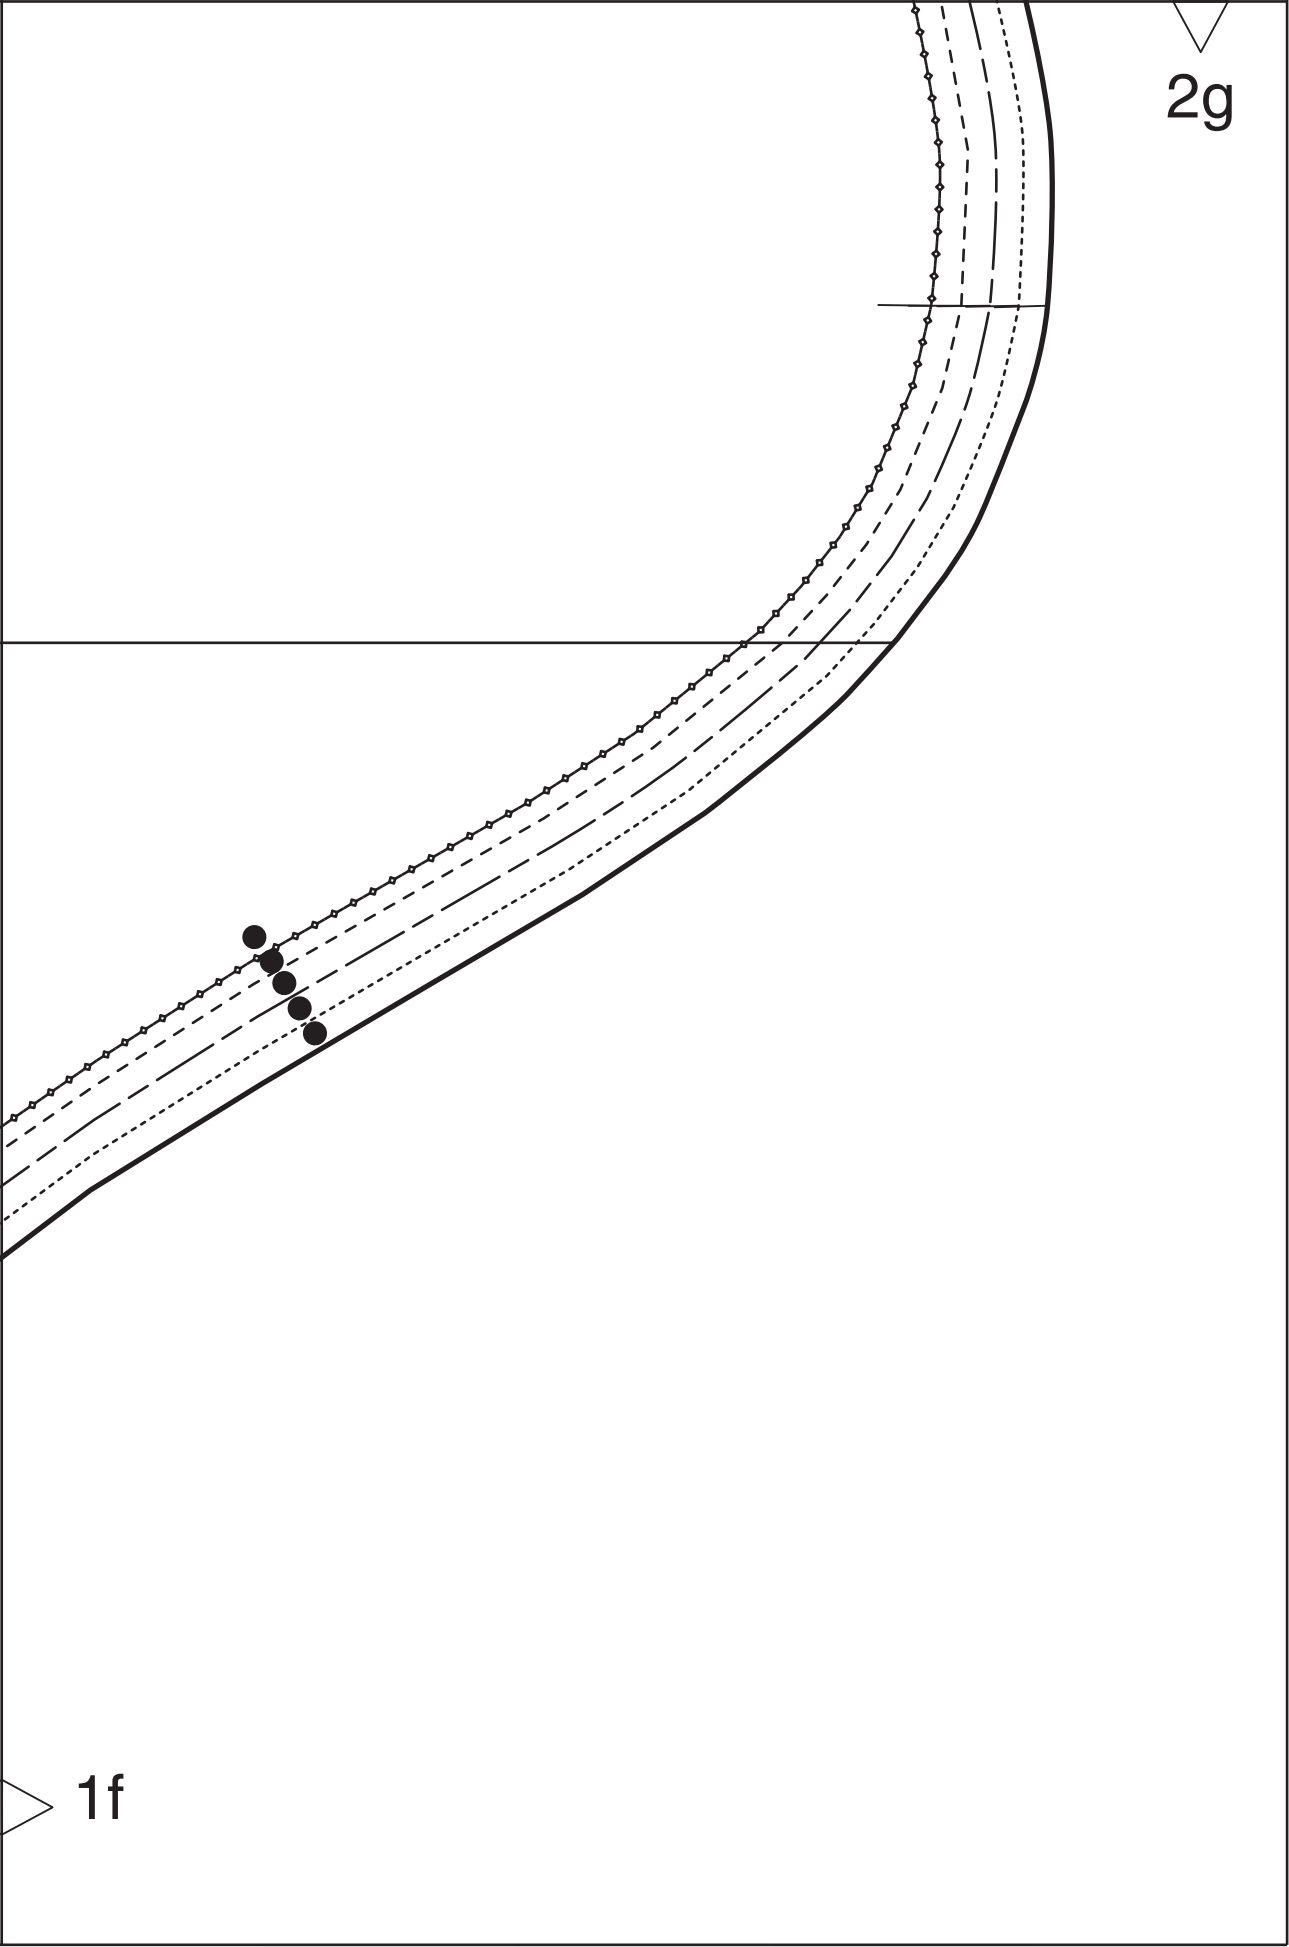



4a

2a



3a




4b


2


3a


3b


2b

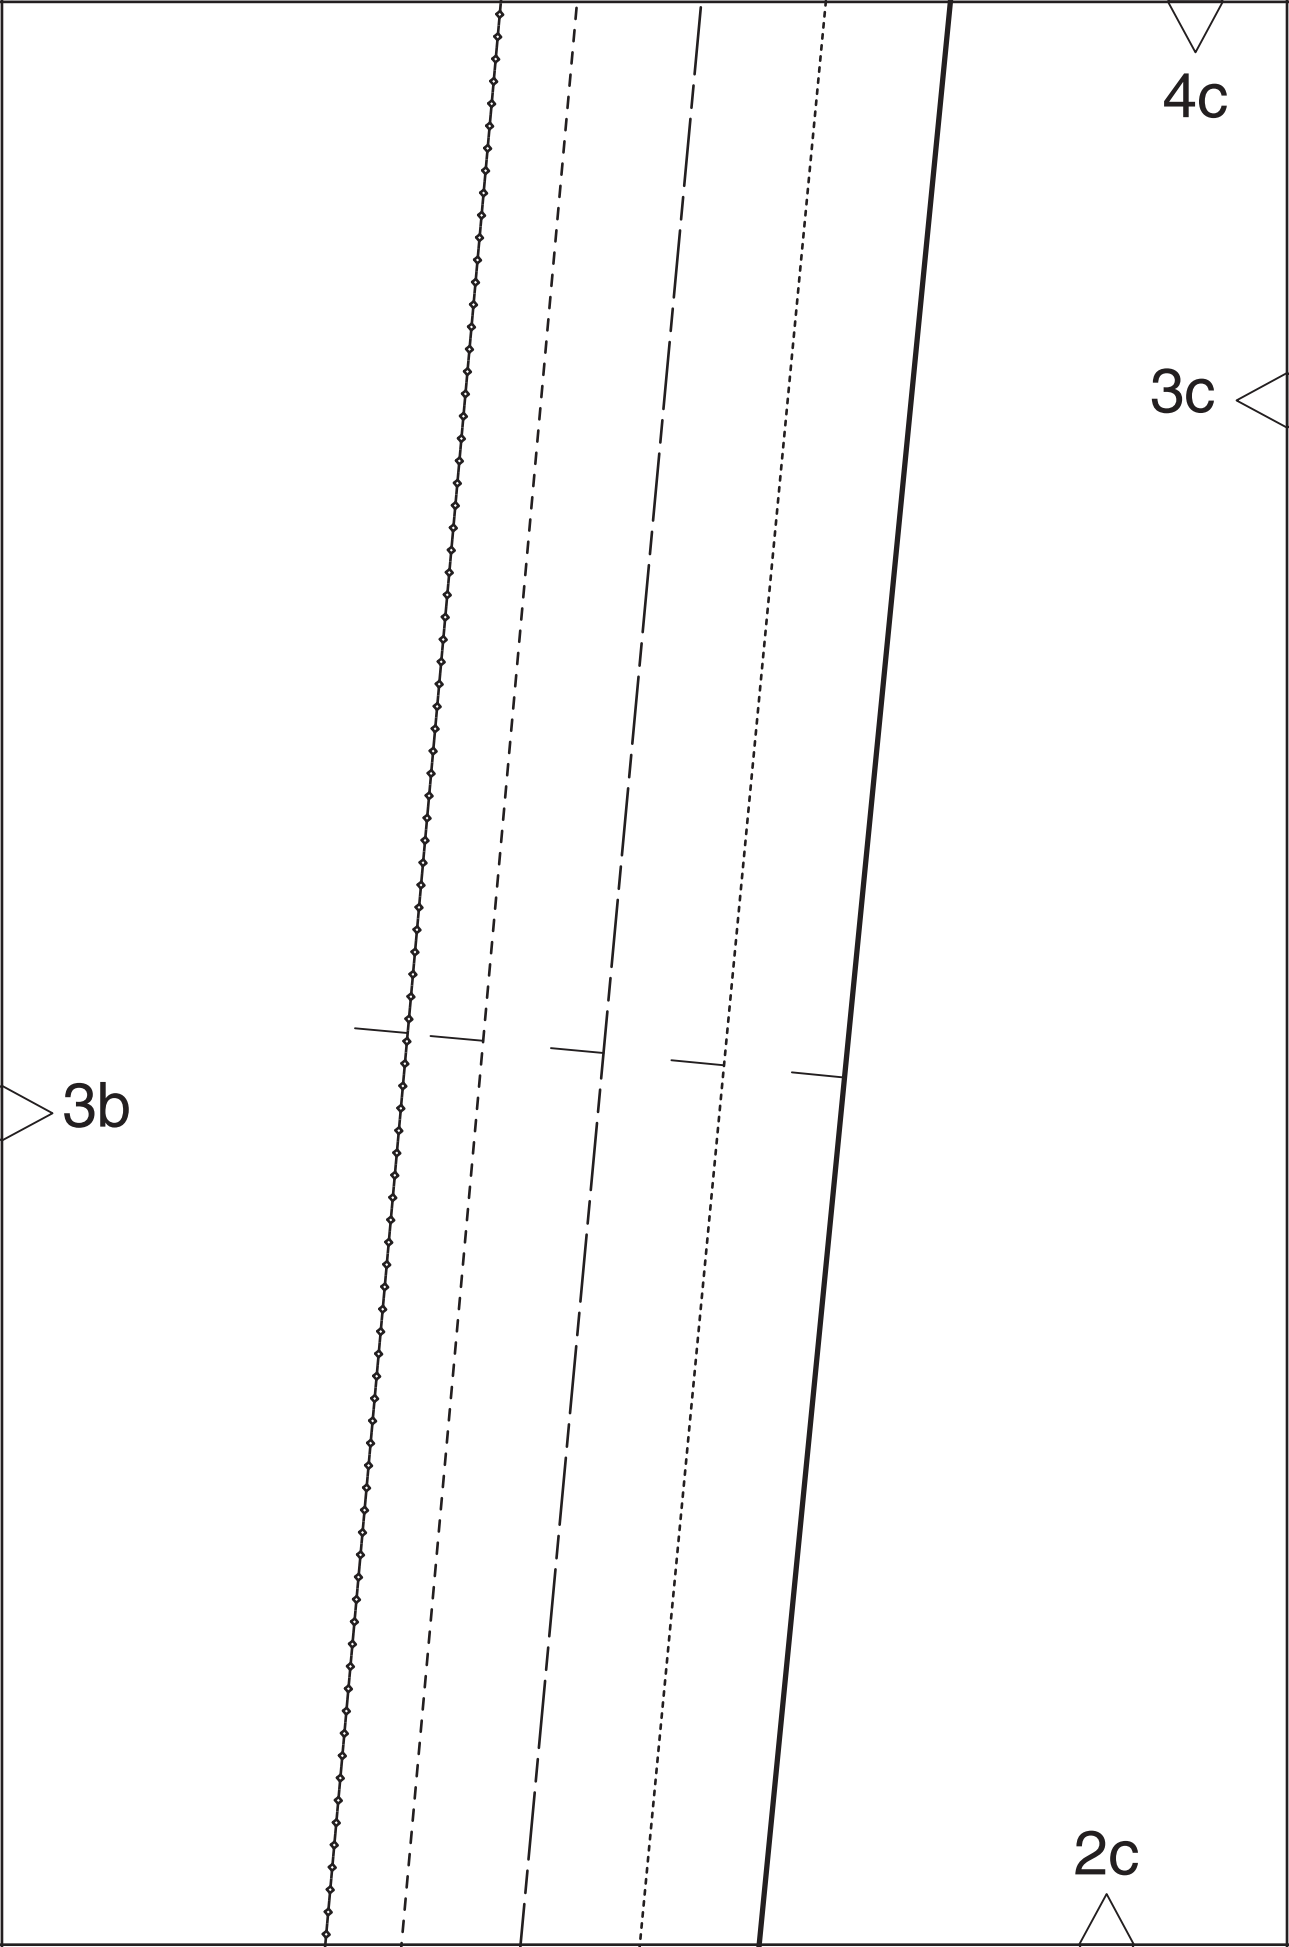

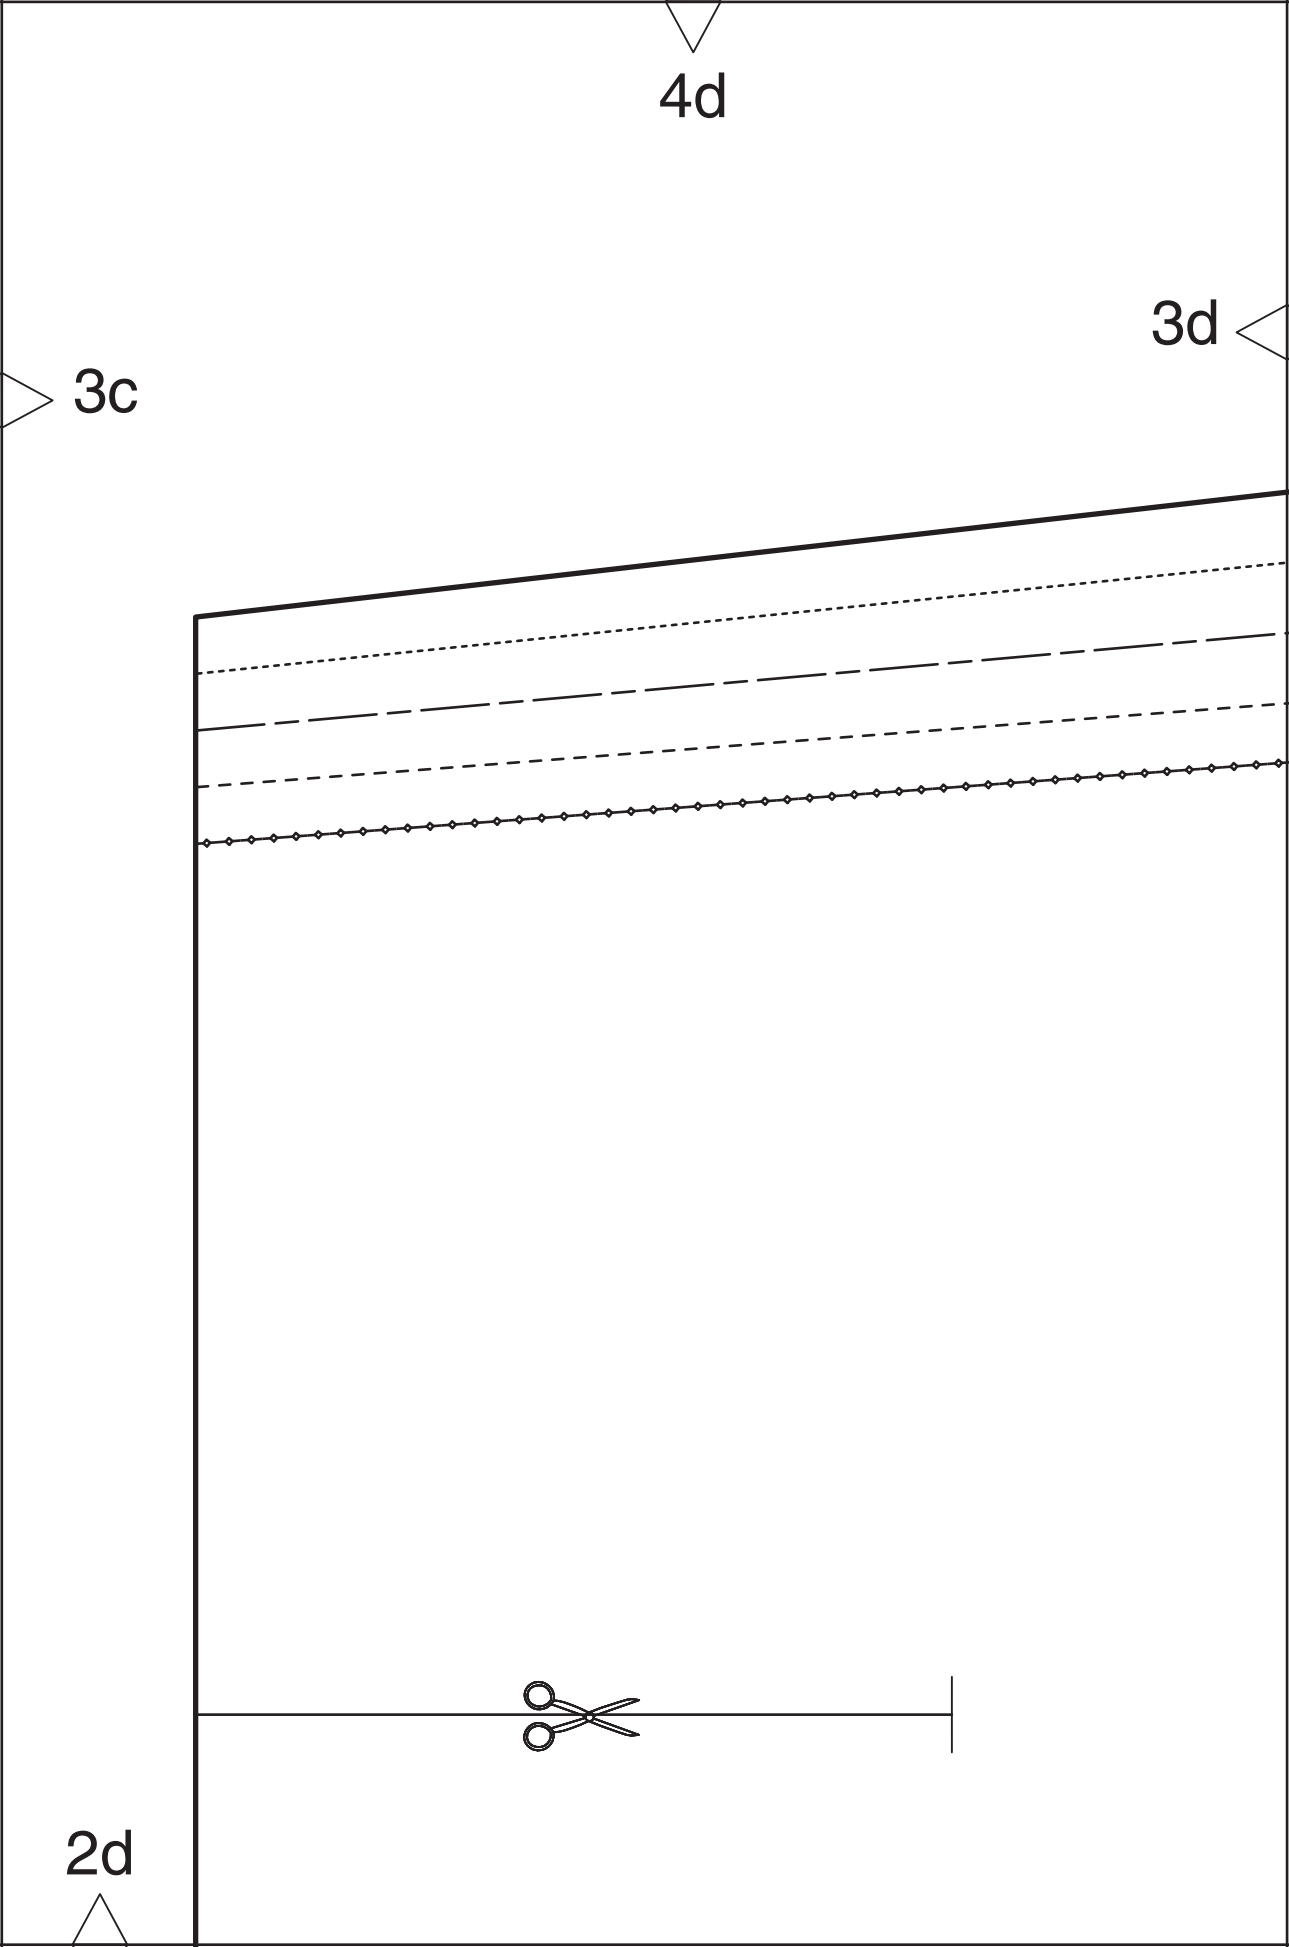

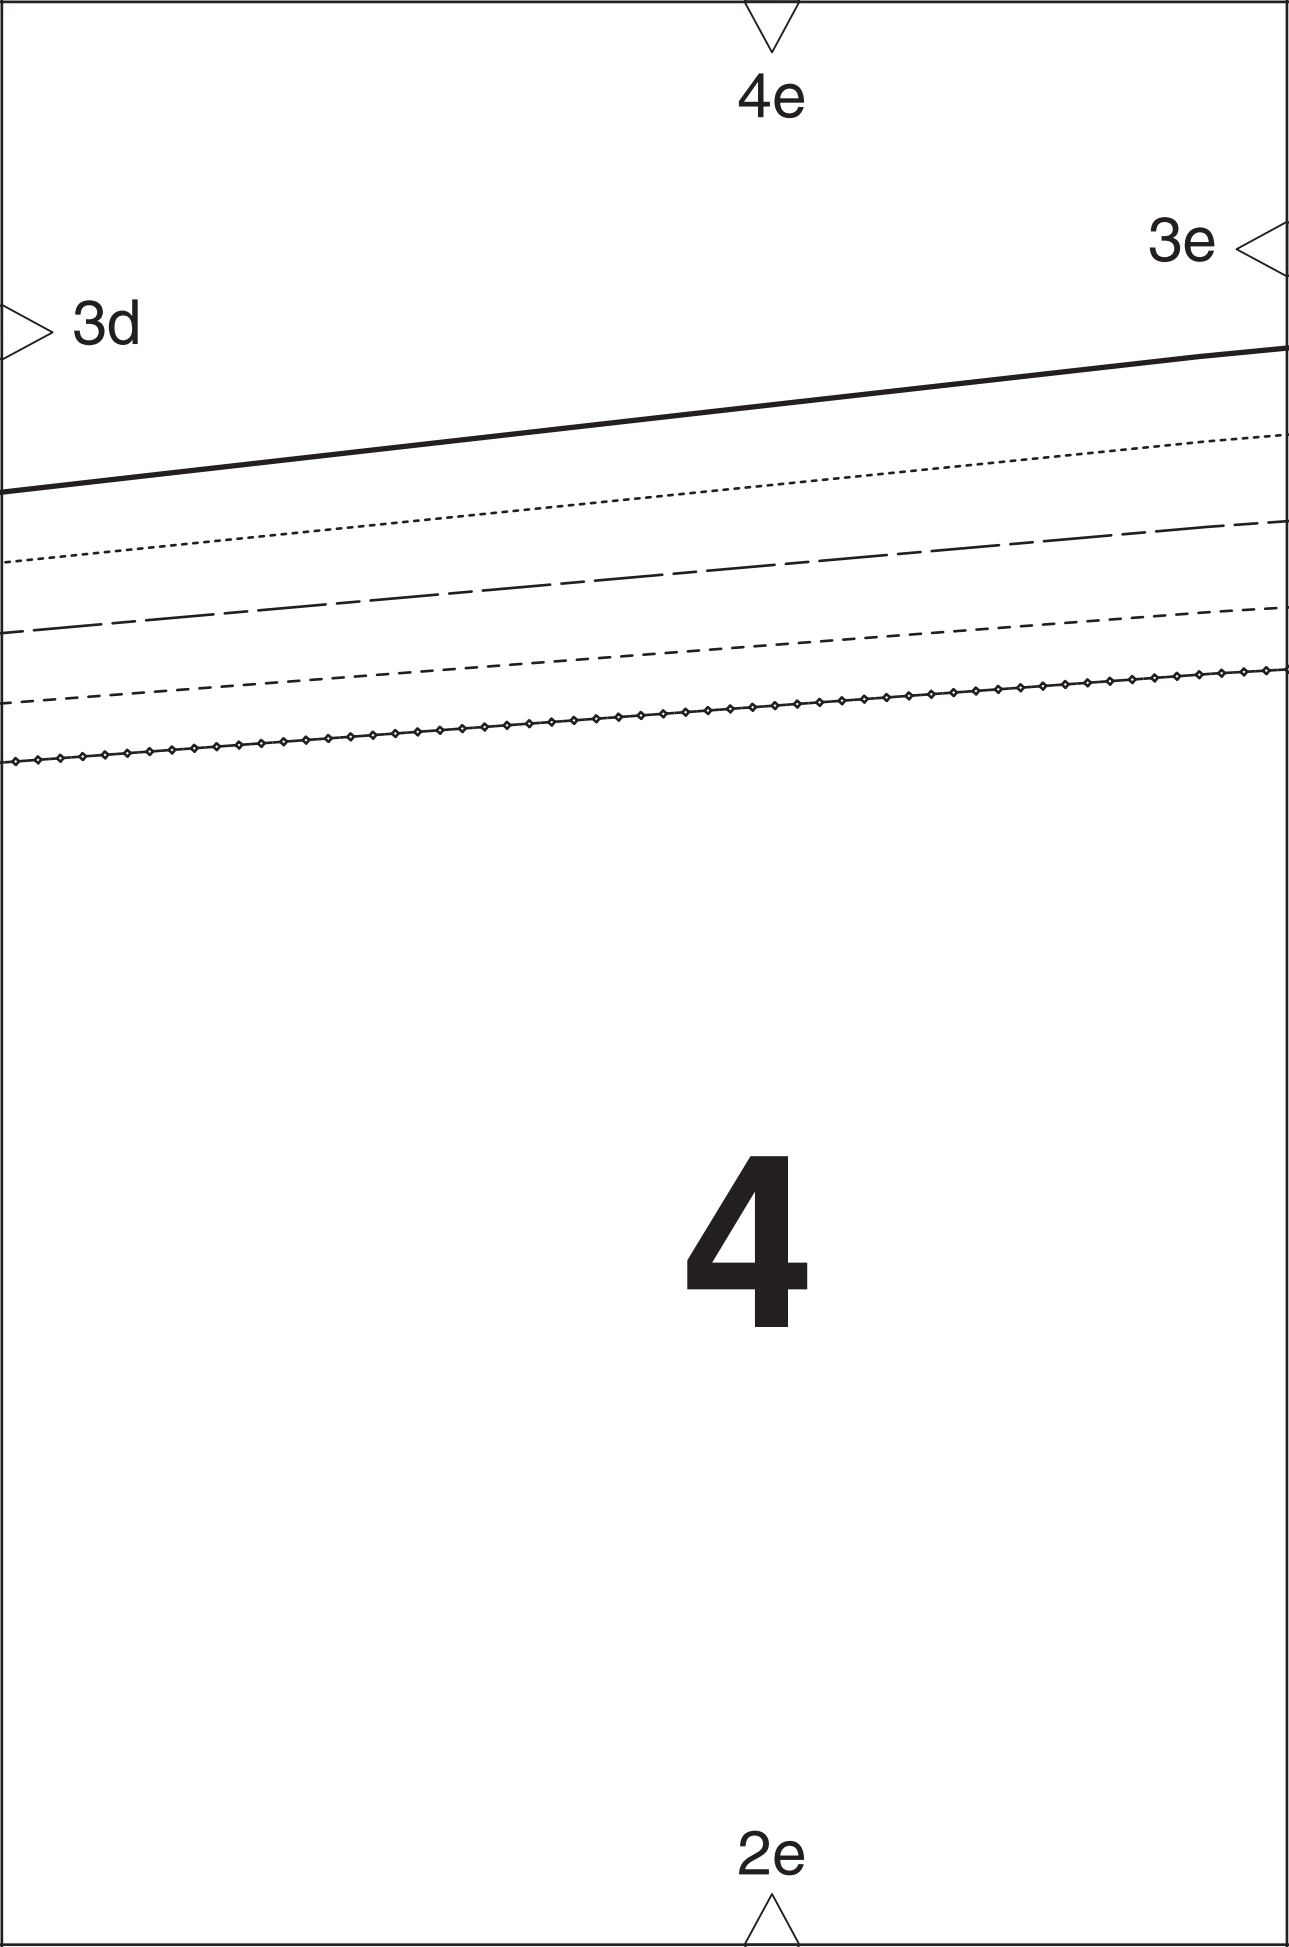


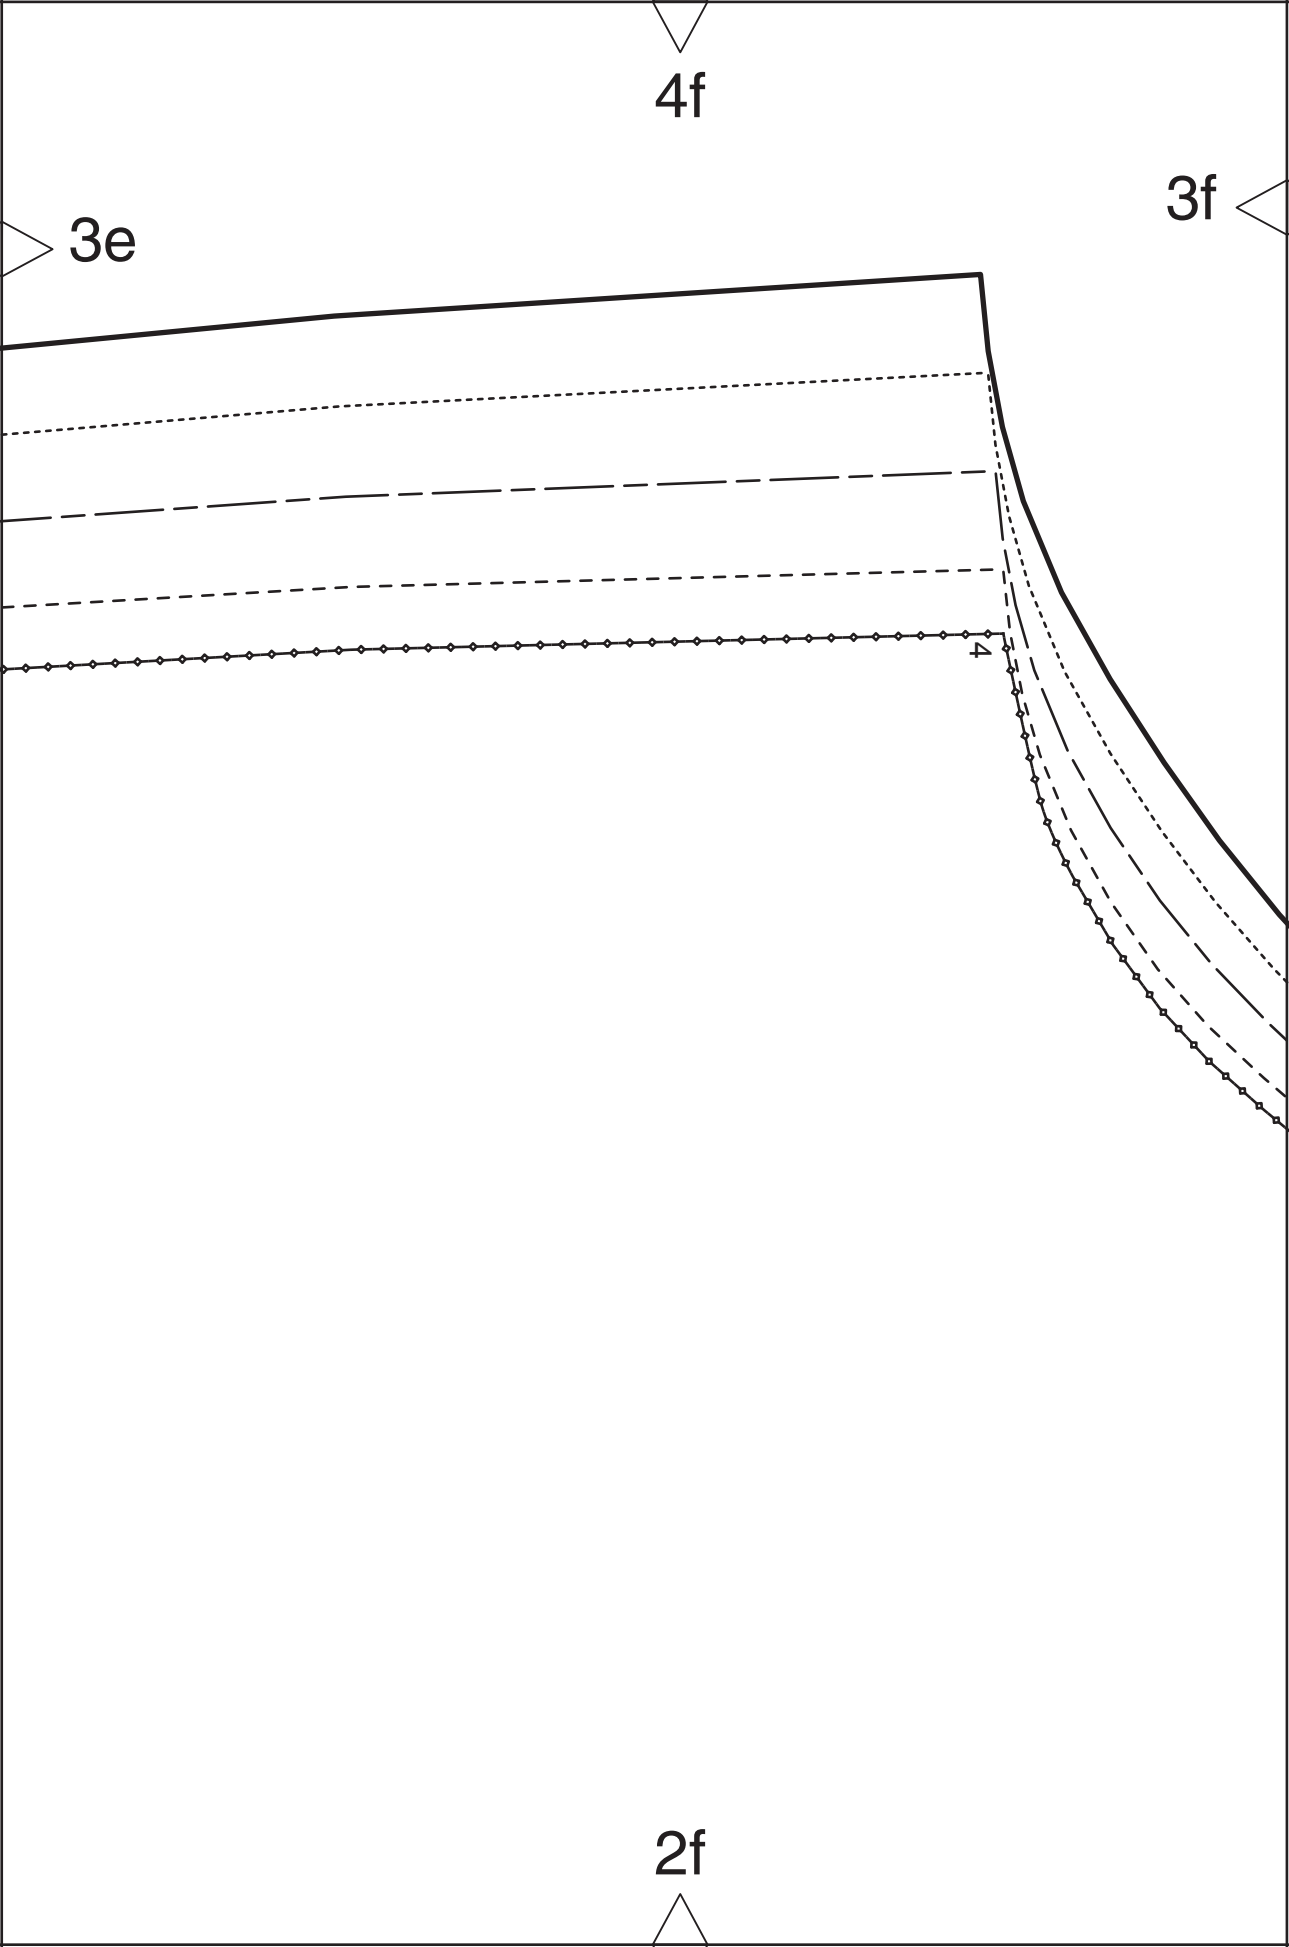

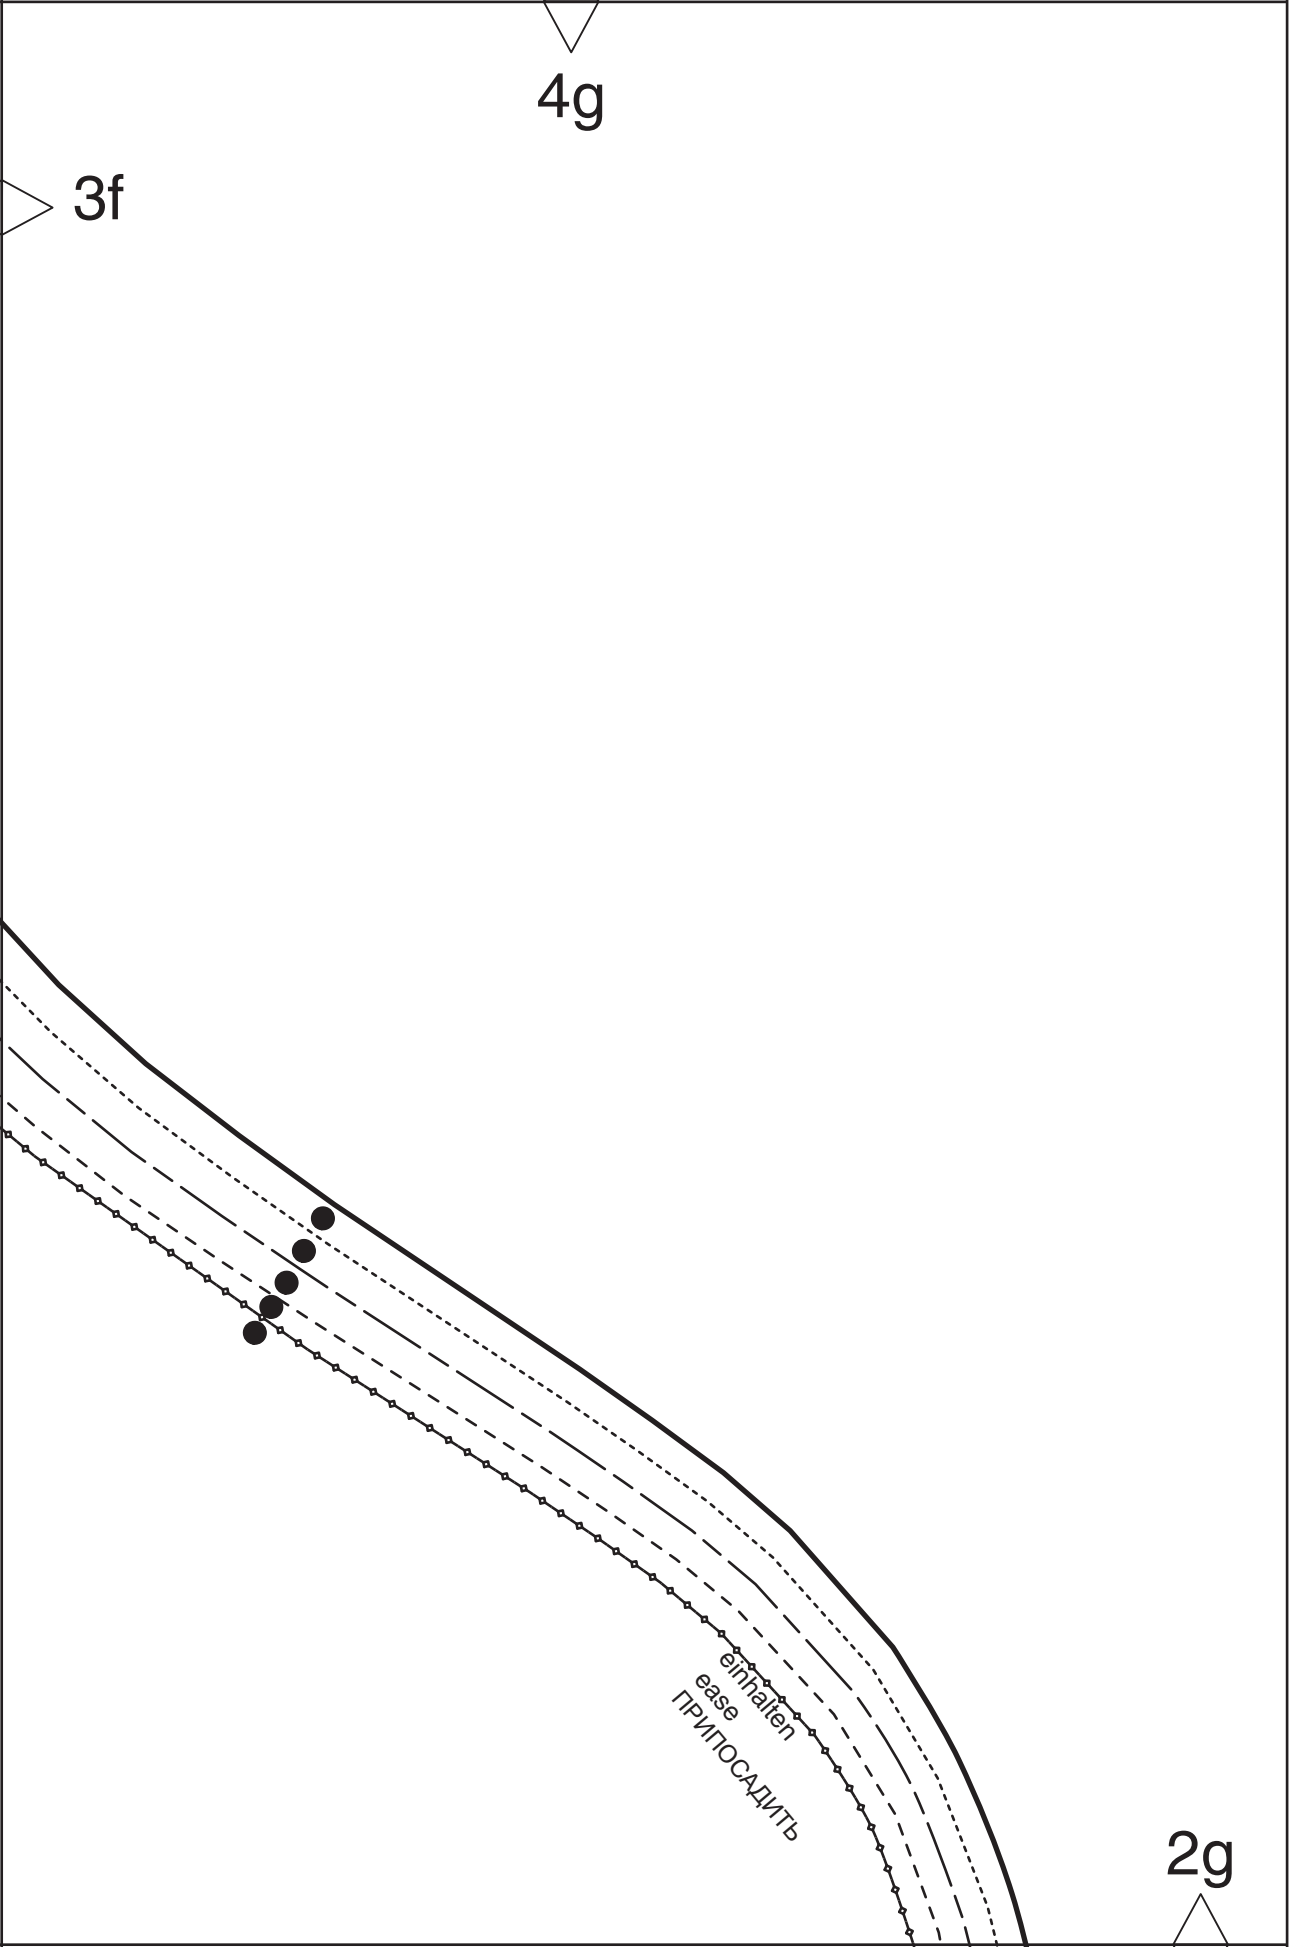

6a


5a

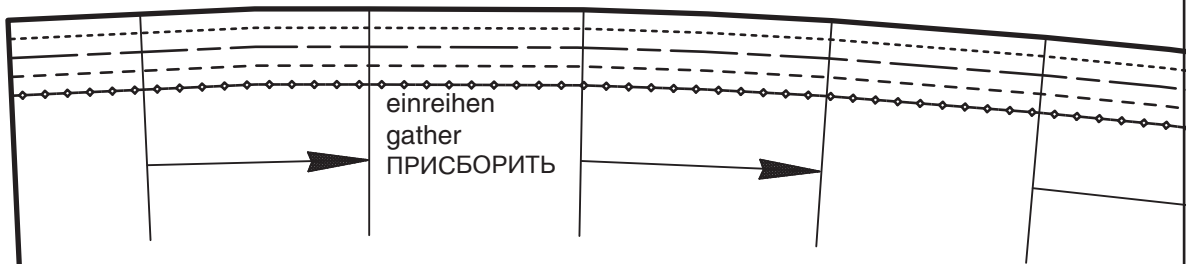


rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a

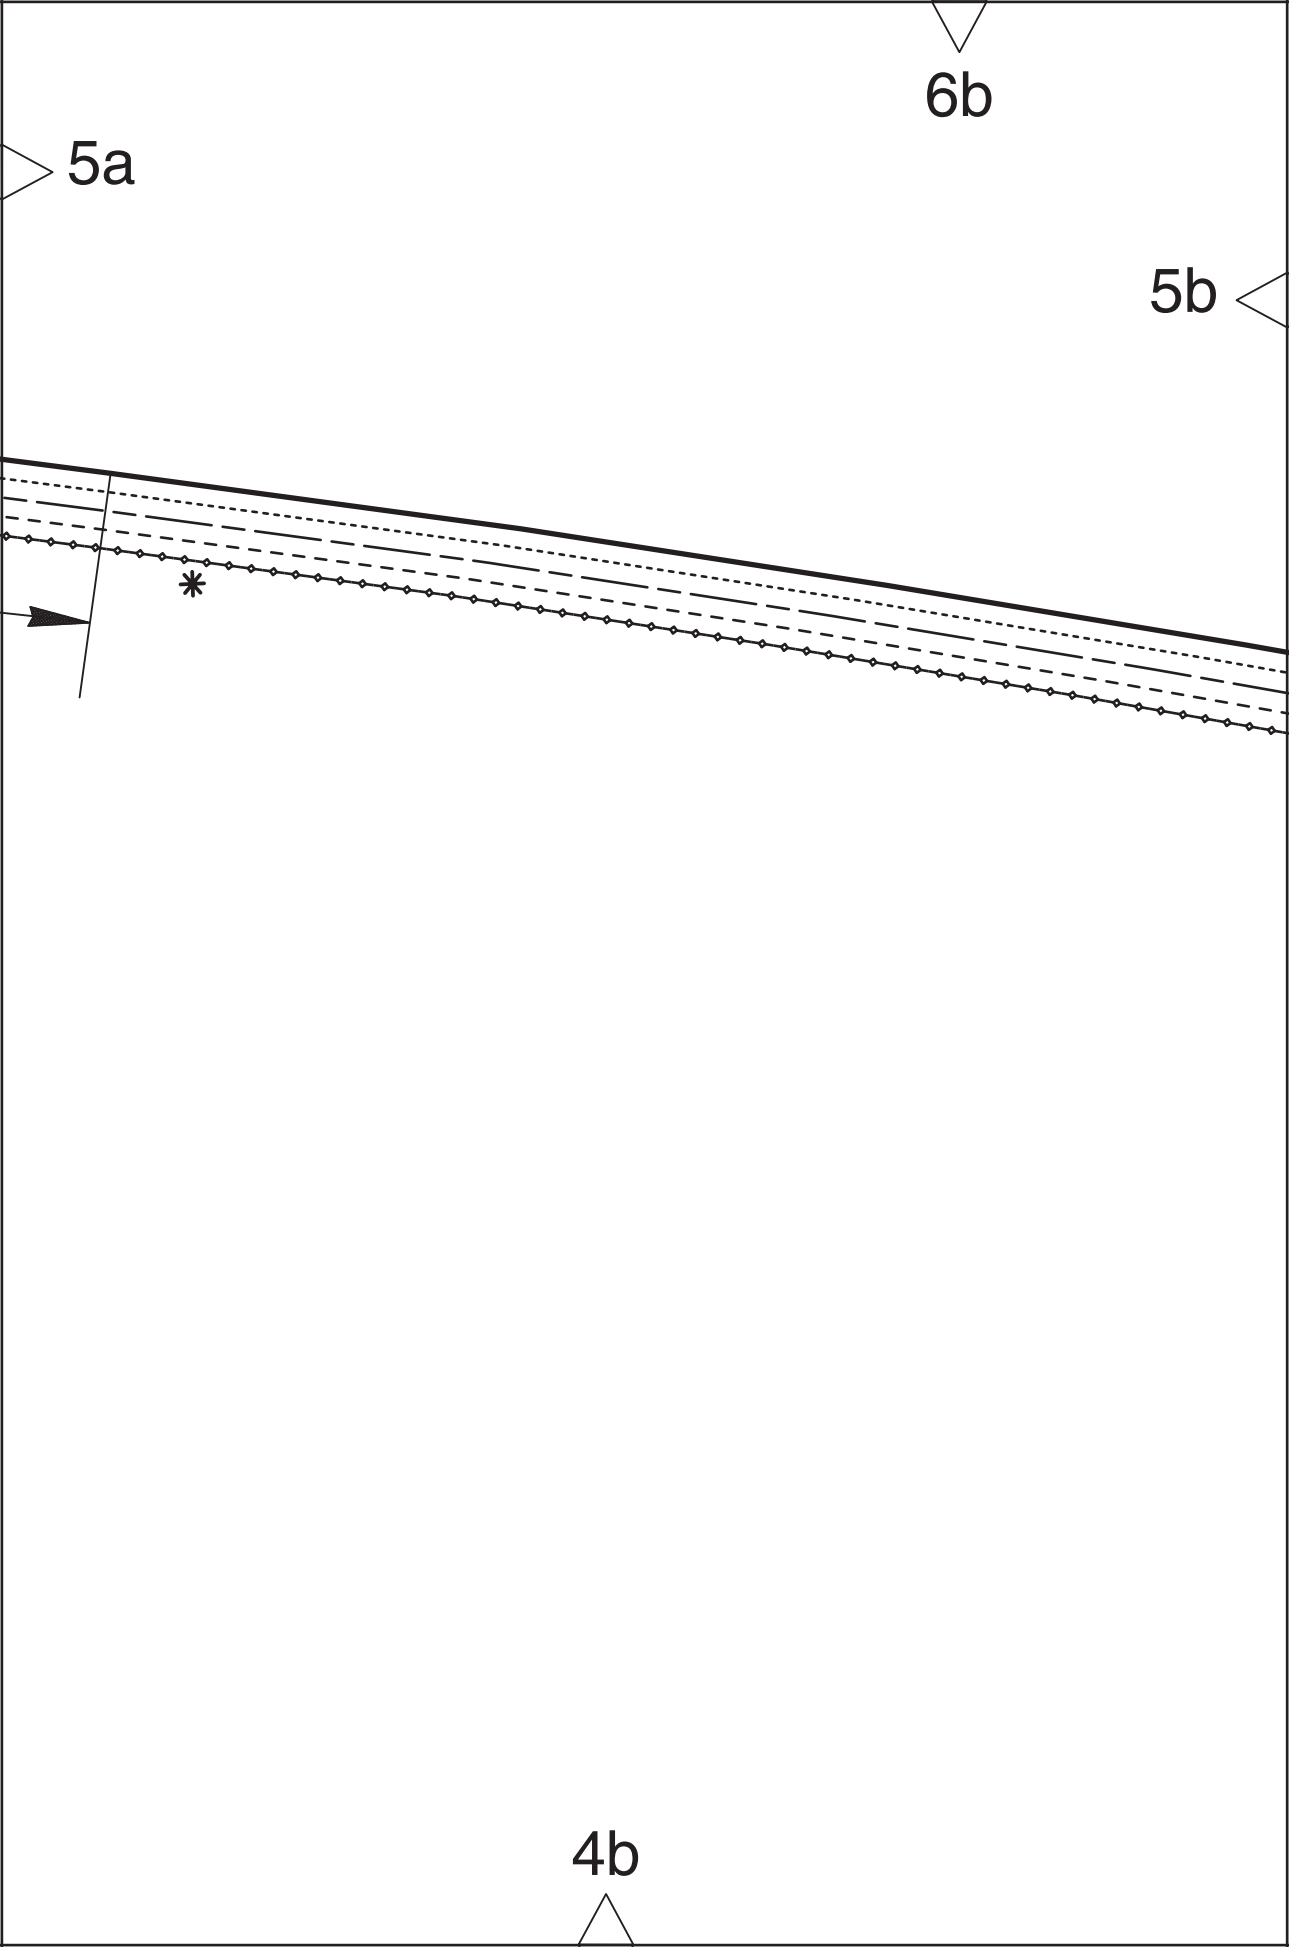

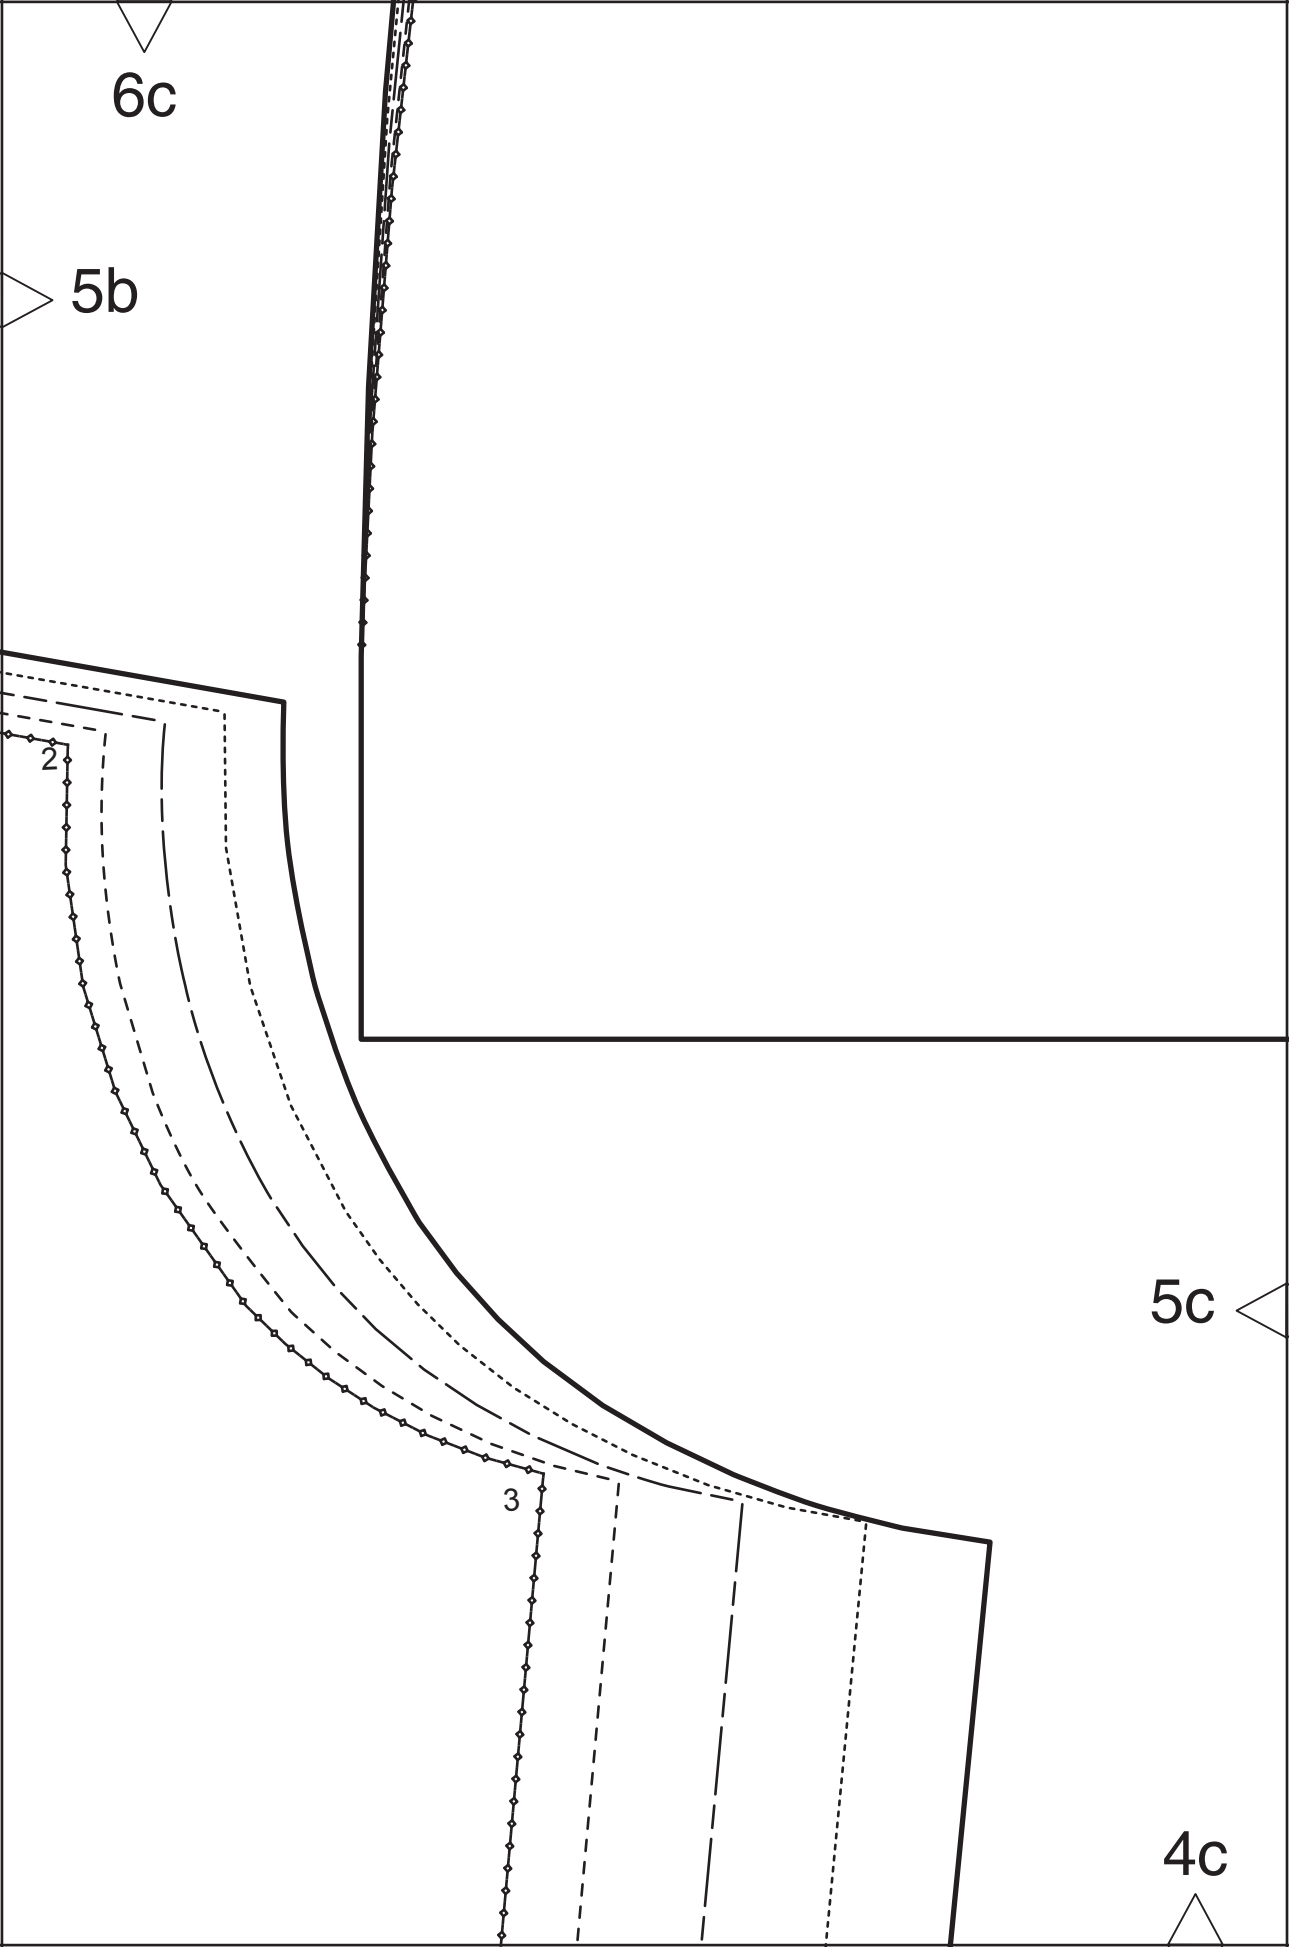

6d

5c

5d

4d

6e


Taille
waist
ТАЛИЯ

5d

5e

4e

6f

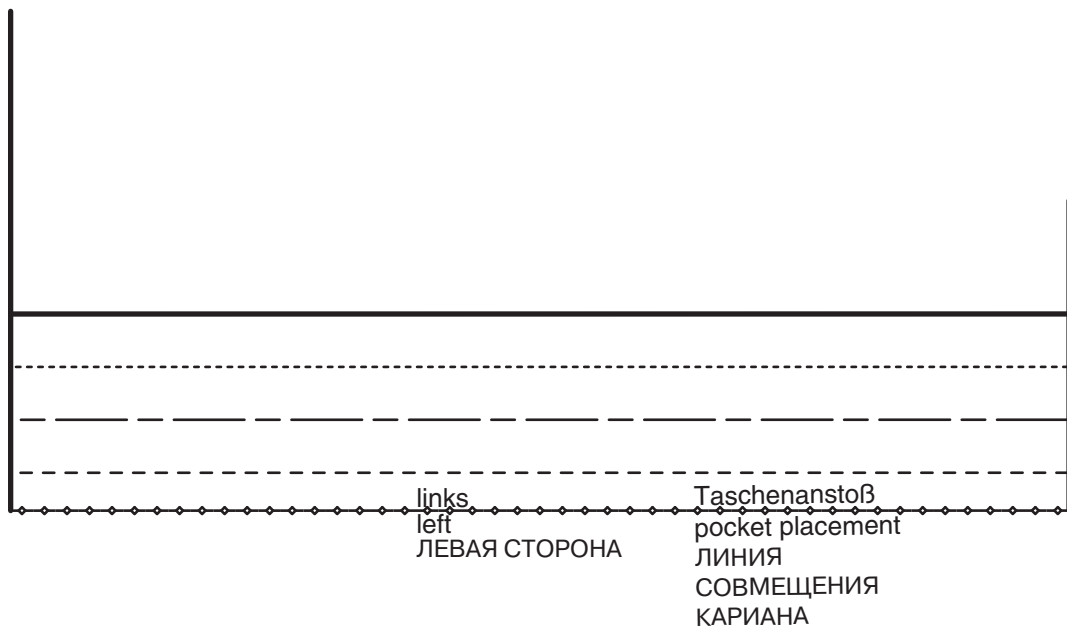


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5e

5f

4f

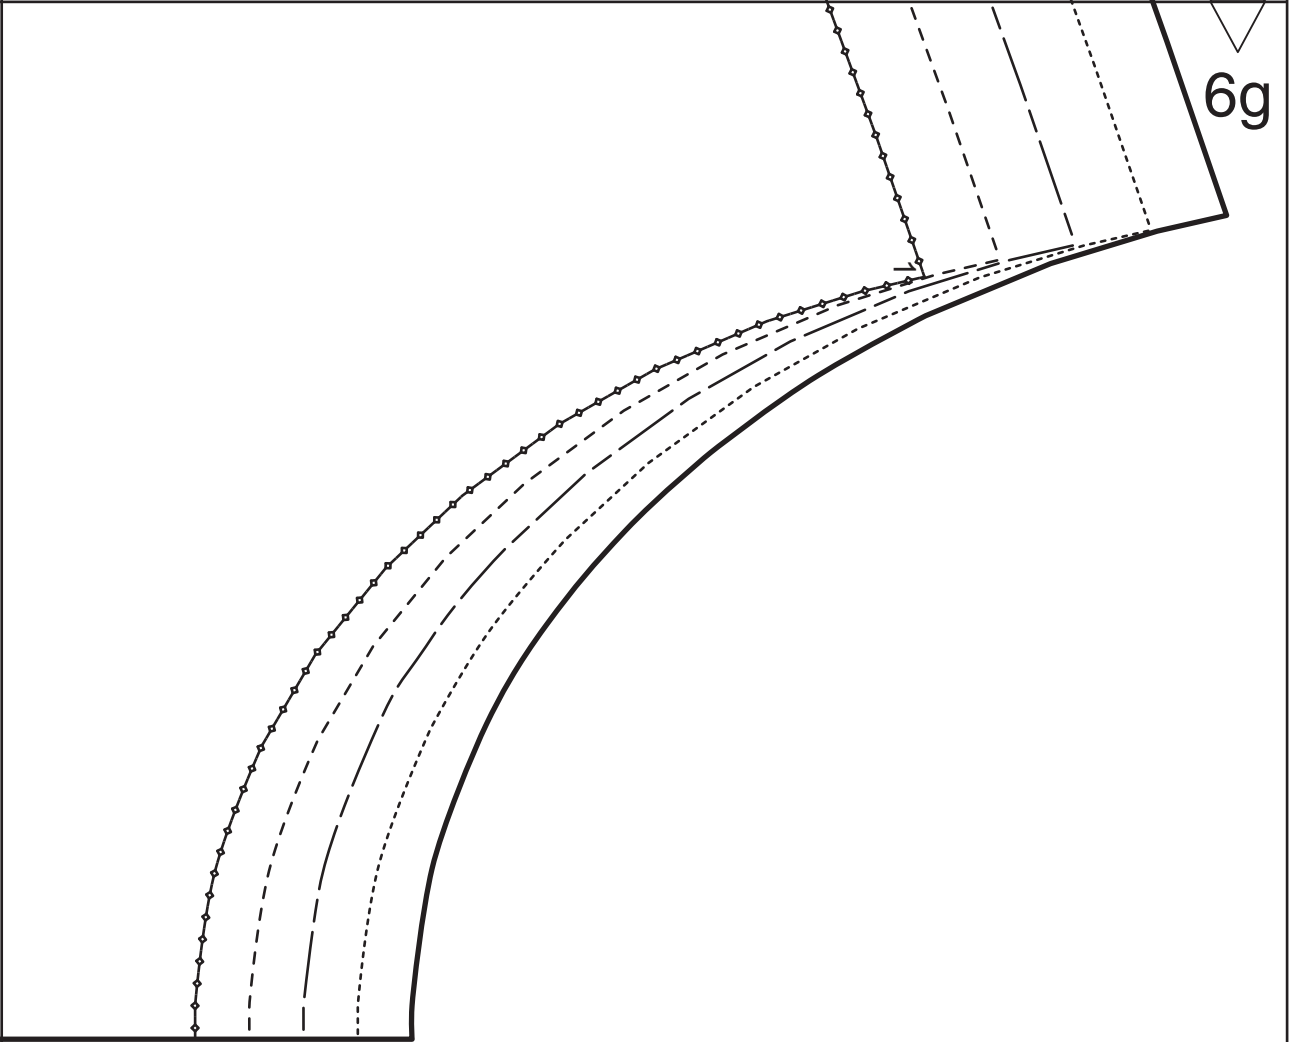

5f

burda[®]
www.burdastyle.de

4g

7a


rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


3

6a


7a

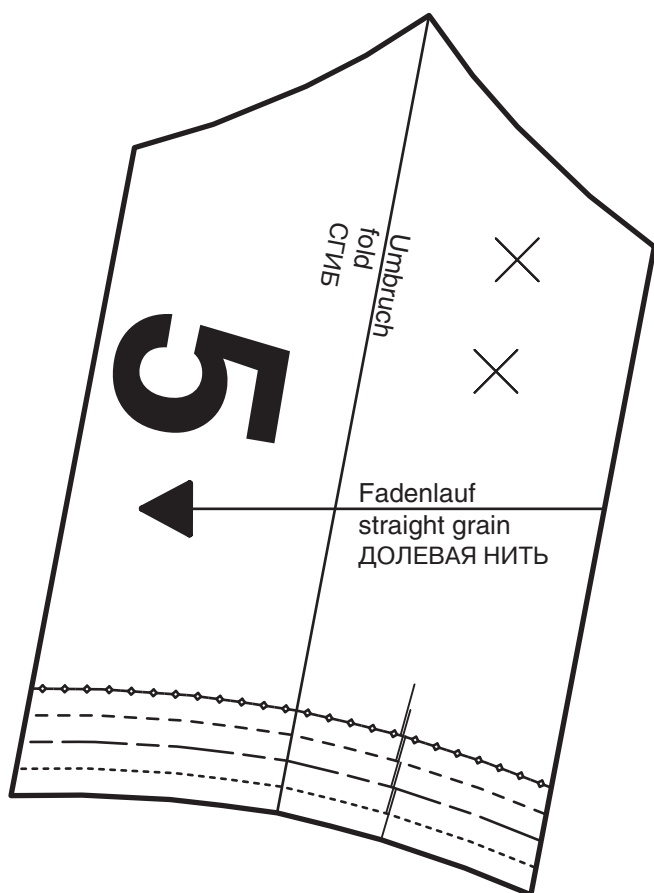

7b

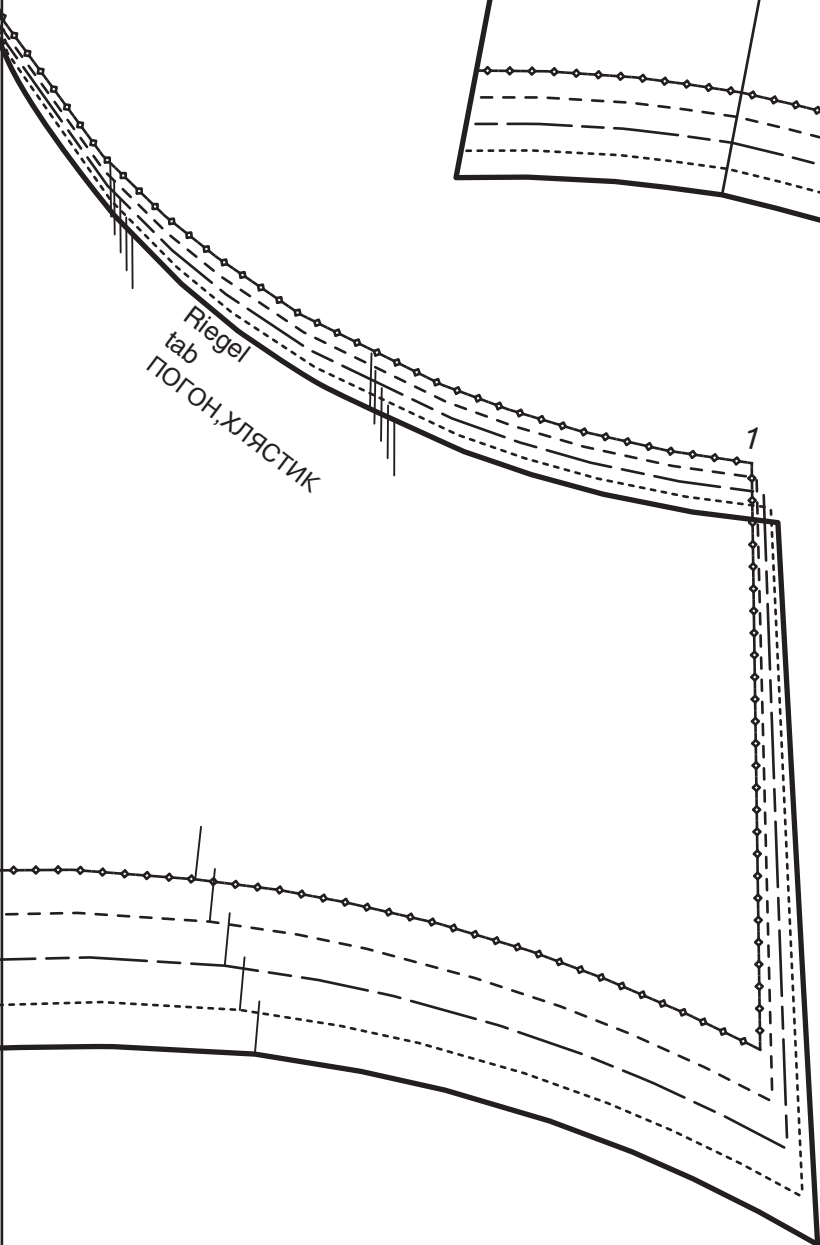

6b

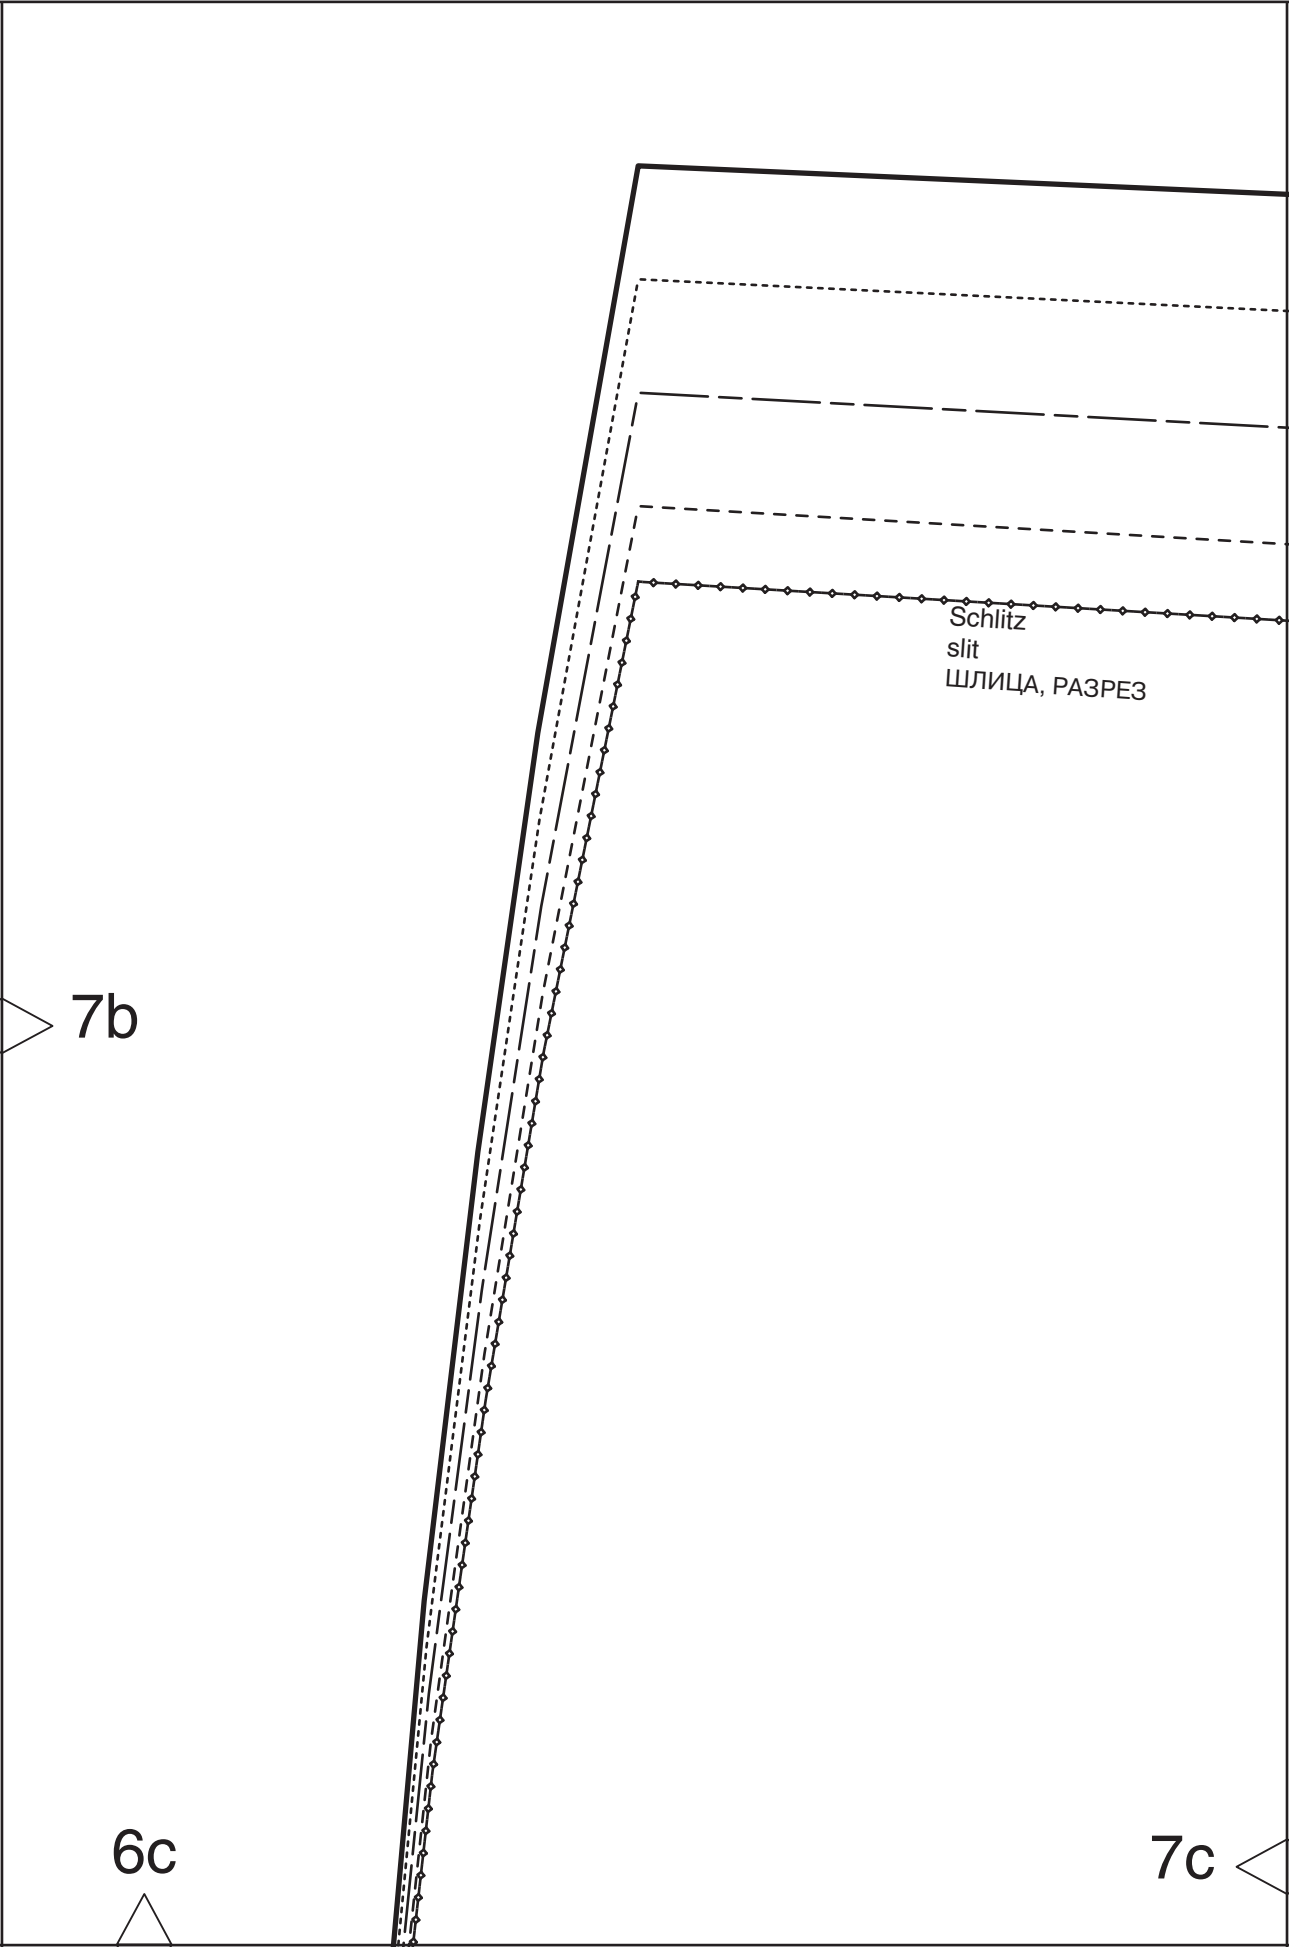



Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ


7b

6c

7c

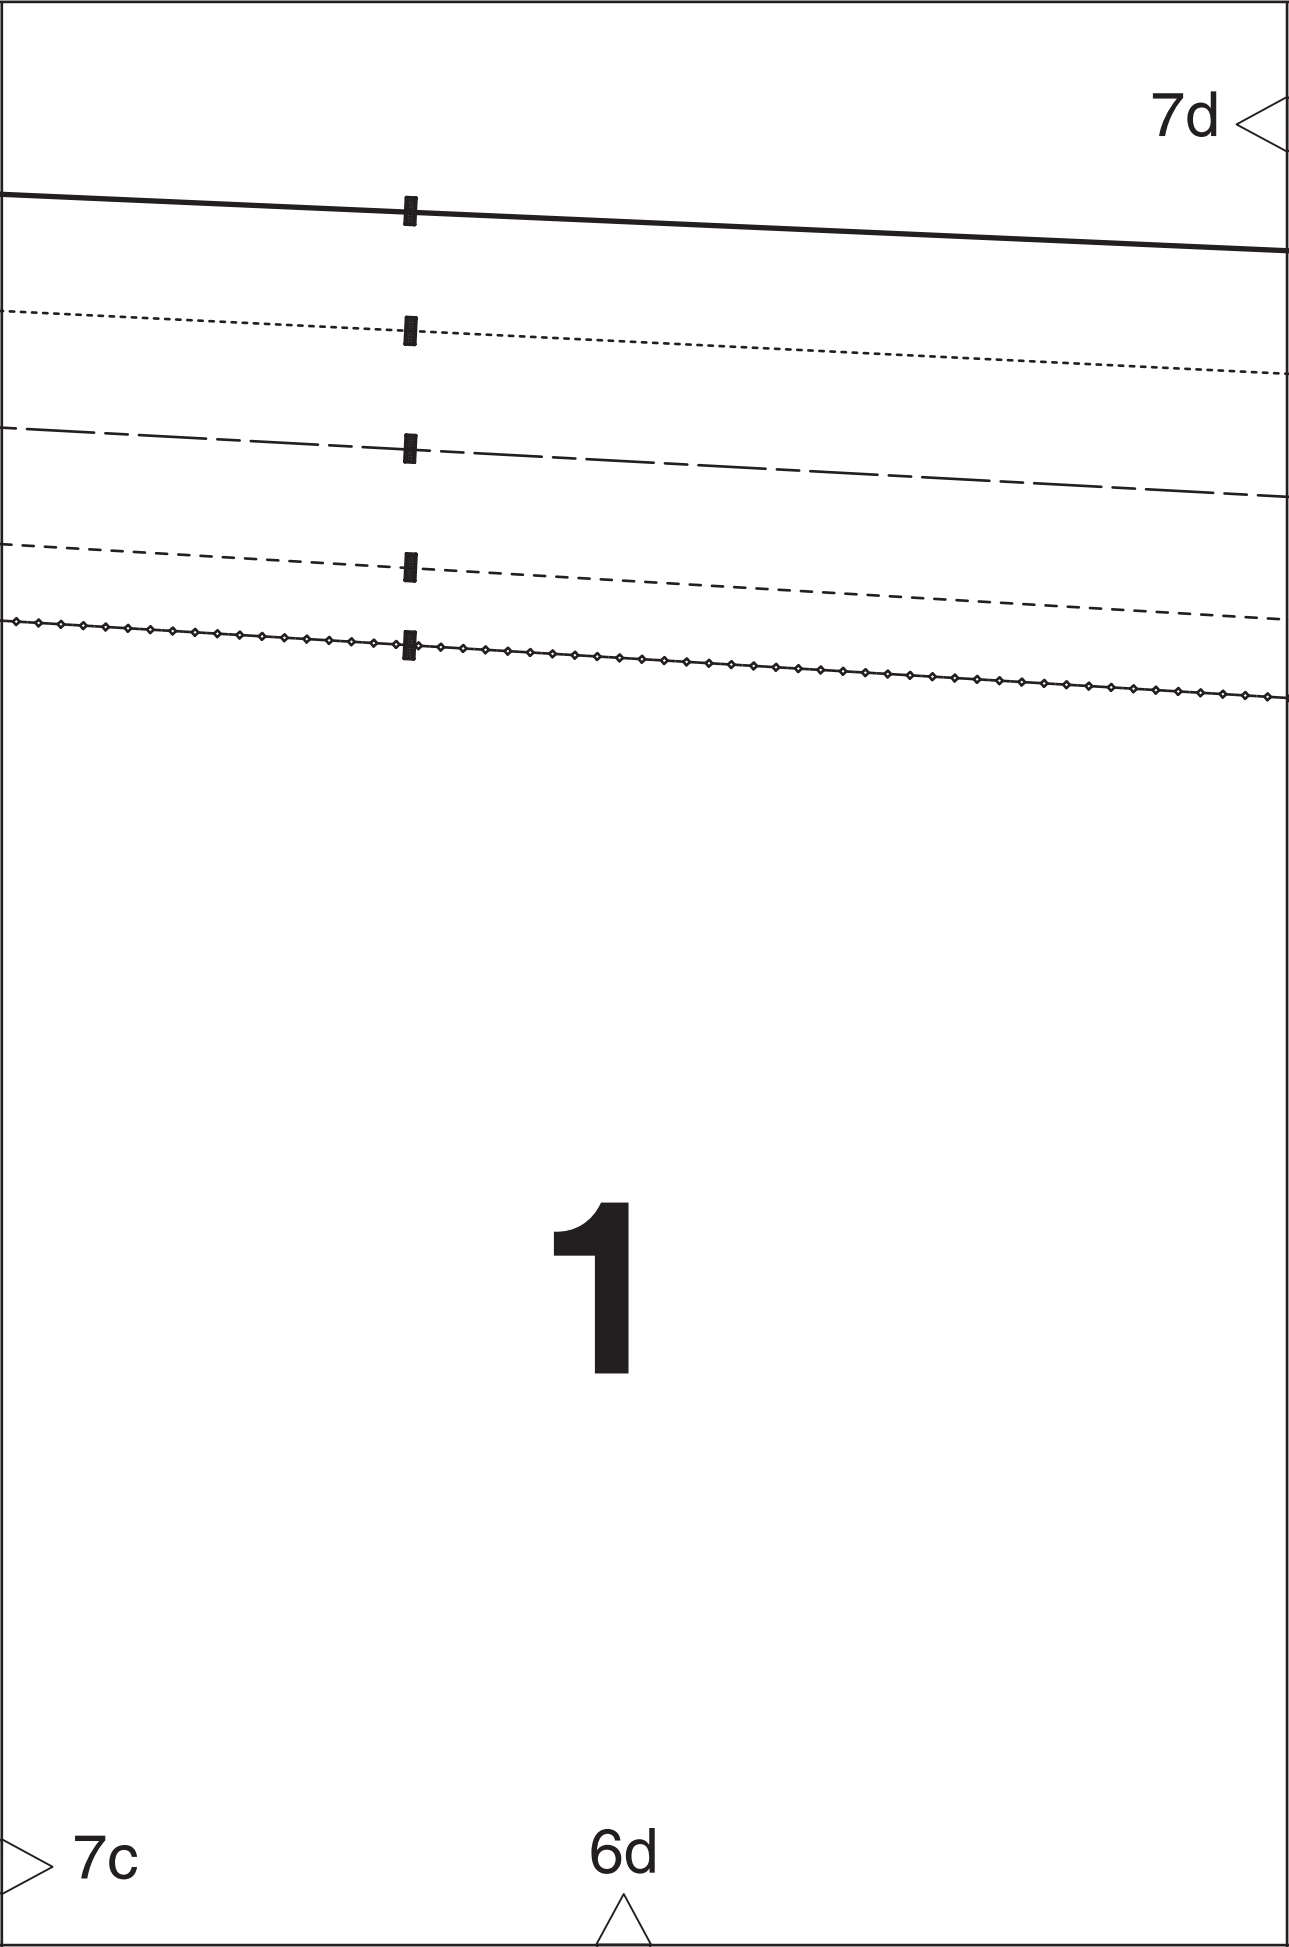

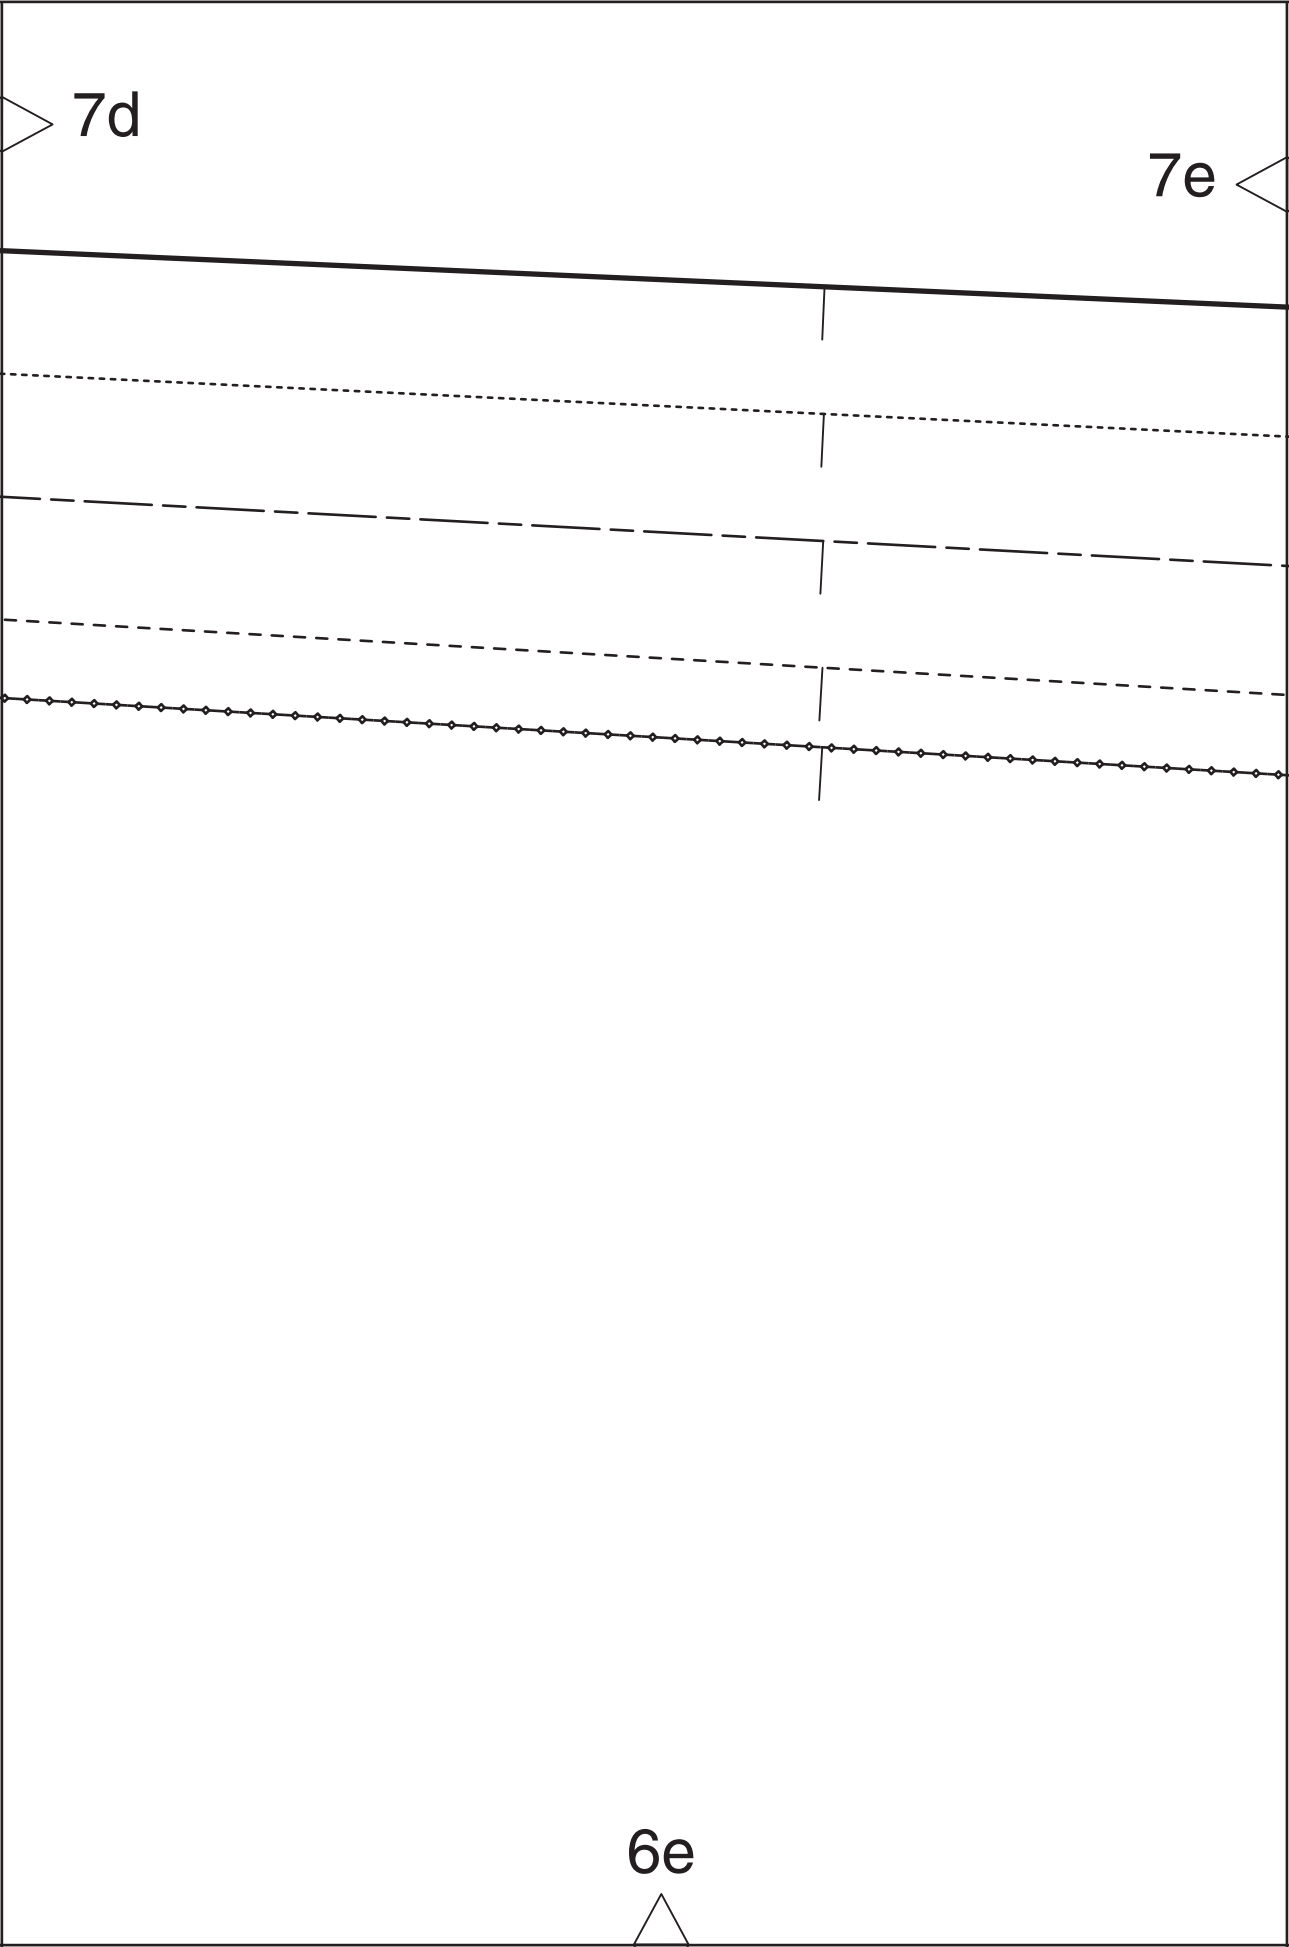

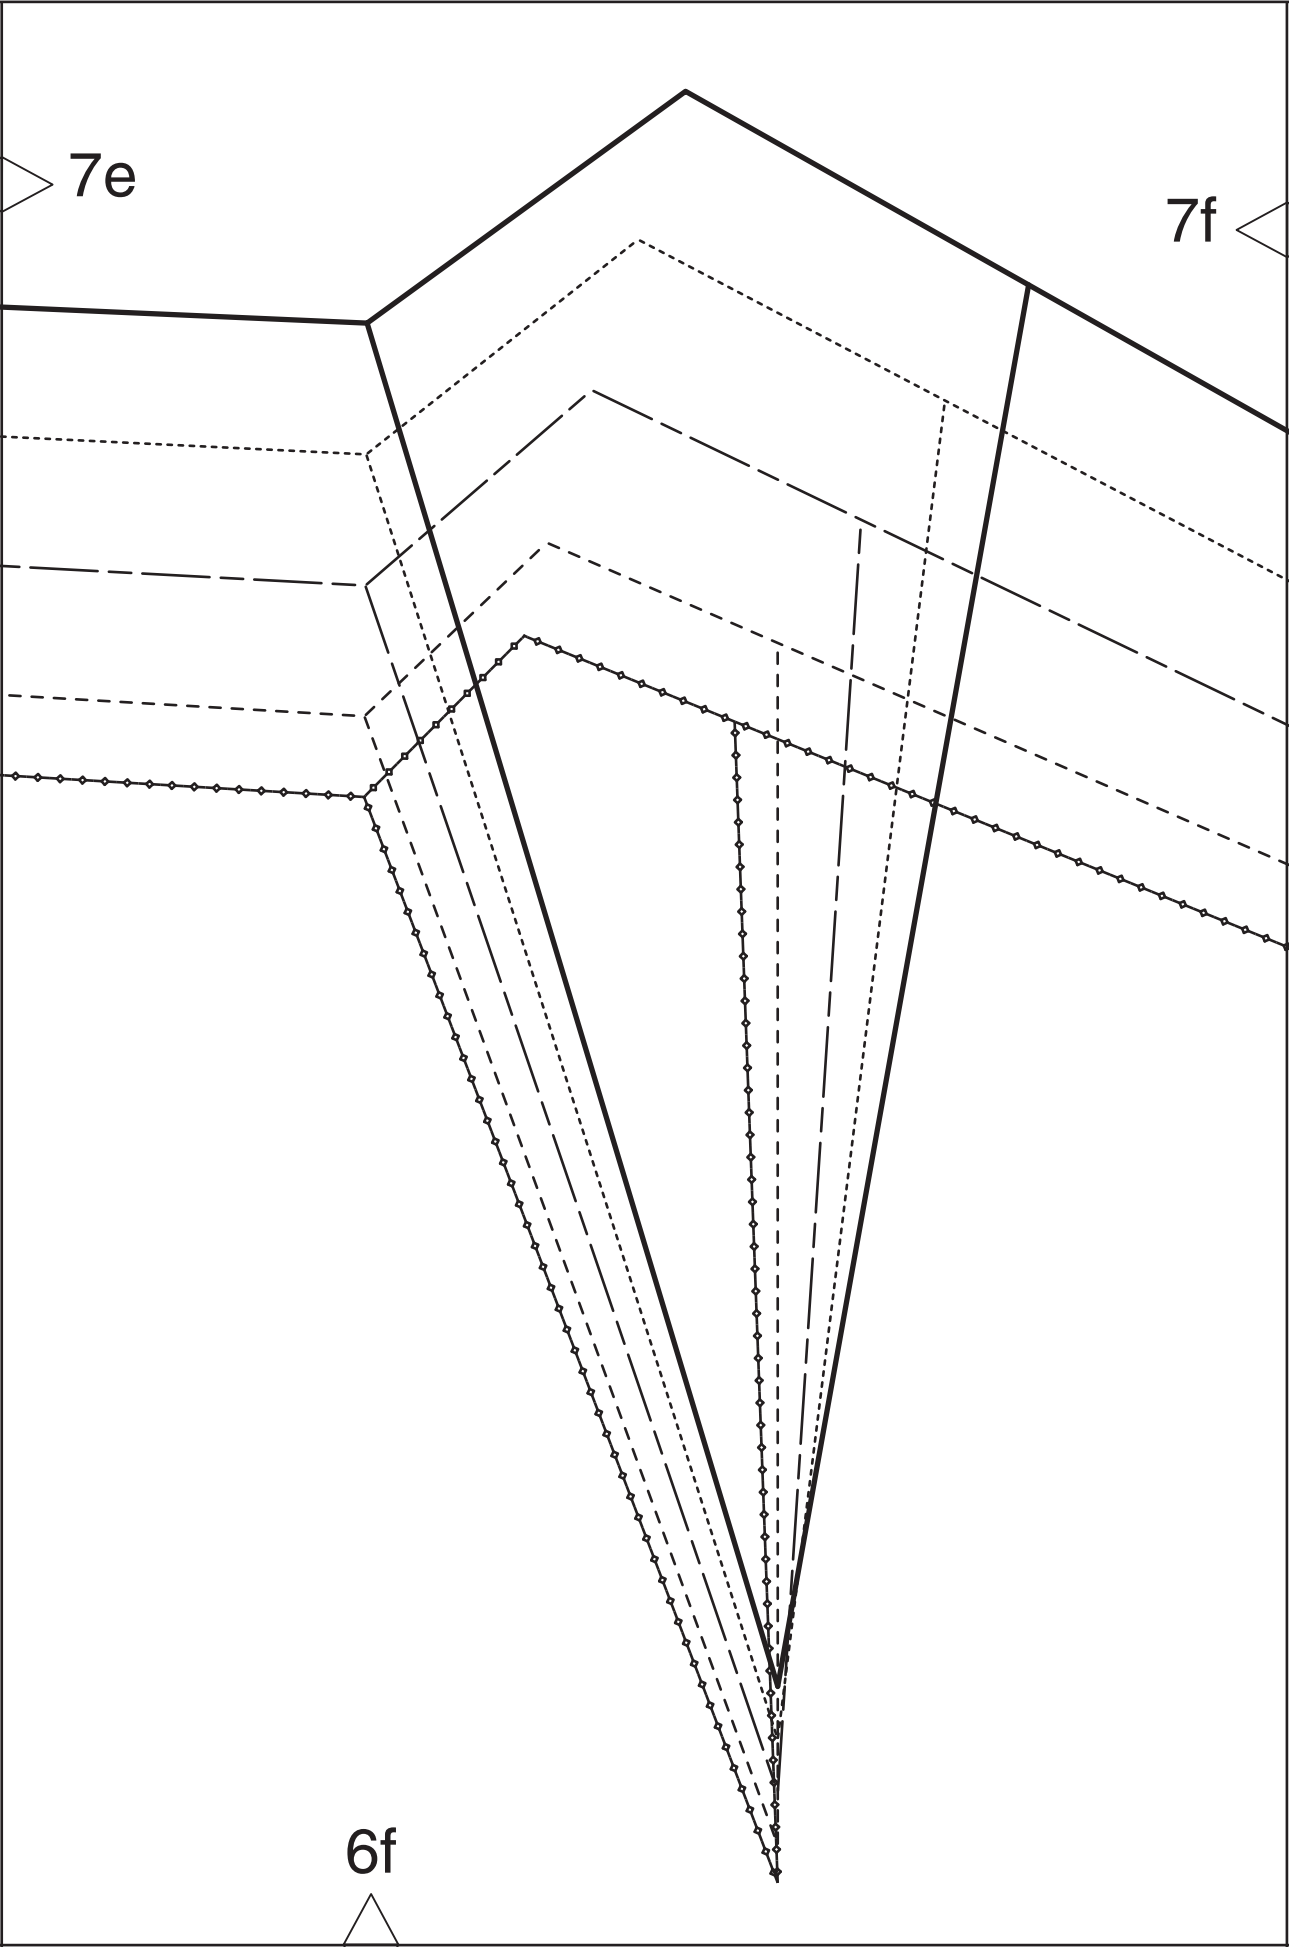

7f

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

3

5

6g