

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 А, В Пальто •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 120 см.

Вам потребуется:


Пальто А. Шелковая тафта 3,30–3,30–3,30–3,60–3,60 м шириной 145 см; флизелин G 785.

Пальто В. Ткань букле 3,00–3,00–3,05–3,05–3,10 м шириной 150 см; флизелин формбанд; флизелин Н 410; лоскут подкладочной ткани размером ок. 30 х 50 см; 2 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: легкие гладкие или ворсовые пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 1 и 1а склеить по линиям соединения. Деталь 2 удлинить на указанную величину. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 128 А и 128 В. С детали 1 подборт перенести как отдельную деталь. На детали 7 линия подкладки вычерчена для размера 44. Для остальных размеров линию подкладки вычертить на таком же расстоянии от среза, как для размера 44. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно

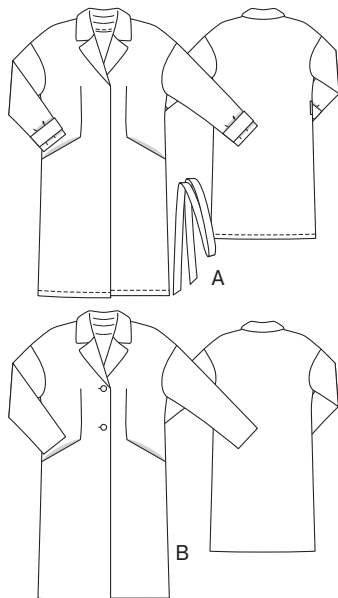

плану раскладки и приколоть. Детали а и b вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов — 4 см. Для деталей а и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Детали 1–8


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

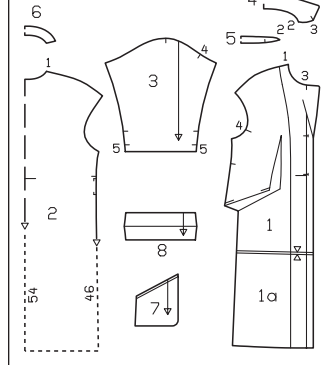

Раскрой:

Пальто А, В

Из шелковой тафты/ткани букле:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| Подборт | 2х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Рукав | 2х |
| 4 Воротник со сгибом | 2х |
| 5 Стойка воротника со сгибом | 2х |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |

Только для пальто А:

- | | |
|---|----|
| 7 Мешковина кармана | 4х |
| (из которых 2х только до линии подкладки) | |
| 8 Пата рукава | 2х |
- а) полоса для 2 шлевок длиной 20 см и шириной 4 см, включая припуски;
б) завязывающийся пояс длиной 156–160–166–172–178 см и шириной 11 см, включая припуски.

Только для пальто В:

- | | |
|---|----|
| 7 Мешковина кармана | 2х |
| и 2х из подкладочной ткани (до линии подкладки) | |

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Только для пальто В: флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм полочек и спинки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Пальто А

■ На полочках вдоль срезов притачивания мешковин карманов и вытачек с изнаночной стороны вычертить припуски шириной по 7 мм. Полочки разрезать по этим линиям, вдоль нижних срезов притачивания мешковин приутюжить полосы прокладки шириной по 2 см. На мешковинах карманов припуски по срезам притачивания срезать до ширины по 7 мм. Более короткие мешко-

вины карманов приколоть к нижним срезам притачивания мешковин лицевой стороной к лицевой стороне и притачать от боковых срезов до уголков (линии вытачек, лежащие ближе к линии середины переда). Припуски полочек надсечь в уголках наискосок. Мешковины карманов отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Мешковины карманов отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить вниз, припуски швов — вверх. Мешковины каждого кармана сложить, совместив вход в карман с линией совмещения, сколоть. На каждой полочке единой строчкой стачать вытачку и стачать передние и нижние срезы мешковин кармана. Припуски шва обметать вместе, глубину вытачки заутюжить к линии середины переда. Боковые срезы мешковин каждого кармана приметать под полочку.

■ Каждую пату рукава сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Продольные срезы стачать. Пату вывернуть и приутюжить. Каждую пату наложить на рукав (сгибом вверх), концы паты приметать к срезам рукава между поперечными метками. При этом пата немного короче, чем ширина рукава.

■ Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в проймы. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.


■ Припуски на подгибку низа пальто и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 3 см и застрочить.

■ **Воротник с лацканами.** Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне. При этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового пальто не отворачивались кверху. Проложить строчку вдоль срезов бортов и срезов лацканов до поперечных меток. Припуски швов срезать близко к строчкам, у линий сгибов подбортов надсечь. Подборта отвернуть вперед и ниже надсечек настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Выше надсечек припуски швов подложить под полочки и настрочить, при этом сверху — на максимально возможную длину. Подборта снова наложить на пальто лицевой стороной к лицевой стороне. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Детали воротника стачать от поперечных меток (контрольная метка 3). Воротник и

Планы раскладки


Пальто А

Шелковая тафта шириной 145 см

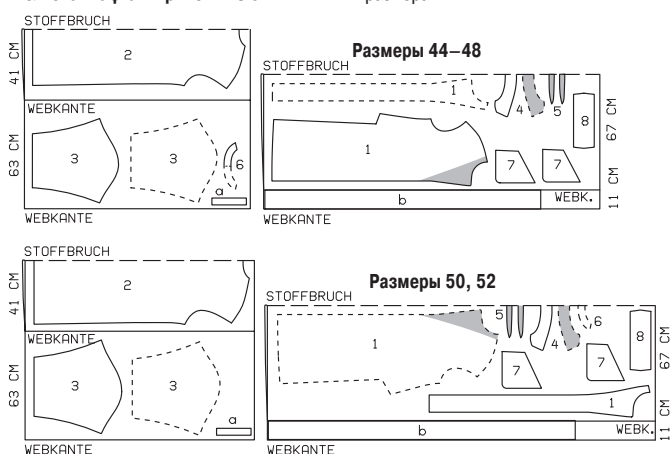

Пальто В

Ткань букле шириной 150 см

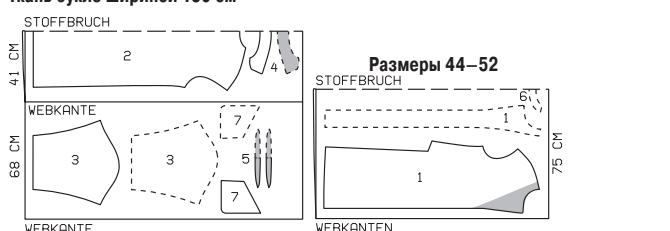

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично.

стойку вывернуть, приутюжить и вложить между пальто и обтачкой горловины спинки с подбортами. Нижний воротник со стойкой втачать в горловину пальто, верхний воротник со стойкой — в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов надсечь на участках скрулений в нескольких местах и разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз. У нижнего края пальто концы подбортов подвернуть и пришить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов.

■ Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Полосу вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Полосу разрезать на 2 равные части (= шлевки), наложить поверх боковых швов по разметке, концы подвернуть и настрочить.

■ Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам, концы слегка скруглить. Срезы пояса стачать, оставив открытым участок длиной ок. 10 см для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть и приутюжить. Открытый участок шва зашить.

Пальто В

С изнаночной стороны правой полочки поверх разметки петель приутюжить маленькие лоскутки прокладки. Пальто шить в основном так же, как пальто А, но без пат рукавов, шлевок и завязывающегося пояса. Припуски по внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки обметать, на изнаночную сторону не заутюживать и не настрачивать. Внутренние срезы подбортов пришить вручную к полочкам незатянутыми стежками, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Мешковины карманов из подкладочной ткани притачать к нижним срезам притачивания мешковин. Дополнительно выполнить застежку на пуговицы.

■ На правой полочке обметать петли по разметке, длина петель зависит от размера пуговиц. К левой полочке пришить пуговицы.