

4 СУКНЯ ...



Довжина по середній лінії спинки **118 см.**
ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ

34	36 і 38	40	42 і 44	46	48	50 і 52	54
Основна тканина, ширина 140 см							
2,45 м	2,50 м	2,65 м	2,85 м	2,90 м	3,00 м	3,15 м	3,20 м

Додатково: клейова прокладка (наприклад, флізелін Н 180), 14 ґудзиків.

РОЗКРІЙ:



Лист викрійок В, червоний контур.

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 перед ліфа | 7 стойка коміра — зовнішня |
| 2 переднє полотнище спідниці | і внутрішня |
| 3 спинка ліфа | 8 комір — верхній |
| 4 заднє полотнище спідниці | і нижній |
| 5 верхня частина рукава | 9 підкладка кишені |
| 6 нижня частина рукава | |

Важливо! Деталі **7 і 8** виконати в розгортку.

РЕШТУ ДЕТАЛЕЙ НАКРЕСЛИТИ ПРЯМО НА ТКАНИНІ:

- 10** — пояс-зав'язка (2 деталі): довжиною 87–89–90–92–94–96–98–101–104–107–110 см, шириною 10 см;
- 11** — права планка застібки (1 деталь): довжиною 111,5–112–112,5–112,5–113–113–113,5–114–114,5–114,5–115 см, шириною 9,5 см (без припусків);
- 12** — ліва планка застібки (1 деталь): 111,5–112–112,5–112,5–113–113–113,5–114–114,5–114,5–115 см, шириною 5 см.

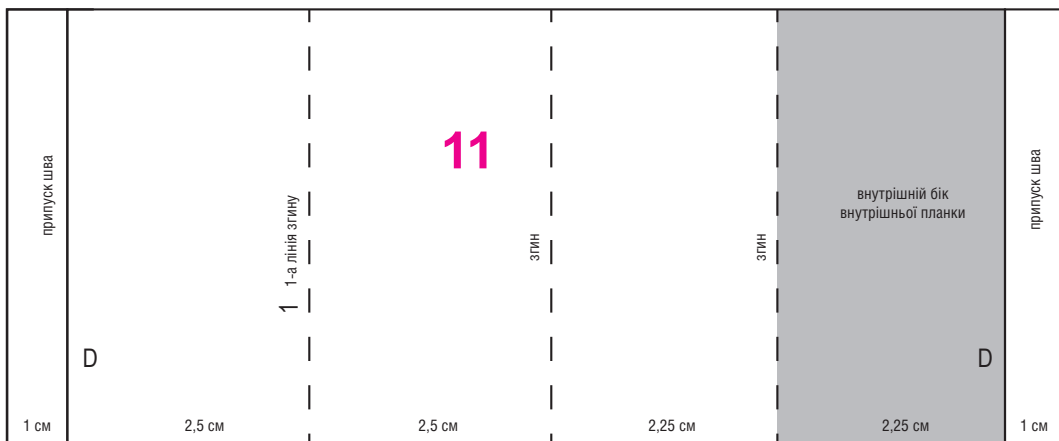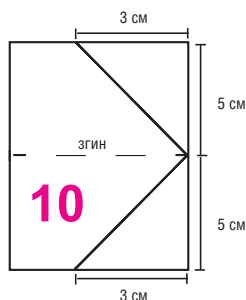

ПЛАН РОЗКЛАДКИ:

- Розкласти деталі на тканині згідно з планом розкладки. Додати припуски на шви навколо усіх зрізів. Підрізати кінці пояса-зав'язки **10** у виді кута.
- Продублювати прокладкою деталі і ділянки деталей, позначені сірим кольором на планах розкладки, а також внутрішню стойку **7** і нижній комір **8**.

ПОШИТТЯ:

Виточки


- Обробити виточки на переді **1** і спинці **3** ліфа.

Кишені

- Обробити кишені в бокових швах спідниці сукні: накласти підкладку кишені **9** на переднє полотнище спідниці **2** по розмітці і обшити вхід в кишеню **A**, прокладаючи строчку по лінії шва між контрольними мітками. Надсікти припуски шва в кінцях строчки.
- Настрочити припуски шва на підкладку кишені. Відігнути підкладку кишені на виворітний бік, вирівняти обшитий край.
- З виворітного боку накласти другу частину підкладки кишені і зшити зрізи підкладки.

Основні деталі

- Пришити частини переднього полотнища спідниці до частин переду ліфа. Пришити заднє полотнище спідниці **4** до спинки

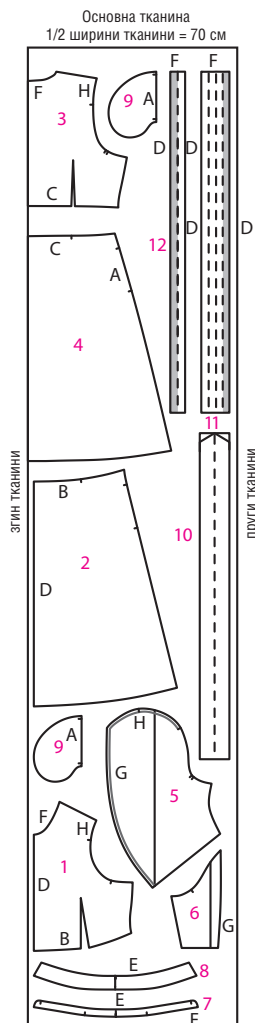

ліфа.

- Обробити плечові шви сукні. Обробити бокові шви виробу так,

щоб входи в кишені залишилися відкритими.

7. Обробити низ сукні швом впідгін шириною 3,5 см.

Ліва планка застібки

8. На лицевий бік лівої частини отриманого переду сукні накласти ліву планку застібки **12** лицевим боком вниз і пришити зовнішню сторону планки заданою шириною шва. Зріз нижнього кінця планки повинен виступати за нижній край переднього полотнища спідниці.

9. Відігнути планку назовні, шов заправувати на планку. Заправувати поздовжній зріз внутрішньої сторони планки на 0,75 см на виворотний бік і заметати. Перегнути планку вздовж посередині лицевим боком всередину і обшити нижні зрізи планки. Підрізати надлишок припуску шва обшивання, вивернути планку на лицевий бік і вирівняти обшитий край.

10. Поздовжній згин внутрішньої сторони планки наметати і настрочити в шов пришивання **D** зовнішньої сторони планки, прокладаючи строчку з лицевого боку виробу.

Права планка застібки

11. Перенести з викрійки на деталь правої планки застібки **11** лінії згинів. Отримано: зовнішня планка (подвоєної ширини – 2,5 см x 2) і внутрішня планка (подвоєної ширини 2,25 см x 2), а також припуски на шви по 1 см.

12. З лицевого боку правої частини переду пришити зовнішню планку швом шириною 1 см, зріз нижнього кінця планки повинен виступати за нижній край переднього полотнища спідниці. Заправувати шов на планку.

13. Заправувати на виворотний бік внутрішній (продубльований) припуск внутрішньої планки по третій лінії згину і заметати. Обметати петлі на внутрішній планці.

14. Перегнути деталь по другій лінії згину лицевим боком всередину, накладаючи внутрішню планку на лицевий бік зовнішньої планки і наметати по всій довжині. Обігнути внутрішній згин деталі припуском шва (0,75 см) внутрішньої планки на виворотний бік і заметати по всій довжині. Перегнути зовнішню планку (з наметаною на неї внутрішньою планкою) по першій лінії згину лицевим боком всередину і обшити нижні зрізи планки. Пошарово підрізати припуски шва обшивання. Вивернути планку на лицевий бік і вирівняти обшитий край.

15. Внутрішній згин (= другої) планки наметати і настрочити в шов пришивання зовнішньої планки наскрізною строчкою, прокладаючи її з лицевого боку.

Комір із стойкою

16. Скласти верхній і нижній коміри **8** лицем всередину і обшити зовнішній зріз і кінці коміра. Підрізати надлишок припусків шва обшивання, вивернути комір, вирівняти обшиті краї. Прокласти оздоблювальну строчку по обшитих краях коміра. Зметати нижні зрізи коміра.

17. Скласти стойки коміра **7** лицем всередину, між ними розмістити комір і обшити зрізи стойки, вшиваючи комір. Підрізати припуск до 5 мм, вивернути стойку виворотними боками всередину, вирівняти краї.

18. Вшити зовнішню стойку в горловину виробу **F** з лицевого боку, припуск заправувати на стойку. Надсікти припуски шва на фігурних ділянках, якщо буде потреба. Підігнути зріз внутрішньої стойки на виворотний бік на 0,75 см і наметати згин по шву вшивання.

19. Настрочити внутрішній край стойки в шов вшивання, прокладаючи оздоблювальну строчку з лицевого боку виробу.

Рукави

20. Ослабити натяг верхньої нитки в швейній машині і прокласти дві паралельні строчки по припусках передніх зрізів **G** верхніх частин рукавів **5** для призборювання деталей. Призборити зрізи **G** до довжини, рівної довжині зрізів **G** нижніх частин рукавів **6**; рівномірно розподілити зборки.

21. Пришити нижні частини рукавів до верхніх частин рукавів на зрізах **G**. Обробити нижні шви рукавів.

22. Ослабити натяг верхньої нитки в швейній машині і прокласти дві паралельні строчки для призборювання деталей на припусках зрізів окатів **H** рукавів на ділянці між переднім швом **G** і контрольною міткою. Призборити зрізи окатів рукавів до довжини, рівної довжині зрізів пройм **H** виробу на відповідній ділянці між контрольними мітками; рівномірно розподілити зборки.

23. Вшити рукави в пройми виробу, суміщаючи контрольні мітки.

Пояс-зав'язка

24. Зшити частини пояса-зав'язки **10** в цільну деталь. Перегнути пояс уздовж посередині лицевим боком всередину і обшити поздовжні зрізи, залишаючи посередині невеликий отвір для повертання, і зрізи кінців.

25. Підрізати надлишок припуску обшивання, вивернути пояс. Вирівняти обшиті краї і кути. Підшити краї отвору потайними стібками.

Завершення обробки

26. Обробити низ рукавів швом впідгін шириною 1 см.

27. Обметати петлю на правому кінці стойки коміра. Пришити гудзики на лівий кінець стойки коміра і на ліву планку застібки.