

119 Платье ••


Размеры 38, 40, 42, 44 и 46
Длина от талии 58 см.

Вам потребуется:

Эластичный атлас, растягивающийся в поперечном направлении, 2,10–2,15–2,20–2,25–2,30 м шириной 140 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания. Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 119. Деталь 12 удлинить на указанную величину. На детали 1 стрелка складки вычерчена для размера 38. Для остальных размеров вычертить стрелку складки соответственно линиям выкройки.

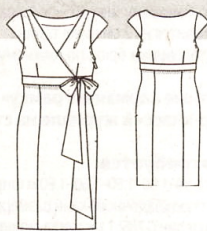

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 1 Верхняя часть переда | 2x |
| 2 Верхняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 3 Нижняя средняя часть переда со сгибом | 1x |
| 4 Нижняя боковая часть переда | 2x |
| 5 Нижняя средняя часть спинки со сгибом | 1x |

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 6 Нижняя боковая часть спинки | 2x |
| 7 Обтачка горловины переда | 2x |
| 8 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 9 Передняя часть рукава | 4x |
| 10 Задняя часть рукава | 4x |
| 12 Завязывающийся пояс со сгибом | 2x |
- а) 2 косые бейки для окантовки срезов пройм длиной по 16 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Флизелин формбанд приутюжить к срезам горловины, пройм и краям разреза.

Пшив:

■ На перед и спинку стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. На верхних частях переда заложить и заметать складку в направлении стрелки.

■ Выполнить плечевые швы на платье и обтачках горловины. Обтачку горловины приколоть и притачать к горловине. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и притачать к припускам шва вплотную к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пришить к плечевым швам. Нижний срез обтачки приметать.

■ Правую верхнюю часть переда наложить на левую верхнюю часть переда изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, нижние срезы сметать.

■ На нижних частях переда и спинки выполнить рельефные швы. На верхних и нижних частях выполнить правый боковой шов. Верхние части переда и спинки притачать к нижним частям. Припуски швов заутюжить вниз.

■ Вдоль краев левого бокового разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на предыдущей странице внизу. При этом верхние концы тесьмы застежки-молнии оставить свободными. Зубчики начинаются у метки разреза. Выполнить левый боковой шов выше и ниже застежки на молнию.


■ Переднюю часть каждого рукава притачать к задней части рукава (контрольная метка 4). По два рукава сложить друг с другом лицевыми сторонами, стачать нижние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке. Рукав вывернуть. Нижний край приутюжить. Открытые срезы сметать. Рукава втачать в проймы переда и спинки (контрольные метки 6 и 7).

■ Каждую косую бейку для окантовки среза проймы сложить вдоль пополам лицевой сто-

vk.com/burdaby

Детали 1–10 и 12

размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —
размер 46 —

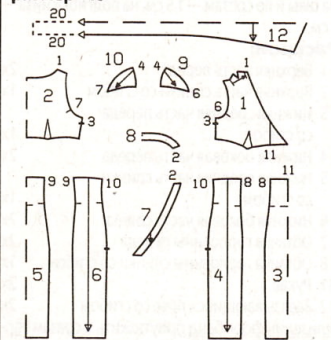

роной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое бейку приколоть ниже рукава к срезу проймы так, чтобы сгиб бейки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва, а концы бейки — поверх нижнего края рукава. Проложить строчку вдоль линии проймы. Припуски шва срезать близко к строчке. Бейку отвернуть на изнаночную сторону. Край проймы ниже рукава отстрочить на расстоянии 7 мм, при этом к нижним краям рукава проложить поперечные строчки.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ На завязывающемся поясе выполнить средний шов. Пояс сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Стачать срезы, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть. Открытый участок зашить. Во время примерки пояс наложить вокруг платья — сгиб у поперечного шва — и сбоку завязать бантом. Сгиб пояса пришить вручную свободными незатянутыми стежками, при этом спереди начать, не доходя ок. 10 см от разреза.

План раскладки при ширине ткани 140 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые детали выкроить симметрично!

